
Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.


Nous espérons que ce radio-réveil Big Up vous donnera entière satisfaction.

sommaire


votre produit	4
<hr/>	
Description de l'appareil	4
Caractéristiques techniques	4
consignes d'usage	6
<hr/>	
Alimentation électrique	6
Consignes générales	7
Tenez cet appareil éloigné de l'eau	8
Avertissement concernant la ventilation	8
Installation de l'appareil	8
Nettoyage de l'appareil	9
Recyclage des piles	9
utilisation	10
<hr/>	
Insertion des piles	10
Branchement	10
Écouter la radio FM	10
Mémoriser automatiquement des stations de radio FM	11
Écouter une station de radio FM mémorisée	11
Régler l'heure	11
Régler le volume	11
Régler l'intensité lumineuse de l'écran	12
Régler l'alarme	12
Régler la fonction "Sommeil"	14
guide de dépannage	15
<hr/>	

votre produit

Description de l'appareil

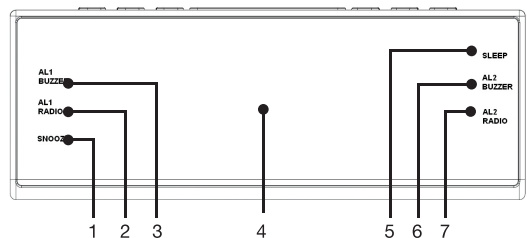


Vue avant

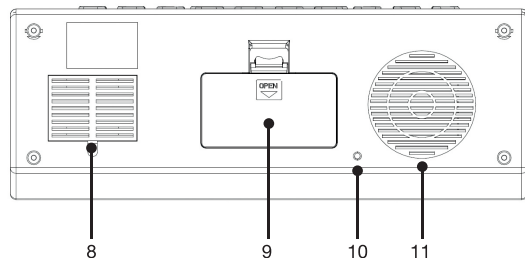

Vue arrière

1	Témoin lumineux de la fonction "SNOOZE" (répétition de l'alarme)
2	Témoin lumineux d'alarme en mode radio (alarme 1)
3	Témoin lumineux d'alarme en mode sonnerie (alarme 1)
4	Écran d'affichage
5	Témoin lumineux de la fonction "SLEEP" (mise en veille automatique)
6	Témoin lumineux d'alarme en mode sonnerie (alarme 2)
7	Témoin lumineux d'alarme en mode radio (alarme 2)
8	Grille d'aération
9	Compartiment des piles
10	Antenne FM filaire
11	Haut-parleur

Panneau de commandes

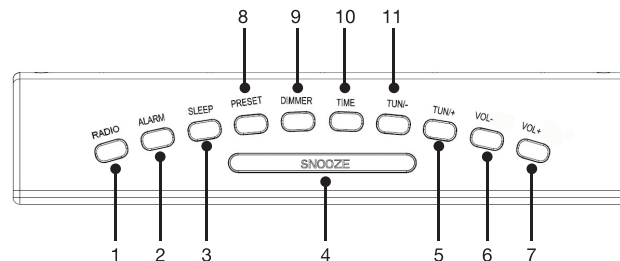

1	RADIO : Allumer / Éteindre la radio
2	ALARM : Activer une ou deux alarmes
3	SLEEP : Sélectionner la fonction "Sommeil"
4	SNOOZE : Répéter l'alarme
5	TUN/+ : Réglage de l'horloge, de l'alarme et de la radio
6	VOL- : Diminuer le volume de la radio
7	VOL+ : Augmenter le volume de la radio
8	PRESET : Mémorisation automatique des stations de radio
9	DIMMER : Régler l'intensité lumineuse de l'écran
10	TIME : Régler l'heure
11	TUN/- : Réglage de l'horloge, de l'alarme et de la radio

Caractéristiques techniques

- Alimentation : AC 230 V ~ 50 Hz
- Puissance sonore : 0,3 W
- Écran LED avec rétro éclairage
- Affichage grands chiffres : 1,8" (env. 4,6 cm)
- Tuner numérique
- Gamme d'ondes : FM
- Plage de fréquences : 87,5 - 108 MHz
- Réveil par radio ou sonnerie
- Fonction "Répétition de l'alarme"
- Fonction "Sommeil"
- Fonction "Réglage de l'intensité lumineuse" : 3 niveaux
- Fonctionne sur secteur et piles 2 x AAA (non fournies)

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Alimentation électrique



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.

Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Ne manipulez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

En cas de dysfonctionnement dû à des décharges électrostatiques, remettre l'appareil à zéro pour rétablir le fonctionnement normal : arrêtez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Branchez à nouveau l'appareil après quelques secondes.

Consignes générales

N'utilisez pas cet appareil :

- si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
- s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si vous l'avez laissé tomber,
- s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.
Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le radio-réveil avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

utilisation

Insertion des piles

Insérez 2 piles de type AAA de 1.5V (non fournies) dans le compartiment à piles situé à l'arrière du radio-réveil en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment. En cas de panne de courant, les piles permettent de garder en mémoire le réglage de l'heure, de l'alarme et des stations de radio.



ATTENTION : Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement !

- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

Branchement

Branchez la fiche du câble d'alimentation sur la prise de courant en vous assurant que la tension électrique de votre domicile est correcte. L'affichage de l'horloge clignote en bleu ou blanc sur l'écran LED.

Écouter la radio FM

1. Appuyez sur la touche "**RADIO**" pour allumer la radio.
2. Appuyez sur la touche "**TUN/-**" ou "**TUN/+**" pour sélectionner une station de radio manuellement, ou maintenez la touche "**TUN/-**" ou "**TUN/+**" enfoncée pendant 2 secondes pour sélectionner la station suivante ou précédente.
3. Réglez le volume à l'aide des touches "**VOL-**" et "**VOL+**".
4. Déployez le fil d'antenne pour une meilleure réception FM.
5. Appuyez sur la touche "**RADIO**" pendant 2 secondes pour éteindre la radio.

Note : En mode radio, l'horloge s'affiche après quelques secondes. Pour afficher à nouveau la fréquence radio en cours, appuyez brièvement sur la touche "**RADIO**".

Mémoriser automatiquement des stations de radio FM

Le radio-réveil peut mémoriser automatiquement jusqu'à 20 stations de radio FM.

1. Pressez la touche "**RADIO**" pour enclencher le mode radio FM.
2. Maintenez enfoncée la touche "**PRESET**" pendant 2 secondes pour une recherche et une mémorisation automatique des stations de radio FM captées par le radio-réveil. Des numéros de "P01" à "P20" sont automatiquement attribués à ces stations.

Écouter une station de radio FM mémorisée

Lorsque le radio-réveil est en mode radio FM, pressez la touche "**PRESET**" autant de fois que nécessaire pour sélectionner une station mémorisée.

Régler l'heure

1. Maintenez la touche "**TIME**" enfoncée pendant 2 secondes. Les heures clignotent.
2. Appuyez sur la touche "**TUN/-**" ou "**TUN/+**" pour régler les heures, puis appuyez sur "**TIME**" pour valider. Les minutes clignotent.
3. Appuyez sur la touche "**TUN/-**" ou "**TUN/+**" pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche "**TIME**" pour valider.

Régler le volume

Utilisez les touches de réglage "**VOL+**" et "**VOL-**" pour augmenter ou diminuer le volume.

Régler l'intensité lumineuse de l'écran

Par défaut, le radio-réveil est réglé sur un affichage intensif de l'écran. Pour diminuer ou augmenter l'intensité lumineuse, appuyez successivement sur la touche "DIMMER".

Régler l'alarme

SE RÉVEILLER AVEC LA RADIO

Vous pouvez régler jusqu'à 2 alarmes en modes radio ou sonnerie :

1. Appuyez sur la touche "**ALARM**" (réveil). "A:L 1" s'affiche à l'écran.
2. Appuyez à nouveau sur la touche "**ALARM**" puis appuyez sur "**TUN/-**" ou "**TUN/+**" pour activer l'alarme ("**ON**"), puis appuyez sur "**ALARM**" pour valider.
3. Une fois l'alarme activée, sélectionnez le mode radio ou sonnerie à l'aide des touches "**TUN/-**" ou "**TUN/+**" puis appuyez sur "**ALARM**" pour valider.
 - Si vous choisissez le mode sonnerie, "**BB**" s'affiche à l'écran.
 - Si vous choisissez le mode radio, la fréquence de la dernière station écoutée s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche "**TUN/-**" ou "**TUN/+**" pour régler l'heure de l'alarme, puis appuyez sur "**ALARM**" pour valider. Les minutes clignent.
5. Appuyez sur la touche "**TUN/-**" ou "**TUN/+**" pour régler les minutes, puis appuyez sur "**ALARM**" pour valider.
6. Répétez les étapes précédentes pour programmer une seconde alarme "A:L 2" le cas échéant.
7. Le témoin lumineux de l'alarme ou des alarmes sélectionnées s'allume sur la face avant de l'appareil, comme indiqué sur le schéma ci-dessous (dans cet exemple, l'alarme 1 est réglée en mode sonnerie et l'alarme 2 est réglée en mode radio) :



La ou les alarmes se déclenche(nt) à l'heure programmée :

- En mode radio, celle-ci fonctionne en permanence.
- En mode sonnerie, celle-ci fonctionne pendant une heure.

RAPPEL D'ALARME

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche "**SNOOZE**". La sonnerie ou la radio s'interrompt puis reprend après une durée de 9 minutes. Cette opération peut être répétée 5 fois et le témoin lumineux "**SNOOZE**" clignote sur la face avant de l'appareil.



Après le 5ème appui sur la touche "**SNOOZE**" :

- En mode radio, celle-ci fonctionne en permanence.
- En mode sonnerie, celle-ci fonctionne pendant une heure.

ARRÊT ET RÉACTIVATION DE L'ALARME POUR LE JOUR SUIVANT

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche "**ALARM**" pour arrêter la sonnerie ou la radio et la réactiver automatiquement pour le jour suivant.

DÉSACTIVER L'ALARME

Pour désactiver définitivement la ou les alarme(s) :

1. Appuyez sur la touche "**ALARM**" (réveil). "A:L 1" s'affiche à l'écran.
2. Appuyez à nouveau sur la touche "**ALARM**" puis appuyez sur la touche "**TUN/-**" ou "**TUN/+**" pour désactiver l'alarme ("**OFF**"), puis appuyez sur la touche "**ALARM**" pour valider.
3. Appuyez successivement sur la touche "**ALARM**" jusqu'à ce que "**A:L 2**" s'affiche à l'écran
4. Appuyez à nouveau sur la touche "**ALARM**" puis appuyez sur "**TUN/-**" ou "**TUN/+**" pour désactiver l'alarme ("**OFF**"), puis appuyez sur la touche "**ALARM**" pour valider. Le témoin lumineux de l'alarme ou des alarmes désactivée(s) s'éteint.

Régler la fonction "Sommeil"

Ce radio-réveil dispose d'une fonction de sommeil différé. La radio s'éteint automatiquement après une durée présélectionnée comprise entre 120 minutes et 15 minutes.

1. Sélectionnez une station de radio et le niveau sonore désiré pour vous endormir.
2. Appuyez brièvement sur la touche "**SLEEP**". La durée de mise en veille par défaut est de 120 minutes.
3. Pour sélectionner le délai de mise en veille automatique, appuyez plusieurs fois sur la touche "**SLEEP**" jusqu'à obtention du délai de mise en veille souhaité : 120 min, 90 min, 60 min, 45 min, 30 min ou 15 min.
4. Pour annuler la mise en veille et éteindre la radio, appuyez successivement sur la touche "**SLEEP**" jusqu'à ce que l'écran d'affichage revienne en mode horloge et que la radio s'éteigne.

6

Pour vous endormir et vous réveiller avec la radio, réglez l'heure d'alarme souhaitée comme indiqué dans la partie "Régler l'alarme - Se réveiller avec la radio". Appuyez ensuite sur la touche "**SLEEP**" pour régler la fonction "Sommeil". La radio s'éteindra automatiquement après la durée présélectionnée et s'allumera automatiquement à l'heure de réveil programmée.

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Pas d'alimentation	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise murale adaptée et insérez 2 piles AAA.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum.	Augmentez le volume en utilisant les touches " VOL+ " et " VOL- ".
Mauvaise réception FM	La station n'est pas réglée correctement.	Réglez mieux la station FM en vous reportant à la section "Écouter la radio".
	L'antenne FM est mal positionnée.	Déployez et orientez l'antenne FM différemment.
	Il y a des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.)	Éloignez votre radio-réveil des sources d'interférences éventuelles.
L'alarme ne fonctionne pas	L'alarme n'est pas activée ou n'est pas réglée correctement.	Référez-vous au paragraphe " Régler l'alarme ".
	L'horloge n'est pas réglée.	Vous devez d'abord régler l'horloge avant de régler l'alarme.
La fonction "Sommeil" n'est pas active	La touche " SLEEP " n'est pas activée.	Appuyez sur la touche " SLEEP " pour activer la fonction "Sommeil".
	Le volume est réglé au minimum.	Augmentez le volume en utilisant les touches " VOL+ " et " VOL- ".

Si les informations de ce tableau ne vous aident pas à régler votre problème spécifique, contactez votre service après-vente. Ne procédez pas vous-même aux réparations.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.