


Allumer ou mettre en veille le téléviseur
Témoins lumineux

Désactiver le volume

Touches numériques (0 à 9)







Accéder au programme suivant ou précédent

Augmenter ou diminuer le volume

| | |
|--|---|
| Guide | Afficher le guide électronique des programmes (EPG) |
| Info | Afficher des informations complémentaires sur le programme en cours |
| Menu | Afficher le menu |
|  OK | Touche retour |
| | Valider une option dans les menus |

Touches de navigation dans les menus

Gérer l'enregistrement PVR sur un support USB, lire un DVD pour les téléviseurs équipés d'un lecteur DVD incorporé ou naviguer dans les menus du télétexte. Il est possible que ces touches soient affectées à d'autres fonctions (comme la mise en veille, le sous-titrage...) pour les téléviseurs non dotés d'un port USB ou d'un lecteur DVD.

| | |
|---|--|
|  | Retour rapide |
|  | Arrêter la lecture |
|  | Débuter la lecture |
|  | Avance rapide |
|  | Appuyer deux fois sur cette touche pour débiter l'enregistrement instantané |
|  | Mettre la lecture en pause (Timeshifting) |
| Source | Sélectionner la source d'entrée vidéo de votre téléviseur (HDMI, péritel...) |

Compartiment à piles

Consignes D'USAGE

Lisez attentivement ces instructions et respectez-les. Conservez cette notice afin de pouvoir programmer ultérieurement la télécommande pour commander d'autres téléviseurs.

- N'apportez aucune modification à la télécommande. Tenez également compte des conditions de garantie.
- En cas de besoin, nettoyez la télécommande avec une lingette légèrement humide. Ne plongez pas la télécommande dans l'eau ou dans d'autres liquides et évitez l'usage d'aérosols.
- Ne démontez pas la télécommande afin de ne pas endommager les composants internes.
- N'exposez pas la télécommande à la pluie ou à l'humidité. Évitez toute projection d'eau.
- Ne posez pas la télécommande à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne faites pas tomber la télécommande, ne la heurtez pas ou ne la secouez pas.
- Cette télécommande est étudiée pour une utilisation privée uniquement.

DANGER POUR LES ENFANTS


- Les piles peuvent représenter un danger mortel si elles sont avalées. Veuillez conserver les piles et la télécommande hors de portée de main des enfants en bas âge. Si une pile a été avalée, faites immédiatement appel à un médecin.
- La télécommande n'est pas un jouet et ne doit en aucun cas être donnée à des enfants en bas âge.
- Tenez le matériel d'emballage hors de la portée d'enfants. Il y a risque d'étouffement !

PRÉCAUTIONS LIÉES À L'USAGE DES PILES

- En cas d'oxydation ou d'écoulement du liquide acide, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide d'une pile, rincez immédiatement l'endroit touché avec beaucoup d'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- Retirez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usées et si vous ne les utilisez pas pendant longtemps. Vous éviterez ainsi des dommages dus à l'écoulement.
- N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes en les posant par exemple sur des radiateurs. Risque d'écoulement accru !
- Les piles ne doivent pas être chargées, ouvertes, jetées au feu ou court-circuitées. Il y a risque d'explosion !
- Ne les incinerez pas !

RECYCLAGE DES PILES

- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

 Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

essentiel 

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN
Art. 147475
Réf. Opus
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat



Découvrez VOTRE TÉLÉCOMMANDE OPUS - DÉDIÉE TV

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 télécommande
- 2 piles alcalines LR03 Essentiel B
- 1 notice
- 1 liste de codes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Télécommande 1 en 1
- Fonction recherche automatique ou manuelle
- Mémoire de sauvegarde pour conserver toutes les données programmées (lors de changement de piles)
- Portée : jusqu'à 7 mètres
- Compatible avec la majorité des marques dont les téléviseurs Essentiel B et Listo
- Fonctionne avec 2 piles LR03
- Fréquence : de 25KHz à 400KHz
- Librairie de 3,000 codes (dont Essentiel B et Listo) pour 10,000 appareils
- Angle de transmission : 25°

MISE EN FONCTION

La télécommande fonctionne avec deux piles du type AAA ou LR03 de 1,5V.

1. Ouvrez le compartiment à piles se trouvant sur le dessus de la télécommande.
2. Placez les piles en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles

- Nous vous recommandons d'utiliser uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsque la télécommande se révèle moins sensible ou en cas de fuite des piles. Nous conseillons de remplacer les piles 1 fois par an. Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de la télécommande.
- Si cela est nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de la télécommande avant la mise en place de ces dernières.



Programmez VOTRE TÉLÉCOMMANDE


Pour piloter un téléviseur avec cette télécommande, commencez par associer les deux appareils :

- soit en effectuant une recherche automatique. Cette procédure, qui peut durer de quelques secondes à 7 minutes, est la plus simple. Tous les codes mémorisés dans la télécommande sont testés les uns après les autres.
- soit en insérant le code d'identification correspondant à la marque de votre téléviseur (consultez la liste des codes fournie),

Allumez le téléviseur que vous souhaitez piloter, et dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

- 1 Maintenez enfoncées simultanément ces deux touches pendant 3 secondes.
- 2 Le témoin lumineux s'allume et reste fixe.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer la recherche automatique. Le témoin lumineux clignote toutes les secondes, signalant un envoi de code au téléviseur.
- 4 Lorsque le téléviseur s'éteint, appuyez immédiatement sur la touche  de la télécommande pour mémoriser le réglage.

Vous pouvez allonger à 3 secondes le délai de transmission entre chaque code. Appuyez deux fois brièvement sur la touche  lors de l'étape 3. La durée de la recherche automatique est alors plus longue, puisque le délai entre chaque envoi de code passe de 1 à 3 secondes.

Interrompre la recherche automatique

Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande si vous souhaitez interrompre la recherche automatique.

Relancer la recherche automatique

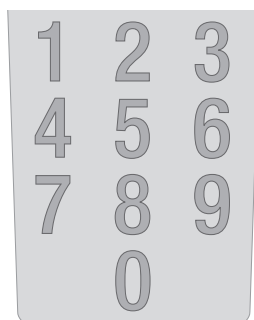
La recherche reprend à l'endroit où elle a été interrompue, et non au début de la liste de codes.

Vérifiez LE FONCTIONNEMENT

Allumez à nouveau votre téléviseur puis vérifiez le bon fonctionnement des touches de la télécommande. Si certaines touches ne réagissent pas correctement, effectuez une nouvelle recherche afin de trouver un code plus adapté. En effet, plusieurs codes peuvent correspondre à votre téléviseur.

RECHERCHE PAR CODES

- 1 Consultez la liste de codes fournie pour rechercher le code correspondant à la marque de votre téléviseur.
- 2 Maintenez enfoncées simultanément ces deux touches pendant 3 secondes.
- 3 Le témoin lumineux s'allume et reste fixe.
- 4 Dans les 20 secondes suivantes, entrez le code à 4 chiffres à l'aide des touches numériques.
 - Le code inséré est correct : le téléviseur s'éteint.
 - Le code inséré n'est pas adapté à votre téléviseur : Le témoin lumineux clignote ou s'éteint, mais le téléviseur ne réagit pas. Répétez l'opération en insérant un autre code de la même marque.



Identifiez LE CODE DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Vous avez la possibilité d'identifier chacun des 4 chiffres du code de Fonction mémorisé, lorsque la télécommande et votre téléviseur sont associés, ceci afin d'éviter de devoir relancer une nouvelle recherche ultérieurement..

Reportez LE CODE D'IDENTIFICATION

- 1 Maintenez enfoncées simultanément ces deux touches pendant 3 secondes.
- 2 Le témoin lumineux s'allume et reste fixe.
- 3 Appuyez brièvement sur ces touches.
- 4 Pour trouver le premier chiffre du code, appuyez successivement sur chacune des touches numériques (0-9).

Lorsque le témoin lumineux clignote brièvement, cela signifie que le premier chiffre du code a été identifié. Procédez de même pour les 3 chiffres suivants.

Le témoin lumineux s'éteint lorsque le 4^{ème} chiffre est identifié !

Réinitialisez VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la Fonction de réinitialisation pour effacer toutes les données enregistrées, si vous souhaitez associer votre télécommande à un autre téléviseur par exemple.

- 1 Maintenez enfoncées simultanément ces deux touches pendant 3 secondes. Le témoin lumineux s'allume et reste fixe.
- 2 Répétez l'étape 1. Maintenez enfoncées simultanément ces deux touches pendant 3 secondes. Le témoin lumineux clignote une fois.
- 3 Appuyez brièvement sur la touche 0. Le témoin lumineux clignote une fois puis reste fixe.
- 4 Appuyez brièvement sur ces deux touches. Le témoin lumineux s'éteint. Votre télécommande est réinitialisée aux paramètres d'usine.

Dépannage FACILE

Si votre télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles, appuyez plusieurs fois sur les touches afin de décharger la télécommande, puis remettez les piles en place. Votre télécommande devrait fonctionner de manière plus satisfaisante.