


Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande **MELICONI**.

Cette **télécommande universelle simplifiée** a été conçue pour commander les **fonctions principales** d'un **TELEVISEUR** et d'un **MAGNETOSCOPE (VCR)** ou d'un **LECTEUR DVD (DVD)**.

Sa forme ergonomique favorise la prise en main, de plus elle est équipée de touches souples, bien dégagées qui procurent un grand confort d'utilisation, sa télécoque la protège contre les chutes et les chocs.

Avant d'utiliser la télécommande, vous devez la programmer pour chaque appareil. Pour cela, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions ci-dessous et de conserver cette notice. Elle peut vous être utile ultérieurement.

SYMBOLES ET FONCTIONS DES TOUCHES

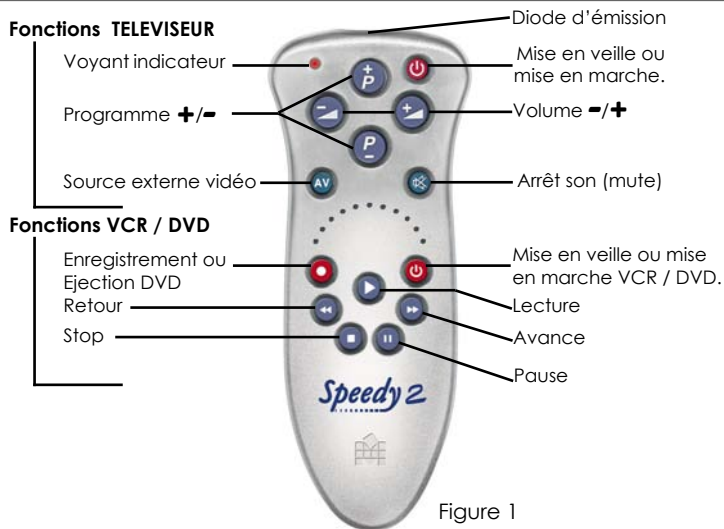

MISE EN PLACE DES PILES

Figure 2



Soulevez la trappe située à l'arrière de la télécommande.

Insérez 2 piles neuves de 1,5 V type R03/AAA/UM-4. Attention, respectez la polarité qui est indiquée au fond du boîtier.

Refermez la trappe.

Piles non fournies alcalines recommandées.

A PROGRAMMATION PAR RECHERCHE

ETAPE 1

Allumez l'appareil. (Sur une chaîne, pour le **TV**; Insérez une cassette, pour le **VCR** ou un DVD, pour le **Lecteur DVD**).

ETAPE 2

Ouverture de la mémoire




Appuyez simultanément sur les touches **AV** et **Mute** pour le **téléviseur** ou sur les touches **Left** et **Right** pour le **VCR** ou le **DVD** et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, **relâchez-les** touches.

ETAPE 3

Lancement de la recherche

Dirigez la télécommande vers l'appareil.

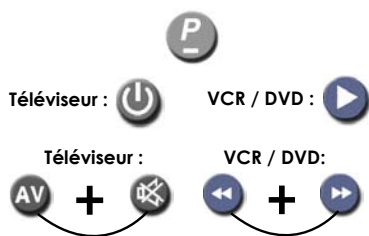

Appuyez **4 fois** sur la touche **P-**.

Appuyez et relâchez la touche **⏻** pour le **téléviseur** ou la touche **▶** pour le **VCR (ou DVD)** de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que le **téléviseur s'éteigne** ou que le **VCR (ou DVD)** se mette en **lecture**. Chaque appui sur une de ces touches vous permet de tester un code.

Dès que le **téléviseur s'éteint**, appuyez **simultanément** sur les touches **AV** et **⏻**, ou quand le **VCR (ou DVD)** se met en **lecture**, appuyez **simultanément** sur les touches **◀◀** et **▶▶** puis **relâchez-les**.


Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Vérifiez les autres fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** l'APPAREIL, recommencez la procédure à partir de l'ETAPE 3, pour tester les autres codes présents dans la mémoire. Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

POUR LE TELEVISEUR UNIQUEMENT dont la télécommande d'origine n'est pas munie des touches de défilement des programmes **P+** et **P-** effectuez la programmation de l'ETAPE 4.

ETAPE 4 Programmation spéciale **TELEVISEUR** pour le défilement des programmes de **0 à 9**.

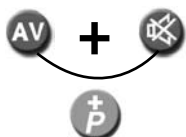

Appuyez **simultanément** sur les touches **AV** et **⏻**, **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

Dans les **12 secondes**, appuyez **8 fois** sur la touche **P+**.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que l'opération est correcte.

Vérifiez si le défilement des programmes de **0 à 9** fonctionne correctement à l'aide des touches **P+** et **P-**. Si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si vous n'obtenez pas de résultats, suivez les conseils du chapitre **C**.

Pour **identifier le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre **B**.

B IDENTIFICATION DU CODE MEMORISE

Cette procédure permet de connaître le code mémorisé pour chaque appareil. Il est composé de **8 signes + et -**.


ETAPE 1 Ouverture de la mémoire



Appuyez **simultanément** sur les touches **AV** et **⏻** pour le **téléviseur** ou sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour le **VCR (ou DVD)** et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

ETAPE 2 Lancement de l'identification du code

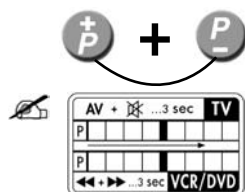

Dans les **12 secondes**, appuyez **simultanément** sur les touches **P+** et **P-** puis **relâchez-les**.

Observez le voyant, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.

Le signe **+** est signalé par un clignotement **long** du voyant.

Le signe **-** est signalé par un clignotement **court** du voyant.

Notez le code identifié sur l'étiquette (voir figure ci-contre) qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

PROGRAMMATION PAR SAISIE DU CODE IDENTIFIE

Si la télécommande perd son code, il est possible de la reprogrammer directement, **à la condition d'avoir au préalable identifié et noté le code mémorisé**. Il est composé de **8 signes + et -**.





Si vous n'avez pas noté le code, reprogrammer la télécommande selon les instructions de programmation du chapitre **A**.


ETAPE 1 Ouverture de la mémoire



Appuyez **simultanément** sur les touches **AV** et pour le **téléviseur** ou sur les touches et pour le **VCR (ou DVD)** et **maintenez-les appuyées**.

Quand le **voyant clignote**, relâchez-les touches.

ETAPE 2 Saisie du code



Dans les **12 secondes**, saisissez le code à **8 signes**.

Observez le voyant, **3 clignotements** indiquent que le code est mémorisé.

Si le **voyant ne clignote pas** cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie. **Vérifiez** le code et **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 1.

C CONSEILS

- Selon la marque du téléviseur, vous pouvez le rallumer :

Suivant le téléviseur, appuyez sur la touche ou ou **simultanément** sur les touches et .

- Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction ?

Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon essayez les autres codes pour cela suivez les conseils de programmation du chapitre **A**.

- Les touches et ne fonctionnent pas ?

Si votre télécommande d'origine n'était pas équipée de ces fonctions, veuillez suivre les instructions du chapitre **A**, ETAPE 4.

- Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas ?

Vérifiez que les piles sont neuves et bien positionnées, figure 2.

(Contrôlez la date de péremption indiquée sur les piles).

- Remplacez les piles une fois par an environ, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande.

- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou bien différents types de piles salines, alcalines ou rechargeables.

- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; Retirez-les si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.

- Après une période d'utilisation normale, vous appuyez sur une touche, le voyant clignote mais le téléviseur ne répond pas ?

Cela indique que les piles sont usées, veuillez les remplacer.

- Si après avoir suivi ces différents conseils vous n'obtenez pas de résultats, contactez le SERVICE ASSISTANCE CONSOMMATEURS de **MELICONI France**.

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30

Internet : www.meliconi.fr

Téléphone :

0,15 € T.T.C./min

E-mail : telecommande@meliconi.fr

- Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : Marque et Modèle de l'appareil ainsi que la référence de sa télécommande d'origine.

- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par **MELICONI France**.

Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

Les informations qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ces produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

