

GumBody[®]Light

F A C I L E

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant une télécommande MELICONI.

Cette télécommande a été conçue pour commander les fonctions d'un téléviseur. Grâce à la capacité de sa mémoire et à ses fonctionnalités, elle est idéale pour remplacer une télécommande perdue, hors d'usage ou cassée.


Sa forme ergonomique associée à la matière agréable du boîtier favorise la prise en main, ses touches souples, surdimensionnées et **lumineuses** procurent un plus grand confort d'utilisation, même dans l'obscurité.

Son boîtier en matière antichoc amortit les chutes et la protège.

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de cette notice et de la conserver avec le livret des codes. Ils peuvent vous être utiles ultérieurement.

Si vous avez Internet, nous vous conseillons de visiter notre site www.gumbodylight.fr Vous y trouverez facilement le code de programmation grâce à notre logiciel de recherche très performant et pourrez ainsi mettre à profit toutes les fonctionnalités qu'offre la Facile.

SYMBOLES ET FONCTIONS DES TOUCHES

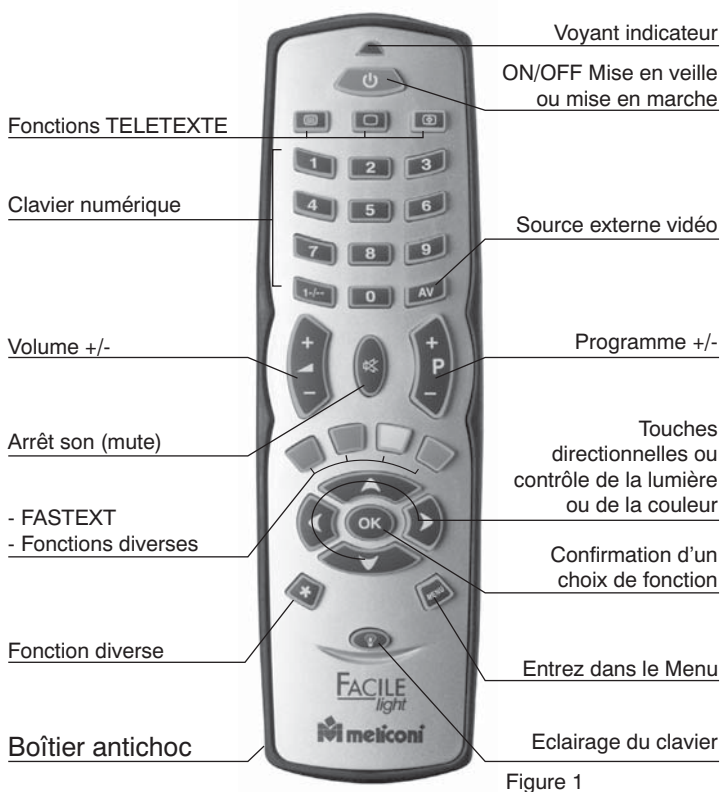

MISE EN SERVICE DE LA TELECOMMANDE



Soulevez la trappe située à l'arrière de la télécommande.
Insérez 2 piles 1,5 V neuves de type R06/AA/UM-3.

⚠ Respectez la polarité qui figure au fond du boîtier.

Refermez la trappe.

Figure 2

Piles fournies.

Programmation de la télécommande voir chapitre **A**, **B** ou **C**.

A PROGRAMMATION PAR LE CODE MARQUE

Gagnez du temps : Vous pouvez rechercher le code sur notre site Internet www.gumbodilight.fr la programmation en sera plus rapide et vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

1. **Allumez** le téléviseur.

2. **Recherchez** dans le livret des codes la **marque du téléviseur** figurant dans un cadre noir ; dans certains cas, une flèche renvoie à une **autre marque, notez le code** qui se trouve sur la même ligne.



Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre C.

3. **Appuyez simultanément pendant 5 secondes** sur les touches **MUTE** et .

Quand le **voyant clignote**, relâchez les touches.



4. **Saisissez** dans les **12 secondes** le code à **4 chiffres**.



Observez le voyant : s'il **clignote rapidement**, passez au point 5.



Si le **voyant ne clignote pas**, cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir du point 3.

5 **Dirigez** la télécommande vers le téléviseur.

Appuyez puis **relâchez** la touche  de manière **lente et répétitive**, jusqu'à ce que le téléviseur **s'éteigne**. Chaque appui sur la touche  vous permet de tester les codes un par un.



Dès que le téléviseur **s'éteint**, **appuyez** puis **relâchez** la touche **OK** afin de **valider le code**.

3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.



Vérifiez les autres fonctions ; si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le téléviseur, **recommencez** la procédure à partir du point 3 afin de tester les autres codes présents dans la mémoire.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

Si vous n'obtenez pas de résultat, passez à la programmation du chapitre C.

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre D.

B PROGRAMMATION PAR LE CODE DE L'APPAREIL

Gagnez du temps : Vous pouvez rechercher le code sur notre site Internet www.gumbodilight.fr la programmation en sera plus rapide et vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

1. **Allumez** le téléviseur.

2. **Recherchez** dans le livret des codes la **marque du téléviseur** figurant dans un cadre noir ; dans certains cas, une flèche renvoie à une **autre marque, notez le premier code de la liste qui se trouve sous la marque.** (Ex. Philips 1000)

PHILIPS				0025
TV	<u>1000</u>	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012	1013

Si la marque ne figure pas dans le livret des codes, passez directement à la programmation du chapitre C.

3. **Appuyez simultanément** sur les touches **MUTE** et  en les maintenant appuyées pendant **5 secondes**.



Quand le **voyant clignote**, relâchez les touches.

4. **Saisissez** dans les **12 secondes** le code à **4 chiffres**.



Observez le voyant : 3 clignotements indiquent que le code est mémorisé.



Si le **voyant ne clignote pas**, cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir du point 3.

Dirigez la télécommande vers le téléviseur.

Vérifiez les autres fonctions ; si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le téléviseur, **vérifiez** le code et **essayez** un à un les autres codes de la liste afin de trouver le bon.

Reprenez pour chaque code la procédure à partir du point 3.

Si vous n'obtenez pas de résultat, passez à la programmation du chapitre C.

Notez le code mémorisé sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

C PROGRAMMATION PAR RECHERCHE GLOBALE

Gagnez du temps : Vous pouvez rechercher le code sur notre site Internet **www.gumbodyleft.fr** la programmation en sera plus rapide et vous pourrez visualiser toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

Si le téléviseur ne réagit pas aux programmations précédentes, essayez la procédure suivante : (⚠ Le temps de recherche peut dépasser les 10 minutes).

1. **Allumez** le téléviseur.

2. **Appuyez simultanément** sur les touches **MUTE** et  en les maintenant appuyées pendant **5 secondes**.



Quand le **voyant clignote**, relâchez les touches.

3. **Saisissez** dans les **12 secondes** le code **0 0 0 0**.




Observez le voyant : s'il clignote rapidement, passez au point 4.


Si le **voyant ne clignote pas**, cela signifie que le code est erroné ou que vous avez dépassé le temps de saisie.

Vérifiez le code et **recommencez** la procédure à partir du point 2.

4. **Dirigez** la télécommande vers le téléviseur.



Appuyez puis **relâchez** la touche  de manière **lente** et **répétitive**, jusqu'à ce que le téléviseur **s'éteigne**.

Chaque appui sur la touche  vous permet de tester les codes un par un.

Dès que le téléviseur **s'éteint, appuyez puis relâchez** la touche **OK** afin de **valider le code**.



3 clignotements du voyant indiquent que le code est mémorisé.

Vérifiez les autres fonctions ; Si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle**.

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le téléviseur, **recommencez** la procédure à partir du point 2 afin de tester les autres codes présents dans la mémoire.

Lorsque le **voyant ne clignote plus**, cela indique que le cycle de recherche est **terminé**.

Si vous **n'obtenez pas de résultat**, suivez les instructions du chapitre **E**.

Pour **connaître le code mémorisé** par la recherche, suivez les instructions du chapitre **D**.


D IDENTIFICATION D'UN CODE

Cette procédure permet de connaître le code mémorisé.

Chaque code comporte **4 chiffres**.

Le nombre de clignotements du voyant correspond à **1 chiffre**.

Entre une série de clignotements et la suivante, le voyant reste éteint un court instant.

1. Appuyez simultanément sur les touches **MUTE** et  en les **maintenant appuyées pendant 5 secondes**.



Quand le **voyant clignote**, **relâchez les touches**.

2. Appuyez dans les **12 secondes** sur la touche **1/--** puis **relâchez-la**.



Observez le voyant, il indique le code mémorisé par une série de clignotements.


Exemple : **code 1306**



Notez le code identifié sur l'étiquette qui se trouve à l'arrière de la trappe à piles.

N.B : Cette procédure ne peut être interrompue. Pour pouvoir utiliser à nouveau la télécommande, attendez impérativement la fin des clignotements.



FONCTION LUMIÈRE : LES TOUCHES DU CLAVIER S'ILLUMINENT

Appuyez sur la touche  pour **illuminer le clavier de la télécommande**. Cette fonction est très utile pour avoir une meilleure vision des touches lorsque vous êtes dans l'obscurité. Le temps d'éclairage est de **10 secondes**.

FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

Vous pouvez rechercher le code sur notre site Internet **www.gumbodilight.fr**
Vous visualiserez ainsi toutes les fonctions disponibles de votre appareil.

Cherchez éventuellement les autres fonctions complémentaires sur la télécommande en appuyant sur les touches une à une. Les fonctions fréquemment utilisées telles que normalisation, lumière et couleur se trouvent sur les touches suivantes :

Normalisation		
Lumière (+)		ou 
Lumière (-)		ou 
Couleur (+)		ou 
Couleur (-)		ou 

E CONSEILS

• *Utilisation de la télécommande*

Consultez préalablement la notice de l'appareil pour connaître les fonctions de chaque touche. Chaque appui sur une touche fonctionnelle est signalé par un clignotement du voyant ; dans le cas contraire le voyant reste éteint. Les principaux symboles des fonctions sont indiqués sur la figure 1.

• *Vous souhaitez commander un autre téléviseur.*

Faites une programmation des chapitres **A**, **B** ou **C**, le nouveau code ainsi mémorisé remplacera le précédent.

• Si après avoir suivi les conseils de programmations vous n'obtenez pas de résultat, contactez le service assistance téléphonique de **MELICONI France**.

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30

Téléphone :



0,15 € T.T.C./min

Internet : **www.gumbodilight.fr** et **www.gumbodilight.com**

E-mail : **facile@gumbodilight.fr**

• Afin que nous puissions vous renseigner au mieux, vous devez connaître les éléments suivants : marque et modèle du téléviseur ainsi que la référence de sa télécommande d'origine.

Exemple :

MARQUE	TYPE	MODELE	REF. TLC D'ORIGINE	CODE
THOMSON	TV	28WF64EL	RCT4130	?

• *Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction ?*

Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon, essayez les autres codes ; pour cela suivez les conseils de programmations des chapitres **A**, **B** ou **C**.

• *Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas.* Vérifiez que les piles soient neuves et bien positionnées, figure 2.

Indicateur d'usure des piles / Remplacement des piles

- *Quand vous appuyez sur une touche, le voyant clignote rapidement*
Cela indique que les piles sont usées, remplacer-les au plus tôt.
- *Quand vous appuyez sur une touche, le voyant ne clignote pas*
En effet, lorsque la tension des piles descend au dessous d'un certain seuil, le micro processeur de la télécommande bloque son fonctionnement afin de sauvegarder le code mémorisé. Cet état de fait prévient l'utilisateur de la nécessité de remplacer les piles.
- La sauvegarde du code mémorisé est assurée durant 5 minutes sans piles.
- Remplacer les piles environ une fois par an, sachant que leur durée de vie est variable selon l'utilisation de la télécommande.

- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou différents type de piles (salines, alcalines ou rechargeables Nickel Cadmium).
- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; retirez les piles si vous ne l'utilisez pas durant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.

En cas de nécessité et afin de faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée accompagnée de la facture ou du ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour étant pris en charge par **MELICONI France**. La garantie légale s'applique dans tous les cas et sans conditions.

CARACTERISTIQUES

Compatible avec 1 téléviseur

Voyant indicateur.

Clavier retro-éclairé

Technologie CMS (Composants de surface)

Alimentation : 3V

2 piles 1,5V de type R06/AA/UM-3 fournies

Alcalines recommandées.

Autonomie 1 an environ.

33 touches de fonction souples

Façade en ABS

Sauvegarde du code mémorisé,
sans piles : 5 min.

Boîtier polyuréthane antichoc d'une épaisseur de 6 mm

Transmission par diode infrarouge
Grand angle et forte puissance.

Dimensions en mm : 60 x 30 x 200

Portée 10 m sans obstacle, selon la sensibilité du récepteur.

Poids net (sans les piles) : 156 gr

Conforme à la norme CE

Les informations et caractéristiques qui figurent dans cette notice sont données à titre indicatif. Soucieux de la qualité de ses produits la **Société MELICONI S.p.A** se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.



Ce symbole mentionné sur le produit ou sur l'emballage, indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte différencié et approprié au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le respect de cette norme permet d'éviter toute conséquence négative qui pourrait dériver d'une élimination du produit de manière non adéquate. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d'élimination des déchets ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté.