

GRUNDIG

made for you

BODY HAIR TRIMMER

MT 5531

de

en

fr

it

pt


es


pl

cs

tr

el

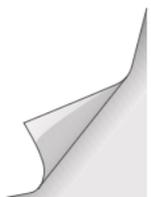

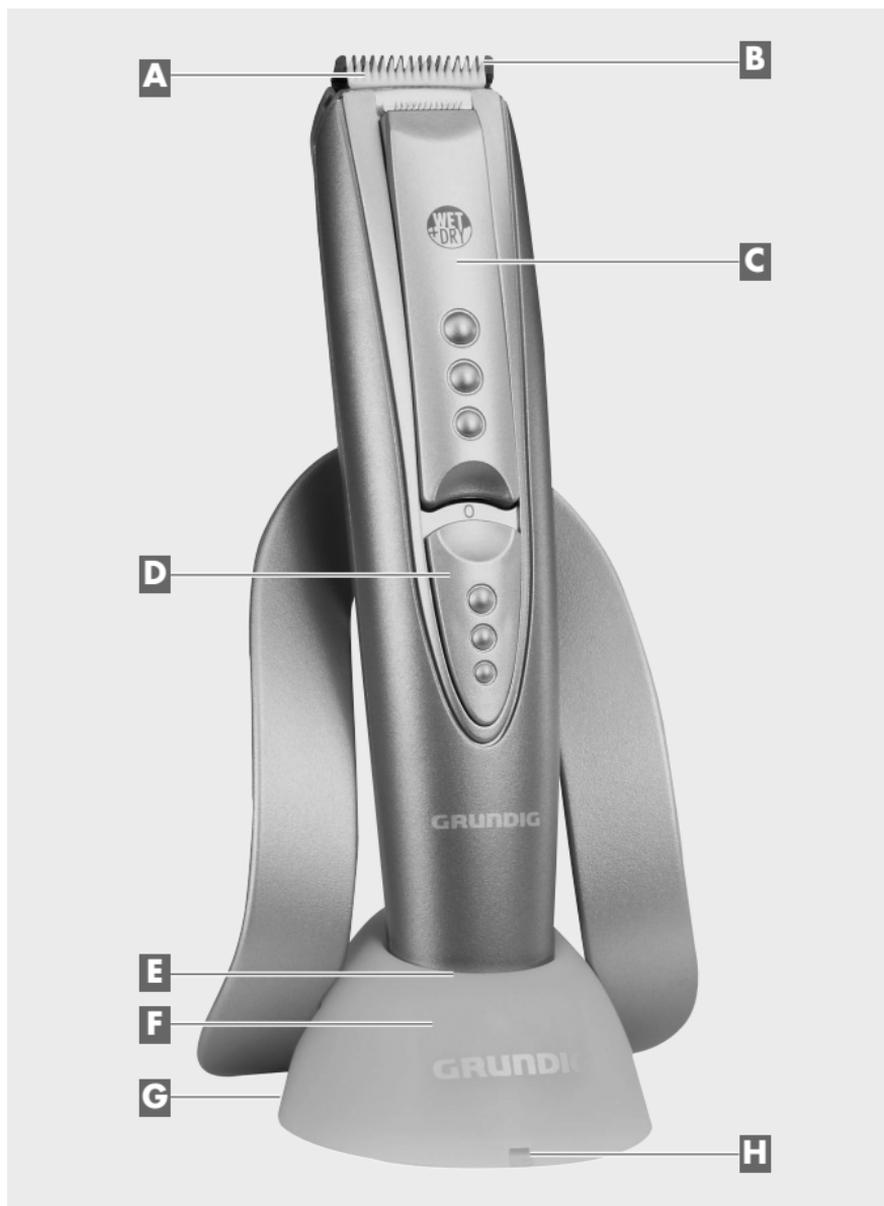

DEUTSCH	6 - 16
ENGLISH	17 - 25
FRANÇAIS	26 - 34
ITALIANO	35 - 43
PORTUGUÊS	44 - 52
ESPAÑOL	53 - 61
POLSKI	62 - 70
CESKY	71 - 79
TÜRKÇE	80 - 88
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	89 - 97

SÉCURITÉ

Veillez observer les instructions suivantes lors de la mise en service de l'appareil :

- Cet appareil est exclusivement destiné à l'usage domestique.
- L'appareil est destiné uniquement à l'épilation des poils. Toute autre utilisation est formellement exclue.
- Veuillez vous conformer aux instructions de la notice d'utilisation afin d'écartier tout risque de dommages ou de danger que pourrait occasionner le non-respect desdites instructions. Veillez à conserver soigneusement cette notice.
- Cet appareil ne doit jamais être utilisé dans une baignoire.
- Maintenez l'appareil à distance des cheveux et des cils, ainsi que des vêtements, brosses, câbles, lacets, etc.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez de l'acné, de l'eczéma ou autres irritations de la peau. N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée.
- Les inflammations cutanées sont souvent dues à des bactéries qui pénètrent dans la peau. Nettoyez par conséquent la tête de coupe de l'appareil avant et après chaque utilisation.
- Afin d'éviter la transmission d'agents pathogènes, il est recommandé que l'appareil soit utilisé par une seule personne.



- Il est interdit de plonger l'appareil entièrement dans l'eau.
- Utilisez l'appareil sur une peau propre et sèche. La peau ne doit pas avoir été traitée avec une crème ou une lotion.
- Lorsque l'appareil se charge, veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec l'eau ou autres liquides. La présence d'eau à proximité de l'appareil représente déjà un danger.
- Une fois l'appareil chargé, n'oubliez pas de débrancher l'adaptateur secteur.

- Attention ! Veillez à garder l'adaptateur secteur au sec.
- Ne chargez pas l'appareil dans la salle de bain.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est raccordé au secteur par le biais de l'adaptateur secteur.
- Veillez à ce que les accessoires soient bien fixés de manière à éviter qu'ils ne tombent dans l'eau.
- L'appareil ne peut être mis en contact avec l'humidité qu'après avoir été retiré du socle de chargement et après que l'adaptateur secteur a été débranché de la prise secteur.
- Ne laissez pas tomber l'appareil.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.

Remarque relative à l'environnement

Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux et pièces de grande qualité qui peuvent être recyclés.

Ce produit n'est donc pas destiné aux ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de collecte destiné au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Cela est indiqué par le symbole ci-dessous figurant sur le produit, dans la notice ou sur l'emballage.



Veillez vous adresser à votre municipalité pour connaître les centres de collecte situés près de chez vous.

Le recyclage des appareils usagés est une contribution importante à la protection de l'environnement.

Dépliez la page 2 afin d'avoir les illustrations toujours sous les yeux.

Éléments de commande

- A** Lame en céramique de la tête de coupe.
- B** Lame en acier de la tête de coupe.
- C** Tailleuse de précision.
- D** Commutateur marche/arrêt.
- E** Contacts pour fixer l'appareil sur le socle de chargement.
- F** Socle de chargement.
- G** Prise pour le raccordement du câble de l'adaptateur secteur (au dos du socle de chargement).
- H** Témoin de charge (DEL) (bord inférieur de la face avant du socle de chargement).

Accessoires

- 1** Adaptateur secteur.
- 2** Socle de chargement.
- 3** Coupe-poils de précision.
- 4** Embout avec grille.
- 5** Peigne enfichable télescopique pour différentes longueurs de coupe.
- 6** Huile.
- 7** Brosse de nettoyage.
- 8** Etui de rangement.

Caractéristiques

L'appareil est doté d'une tête de coupe en céramique/acier inoxydable de qualité et ne nécessitant aucun entretien. Celle-ci permet une épilation soignée et douce des zones suivantes :

Jambes et bras, aisselles, nuque et maillot.

Vous pouvez utiliser l'appareil sur cheveux mouillés ou secs.

Recharge de la batterie

Utilisez l'appareil avec l'accumulateur intégré rechargeable en nickel-cadmium. Servez-vous comme chargeurs de l'adaptateur secteur compris dans la livraison et du socle de chargement.

- 1 Placez les contacts **E** de l'appareil sur ceux du socle de chargement.
- 2 Branchez le câble de l'adaptateur secteur sur la prise **E** du socle de chargement.
- 3 Branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur la prise secteur.
– Le témoin **H** s'allume en rouge.

Remarques

- Avant la première utilisation ou si l'accu n'a pas été utilisé pendant un laps de temps prolongé, rechargez-le d'abord complètement (8 heures).

- Le temps de charge est de 8 heures si l'accu est complètement déchargé.
- La température ambiante doit être comprise entre 5 °C et 40 °C.
- Une fois complètement rechargé, l'appareil fonctionne pendant 20 à 25 minutes. Il est conseillé de ne pas recharger l'accumulateur après chaque utilisation, surtout s'il n'a pas été utilisé pendant 20 à 25 minutes complètes. Ne rechargez l'accumulateur qu'occasionnellement, quand il est complètement déchargé. Ceci permet d'allonger sa longévité. Evitez une recharge quotidienne.

FONCTIONNEMENT

Mise en marche et à l'arrêt

- 1 Pour mettre l'appareil en marche et à l'arrêt, servez-vous du commutateur **B**.
- 4 Après utilisation, repoussez-la jusqu'à la butée.

Coupe des cheveux

- 1 Pour raccourcir complètement les cheveux, utilisez la tête de coupe en céramique/acier inoxydable sans élément supplémentaire.

Remarque

- La largeur de coupe de la tête en céramique/acier inoxydable est de 25 mm.
- 2 Pour une coupe de précision, servez-vous de la tailleuse de précision **C**.
 - 3 Pour ce faire, poussez la tailleuse vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et que sa tête de coupe soit bien visible.



Remarque

- La largeur de coupe de la tailleuse de précision est de 14 mm.

Coupe avec embout

- 1 Mettez l'embout télescopique en place en enclenchant la fermeture dans l'encoche prévue à cet effet au niveau de la tête de coupe.



- 2 Réglez la longueur de coupe souhaitée en appuyant sur le bouton au niveau de l'embout et en faisant glisser le peigne vers l'avant. La longueur de coupe s'affiche dans une petite fenêtre :

FONCTIONNEMENT

Niveau 2	2 mm
Niveau 4	4 mm
Niveau 6	6 mm
Niveau 8	8 mm
Niveau 10	10 mm

- 3** Retirez l'embout en tirant le levier de fermeture du bas vers le haut.

Coupe des poils du nez et des oreilles

- 1** Pour retirer la tête de coupe en céramique/acier inoxydable, appuyez contre la lame en céramique (de couleur blanche).



- 2** Mettez le coupe-poils de précision en place. Pour ce faire, faites glisser le prolongement de l'embout dans la glissière prévue à cet effet jusqu'à ce que l'embout s'enclenche.



Remarque

- N'enfoncez pas la tête de lame du coupe-poils trop en profondeur dans les narines ou les oreilles.

Elimination complète des poils

- 1 Retirez la tête de coupe ou le coupe-poils de précision.
- 2 Mettez l'embout avec grille en place. Pour ce faire, faites glisser le prolongement de l'embout dans la glissière prévue à cet effet jusqu'à ce que l'embout s'enclenche.



- 3 Eliminez complètement les poils à l'endroit souhaité comme avec un rasoir.

Nettoyage et entretien

- 1 Mettez l'appareil à l'arrêt.
- 2 Retirez l'embout.
- 3 Nettoyez le boîtier, la tête de coupe et les embouts avec un chiffon doux imbibé d'eau ou avec la brosse fournie.

Attention

- La tête de coupe et l'appareil peuvent également être nettoyés sous un jet d'eau. Ne plongez cependant jamais l'appareil complètement dans l'eau.
- 4 Avant de réutiliser l'appareil, assurez-vous que toutes les pièces ont été soigneusement séchées avec un chiffon doux.
 - 5 N'utilisez pas de produits nettoyants.
 - 6 Remettez l'embout en place.

Remarques

- Les restes de cheveux doivent être éliminés après chaque utilisation.

- Normalement, la tête de coupe de votre appareil ne doit pas être lubrifiée. Si vous souhaitez cependant conserver la tête de coupe dans son état d'origine, il est recommandé de la lubrifier à intervalles réguliers avec l'huile fournie.

Rangement

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, rangez-le soigneusement.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint et parfaitement sec.
- 2 Rangez les pièces dans leur emballage d'origine et conservez le tout dans un endroit frais et sec.
- 3 Veillez à ce que l'appareil se trouve hors de portée des enfants.

INFORMATIONS

Garantie

La garantie ne couvre pas la tête de coupe et ne s'applique pas non plus aux défauts qui n'ont que des effets minimes sur la valeur ou l'aptitude à l'emploi de l'appareil. La garantie perd sa validité si l'appareil a été endommagé, ouvert ou mal utilisé.

Caractéristiques techniques

Ce produit est conforme aux directives



européennes
2004/108/EG et
2006/95/EG.

Alimentation électrique

Accu : nickel-cadmium

Charge : adaptateur secteur 230 V,
50 Hz



Ni-Cd



Sous réserve de modifications techniques et esthétiques !

Grundig Multimedia B.V.

Atrium, Strawinskyalaan 3105 • NL-1077 ZX Amsterdam • <http://www.grundig.com>

07/28