

GRUNDIG

VIDEORECORDER

PALERMO

SE 1400 SV

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO


NORSK

- 4** **Magnétoscope SE 1400 SV**
Volume de livraison
Particularités de votre magnétoscope
- 5** **Installation et sécurité**
- 6** **Vue d'ensemble**
Face avant du magnétoscope
Face arrière du magnétoscope
Télécommande
Affichage sur le magnétoscope
Affichage OSD sur l'écran du téléviseur
- 11** **Raccordements et préparatifs**
Installation des piles dans la télécommande
Les possibilités de raccordement
Raccordement de l'antenne extérieure ou du câble et du téléviseur
Raccordement du téléviseur et du récepteur satellite Grundig
Raccordement du téléviseur et du module VCR-SAT GRUNDIG
Mise en marche et à l'arrêt du magnétoscope (mode de fonctionnement économique)
- 17** **Réglages**
Ajustage du magnétoscope et du téléviseur
Réglage des chaînes
Réglage des chaînes par recherche automatique
- 21** **Lecture**
Fonctions de base du mode lecture
Fonctions supplémentaires du mode lecture
Lecture en continu
- 25** **Fonctions de recherche**
Recherche ciblée
Recherche d'enregistrements – avec le système de recherche par index vidéo (VISS)
- 26** **Enregistrement**
Méthodes d'enregistrement
Système de programmes vidéo (VPS/PDC)
- 27** **Enregistrement immédiat**
Enregistrement d'émissions de chaînes captées par l'antenne ou par le câble
Enregistrement d'émissions de chaînes captées par le récepteur satellite
Saisie de l'heure de mise à l'arrêt
Assemblage sans coupure des enregistrements (Assemble)

- 29** **Enregistrement différé**
– par saisie du numéro ShowView
– par saisie des données correspondant à l'émission à enregistrer
Contrôle, modification ou effacement des données d'enregistrement
Interruption de la fonction Prêt à l'enregistrement du magnétoscope
Réactivation de la fonction Prêt à l'enregistrement du magnétoscope
– sur commande du récepteur satellite
- 37** **Copie**
Raccordement et préparatifs
Enregistrement à partir d'appareils externes
- 39** **Utilisation avec un décodeur**
Utilisation avec un décodeur pour les chaînes captées par l'antenne ou par le câble
Enregistrement de chaînes payantes (PAY-TV)
Utilisation avec décodeur pour chaînes captées par le module VCR-SAT
Enregistrement de chaînes payantes (PAY-TV)
- 43** **Réglages spéciaux**
Tri ou suppression des chaînes de télévision et modification du nom des chaînes
"Saut" de chaînes de télévision
Reréglage des chaînes de télévision
Réglage de nouvelles chaînes captées par l'antenne ou par le câble
Réglage de nouvelles chaînes de télévision
Activation/désactivation de la chaîne du magnétoscope
Réglage de nouvelles chaînes captées par le module VCR-SAT
Réglage de chaînes captées par le module VCR-SAT – automatique
- 51** **Réglage de l'heure et de la date**
Actualisation automatique de l'heure et de la date
Réglage manuel de l'heure et de la date
- 52** **Particularités**
Sélection des particularités du menu »FONCTIONS SPECIALES«
Sélection des particularités du menu »SERVICE«
- 56** **Sûreté pour enfants**
- 57** **Commande à distance des téléviseurs**
- 58** **Informations**
Comment remédier soi-même aux pannes ?
Caractéristiques techniques
Service GRUNDIG (page 61 )

MAGNETOSCOPE SE 1400 SV

Volume de livraison

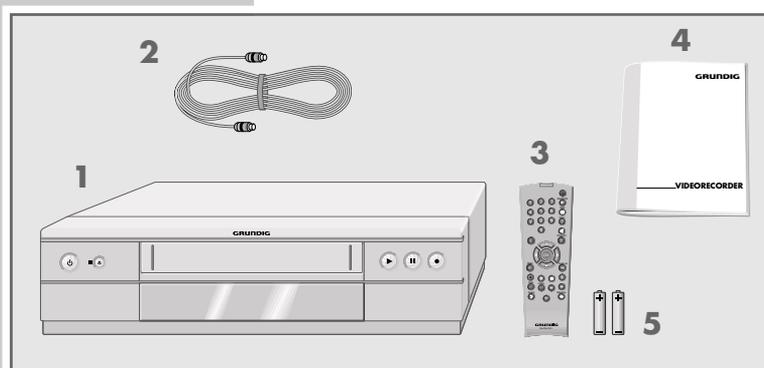

- 1 Magnétoscope SE 1400 SV
- 2 Câble d'antenne
- 3 Télécommande
- 4 Manuel d'utilisation
- 5 2 piles, 1,5 V, de type mignon

Particularités de votre magnétoscope

Méthodes d'enregistrement

- Immédiatement, c-à-d. que vous sélectionnez sur le magnétoscope la chaîne souhaitée et commencez immédiatement l'enregistrement.
- En différé - en utilisant le numéro ShowView.
- En différé - en entrant les données de la chaîne de télévision souhaitée - si vous ne connaissez pas le numéro ShowView.

Enregistrement ShowView*

Programmation très facile de l'enregistrement. Sélection d'émission dans la revue de programmes, entrée de la suite de chiffres et la programmation est terminée.

High Speed Drive

Ce lecteur High Speed Drive permet de réduire la durée de rembobinage, p. ex. d'une cassette E-180, à 60 secondes.

Mode de fonctionnement économique


En mode veille, la consommation d'énergie est considérablement réduite.
Elle est inférieure à 3 watts.

Confirmation acoustique de la commande

Si vous appuyez sur une touche du magnétoscope, un signal sonore confirme la commande.


* SHOWVIEW® est une marque déposée par Gemstar Development Corporation. Le système SHOWVIEW a été développé sous la licence de Gemstar Development Corporation.

INSTALLATION ET SECURITE

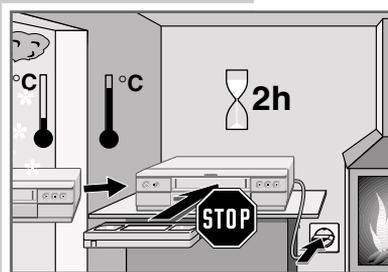


Ce magnéscope est destiné à la réception, l'enregistrement et la lecture de signaux vidéo et audio. Toute autre utilisation est formellement exclue.

Lorsque le magnéscope est exposé à d'importants changements de température, par exemple lorsque vous le transportez d'un endroit froid à un endroit chaud, branchez-le et laissez-le reposer au moins deux heures sans introduire de cassette vidéo.

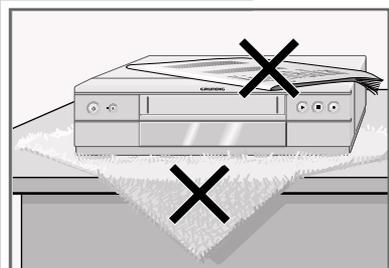


Le magnéscope est conçu pour une utilisation dans des endroits secs. Si toutefois vous l'utilisez à l'extérieur, veillez à ce qu'il soit protégé de l'humidité (pluie, projections d'eau). N'exposez jamais le magnéscope et la cassette à l'humidité.

Posez le magnéscope sur un support plat et dur. Ne posez pas d'objets (par exemple des journaux) sur le magnéscope, ni de couvertures ou autre en dessous de l'appareil.

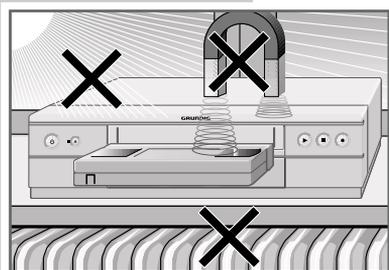


Ne placez pas le magnéscope à proximité d'un chauffage ou en plein soleil, car ceci perturberait son système de refroidissement. N'exposez pas le magnéscope à des champs magnétiques (par exemple des haut-parleurs).

N'introduisez pas de corps étranger dans le casier à cassettes du magnéscope, ceci pourrait endommager la qualité de la mécanique.

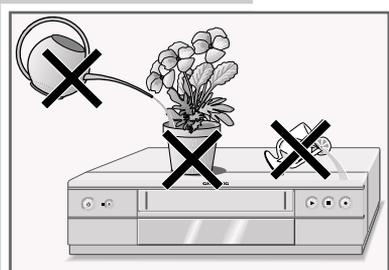

Ne posez pas de récipients contenant des liquides (vases ou autres) sur le magnéscope. Le récipient peut se renverser et le liquide peut affecter la sécurité électrique.


Les orages sont une source de danger pour tous les appareils électriques. Même lorsque le magnéscope est débranché, il peut subir des dommages en cas de coup de foudre sur le réseau et/ou la ligne d'antenne. Par temps d'orage, débranchez toujours votre appareil ainsi que l'antenne.

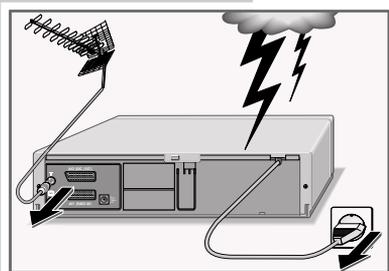

N'ouvrez en aucun cas votre magnéscope. La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates.


VUE D'ENSEMBLE

Face avant du magnétoscope

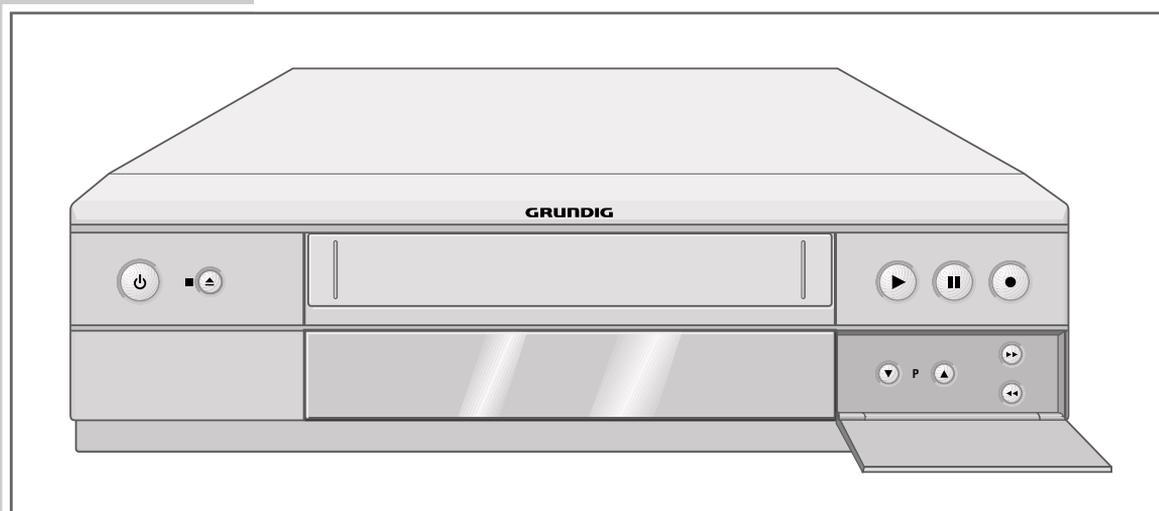

-  Met le magnétoscope en veille (stand-by, l'heure s'affiche à luminosité réduite) et l'éteint (mode ECO, pas d'affichage).
-  Stoppe toutes les fonctions de lecture ; permet d'éjecter la cassette.
-  Démarre la lecture.
-  Pause en mode Enregistrement, arrêt sur image en mode Lecture.
-  Démarre l'enregistrement.
-  Sélectionne les programmes dans l'ordre décroissant.
-  Sélectionne les programmes dans l'ordre croissant.
-  En lecture : recherche visuelle en marche avant ; après arrêt : débobine la bande.
-  En lecture : recherche visuelle en marche arrière ; après arrêt : rembobine la bande.

Face arrière du magnétoscope

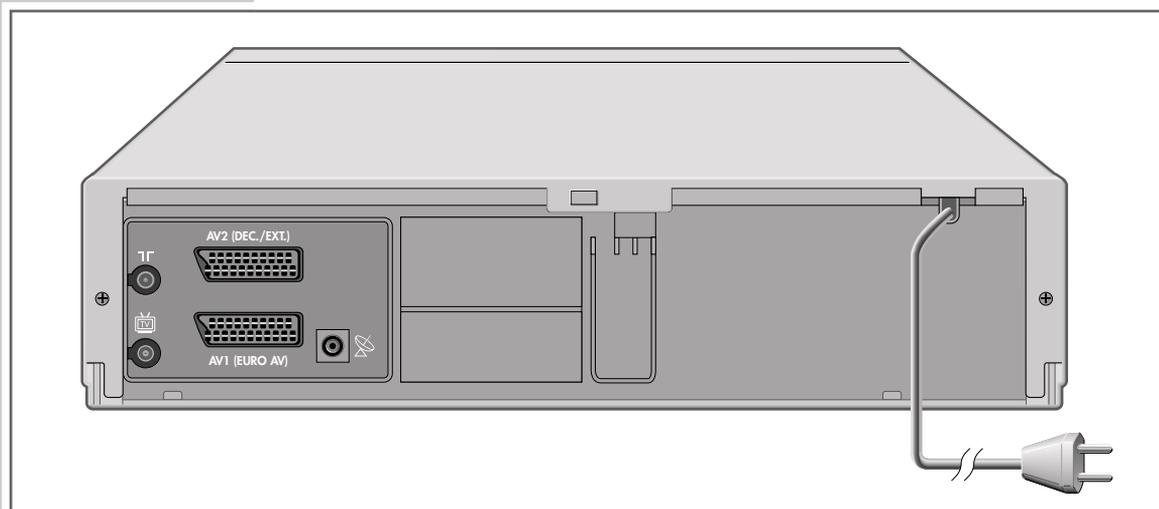

Douille d'entrée Antenne
(antenne extérieure).



Douille de sortie Antenne
(pour le raccordement au téléviseur).

AV2 (DEC./EXT.)

Prise Euro-AV (pour le branchement à
un appareil externe).

AV 1 (EURO AV)

Prise Euro-AV (pour le branchement
au téléviseur).



Prise de commande SAT pour
module Grundig VCR-SAT et récep-
teur satellite.



Câble de raccordement secteur.

La télécommande

Vous trouverez ici les fonctions les plus importantes de la télécommande. L'utilisation des fonctions de la télécommande est décrite dans les chapitres de cette notice qui lui sont consacrés.

Tenez la télécommande en direction du magnétoscope.



Pression unique : met le magnétoscope en veille (stand-by) ;
seconde pression : permet d'éteindre le magnétoscope (mode ECO).

1 ... 0

Permettent d'allumer le magnétoscope à partir du mode veille ;
touches numériques destinées à diverses entrées, » 0 « sélectionne les numéros de chaîne » 1 « ou » 2 «.

Digital FX

Touche sans fonction.

OSD

Permet d'afficher sur l'écran du téléviseur les informations concernant fonction et durée de lecture.

Clear

Efface les données, active les réglages, règle l'affichage de la durée sur » 0:00:00 «.



Permet d'éteindre et de rallumer les haut-parleurs du téléviseur Grundig.



Permet de commuter entre le menu principal et l'image du téléviseur.

Timer/SV

Active l'enregistrement ShowView.



Permettent la sélection des chaînes, » + « dans l'ordre croissant, » - « dans l'ordre décroissant ; permettent de sélectionner diverses fonctions dans les menus.

OK

Permet d'appeler des données, de les confirmer et de les mémoriser.



Sélectionnent différentes fonctions dans les menus.


SP/LP

Touche sans fonction.

Timer on

Une courte pression permet d'activer la programmation d'enregistrement par TIMER ;
une pression prolongée permet de désactiver l'enregistrement par TIMER.

VUE D'ENSEMBLE

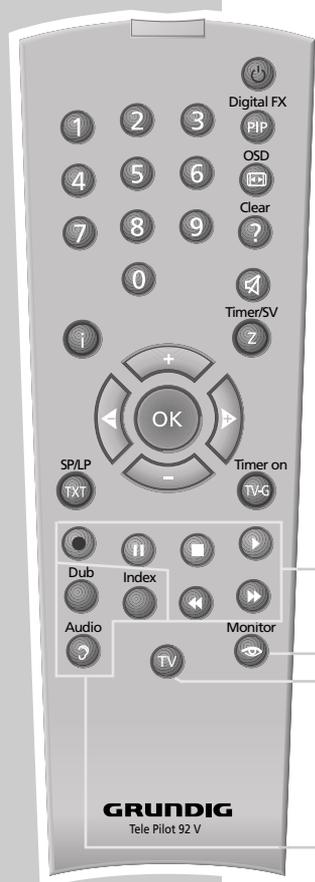

- Lance l'enregistrement.
- || Pause en mode Enregistrement, image fixe en mode Lecture.
- Stoppe toutes les fonctions de défilement et met le magnétoscope sur "Stop".
- ▶ Lance la lecture.
- ◀◀ Recherche d'image en arrière en mode lecture ; rebobine la bande si le magnétoscope est sur "Stop"; sélectionne la direction de la fonction de recherche INDEX.
- ▶▶ Recherche d'image en avant en mode lecture ; débobine la bande si le magnétoscope est sur "Stop"; sélectionne la direction de la fonction de recherche INDEX et la fonction recherche ciblée.
- Monitor** Désactive la tension de commutation de la douille EURO-AV. Le numéro de chaîne AV est alors éteint sur le téléviseur et le numéro de la chaîne du téléviseur sélectionnée auparavant apparaît (fonction moniteur).
- TV** Fait passer la télécommande du mode Commande du magnétoscope au mode Commande du téléviseur, les possibilités sont décrites page 57.
- Dub** Fait apparaître les menus sur fond bleu.
- Index** Active la fonction de recherche INDEX.
- Audio** Touche sans fonction.


Affichage sur le magnétoscope



- Cassette introduite.
- Lecture.
- VIDEO** Tension de commutation PIN-8 activée.
- S'allume lorsqu'un TIMER est programmé ;
clignote lorsqu'un TIMER est programmé mais non activé.
- Lecture.
- 0:00:00** Indique divers états et fonctions :


Affichage	Fonction	Affichage	Fonction
Auto	Position de la piste automatique (auto-tracking) ;	PLAY	Lecture ;
ASr	enregistrement commandé par la minuterie d'un récepteur satellite ;	PSE	pause d'enregistrement ;
CRSS	aucune cassette introduite ;	rE	rembobinage de la bande ;
Cont	lecture continue ;	rEC	enregistrement ;
FF	débobinage de la bande ;	SECU	sécurité enfant activée ;
FSF	recherche d'image en avant ;	SHLL	arrêt sur image pendant la lecture ;
FSr	recherche d'image en arrière	SLO	ralenti ;
		StOP	arrêt de lecture/d'enregistrement ;

Affichage OSD sur l'écran du téléviseur

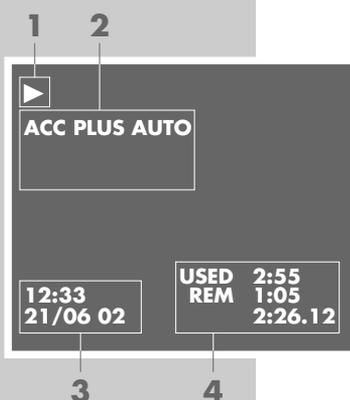

- 1** Lecture
 recherche d'image en avant ou débobinage de la bande
 recherche d'image en arrière ou rembobinage de la bande
- II** arrêt sur image
II ▶ ralenti ou arrêt sur l'image suivante
● enregistrement
● II enregistrement-pause
- 2 ACC PLUS AUTO** Netteté de l'image
END OF TAPE fin de la bande
INTRO-SCAN: fonction de recherche
INDEX-SEARCH: fonction de recherche
GOTO 0: 00:00 recherche ciblée
- 3 12:33** Heure
21/06 02 date
- 4 USED** Durée écoulée
REM durée restante
2:26.12 affichage de la bande en heures, minutes et secondes.

Installation des piles dans la télécommande

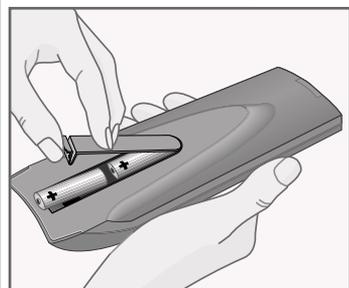

- 1 Ouvrez le casier à piles en appuyant sur la languette et en soulevant le couvercle.
- 2 Lorsque vous insérez les piles (de type mignon, par ex. LR 6 ou AA, 2 x 1,5 V), tenez compte de la polarité indiquée au fond du casier à piles.

Remarque :

Lorsque votre magnétoscope ne réagit plus correctement à la télécommande, il se peut que les piles soient usées. Ne laissez surtout pas de piles vides dans la télécommande. Nous n'endossons aucune responsabilité en cas de dégâts occasionnés par des piles vides laissées dans l'appareil.

Remarque relative à l'environnement

Ne jetez pas les piles, même si elles ne contiennent pas de métaux lourds, dans les ordures ménagères. Dans le cadre de la lutte anti-pollution, veillez à ce que les piles usagées soient traitées comme il se doit, par exemple dans une déchetterie. Renseignez-vous quant à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Les possibilités de raccordement

Les chapitres ci-après vous expliquent comment raccorder le magnétoscope.

Si vous utilisez une antenne extérieure ou la réception par câble, suivez les instructions du premier chapitre, ou bien

reportez-vous au second chapitre si vous utilisez un récepteur satellite Grundig. Vous pouvez dans ce cas raccorder en plus une antenne extérieure,

ou bien


consultez le troisième chapitre si vous utilisez un module VCR-SAT Grundig.

Vous trouverez en pages 37 et suivantes les informations concernant p. ex. le raccordement d'un décodeur, d'une chaîne hi-fi ou d'un récepteur satellite sans liaison de commande.


Remarque :

Si le magnétoscope et le téléviseur sont reliés à l'aide d'un câble EURO-AV et si une chaîne occupe chez vous le canal 21, vous devez désactiver la chaîne du magnétoscope, voir chapitre "REGLAGES SPECIAUX, Activation/désactivation de la chaîne du magnétoscope".


Raccordement de l'antenne extérieure ou du câble et du téléviseur

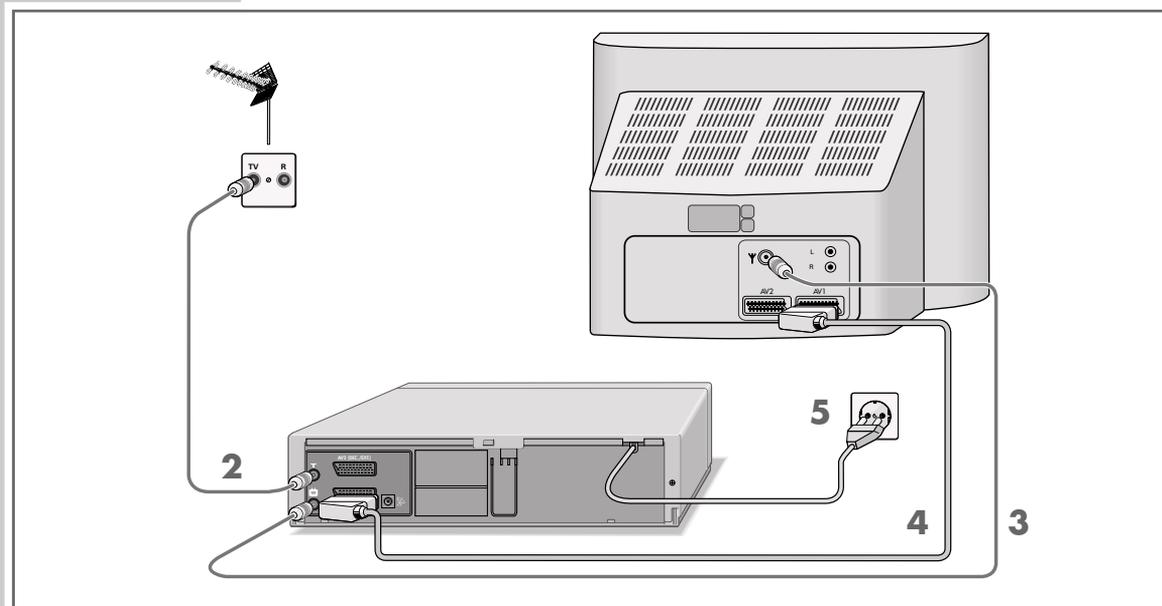

1 Eteignez le téléviseur.

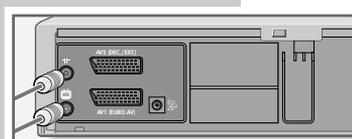


2 Enfoncez le câble de l'antenne extérieure dans la douille d'antenne »**ANTENNE**« du magnétoscope.

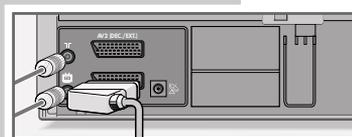

3 Branchez le câble d'antenne ci-joint dans la douille »**TV**« du magnétoscope et dans la douille d'antenne du téléviseur.

4 Branchez le câble Euro-AV ci-joint dans la douille »**AV 1 (EURO AV)**« du magnétoscope et dans la douille AV 1 du téléviseur.

– Seul ce raccordement vous permet de profiter du son en stéréo de votre téléviseur stéréo.

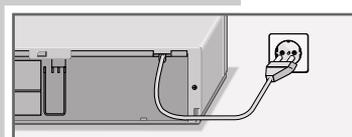


5 Insérez la fiche du câble secteur dans la prise secteur.

– Le magnétoscope se met en veille (stand-by).


Attention :

Le magnétoscope n'est débranché que si vous retirez le câble d'alimentation de la prise secteur.

Raccordement du téléviseur et du récepteur satellite Grundig

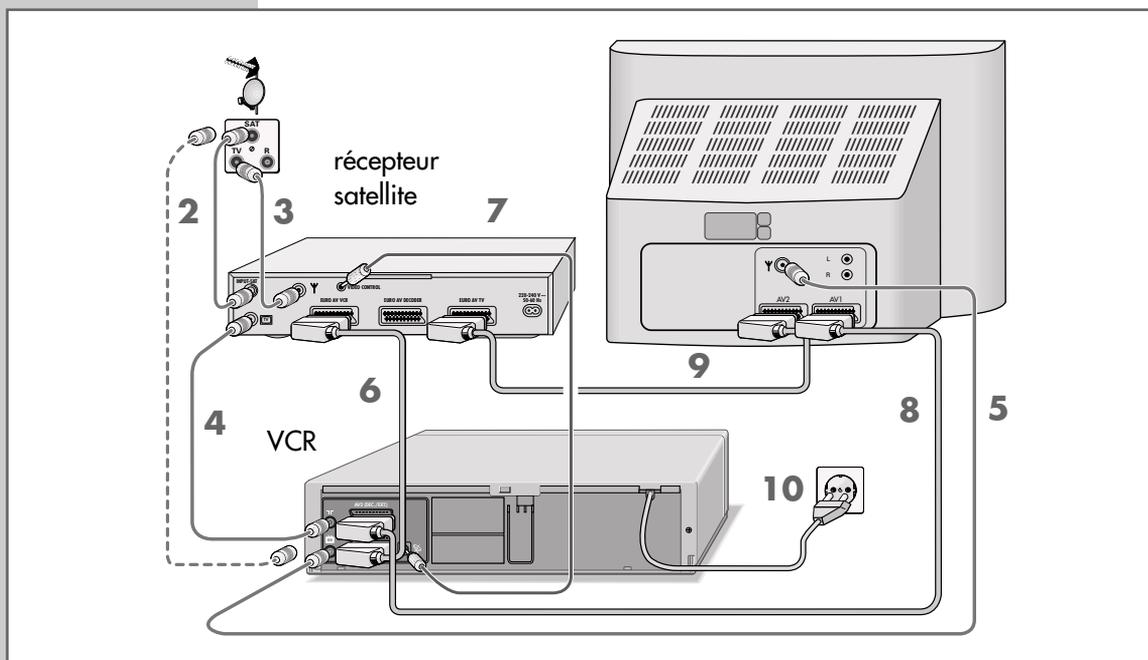


1 Eteignez le téléviseur et le récepteur satellite.

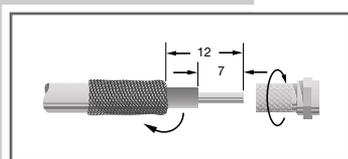

2 Branchez le câble d'antenne de l'antenne parabolique dans la douille pour antenne correspondante (INPUT-SAT) du récepteur satellite.

3 Branchez le câble de l'antenne extérieure (TV) dans la douille d'antenne correspondante (Y) du récepteur satellite.

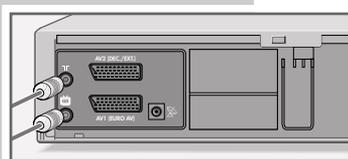


4 Branchez le câble d'antenne ci-joint dans la douille »TV« du magnétoscope et dans la douille correspondante (TV) du récepteur satellite.

5 Branchez un câble d'antenne disponible dans le commerce dans la douille »TV« du magnétoscope et dans la douille d'antenne du téléviseur.

Remarque :

Si le récepteur satellite ne dispose pas d'une douille d'entrée pour l'antenne extérieure, enfichez celle-ci dans la douille »TV« du magnétoscope.

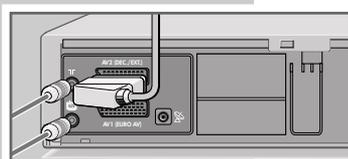


6 Branchez un câble EURO-AV disponible dans le commerce dans la douille »AV2 (DEC./EXT.)« du magnétoscope et dans la douille »VCR« du récepteur satellite.

RACCORDEMENT ET PREPARATIFS

Remarque :

Sur la douille »AV2 (DEC./EXT.)«, vous pouvez également brancher un décodeur PAY-TV.


Si vous avez branché sur cette douille un récepteur satellite, branchez alors le décodeur PAY-TV sur la douille décodeur du récepteur satellite.

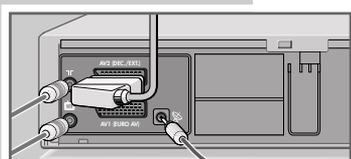

- 7 Branchez un câble Cinch disponible dans le commerce dans la douille »« du magnétophone et dans la douille »VIDEO CONTROL« (liaison de commande) du récepteur satellite.

Remarque :


Si le récepteur satellite n'a pas de douille pour la "fonction de commande", il ne peut pas être commandé par le magnétophone pour la programmation des enregistrements.

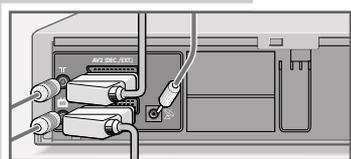

- 8 Branchez le câble Euro-AV ci-joint dans la douille »**AV 1 (EURO AV)**« du magnétophone et dans la douille AV 1 du téléviseur.

- L'avantage de ce raccordement est de vous offrir une meilleure restitution de l'image et du son.
- Seul ce raccordement vous permet de profiter du son en stéréo de votre téléviseur stéréo.

- 9 Branchez un câble EURO-AV disponible dans le commerce dans la douille »TV« du récepteur satellite et dans la douille AV 2 du téléviseur.

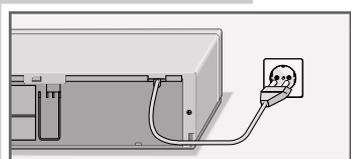

- 10 Enfoncez la fiche du câble secteur dans la prise secteur.
- Le magnétophone se met en veille (stand-by).

- 11 Raccordement du récepteur satellite au secteur.



Attention :

Le magnétophone n'est débranché que si vous retirez le câble d'alimentation de la prise secteur.

Remarques :


Une fois que vous aurez réglé les chaînes de télévision, vous devez adapter la douille »**AV2 (DEC./EXT.)**« du magnétophone au récepteur satellite. Cet ajustage est décrit au chapitre "PARTICULARITES, Ajustage de la prise EURO-AV2 du magnétophone et du récepteur satellite".

Raccordement du téléviseur et du module VCR-SAT GRUNDIG

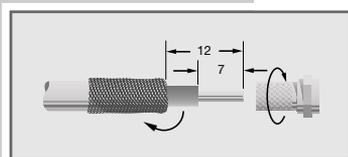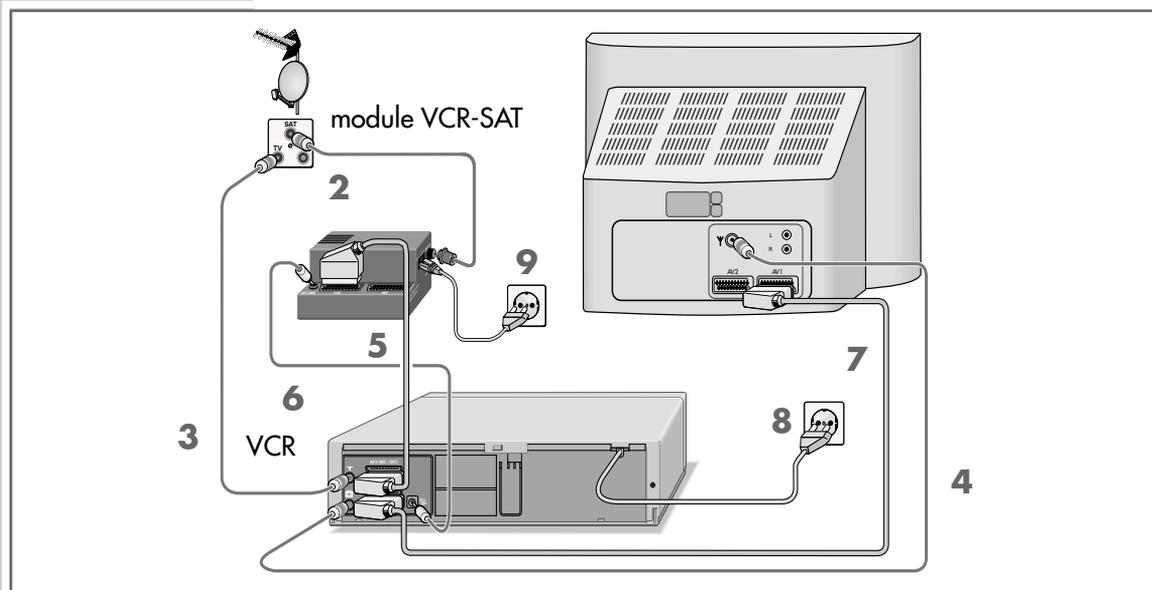


1 Eteignez le téléviseur et le module VCR-SAT.

2 Branchez le câble d'antenne de l'antenne parabolique dans la douille pour antenne correspondante (INPUT-SAT) du module VCR-SAT.

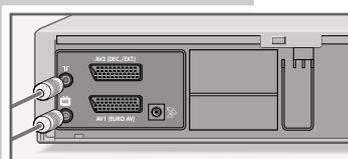

3 Branchez le câble de l'antenne extérieure dans la douille d'antenne »ANTENNE« du magnéto. »

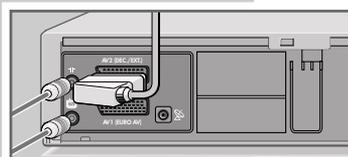

4 Branchez le câble d'antenne ci-joint dans la douille »TV« du magnéto et dans la douille d'antenne du téléviseur.

5 Reliez la douille »AV2 (DEC./EXT.)« du magnéto à la douille »VCR« du module VCR-SAT à l'aide d'un câble EURO-AV disponible dans le commerce.


Remarque :

Vous pouvez également brancher sur la prise »AV2 (DEC./EXT.)« un décodeur PAY-TV.

Si vous avez branché sur cette prise un module VCR-SAT, raccordez le décodeur PAY-TV sur la douille »DEC« du module VCR-SAT.

Dans ce cas, le décodeur ne peut être utilisé que pour les chaînes captées par le module VCR-SAT.


RACCORDEMENT ET PREPARATIFS

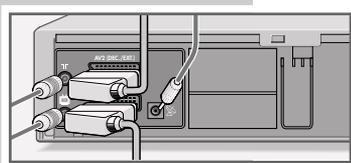


6 Reliez la douille »« du magnétoscope à la douille »SAT-LINK« (liaison de commande) du module VCR-SAT à l'aide d'un câble Cinch disponible dans le commerce.

7 Branchez le câble Euro-AV ci-joint dans la douille »AV 1 (EURO AV)« du magnétoscope et dans la douille AV 1 du téléviseur.

– Seul ce raccordement vous permet de profiter du son en stéréo de votre téléviseur stéréo.

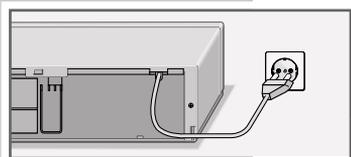

8 Branchez la fiche du câble secteur dans la prise secteur.
– Le magnétoscope se met en veille (stand-by).

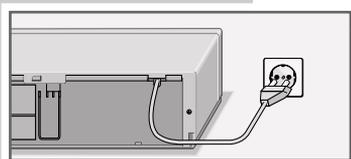

9 Raccordez le module VCR-SAT au secteur.

Attention :

Le magnétoscope et le module VCR-SAT ne sont débranchés que si vous retirez le câble d'alimentation de la prise secteur.

Mise en marche et à l'arrêt du magnétoscope (mode de fonctionnement économique)

1 Mettez le magnétoscope en marche en appuyant sur »1 ... 0«.

2 Pour mettre le magnétoscope en veille (stand-by), appuyez sur »«.

– Le magnétoscope est maintenant en mode veille, l'heure est indiquée sur l'affichage à luminosité réduite.

3 Eteignez le magnétoscope en appuyant sur »«.

– Le magnétoscope est maintenant éteint, l'affichage de l'heure disparaît (mode ECO).

Remarque :

Il est impossible d'éteindre le magnétoscope lorsque des enregistrements TIMER sont programmés.

Le magnétoscope se met automatiquement en mode ECO :

– à la fin d'un enregistrement ;

– lorsque tous les enregistrements TIMER ont été effectués ;

– à la fin de la bande ;

– lorsqu'il est sur Stop pendant plus d'une minute.

Ajustage du magnétoscope et du téléviseur

Ce réglage n'est pas nécessaire lorsque le magnétoscope et le téléviseur sont reliés par un câble EURO-AV.

- 1 Mettez le téléviseur en marche.
- 2 Sélectionnez le numéro de chaîne »AV« pour la lecture vidéo par le biais du câble d'antenne.
- 3 Sur le téléviseur en mode UHF, recherchez entre le canal 21 et le canal 69 un canal "libre" qui n'a pas été affecté à une chaîne de télévision (images brouillées sur l'écran et bruits de fond).
 - Le numéro de canal est indiqué sur beaucoup de téléviseurs.
- 4 Mémorisez le numéro du canal "libre" sur le téléviseur.

Remarque :

Lorsque le magnétoscope est allumé pour la première fois, »Ruto« clignote sur l'afficheur du magnétoscope. Appuyez sur la touche »i« de la télécommande jusqu'à ce que »-;-« apparaisse sur l'affichage.

- 5 Mettez le magnétoscope en mode veille en appuyant sur »⏻«, puis appuyez de manière prolongée sur »i«.
 - Affichage du magnétoscope, p. ex. »[H 2]«.
- 6 Réglez le canal en appuyant sur la touche »⏴ P ⏵« du magnétoscope.
 - L'"image test" du magnétoscope apparaît sur l'écran du téléviseur.
- 7 Si la qualité de l'"image test" est satisfaisante, mémorisez le réglage avec »OK«.
 - Le magnétoscope commute sur le mode veille.

Remarques :

Si la qualité de l'"image vidéo" n'est pas satisfaisante ou si la qualité d'une ou de plusieurs chaînes de télévision s'est dégradée sur le téléviseur, vous devez alors rechercher un autre canal "libre" sur le téléviseur ; pour ce faire, répétez les points 3 à 7.

Si le magnétoscope et le téléviseur sont reliés à l'aide d'un câble EURO-AV, éteignez la chaîne du magnétoscope, voir chapitre "Activation/désactivation de la chaîne du magnétoscope" à la page 47.



Réglage des chaînes de télévision

Le magnétoscope est équipé de son propre dispositif de réception. Ceci lui permet – indépendamment du téléviseur – de recevoir les chaînes de télévision et de les enregistrer.

C'est pourquoi vous devez régler les canaux des chaînes de télévision sur le magnétoscope.

Votre téléviseur dispose de 99 numéros de chaînes qui peuvent être affectés au choix aux chaînes de télévision captées par l'antenne, par le câble ou par le récepteur satellite.

Les possibilités :

- Vous pouvez régler les chaînes de télévision par recherche automatique.
- Vous pouvez régler les chaînes manuellement ; vous devez pour cela connaître les numéros des canaux des chaînes concernées. Ce réglage est décrit au chapitre "REGLAGES SPECIAUX" en page 46. Vous y trouverez également d'autres réglages tels que le tri et la suppression de chaînes et les noms des chaînes de télévision.

Lors de ce réglage, l'heure est automatiquement actualisée. Pour cela, il faut qu'une chaîne de télévision avec télétexte soit réglée sur la chaîne numéro 1.

Si un module VCR-SAT ou un récepteur satellite à prise de commande SAT est raccordé au magnétoscope, non seulement les chaînes captées par l'antenne ou par le câble sont mémorisées dans la liste de chaînes du magnétoscope, mais aussi celles captées par le module VCR-SAT ou par le récepteur satellite.

Remarque :

Le module VCR-SAT ou le récepteur satellite doivent être raccordés avant les réglages, voir page 13 ou 15.

Réglage des chaînes par recherche automatique

Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche.

Sélectionnez la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.

Réglages automatiques

- 1 Après la première mise en service de l'appareil, le menu »AUTO INSTALLATION« apparaît automatiquement.

Aide :

Si le menu »AUTO INSTALLATION« n'apparaît pas sur l'écran : appuyez simultanément sur les touches »P« et »P« du magnétoscope jusqu'à ce que le menu apparaisse.

- 2 Commencez le réglage en appuyant sur »OK«.
 - Le menu »SPRACHE« (LANGUE) apparaît.
- 3 Sélectionnez la langue à l'aide de »+ - ◀ ▶« et confirmez votre sélection avec »OK«.
 - Le menu »PAYS« apparaît.

- 4 Sélectionnez le pays (d'installation) à l'aide de »+ - ◀ ▶«.

Remarque :



Si le pays concerné ne figure pas dans le menu »PAYS«, sélectionnez la ligne »AUTRES«.

- 5 Confirmez votre sélection en appuyant sur »OK«.
 - Sur l'écran apparaît un menu et une question vous demandant si tous les câbles du magnétoscope ont été raccordés et vous invitant à contrôler ces raccordements.


- 6 Appuyez sur »OK« pour passer au réglage suivant.
 - Le menu »RECEPTEUR SAT« apparaît.

- 7 Si vous n'avez pas raccordé au magnétoscope de module VCR-SAT ou de récepteur satellite avec douille de commande SAT, sélectionnez le réglage »CONTROLE SAT ARR« à l'aide de »◀« ou »▶« et passez au point 8 pour poursuivre le réglage.

Si vous avez raccordé un module VCR-SAT ou un récepteur satellite à douille de commande SAT, sélectionnez à l'aide de »◀« ou de »▶« le réglage »CONTROLE SAT MAR«.

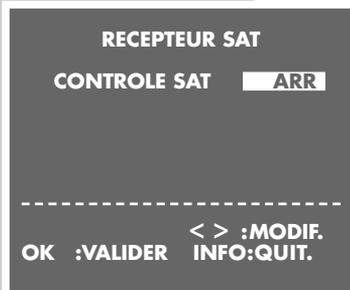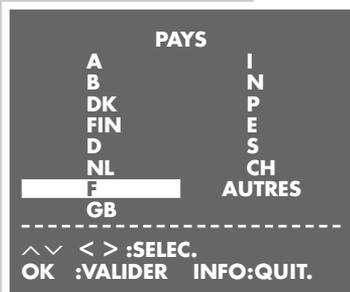

RÉGLAGES

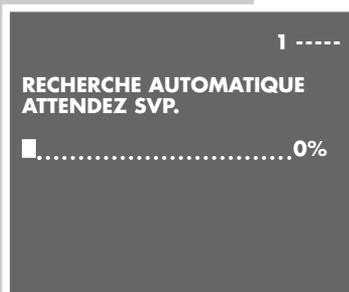

– Un menu apparaît et vous prie de raccorder au magnétoscope le module VCR-SAT ou le récepteur satellite.

- 8 Lancez la recherche à l'aide de »OK«.
 - Le magnétoscope recherche des chaînes de télévision dans tous les canaux, les trie, puis les mémorise. La recherche peut durer quelques minutes.
 - L'affichage »Futo« clignote sur le magnétoscope.
 - Une fois la transmission terminée, le message »AUTO SETUP EFFECTUE« apparaît sur l'écran ainsi que le numéro du canal de sortie, puis le tableau »TRI MANUEL«.

Remarque :

Si le magnétoscope et le téléviseur ne sont pas reliés à l'aide d'un câble EURO-AV, vous devez répéter le réglage de la page 17 et régler sur le téléviseur le canal affiché dans le menu (p. ex. »CH 21«).

- 9 Dans le tableau »TRI MANUEL«, vous pouvez trier les chaînes de télévision. L'utilisation vous en est expliquée au chapitre "REGLAGES SPECIAUX" en page 43.
- 10 Confirmez le réglage en appuyant sur »OK«.
 - Le tableau »MISE A L'HEURE« apparaît ; contrôlez l'heure et la date.
- 11 Appuyez sur »i« pour mettre fin au réglage.

Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche.

Sélectionnez la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.

Introduisez une cassette vidéo enregistrée – avec la fenêtre vers le haut – dans le compartiment à cassettes jusqu'à ce qu'elle soit automatiquement mise en place.

– Affichage sur le magnétoscope : »  « (= symbole cassette).

Remarque :

Si vous introduisez dans le magnétoscope une cassette dont la languette de sécurité a été retirée, la lecture démarre automatiquement.

Fonctions de base du mode lecture



- 1 Lancez la lecture en appuyant sur »▶«.
 - Affichage sur le magnétoscope : »PLAY«, des informations apparaissent brièvement sur l'écran du téléviseur.
 - Pendant quelques instants, »Auto« clignote sur l'affichage du magnétoscope ; pendant ce temps, la position de piste de la bande est automatiquement réglée.



- 2 Passez sur arrêt sur image fixe*/pause en appuyant sur »II«.
En appuyant plusieurs fois de suite vous pouvez passer progressivement d'une image fixe à l'autre.



- 3 Pour la recherche d'image fixe en avant/en arrière pendant la lecture, appuyez sur »◀◀« ou sur »▶▶«.
Un actionnement répété permet de sélectionner différentes vitesses de lecture.



- 4 Pour terminer la lecture, appuyez sur la touche »■«.
- 5 Pour éjecter la cassette, appuyez sur la touche »■▲« du magnétoscope.

Remarque :

Votre magnétoscope se met automatiquement en mode ECO si :

- la fonction Arrêt sur image est active pendant plus de 5 minutes ;
- le magnétoscope est sur "STOP" pendant plus d'une minute.

* Image fixe avec bandes d'interférence

Fonctions supplémentaires du mode lecture

Appel d'informations

- 1 Faites appel aux informations à l'aide de »OSD«.
 - Affichage sur l'écran du téléviseur :
le numéro de la chaîne ;
la date et l'heure ;
et après quelques instants de fonctionnement :
»USED« la durée écoulée de la bande ;
»REM« la durée restante ;
»0:00:00« l'affichage de la bande en heures, minutes et secondes.
 - Vous pouvez faire apparaître les informations successives sur l'afficheur du magnétoscope en appuyant sur »OK«.
 - La touche »Clear« vous permet de remettre l'affichage de la bobine sur »0:00:00«.
- 2 Pour quitter l'affichage des informations, appuyez sur »OSD«.



Débobinage/rembobinage de la cassette

- 1 Mettez le magnétoscope sur Stop en appuyant sur »■«.
- 2 Pour rembobiner la bande, appuyez sur »◀◀«, pour la débobiner, appuyez sur »▶▶«.



Ralenti

- 1 Pendant l'arrêt sur image fixe (lecture/pause), appuyez de manière prolongée sur »II«.
- 2 Pour modifier la vitesse de ralenti, appuyez sur »◀« ou sur »▶«.
- 3 Pour reprendre la lecture, appuyez sur »▶«.



Passage progressif d'une image fixe à l'autre

- 1 Pendant l'arrêt sur image fixe (lecture/pause), appuyez de manière répétée sur »II«.
- 2 Pour reprendre la lecture, appuyez sur »▶«.



Amélioration de l'image en arrêt sur image/du ralenti

- 1 Pendant l'arrêt sur image/le ralenti (lecture/pause), réglez l'image selon votre impression subjective à l'aide des touches »⏏ P ⏏« du magnétoscope ou bien »+« ou »-« de la télécommande.
- 2 Reprenez la lecture en appuyant sur »▶«.

Remarque :

Peu après, le magnétoscope désactive automatiquement la fonction d'arrêt sur image fixe.

Remédier aux perturbations de l'image (raies)

- 1 Pendant la lecture, réglez l'image selon vos goûts en appuyant sur »+« ou »-«.
– Ce réglage reste valable jusqu'à la fin de la cassette.
- 2 Un actionnement simultané de »⏏ P ⏏« sur le magnétoscope permet de commuter sur la position de piste "centrale".

Réglage de la netteté de l'image (ACC Plus)

Vous pouvez régler à votre goût la netteté de l'image.

- 1 Pendant la lecture, réglez l'image à l'aide des touches »◀« (image plus douce) ou »▶« (image plus nette).
- 2 Pour retourner à la position moyenne, appuyez sur »Clear« tant que le menu est affiché.

Lecture d'enregistrements NTSC

Lors de la lecture d'enregistrements NTSC (émissions correspondant à la norme américaine de télédiffusion), le magnétoscope commute automatiquement sur ce système.

Remarques :

En lecture NTSC, vous ne pouvez obtenir d'image fixe de bonne qualité.

Lecture en continu

Cette fonction permet la lecture de la bande du début de la bande jusqu'à la position »0:00:00« de la bande. Une fois arrivé sur cette position, le magnétoSCOPE rembobine la cassette jusqu'au début de la bande, puis recommence la lecture.

Activation de la lecture en continu

- 1 Pour lancer la lecture, appuyez sur »▶« et faites s'afficher le compteur de la bande en appuyant sur »OSD«.
- 2 A l'emplacement souhaité de la bande, appuyez sur »Clear« pour mettre le compteur de la bande sur »0:00:00«.
- 3 Appuyez sur »i« pour ouvrir le menu principal.
– Le menu principal apparaît.
- 4 Sélectionnez la ligne »SERVICE« en appuyant sur »+« ou sur »-«, puis activez-la en appuyant sur »OK«.
– Le menu »SERVICE« apparaît.
- 5 Sélectionnez la ligne »LECTURE CONTINUE« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 6 Activez la fonction de lecture en continu en appuyant sur »◀« ou sur »▶« (affichage »MAR«) et confirmez cette activation avec »OK«.
– La bande est bobinée jusqu'au début et c'est là que commence la lecture. Pendant la lecture en continu, les touches de l'appareil et de la télécommande ne remplissent aucune fonction (sauf la touche »i«).

SERVICE	
CONTROL PERI-PIN8	ARR
CODE SERRURE	-----
TYPE-CASSETTE	E180
LECTURE CONTINUE	ARR
CANAL DE SORTIE	C21
REDEMARRAGE ATS	ARR
MENU EXTENSIF	-----

^v :SELEC. < > :MODIF.
OK :VALIDER INFO :QUIT.

Désactivation de la lecture en continu

- 1 Ouvrez le menu »SERVICE« en appuyant sur »i«.
- 2 Pour désactiver la fonction de lecture en continu, veuillez appuyer sur »◀« ou sur »▶« (affichage »ARR«), puis confirmez la désactivation avec »OK«.

Recherche ciblée

Ce système de recherche permet de rembobiner automatiquement la bande jusqu'à la position » 0:00:00«.

- 1 Démarrez la lecture en appuyant sur »▶«.
- 2 Sélectionnez l'affichage de la bande avec »OSD«.
- 3 A l'emplacement souhaité sur la bande, appuyez sur »Clear« pour mettre l'affichage de bande sur »0:00:00«.
- 4 Pour rembobiner la bande jusqu'à l'emplacement marqué, appuyez sur »Index« pendant la lecture, puis sur »0«.
 - La bande est rembobinée jusqu'à l'emplacement marqué, la lecture se poursuit.

Recherche d' enregistrements – avec le système de recherche par index vidéo (VISS)

Ce système de recherche vous permet de rechercher rapidement et avec précision le début de tout enregistrement que vous avez effectué. Il place les "Repères" nécessaires automatiquement sur la bande, au début de chaque enregistrement avec ce magnétoscope.

- 1 Appuyez sur »Index«.
- 2 Sélectionnez le "repère" de votre choix en appuyant sur »◀◀« ou sur »▶▶«.
 - Affichage : »INDEX SEARCH«, la bande est bobinée jusqu'à l'emplacement sélectionné et c'est là que commence la lecture ;

ou bien

appuyez une fois sur »◀◀« ou sur »▶▶«.
– Affichage : »INTRO-SCAN«.

La bande est bobinée jusqu'au "repère" suivant, le magnétoscope se met brièvement sur lecture, après quoi la bande est bobinée jusqu'au "repère" suivant.

Remarque :

Si vous souhaitez poursuivre la lecture en continu, appuyez sur »▶«.

Méthodes d'enregistrement :

- 1 Immédiatement, c-à-d. que vous sélectionnez le programme souhaité sur le magnétoscope et commencez immédiatement l'enregistrement.
- 2 En différé – en utilisant les numéros ShowView.
- 3 En différé – en entrant les données du programme de télévision souhaité – si vous ne connaissez pas le numéro ShowView.

Les possibilités d'enregistrement 2 et 3 vous permettent d'entrer des données d'enregistrement pour six émissions diffusées dans la durée d'une année ou d'enregistrer des émissions journalières ou hebdomadaires diffusées à des heures régulières.

Système de programmation vidéo (VPS/PDC)

Grâce au pilotage effectué par ce système, les enregistrements d'émissions programmés en différé sont toujours réussis.

De nombreuses chaînes de télévision émettent un signal supplémentaire (Signal VPS/PDC) qui repère le début et la durée de chaque émission télévisée. C'est pourquoi il est important, lors de la programmation du magnétoscope, d'entrer à la minute près l'heure de début et de fin de l'émission.

Si les émissions télévisées sont modifiées ou reportées, les listes de programmes le signalent en ajoutant des horaires VPS/PDC spéciaux qui doivent être entrés à la place des horaires de diffusion prévus.

Pour les chaînes de télévision qui n'émettent pas de signal VPS/PDC, l'enregistrement ne débute qu'à l'heure de mise en marche et ne s'achève qu'à l'heure d'arrêt. Que le signal VPS/PDC soit confirmé ou effacé lors de la programmation du magnétoscope n'a pas d'influence.

Si vous souhaitez programmer l'enregistrement de plusieurs émissions télévisées diffusées sur différentes chaînes au cours d'une même journée, vous devez décider quelle émission devra être enregistrée en entier pour le cas où un report d'émission aurait lieu.

Si vous utilisez un récepteur satellite à dispositif de rotation d'antenne et entrez les données d'enregistrement d'émissions diffusées par des chaînes de différentes positions de satellite, vous ne pouvez programmer le signal VPS que pour les chaînes d'une position de satellite, sans quoi le moteur du dispositif de rotation serait soumis à des contraintes excessives.

ENREGISTREMENT IMMEDIAT

Enregistrement d'émissions de chaînes captées par l'antenne ou par le câble

Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche.

Sélectionnez la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope. Introduisez une cassette de longueur suffisante et à languette intacte (cassette non verrouillée) dans le compartiment à cassettes jusqu'à ce qu'elle soit automatiquement mise en place.

– Affichage sur le magnétoscope : »  « (symbole cassette).

Utilisation



1 Avant l'enregistrement, sélectionnez la chaîne de télévision souhaitée avec »+« »-« ou » P  « ou encore »0 ... 9«.



2 Démarrez l'enregistrement grâce à une pression prolongée de la touche »●«.



3 Pour sélectionner pause d'enregistrement, appuyez sur »||«.

Remarque :

Pendant la pause d'enregistrement, il est possible de commuter sur une autre chaîne de télévision.



4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur »■«.

5 Pour rembobiner la bande, appuyez sur »◀◀«, pour la débobinez, appuyez sur »▶▶«.

6 Pour éjecter la cassette, appuyez sur la touche »■  « du magnétoscope.

Enregistrement de programmes de télévision à partir de récepteurs satellites

- 1 Sélectionnez la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.
- 2 Introduisez une cassette d'une longueur suffisante et avec une languette intacte dans le compartiment à cassette du magnétoscope.
- 3 Mettez le récepteur satellite en marche.
- 4 Sélectionnez sur le récepteur satellite la chaîne satellite de votre choix.

ENREGISTREMENT IMMEDIAT

- Sélectionnez sur le magnétoscope la chaîne »AV« en appuyant sur »0« et en sélectionnant avec »-« le numéro de chaîne.
– Affichage : »A2«.
- Démarrez l'enregistrement grâce à une pression prolongée de la touche »●«.
- Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur »■«.



Entrée de l'heure de fin d'enregistrement



- Pendant l'enregistrement, entrez l'heure de fin d'enregistrement souhaitée, par étapes de 30 minutes, en appuyant sur »●« ;



ou

entrez l'heure de fin d'enregistrement avec »+« ou »-« par étapes d'1 minute.



- L'heure de la fin de l'enregistrement n'apparaît que sur l'écran du téléviseur.
- Sur le magnétoscope, l'icône »⌚« du Timer est allumée ; le magnétoscope s'éteindra automatiquement dès que l'heure indiquée aura été atteinte.

Assemblage sans coupure des enregistrements (Assemble)

Cette fonction vous permet une lecture sans coupure ni zone parasite entre les enregistrements.

- Recherchez, en lecture, l'image à la suite de laquelle le nouvel enregistrement doit être ajouté ; appuyez sur »II« à cet endroit de la bande.
- Commutez le magnétoscope sur Pause d'enregistrement en appuyant sur »●«.
- Entrez la chaîne télévisée souhaitée en appuyant sur »+« »-« ou »⏪ P ⏩« ou encore »0 ... 9« et démarrez le nouvel enregistrement en appuyant sur »●«.

ENREGISTREMENT DIFFERE

... par saisie du numéro ShowView

L'heure et la date sur le magnétoscope doivent être correctes. Vous trouverez les numéros ShowView des émissions télévisées dans votre revue de programmes télévisés.

Si toutes les places TIMER sont attribuées, vous devez effacer une place TIMER, voir chapitre "Suppression de données d'enregistrement", page 34.

Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche et sélectionnez sur le téléviseur la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.

Introduisez une cassette de longueur suffisante et à languette intacte (cassette non verrouillée) dans le compartiment à cassettes jusqu'à ce qu'elle soit automatiquement mise en place.

Si le magnétoscope est prêt à l'enregistrement, appuyez de manière prolongée sur » **Timer on** «.

Exemple

1 Commencez le réglage en appuyant sur » **Timer/SV** «.
– Le menu »SHOWVIEW« apparaît.

2 Entrez le numéro ShowView de l'émission souhaitée en appuyant sur » **0 ... 9** «.

Remarques :

Si l'entrée effectuée est erronée, vous pouvez effacer le numéro ShowView chiffre par chiffre en appuyant sur » **◀** «.

Si l'émission doit être enregistrée à la même heure "quotidiennement" ou "hebdomadairement", sélectionnez avec » **←** « la ligne »MODE« et sélectionnez avec » **◀** « ou » **▶** « la fonction souhaitée (UNIQUE HEBDO QUOT.). La fonction "quotidiennement" n'est pas disponible pour les enregistrements le samedi ou le dimanche.

3 Confirmez le numéro ShowView en appuyant sur » **OK** «.
– Les données d'enregistrement actuelles apparaissent dans le menu.

Remarque :

Lors de la première programmation d'une chaîne de télévision, l'affichage » PR « est marqué dans le menu.

Le magnétoscope doit tout d'abord "assimiler" les numéros de chaînes sur lesquels sont enregistrées les différentes chaînes de télévision. Entrez le numéro à deux chiffres de la chaîne télévisée (p. ex. »03«) au moyen de » **0 ... 9** «.

Lors de programmations d'enregistrements en différé de cette chaîne, il ne sera plus nécessaire de sélectionner la chaîne.

NUM.SHOWVIEW:

MODE: UNIQUE

0-9 :ENTREE
INFO:QUIT.

NUM.SHOWVIEW: 12555

MODE: UNIQUE

^v :SELEC. 0-9 :ENTREE
OK :VALIDER <> :MODIF.
INFO :QUIT.

NUM.SHOWVIEW: 12555

MODE: UNIQUE
DATE PR DEBUT FIN
01/05 12:00 12:30 *

PR :-----

<> :SELEC. 0-9 :ENTREE
^v :MODIF.
INFO :QUIT.

ENREGISTREMENT DIFFERE

```
NUM.SHOWVIEW: 12555
MODE:          UNIQUE
DATE  PR  DEBUT FIN
01/05  AV  12:00 12:30 *
PR  :
-----
0-9 :ENTREE
< > :SELEC.  ^ v :MODIF.
OK  :VALIDER INFO :QUIT.
```

- 4 Si, à la place de la chaîne télévisée, vous souhaitez enregistrer le signal audio/vidéo d'un appareil externe, vous devez sélectionner le numéro de chaîne »AV 1« ou »AV 2« à l'aide des touches »+« ou »-«.

Indication pour l'enregistrement de chaînes captées par récepteur satellite :

Lorsque vous programmez l'enregistrement d'une chaîne captée par un récepteur satellite raccordé, sélectionnez à l'aide de »+« ou »-« le numéro de chaîne »AV 2« et sélectionnez sur le récepteur satellite la chaîne télé de votre choix. Le récepteur satellite doit rester allumé jusqu'à l'heure de l'enregistrement programmé et pour toute la durée de l'enregistrement.

(Ceci n'est nécessaire ni avec le module VCR-SAT Grundig, ni avec la plupart des récepteurs satellite Grundig à liaison de commande SAT.)

```
NUM.SHOWVIEW: 12555
MODE:          UNIQUE
DATE  PR  DEBUT FIN
01/05  03  12:00 12:30
VPS/PDC *: MAR - :ARR
-----
< > :SELEC.  ^ v :MODIF.
OK  :VALIDER INFO :QUIT.
```

- 5 Pour désactiver la commande VPS/PDC (si vous le souhaitez), sélectionnez avec »▶« l'affichage »*« et désactivez le VPS en appuyant sur »+« ou »-«.
- L'affichage »*« signifie Enregistrement avec VPS.

- 6 Mémorisez les données d'enregistrement en appuyant sur »OK«.
- Le menu »SHOWVIEW« apparaît à nouveau sur l'écran.

```
NUM.SHOWVIEW:
MODE:          UNIQUE
-----
0-9 :ENTREE
INFO:QUIT.
```

- 7 Si vous voulez programmer d'autres enregistrements, répétez les instructions décrites à partir du point 2 ou quittez sinon le réglage en appuyant sur »i«.

- 8 Commutez le magnétoscope avec »Timer on« sur le mode Prêt à l'enregistrement.
- L'heure apparaît sur le magnétoscope et l'icône »⌚« du TIMER s'allume ; le magnétoscope est maintenant prêt à l'enregistrement.

Remarque :

Vous pouvez mettre prématurément fin à l'enregistrement TIMER en appuyant d'une pression prolongée sur la touche »Timer on« de la télécommande ou sur la touche »■▲« du magnétoscope.

... par saisie des données correspondant à l'émission à enregistrer

Utilisez ce mode d'enregistrement lorsque les numéros ShowView des chaînes de télévision ne sont pas à votre disposition.

Remarques :

L'heure et la date sur le magnétoscope doivent être correctes.

Si toutes les places TIMER sont attribuées, vous devez effacer une place TIMER, voir chapitre "Suppression de données d'enregistrement", page 34.

Vous pouvez à tout moment interrompre l'opération en appuyant sur la touche »i«

Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche.

Sélectionnez la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.

Introduisez une cassette de longueur suffisante et à languette intacte (cassette non verrouillée) dans le compartiment à cassettes jusqu'à ce qu'elle soit automatiquement mise en place.

Si le magnétoscope est prêt à l'enregistrement, appuyez de manière prolongée sur »Timer on«.


Exemple

Remarque :

Les données concernant la date, le numéro de chaîne, l'heure de début et de fin d'enregistrement peuvent également être entrées avec »+« ou »-«, et vous pouvez passer à la prochaine entrée en appuyant sur »▶«.

Dans l'exemple, l'entrée est décrite avec les touches numériques »0 ... 9«.

- 1 Commencez le réglage en appuyant sur »i«.
– Le menu principal apparaît.
- 2 Activez la ligne »TIMER (ENREG.PROGRAMME)« en appuyant sur »OK«.
– Le menu »TIMER« apparaît.
- 3 Commencez la saisie des données en appuyant sur »OK«.
– La date du jour s'affiche.
- 4 Confirmez la date (DATE) en appuyant sur »▶« ou bien entrez les quatre chiffres de la date souhaitée avec »0...9«.

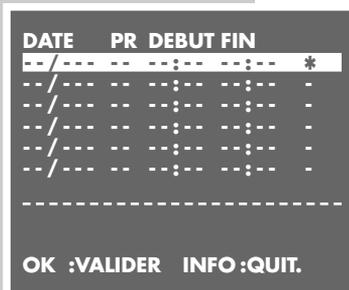

ENREGISTREMENT DIFFERE

- 5 Si l'émission doit être enregistrée à la même heure "quotidiennement" ou "hebdomadairement", sélectionnez avec »+« ou »-« l'affichage »Q« (quotidiennement) ou »H« (hebdomadairement). L'affichage »-« signifie que l'enregistrement est effectué une seule fois. Confirmez l'entrée en appuyant sur »▶«.

Remarque :

La fonction "quotidiennement" n'est pas disponible pour les enregistrements le samedi ou le dimanche.

```
DATE  PR  DEBUT FIN
01/02 02  --:-- --:-- *
--/--  --  --:-- --:-- -
--/--  --  --:-- --:-- -
--/--  --  --:-- --:-- -
--/--  --  --:-- --:-- -
PR :ZDF
-----
< > :SELEC.    0-9 :ENTREE
                ^v  :MODIF.
                INFO :QUIT.
```

- 6 Entrez le numéro à deux chiffres de la chaîne de télévision (PR) en appuyant sur »0 ... 9«.

Remarque :

Si, à la place de la chaîne télévisée, vous souhaitez enregistrer le signal audio/vidéo d'un appareil externe, vous devez sélectionner le numéro de chaîne »AV 1« ou »AV 2« à l'aide des touches »+« ou »-«.

Indication pour l'enregistrement de chaînes captées par récepteur satellite :

Lorsque vous programmez l'enregistrement d'une chaîne captée par un récepteur satellite raccordé, sélectionnez à l'aide de »+« ou »-« le numéro de chaîne »AV 2« et sélectionnez sur le récepteur satellite la chaîne télé de votre choix. Le récepteur satellite doit rester allumé jusqu'à l'heure de l'enregistrement programmé et pour toute la durée de l'enregistrement.

(Ceci n'est nécessaire ni avec le module VCR-SAT Grundig, ni avec la plupart des récepteurs satellite Grundig à liaison de commande SAT.)

```
DATE  PR  DEBUT FIN
01/02 02  19:-- --:-- *
--/--  --  --:-- --:-- -
--/--  --  --:-- --:-- -
--/--  --  --:-- --:-- -
--/--  --  --:-- --:-- -
PR :ZDF
-----
< > :SELEC.    0-9 :ENTREE
                ^v  :MODIF.
                INFO :QUIT.
```

- 7 Entrez les quatre chiffres de la date de début d'enregistrement (DEBUT) avec »0 ... 9«.
- 8 Entrez les quatre chiffres de la date de fin d'enregistrement (FIN) avec »0 ... 9«.
- 9 Pour désactiver la commande VPS/PDC (si vous le souhaitez), sélectionnez avec »▶« l'affichage »*« et désactivez le VPS en appuyant sur »+« ou »-«.
- L'affichage »*« signifie Enregistrement avec VPS.
- 10 Mémorisez les données d'enregistrement en appuyant sur »OK«.
- Le menu »TIMER (ENREG.PROGRAMME)« apparaît à nouveau sur l'écran.
- 11 Pour effectuer de nouveaux enregistrements, suivez à nouveau les instructions décrites à partir du point 3, ou quittez la fonction en appuyant sur »i«.



12 Commutez le magnétoscope avec » **Timer on**« sur le mode Prêt à l'enregistrement.

- L'heure apparaît sur le magnétoscope et l'icône »⌚« du **TIMER** s'allume ; le magnétoscope est maintenant prêt à l'enregistrement.

Remarque :

Vous pouvez mettre prématurément fin à l'enregistrement **TIMER** en appuyant d'une pression prolongée sur la touche » **Timer on**« de la télécommande ou sur la touche »■▲« du magnétoscope.

Contrôle, modification ou suppression des données d'enregistrement

Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche.

Sélectionnez la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.

Appelez le menu **TIMER**

1 Lorsque le mode Prêt à l'enregistrement est activé, appuyez de manière prolongée sur » **Timer on**«.

2 Mettez le magnétoscope en marche en appuyant sur » **1... 0**«.

3 Appuyez sur » **i**« pour que le menu principal s'affiche.

Remarque :

Sélectionnez la fonction souhaitée dans le menu » **TIMER (ENREG.PROGRAMME)**« et veuillez consulter les chapitres suivants à partir du point **1** pour obtenir des informations sur la suite des opérations.



Contrôle des données d'enregistrement

1 Sélectionnez la ligne » **TIMER (ENREG.PROGRAMME)**« en appuyant sur » **OK** «.

- Le menu » **TIMER**« apparaît, contrôlez les données d'enregistrement.

2 Pour désactiver le menu » **TIMER (ENREG.PROGRAMME)**«, appuyez sur » **i**«.

3 Commutez le magnétoscope avec » **Timer on**« en mode Prêt à l'enregistrement.

- L'heure apparaît sur le magnétoscope et l'icône »⌚« du **TIMER** s'allume ; le magnétoscope est maintenant prêt à l'enregistrement.



ENREGISTREMENT DIFFERE

Modification des données d'enregistrement

- 1 Sélectionnez la ligne »TIMER (ENREG.PROGRAMME)« en appuyant sur »OK«. – Le menu »TIMER« apparaît.
- 2 Sélectionnez la place TIMER concernée en appuyant sur »+« ou »-«, puis activez-la en appuyant sur »OK«. – La place TIMER sélectionnée est déplacée sur la dernière ligne du menu.
- 3 Sélectionnez les données d'enregistrement concernées en appuyant sur »◀« ou sur »▶« et modifiez-les avec »+« ou »-« ou encore avec »0 ... 9«.
- 4 Mémorisez les données d'enregistrement en appuyant sur »OK«.
- 5 Pour désactiver le menu »TIMER (ENREG.PROGRAMME)«, appuyez sur »i«.
- 6 Commutez le magnéscope avec »Timer on« sur le mode Prêt à l'enregistrement. – L'heure apparaît sur le magnéscope et l'affichage TIMER »⌚« s'allume, le magnéscope est maintenant prêt à l'enregistrement.

```
DATE  PR  DEBUT FIN
01/02 02 19:45 20:15 *
--/-- -- :--: --:-- -
--/-- -- :--: --:-- -
--/-- -- :--: --:-- -
--/-- -- :--: --:-- -
--/-- -- :--: --:-- -
-----
0-9 :ENTREE
^v :MODIF.
< > :SELEC.
OK :VALIDER INFO :QUIT.
```

Suppression de données d'enregistrement

- 1 Sélectionnez la ligne »TIMER (ENREG.PROGRAMME)« en appuyant sur »OK«. – Le menu »TIMER« apparaît.
- 2 Sélectionnez la place TIMER concernée en appuyant sur »+« ou »-« puis effacez-la en appuyant sur »Clear«.
- 3 Pour désactiver le menu »TIMER (ENREG.PROGRAMME)«, appuyez sur »i«.
- 4 Si plusieurs places TIMER sont programmées, commutez le magnéscope avec »Timer on« sur le mode de fonctionnement Prêt à l'enregistrement. – L'heure apparaît sur le magnéscope et l'icône »⌚« du TIMER s'allume ; le magnéscope est maintenant prêt à l'enregistrement.

```
DATE  PR  DEBUT FIN
01/02 02 19:30 20:15 *
01/02 04 21:00 22:00 *
--/-- -- :--: --:-- *
--/-- -- :--: --:-- -
--/-- -- :--: --:-- -
--/-- -- :--: --:-- -
-----
^v :SELEC.
OK :VALIDER INFO :QUIT.
```

Interruption du mode Prêt à l'enregistrement du magnéscope

Vous avez programmé des places TIMER et désirez utiliser le magnéscope alors qu'il se trouve en mode Prêt à l'enregistrement.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur »**Timer on**«.
– L'affichage TIMER »⌚« clignote.
- 2 Mettez le magnéscope en marche en appuyant sur »**1 ... 0**«.
- 3 Exécutez la fonction souhaitée.

Remarque :

Cinq minutes avant le début de l'enregistrement TIMER, l'indication »L'ENREGISTREMENT VA DEMARRER!« apparaît sur l'écran.

Vous pouvez faire disparaître les informations affichées en appuyant sur »i«.

Réactivation du mode Prêt à l'enregistrement du magnéscope

- 1 Introduisez une cassette d'une durée suffisante et avec languette de sécurité intacte dans le compartiment cassette, puis appuyez sur »**Timer on**«.
– L'heure apparaît sur le magnéscope et l'icône »⌚« du TIMER s'allume ; le magnéscope est maintenant prêt à l'enregistrement.

... commandé par récepteur satellite

Si un récepteur satellite disposant d'une minuterie est raccordé à la prise »AV2 (DEC./EXT.)« du magnétoscope, ce récepteur satellite peut commander l'enregistrement du magnétoscope.

- 1 Introduisez une cassette d'une durée suffisante et avec une languette intacte dans le compartiment cassette du magnétoscope.
- 2 Programmez le TIMER sur le récepteur satellite, puis mettez le récepteur satellite en veille (sur stand-by).
- 3 Appuyez sur »0« et sélectionnez avec »-« le numéro de chaîne »R2«.
- 4 Eteignez le magnétoscope en appuyant sur »⏻«.
- 5 Préparez le mode Prêt à l'enregistrement grâce à une pression prolongée de la touche »||«.
 - Affichage sur le magnétoscope : »R5 r« et l'heure actuelle.
 - Le magnétoscope est en mode Prêt à l'enregistrement. L'enregistrement est commandé par le récepteur satellite.
- 6 Pour mettre fin à cette fonction, appuyez sur »||«.




Remarque :

Il n'est pas possible de sélectionner ce mode d'enregistrement si des enregistrements ont été programmés dans le menu »TIMER«.

COPIE...

... d'un deuxième magnétoscope ou d'un lecteur de DVD

Raccordement et préparatifs

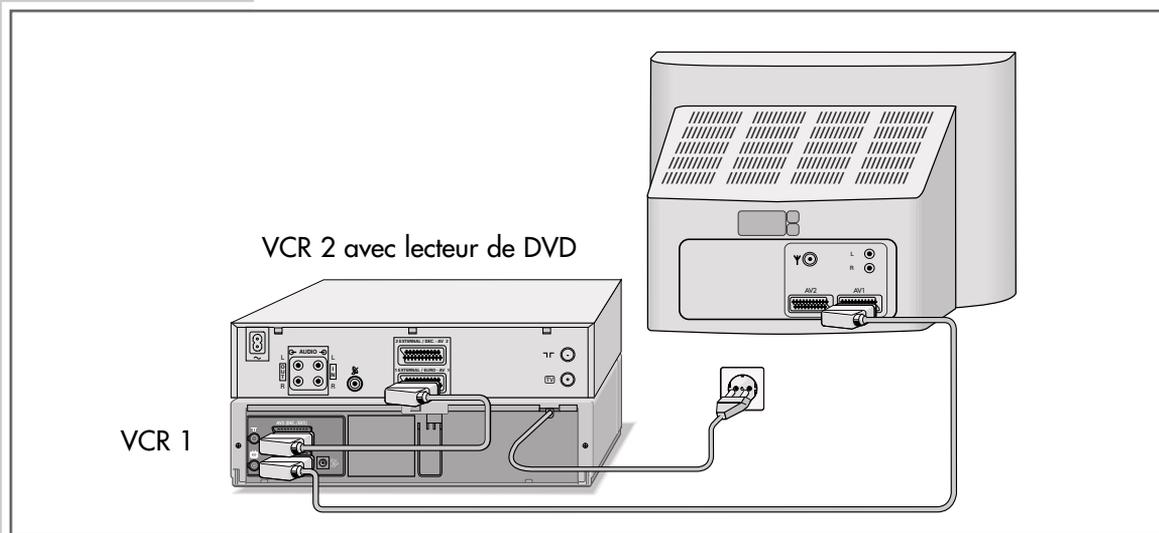

Raccordement d'un deuxième magnétoscope ou d'un lecteur de DVD

Reliez la prise »AV2 (DEC./EXT.)« de ce magnétoscope et la prise correspondante de l'autre magnétoscope ou du lecteur de DVD avec un câble EURO-AV disponible dans le commerce.

Ajustage de la prise EURO-AV2 du magnétoscope

- 1 Appuyez sur »i« pour appeler le menu principal.
– Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez la ligne »FUNCTIONS SPECIALES« avec »+« ou »-« et activez avec »OK«.
– Le menu »FUNCTIONS SPECIALES« apparaît.
- 3 Sélectionnez la ligne »ENTREE AV2« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 4 Sélectionnez le réglage »AV2-IN« avec »◀« ou »▶« et confirmez-le avec »OK«.

MODE OSD
NUM. VCR
LECTURE NTSC
VEILLE ECO
ENTREE AV2
COULEUR

ARR
1
PAL TV
ARR
AV2-IN
AUTO

^ \ :SELEC.
OK :VALIDER

< > :MODIF.
INFO:QUIT.

Enregistrement à partir d'appareils externes

Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche.

Sélectionnez la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope. Introduisez le DVD ou la cassette qui doit être copié(e) dans le lecteur de DVD ou dans le magnétoscope de lecture ou dans le caméscope.

Introduisez une cassette d'une durée suffisante et avec une languette intacte dans le compartiment à cassette du magnétoscope d'enregistrement.

Enregistrement


- 1 Sélectionnez sur le magnétoscope d'enregistrement le numéro de chaîne pour le deuxième magnétoscope ou le lecteur de DVD en appuyant sur »0« et sélectionnez avec »-« le numéro de chaîne »R2 «.
- 2 Démarrez l'enregistrement sur le magnétoscope d'enregistrement en appuyant de manière prolongée sur »●«, et démarrez simultanément la lecture sur l'appareil de lecture.
- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur »■«.

UTILISATION AVEC UN DECODEUR

Utilisation avec un décodeur pour les chaînes captées par l'antenne ou par le câble

Pour recevoir en clair les émissions cryptées de certaines chaînes privées captées par votre magnétoscope, vous avez besoin d'un décodeur.

Vous pouvez faire l'achat d'un décodeur dans un magasin spécialisé.

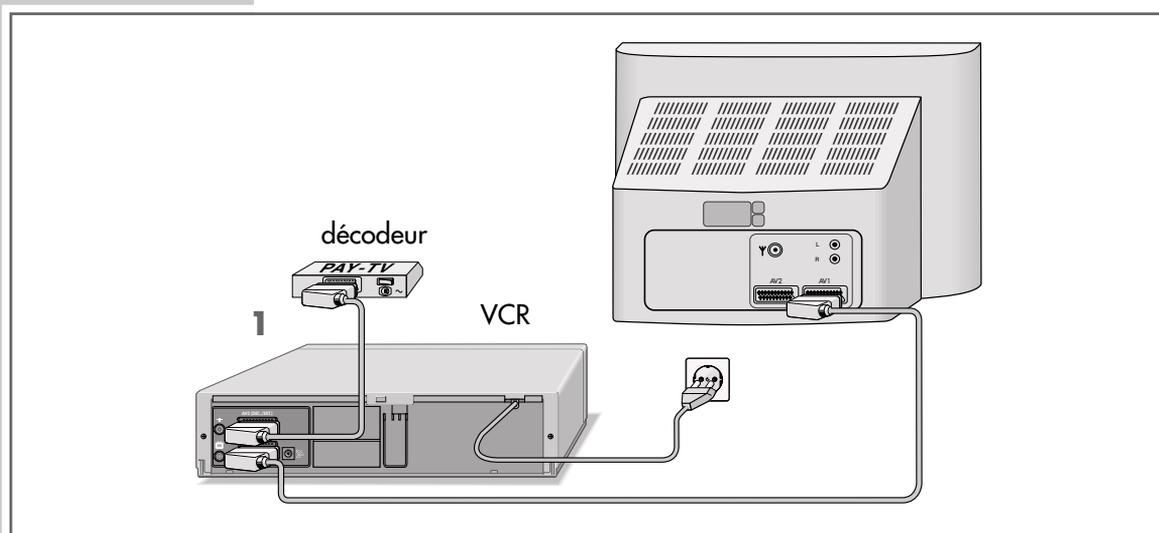

Raccordement

- 1 Reliez la prise »AV2 (DEC./EXT.)« du magnétoscope à la prise correspondante du décodeur avec un câble EURO-AV.

Programmation de numéro de chaîne pour le décodeur

- 1 Appuyez sur »i« pour appeler le menu principal.
- 2 Sélectionnez la ligne »FUNCTIONS SPECIALES« avec »+« ou »-« et activez-la avec »OK«.
- 3 Sélectionnez la ligne »ENTREE AV2« avec »+« ou »-« et sélectionnez avec »▶« le réglage »DECODE.«.
- 4 Mémorisez le réglage avec »OK«.
- 5 Appuyez sur »i« pour appeler le menu principal.

MODE OSD
NUM. VCR
LECTURE NTSC
VEILLE ECO
ENTREE AV2
COULEUR

ARR
1
PAL TV
ARR
DECODE.
AUTO

^v :SELEC. <> :MODIF.
OK :VALIDER INFO:QUIT.

UTILISATION AVEC UN DECODEUR

PROGRAMME	ARD	01
CANAL		C 06
TYPE CANAL		C/S/E
ACCORD FIN		< >
SAUT		ARR
COULEUR		AUTO
DECODEUR		ARR

^ v :SELEC.	0-9	:ENTREE
OK :VALIDER	< >	:MODIF.
	INFO	:QUIT.

PROGRAMME	ARD	01
CANAL		C 06
TYPE CANAL		C/S/E
ACCORD FIN		< >
SAUT		ARR
COULEUR		AUTO
DECODEUR		MAR

^ v :SELEC.	< >	:MODIF.
OK :VALIDER	INFO	:QUIT.

- Sélectionnez la ligne »INSTALLATION« avec »+« ou »-« et activez-la avec »OK«.
- Sélectionnez la ligne »RÉGLAGE DE ÉMETTEURS« en appuyant sur »OK«.
- Sélectionnez la ligne »RÉGLAGE DES CANAUX« en appuyant sur »OK«.
- Le menu »RÉGLAGE DES CANAUX« apparaît sur l'écran, la ligne »PROGRAMME« est marquée.
- Sélectionnez avec »◀« ou »▶« le numéro de la chaîne de télévision nécessitant l'utilisation d'un décodeur.
- Sélectionnez la ligne »DECODEUR« avec »+« ou »-« et sélectionnez avec »◀« le réglage »MAR«.
- Mémorisez le réglage pour ce numéro de chaîne avec »OK«.
- Terminez les réglages avec »i«.

Enregistrement d'un programme PAY-TV

Préparatifs

Sélectionnez la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope. Introduisez une cassette d'une longueur suffisante et avec une languette intacte dans le compartiment à cassette du magnétoscope.


Enregistrement

- Pour sélectionner le numéro de chaîne de la chaîne PAY-TV, appuyez avant l'enregistrement sur »+« ou sur »-« ou bien sur »P« ou sur »0 ... 9«.
- Démarrez l'enregistrement grâce à une pression prolongée de la touche »●«.
- Le magnétoscope enregistre les émissions de la chaîne PAY-TV.

Utilisation avec un décodeur pour les chaînes captées par le module VCR-SAT

Pour recevoir en clair les émissions cryptées de certaines chaînes privées captées par votre magnétoscope, vous avez besoin d'un décodeur. Le décodeur ne peut être utilisé que pour les chaînes captées par le module VCR-SAT.

Vous pouvez faire l'achat d'un décodeur dans un magasin spécialisé.

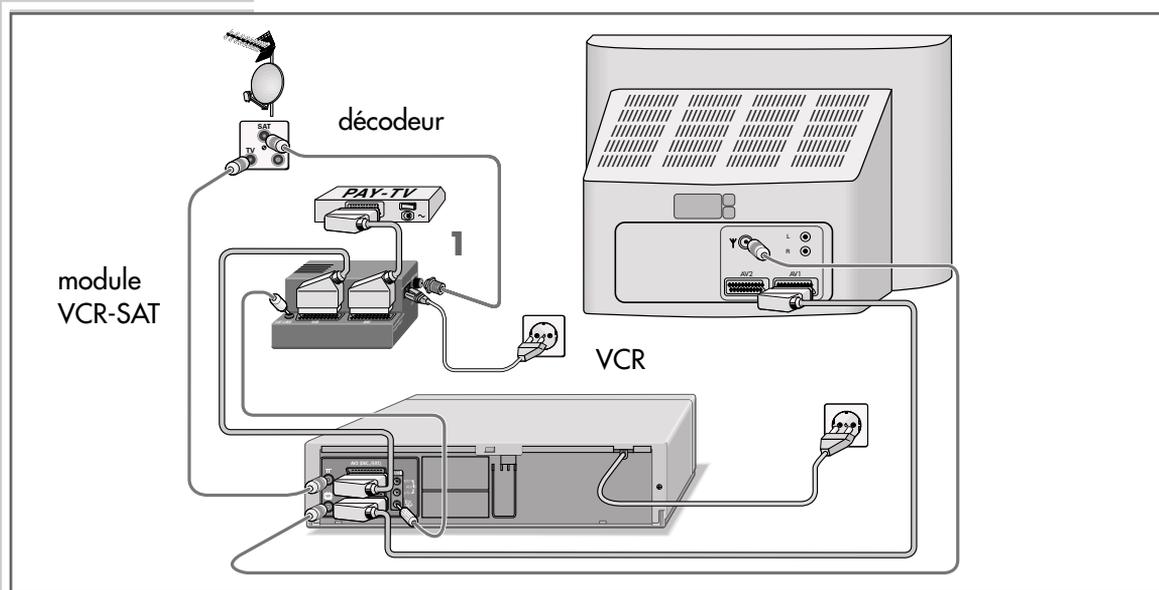

Raccordement

- 1 Branchez le décodeur PAY-TV à la prise décodeur du module VCR-SAT à l'aide d'un câble EURO-AV.

Programmation d'un numéro de chaîne pour le décodeur

- 1 Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.
- 2 Sélectionnez la ligne »FUNCTIONS SPECIALES« en appuyant sur »+« ou sur »-« et activez-la avec »OK«.
- 3 Sélectionnez la ligne »ENTREE AV2« avec »+« ou »-« et sélectionnez avec »▶« le réglage »DECODE.«.
- 4 Mémorisez le réglage avec »OK«.


MODE OSD
NUM. VCR
LECTURE NTSC
VEILLE ECO
ENTREE AV2
COULEUR

ARR
1
PAL TV
ARR
DECODE.
AUTO

^v :SELEC.
OK :VALIDER

<> :MODIF.
INFO:QUIT.

UTILISATION AVEC UN DECODEUR

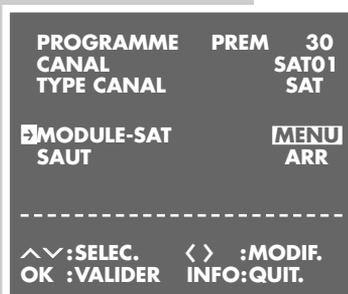

- Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.
- Sélectionnez la ligne »INSTALLATION« en appuyant sur »+« ou sur »-« et activez-la avec »OK«.
- Activez la ligne »RÉGLAGE DE ÉMETTEURS« en appuyant sur »OK«.
- Sélectionnez la ligne »RÉGLAGE DES CANAUX« en appuyant sur »OK«.
- Sélectionnez la ligne »PROGRAMME« en appuyant sur »+« ou sur »-«, puis sélectionnez avec »◀« ou avec »▶« le numéro de chaîne souhaité dont les émissions captées par satellite nécessitent l'usage du décodeur.
- Sélectionnez la ligne »TYPE CANAL« en appuyant sur »+« ou sur »-«, puis activez avec »◀« ou avec »▶« la rubrique »MENU«.
- Sélectionnez la ligne »DECODEUR« en appuyant sur »+« ou sur »-«, puis sélectionnez »MARCH BB LIN« ou »MARCH BB PAL« ou »MARCH FBAS« à l'aide de la touche »◀« ou »▶«.
– Le réglage varie selon le décodeur utilisé.
- Mémorisez le réglage pour ce numéro de chaîne en appuyant sur »OK«.
- Appuyez sur »i« pour mettre fin au réglage.

Enregistrement d'émissions de chaîne payante (PAY-TV)

Préparatifs

Sélectionnez sur le téléviseur la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.

Introduisez une cassette d'une longueur suffisante et à languette intacte dans le compartiment cassette du magnétoscope.

Enregistrement

- Avant l'enregistrement, sélectionnez le numéro de chaîne de la chaîne PAY-TV en appuyant sur »+« ou sur »-« ou bien sur »▶ P ◀« ou sur »0...9«.
- Lancez l'enregistrement grâce à une pression prolongée de la touche »●«.
– Le magnétoscope enregistre alors les émissions de la chaîne payante PAY-TV.

REGLAGES SPECIAUX

Tri ou suppression des chaînes de télévision et modification du nom des chaînes

Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche.

Sélectionnez la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.

Appel du menu principal

- 1 Appuyez sur »i« pour appeler le menu principal.
– Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez la ligne »INSTALLATION« avec »+« ou »-« et activez-la avec »OK«.
– Le menu »INSTALLATION« apparaît.
- 3 Sélectionnez la ligne »TRI DES PROGRAMMES« avec »+« ou »-« et activez-la avec »OK«.
– Le menu »TRI DES PROGRAMMES« apparaît.

Remarques :

Sélectionnez la fonction souhaitée dans le menu »TRI DES PROGRAMMES« et consultez les chapitres suivants à partir du point 1 pour obtenir des informations sur la suite des opérations.

La chaîne de télévision utilisée apparaît à l'arrière plan du menu. Si, de ce fait, le texte du menu n'est pas lisible, appuyez sur »Dub«, le menu apparaît alors sur fond bleu.

Tri des chaînes de télévision

- 1 Sélectionnez la ligne »TRI MANUEL« en appuyant sur »OK«.
– Le menu »TRI MANUEL« apparaît.
- 2 Sélectionnez le programme télévisé que vous souhaitez échanger en appuyant sur »+ - ◀ ▶« et marquez-le en appuyant sur »OK«.
- 3 Sélectionnez le numéro de chaîne avec lequel la chaîne de télévision marquée doit être échangée en appuyant sur »+ - ◀ ▶« et confirmez votre sélection avec »OK«.
- 4 Terminez le réglage en appuyant sur »i«.

INSTALLATION

RÉGLAGE DE ÉMETTEURS
TRI DES PROGRAMMES
MISE À L' HEURE
CHOIX DE LA LANGUE

^v : SELEC.
OK :VALIDER INFO:QUIT.

TRI DES PROGRAMMES

TRI MANUEL
EFFACEMENT
ENTRER UN NOM

^v : SELEC.
OK :VALIDER INFO:QUIT.

Suppression de chaînes de télévision de la liste de chaînes



- 1 Sélectionnez la ligne »EFFACEMENT« avec »+« ou »-« et activez-la avec »OK«.
 – Le menu »EFFACEMENT« apparaît.
- 2 Sélectionnez la chaîne de télévision qui doit être supprimée en appuyant sur »+ - <> >>« et marquez-la en appuyant sur »OK«.
- 3 Supprimez la chaîne de télévision avec »Clear«.
- 4 Terminez le réglage en appuyant sur »i«.

Entrée du nom des chaînes de télévision



- 1 Sélectionnez la ligne »ENTRER UN NOM« en appuyant sur »+« ou »-« et activez-la en appuyant sur »OK«.
 – Le menu »ENTRER UN NOM« apparaît.
- 2 Sélectionnez la chaîne pour laquelle un nom doit être entré en appuyant sur »+ - <> >>« et activez-la en appuyant sur »OK«.
- 3 Entrez les caractères en appuyant sur »+« ou »-«, sélectionnez l'emplacement du caractère suivant en appuyant sur »-« ou »>>« et répétez la procédure pour entrer les caractères restants (max. 5 caractères).
- 4 Mémorisez le réglage avec »OK«.
- 5 Terminez le réglage en appuyant sur »i«.

Reréglage des chaînes de télévision

Vous pouvez procéder à une nouvelle recherche ATS, ce qui peut s'avérer utile en cas de déménagement. Attention : cette fonction efface toutes les chaînes mémorisées.



- 1 Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.
- 2 Sélectionnez la ligne »SERVICE« en appuyant sur »+« ou sur »-« et activez-la avec »OK«.
- 3 Sélectionnez la ligne »REDEMARRAGE ATS« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 4 Sélectionnez la rubrique »START« en appuyant sur »<<« ou sur »>>« et confirmez cette sélection avec »OK«.
 – Le reste de la marche à suivre correspond aux opérations décrites au chapitre "Réglage automatique" à partir du point 2, page 19.

"Saut" de chaînes de télévision

Vous activez cette fonction avec »+« ou »-« lorsque, en passant d'un numéro de chaîne à l'autre, vous souhaitez sauter un ou plusieurs numéros de chaîne.

Les numéros de chaînes peuvent également être sélectionnés à l'aide de »0 ... 9«.



Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche.

Sélectionnez la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.

Programmation

- 1 Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.
- 2 Sélectionnez la ligne »INSTALLATION« avec »+« ou »-« et activez-la avec »OK«.
- 3 Sélectionnez la ligne »RÉGLAGE DE ÉMETTEURS« en appuyant sur »OK«.
- 4 Sélectionnez la ligne »RÉGLAGE DES CANAUX« en appuyant sur »OK«.
- Le menu pour le réglage des chaînes apparaît sur l'écran, la ligne »PROGRAMME« est marquée.
- 5 Sélectionnez avec »◀« ou »▶« ou bien avec »0 ... 9« le numéro de chaîne qui doit être "sauté".
- 6 Sélectionnez la ligne »SAUT« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 7 Sélectionnez »MAR« en appuyant sur »◀«.
- 8 Mémorisez le réglage pour ce numéro de chaîne en appuyant sur »OK«.
- 9 Terminez le réglage avec »i«.

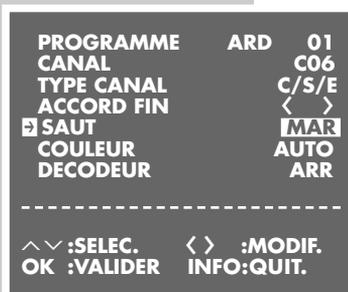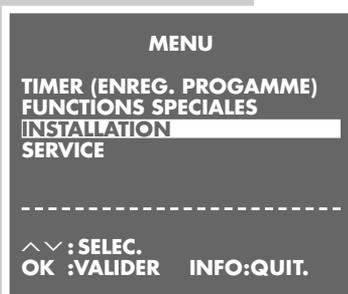

Remarque :

Pour pouvoir à nouveau sélectionner les numéros de chaîne, répétez le réglage et sélectionnez »ARR« dans le point 7 en appuyant sur »▶«.

Réglage de nouvelles chaînes captées par l'antenne ou par le câble

Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche.

Sélectionnez le numéro de chaîne »AV« pour le magnétoscope.

Programmation

- 1 Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.
- 2 Sélectionnez la ligne »INSTALLATION« avec »+« ou »-« et activez-la avec »OK«.
- 3 Activez la ligne »RÉGLAGE DE ÉMETTEURS« en appuyant sur »OK«.
- 4 Sélectionnez la ligne »RÉGLAGE DES CANAUX« en appuyant sur »OK«.
– La ligne »PROGRAMME« est marquée.

Remarque :

Si la chaîne de télévision actuelle n'est pas compatible avec le réglage, appuyez sur »Dub«, le menu apparaît alors sur fond bleu.

- 5 Sélectionnez le numéro de chaîne sur lequel la nouvelle chaîne de télévision doit être mémorisée en appuyant sur »◀« ou »▶« ou encore »0 ... 9«.
- 6 Sélectionnez la ligne »COULEUR« en appuyant sur »+« ou »-«, puis sélectionnez le système de télévision désiré (»PAL«, »MESECAM« ou »AUTO«) avec »◀« ou »▶«.
- 7 Sélectionnez la ligne »CANAL« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
Passage des canaux normaux (affichage : »C«) sur canaux spéciaux/canaux hyperbande (affichage : »S«) ou canaux particuliers (affichage : »E«) et inversement en appuyant sur »Monitor«.
- 8 Entrez le numéro à deux chiffres de la chaîne de télévision en appuyant sur »0 ... 9« ; ou bien démarrez la recherche en appuyant sur »◀« ou »▶«.
- 9 Vous pouvez, si nécessaire, affiner le réglage de la chaîne en appuyant sur »+« ou sur »-« pour sélectionner la ligne »ACCORD FIN« ; effectuez ensuite la modification en appuyant sur »◀« ou »▶«.
- 10 Sélectionnez la ligne »SAUT« avec »+« ou »-«, puis appuyez sur »▶« pour sélectionner »ARR«.



REGLAGES SPECIAUX

PROGRAMME	----	22
CANAL		COO
TYPE CANAL		C/S/E
ACCORD FIN		< >
SAUT		ARR
COULEUR		AUTO
DECODEUR		ARR

^v :SELEC.	0-9	:ENTREE
OK :VALIDER	< >	:MODIF.
	INFO	:QUIT.

11 Mémorisez le réglage pour ce numéro de chaîne en appuyant sur »OK«.

– Le curseur passe à la ligne »PROGRAMME«, le numéro de chaîne suivant est affiché.

Remarque :

Pour régler d'autres chaînes de télévision, répétez les points **5 à 11**.

12 Appuyez sur »i« pour mettre fin au réglage.

Activation/désactivation de la chaîne du magnétoscope

Si l'offre de chaînes de télévision captées par votre magnétoscope en mode UHF entre le canal 21 et le canal 69 est importante, il peut y avoir des perturbations d'image lors du fonctionnement du magnétoscope.

Si la chaîne du magnétoscope est désactivée, le magnétoscope et le téléviseur doivent être reliés à l'aide d'un câble EURO-AV (voir chapitre "Raccordement et préparatifs" page 12, 13 ou 15).

Désactivation de la chaîne du magnétoscope

1 Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.

2 Sélectionnez la ligne »SERVICE« en appuyant sur »+« ou sur »-« et activez-la avec »OK«.

– Le menu »SERVICE« apparaît.

3 Sélectionnez la ligne »CANAL DE SORTIE« en appuyant sur »+« ou sur »-«.

4 Désactivez la chaîne du magnétoscope en appuyant sur »<« ou sur »>« (affichage »ARR«) et confirmez la désactivation avec »OK«.

SERVICE		
CONTROL PERI-PIN8	ARR	
CODE SERRURE	----	
TYPE-CASSETTE	E180	
LECTURE CONTINUE	ARR	
CANAL DE SORTIE	ARR	
REDEMARRAGE ATS	ARR	
MENU EXTENSIF	----	

^v :SELEC.	< >	:MODIF.
OK :VALIDER	INFO	:QUIT.

Activation de la chaîne du magnétoscope

1 Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.

2 Sélectionnez la ligne »SERVICE« en appuyant sur »+« ou sur »-« et activez-la avec »OK«.

– Le menu »SERVICE« apparaît.

3 Sélectionnez la ligne »CANAL DE SORTIE« en appuyant sur »+« ou sur »-«.

4 Activez la chaîne du magnétoscope en appuyant sur »<« ou sur »>« (affichage par exemple »C 21«) et confirmez l'activation avec »OK«.

SERVICE		
CONTROL PERI-PIN8	ARR	
CODE SERRURE	----	
TYPE-CASSETTE	E180	
LECTURE CONTINUE	ARR	
CANAL DE SORTIE	C21	
REDEMARRAGE ATS	ARR	
MENU EXTENSIF	----	

^v :SELEC.	< >	:MODIF.
OK :VALIDER	INFO	:QUIT.

Réglage de nouvelles chaînes captées par le module VCR-SAT

Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche.

Sélectionnez la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.

Réglage

- 1 Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.
- 2 Sélectionnez la ligne »INSTALLATION« en appuyant sur »+« ou sur »-« et activez-la avec »OK«.
- 3 Activez la ligne »RÉGLAGE DE ÉMETTEURS« en appuyant sur »OK«.
- 4 Sélectionnez la ligne »RÉGLAGE DES CANAUX« en appuyant sur »OK«.
– La ligne »PROGRAMME« est marquée.

Remarque :

Si la chaîne en cours de diffusion gêne le réglage, veuillez appuyer sur »Dub« ; le menu apparaît alors sur fond bleu.

- 5 Pour sélectionner le numéro de chaîne de votre choix sur lequel une nouvelle chaîne satellite doit être placée, appuyez sur »◀« ou sur »▶«.
- 6 Sélectionnez la ligne »TYPE CANAL« en appuyant sur »+« ou sur »-«, puis appuyez sur »◀« ou sur »▶« pour sélectionner la rubrique »SAT«.

- 7 Sélectionnez la ligne »MODULE SAT« en appuyant sur »+« ou sur »-«, puis activez avec »◀« ou »▶« la rubrique »MENU«.
– Sur l'écran apparaît un menu indiquant les données de la chaîne satellite sélectionnée.
La ligne »FREQ.« est marquée.
– Voici les possibilités de réglage de la chaîne satellite qu'offre ce menu.

CHAINE

15

Numéro de la chaîne satellite sélectionnée.

FREQ.

109640,0 MHz

Fréquence d'émission de la chaîne satellite.

POL/ANT.

HOR A LOW




Réglages LNB :

Polarisation HOR (horizontale) VER (verticale) ;

Sélection du satellite A (par ex. ASTRA) ou B (par ex. Eutelsat) ;

LOW = bande de fréquence inférieure ;

HIGH = bande de fréquence supérieure.

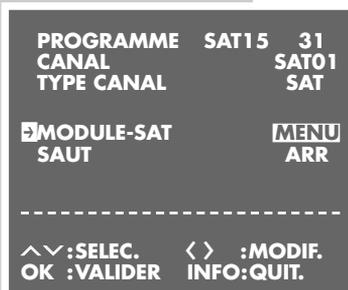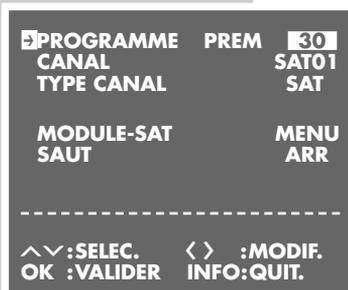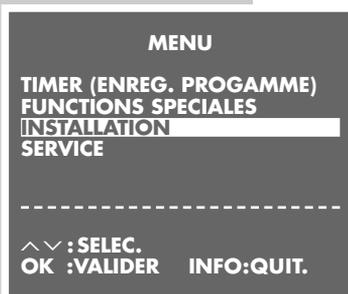

REGLAGES SPECIAUX

```
CHAINE 1
FREQ. 10964,0 MHZ
POL/ANT. HOR A LOW
SON 7,02/7,20 MHZ
MODE STEREO
AUDIO BW 110 KHZ
DECODEUR AUS
LNB LO 1 9,750 GHZ
CONTRASTE 2 (32)
-----
▲ ▼ :SELEC. ◀ ▶ :MODIF.
OK :VALIDER INFO:QUIT.
```

AUDIO 7,02/7,20 MHZ

Fréquence sonore gauche/droite.

MODE STEREO

Réglage du type de son (STEREO, MONO, 50µS, 75µS, J17). Réglage de la qualité sonore en fonction de votre impression subjective.

AUDIO BW 110 KHZ

Réglage de la largeur de bande. Réglage de la qualité sonore en fonction de votre impression subjective.

DECODEUR ARR

Mise en marche/à l'arrêt du décodeur destiné aux chaînes satellite cryptées.

LNB LO1 9,750 GHZ

Fréquence oscillatoire de l'unité de réception satellite (LNB).

CONTRASTE 2 (32)

Modification du contraste d'image de la chaîne satellite sélectionnée. Réglage de la qualité de l'image en fonction de votre impression subjective.

- 8 Appuyez sur »0 ... 9« pour entrer directement la fréquence ; ou bien sur »◀« ou sur »▶« pour la modifier pas à pas ; ou encore appuyez de manière répétée sur »Index« jusqu'à ce que la "nouvelle" chaîne satellite apparaisse à l'écran.
- 9 Appuyez sur »+« ou sur »-« pour sélectionner les données d'émetteur à modifier de la chaîne satellite, puis sur »0 ... 9« pour entrer directement les nouvelles données ou bien sur »◀« ou »▶« pour les modifier.

Remarque :

Appuyez sur »i« pour retourner au menu précédent sans mémoriser les modifications.

- 10 Appuyez sur »OK« pour mémoriser les modifications.
 - Le magnétoscope revient au menu précédent et sélectionne automatiquement le numéro de chaîne suivant.
- 11 Appuyez sur »i« pour mettre fin au réglage.

Réglage de chaînes captées par le module VCR-SAT – automatique

Vous pouvez utiliser cette recherche automatique lorsque vous avez raccordé un module VCR-SAT à un magnétoscope déjà installé.

Veillez raccorder le module VCR-SAT comme décrit aux pages 15 et 16.

Préparatifs

Mettez le téléviseur en marche.

Sélectionnez sur le téléviseur la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.

Réglage


- 1 Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.
- 2 Sélectionnez la ligne »INSTALLATION« en appuyant sur »+« ou sur »-« et activez-la avec »OK«.
- 3 Sélectionnez la ligne »RÉGLAGE DE ÉMETTEURS« et activez-la en appuyant sur »OK«.
- 4 Sélectionnez la ligne »RECEPTEUR SATELLITE« en appuyant sur »+« ou sur »-« et activez-la avec »OK«.
- 5 Dans le menu »RECEPTEUR SATELLITE«, choisir le réglage »CONTROLE SAT MAR« en appuyant sur »◀« ou sur »▶«.
Lorsque l'affichage »ACTIVEE« apparaît, confirmez en appuyant sur »OK«.
- 6 Sélectionnez la ligne »RECHERCHE SATELLITE« en appuyant sur »+« ou sur »-« et activez la recherche avec »OK«.
– Le magnétoscope cherche tous les programmes satellite et les enregistre. La recherche peut durer quelques minutes.

Remarque :

Si les 99 numéros de chaîne sont occupés, le magnétoscope l'annonce, la recherche n'est pas lancée.

Effacez les numéros de chaînes dont vous n'avez pas besoin. La marche à suivre vous est expliquée au chapitre "REGLAGES SPECIAUX" en page 44.

- 7 Terminez le réglage avec »i«.

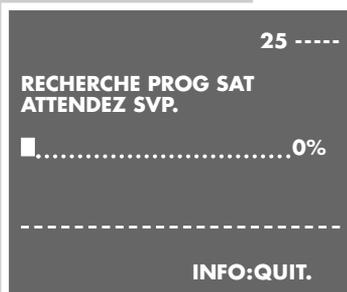

REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Actualisation automatique de l'heure et de la date

Lorsqu'une chaîne de télévision proposant le Télétex est réglée sur le numéro de chaîne 1 du magnétoscope, celui-ci s'en sert pour actualiser automatiquement sa pendule "interne".

Cette actualisation a lieu quotidiennement entre 3 heures et 6 heures, ce qui permet au magnétoscope de reconnaître le passage à l'heure d'été et à l'heure d'hiver.

Réglage manuel de l'heure et de la date

- 1 Mettez le téléviseur en marche et sélectionnez sur le téléviseur la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.
- 2 Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.
- 3 Sélectionnez la ligne »INSTALLATION« avec »+« ou »-« et activez avec »OK«.
- 4 Sélectionnez la ligne »MISE À L' HEURE« en appuyant sur »+« ou sur »-«, puis activez-la en appuyant sur »OK«.
– Le menu »MISE À L' HEURE« apparaît, l'affichage »HEURE« est marqué.
- 5 Entrez les quatre chiffres de l'heure avec les touches numériques »0 ... 9«.
- 6 Entrez les quatre chiffres de la date avec »0 ... 9«.
- 7 Entrez les deux chiffres de l'année avec »0 ... 9«.

Remarque :



– L'affichage »*« signifie que la fonction d'actualisation automatique de l'heure est activée. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez l'affichage »*« en appuyant sur »▶« et désactivez la fonction en appuyant sur »+« ou »-« (affichage »-«).

- 8 Terminez le réglage avec »OK«.



Sélection des particularités du menu »FOCTIONS SPECIALES«

- 1 Mettez le téléviseur en marche et sélectionnez sur le téléviseur la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.
- 2 Mettez le magnétoscope en marche en appuyant sur »0 ... 9«.
- 3 Appuyez sur »i« pour appeler le menu principal.
– Le menu principal apparaît.
- 4 Sélectionnez la ligne »FUNCTIONS SPECIALES« en appuyant sur »+« ou sur »-«, puis activez-la en appuyant sur »OK«.
– Le menu »FUNCTIONS SPECIALES« apparaît.
- 5 Sélectionnez la fonction souhaitée dans le tableau »FUNCTIONS SPECIALES« , et consultez les chapitres suivants à partir du point 1 pour obtenir des informations sur la suite des opérations.

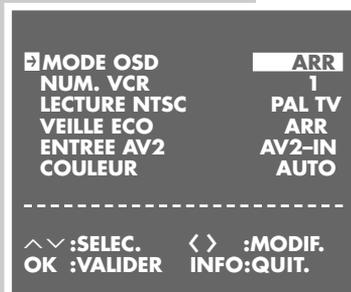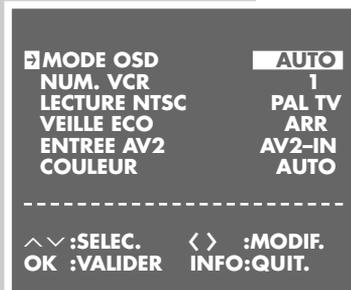


Activation et désactivation des affichages écran (OSD - On Screen Display)

- 1 Sélectionnez la ligne »MODE OSD« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 2 Sélectionnez »ARR«, »AUTO« ou »MAR« en appuyant sur »<« ou sur »>« et confirmez cette sélection avec »OK«.
- 3 Terminez le réglage en appuyant sur »i«.

Activation de la fonction de désactivation automatique

Si la fonction de désactivation automatique est activée, le magnétoscope se met automatiquement en mode ECO au bout de 3 heures.

- 1 Sélectionnez la ligne »VEILLE ECO« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 2 Sélectionnez »3 HR« ou »ARR« en appuyant sur »<« ou »>« et confirmez la sélection avec »OK«.

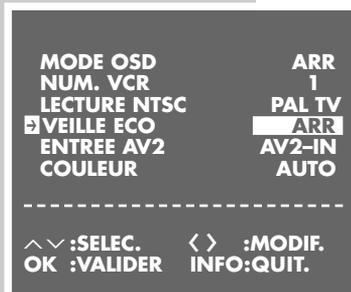

Lecture NTSC

Ce réglage vous permet de sélectionner la norme couleur de la lecture de cassette pour le téléviseur branché sur la prise »**AV 1 (EURO AV)**«. Sélectionnez le réglage PAL-TV pour un téléviseur PAL ou le réglage NTSC pour un téléviseur multi-normes.

- 1 Sélectionnez la ligne »LECTURE NTSC« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 2 Sélectionnez »PAL-TV« en appuyant sur »◀« ou sélectionnez »NTSC (= Multinorm)« en appuyant sur »▶« et confirmez votre sélection avec »OK«.

Sélection du niveau d'utilisation du magnétoscope

Votre télécommande vous permet de commander à distance plusieurs magnétoscopes GRUNDIG indépendamment les uns des autres. Demandez à votre spécialiste quels sont les magnétoscopes GRUNDIG offrant cette fonction.

Afin que les deux magnétoscopes ne se gênent pas mutuellement, le réglage du niveau d'utilisation du modèle SE 1400 doit être modifié.

- 1 Sélectionnez la ligne »NUM. VCR« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 2 Sélectionnez »2« (ou »1«) en appuyant sur »◀« ou sur »▶« et confirmez votre sélection avec »OK«.
- 3 Terminez le réglage en appuyant sur »i«.
– Le modèle SE 1400 est réglé sur le niveau d'utilisation 2. Pour pouvoir commander à distance le SE 1400, la télécommande du magnétoscope GRUNDIG le plus ancien doit être maintenant placée sur niveau d'utilisation 2.

Remarque :

- Pour rétablir le niveau d'utilisation 1 du SE 1400, appuyez sur »i« et sélectionnez, sur la ligne »NUM. VCR« du menu »FUNCTIONS SPECIALES«, le niveau d'utilisation »1« à l'aide des touches »◀« ou »▶«.

Ajustage de la prise EURO-AV2 du magnétoscope et du récepteur satellite

- 1 Appuyez sur »i« pour appeler le menu principal.
– Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez la ligne »FUNCTIONS SPECIALES« avec »+« ou »-« et activez avec »OK«.
– Le menu »FUNCTIONS SPECIALES« apparaît.
- 3 Sélectionnez la ligne »ENTREE AV2« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 4 Sélectionnez le réglage »AV2-IN« avec »◀« ou »▶« et confirmez-le avec »OK«.

```

MODE OSD          ARR
NUM. VCR          1
LECTURE NTSC     PAL TV
VEILLE ECO
ENTREE AV2       ARR
COULEUR          AV2-IN
                  AUTO
-----
^v :SELEC.      <> :MODIF.
OK  :VALIDER   INFO:QUIT.
    
```

```

MODE OSD          ARR
NUM. VCR          1
LECTURE NTSC     PAL TV
VEILLE ECO
ENTREE AV2       ARR
COULEUR          AV2-IN
                  AUTO
-----
^v :SELEC.      <> :MODIF.
OK  :VALIDER   INFO:QUIT.
    
```

```

MODE OSD          ARR
NUM. VCR          1
LECTURE NTSC     PAL TV
VEILLE ECO
ENTREE AV2       AV2-IN
COULEUR          AUTO
-----
^v :SELEC.      <> :MODIF.
OK  :VALIDER   INFO:QUIT.
    
```

Sélection des particularités du menu »SERVICE«

SERVICE	
CONTROL PERI-PIN8	ARR
CODE SERRURE	-----
TYPE-CASSETTE	E180
LECTURE CONTINUE	ARR
CANAL DE SORTIE	ARR
REDEMARRAGE ATS	ARR
MENU EXTENSIF	----

^v :SELEC.	<> :MODIF.
OK :VALIDER	INFO :QUIT.

- 1 Mettez le téléviseur en marche et sélectionnez sur le téléviseur la chaîne »AV« correspondant au magnétoscope.
- 2 Mettez le magnétoscope en marche en appuyant sur »0 ... 9«.
- 3 Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.
- 4 Sélectionnez la ligne »SERVICE« en appuyant sur »+« ou sur »-«, puis activez-la en appuyant sur »OK«.
– Le menu »SERVICE« apparaît.
- 5 Sélectionnez la fonction souhaitée dans le menu »SERVICE« et consultez les chapitres suivants à partir du point 1 pour obtenir des informations sur la suite des opérations.

Activation de la télécommande du téléviseur GRUNDIG pour le magnétoscope

Si la télécommande de votre magnétoscope ne peut être utilisée parce que ce dernier est installé dans une armoire fermée, vous pouvez également utiliser la télécommande de votre téléviseur pour commander à distance le magnétoscope. Seule condition : le téléviseur et le magnétoscope doivent être reliés par l'intermédiaire de leur prise »AV1 (EURO AV)«.

SERVICE	
CONTROL PERI-PIN8	MAR
CODE SERRURE	-----
TYPE-CASSETTE	E180
LECTURE CONTINUE	ARR
CANAL DE SORTIE	ARR
REDEMARRAGE ATS	ARR
MENU EXTENSIF	----

^v :SELEC.	<> :MODIF.
OK :VALIDER	INFO :QUIT.

- 1 Sélectionnez la ligne »CONTROL PERI-PIN8« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 2 Sélectionnez »MAR« en appuyant sur »◀« ou sur »▶« et confirmez cette sélection avec »OK«.
- 3 Terminez le réglage en appuyant sur »i«.

Entrée de la longueur de la cassette

Une fois la cassette introduite, le magnétoscope mesure la durée de la bande et indique au bout de quelques secondes la durée de la cassette en heures et en minutes. En fonction de la position de la bande, la durée restante (affichage »r 0:00«) et la durée écoulée (affichage »u 0:00«) apparaissent.

La longueur de bande des cassettes d'une durée inférieure à 240 minutes est correctement affichée lorsque la longueur de la cassette est réglée sur E 180 (réglage de base). Pour toutes les autres cassettes, vous devez saisir manuellement la durée de la cassette (également pour E180, E240, E260, E300).

SERVICE	
CONTROL PERI-PIN8	ARR
CODE SERRURE	-----
TYPE-CASSETTE	E180
LECTURE CONTINUE	ARR
CANAL DE SORTIE	ARR
REDEMARRAGE ATS	ARR
MENU EXTENSIF	----

^v :SELEC.	<> :MODIF.
OK :VALIDER	INFO :QUIT.

- 1 Sélectionnez la ligne »TYPE-CASSETTE« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 2 Sélectionnez la longueur de cassette concernée en appuyant sur »◀« ou sur »▶« et confirmez cette sélection avec »OK«.
- 3 Terminez le réglage en appuyant sur »i«.

Activation/désactivation de la mise à l'arrêt automatique du récepteur satellite par le magnétoscope

Lorsque vous effectuez des enregistrements programmés d'émissions captées par le récepteur satellite, le magnétoscope éteint le récepteur satellite à la fin de l'enregistrement programmé. Vous pouvez activer ou désactiver cette commande.

- 1 Sélectionnez la ligne »MENU EXTENSIF« à l'aide de »+« ou de »-«.
- 2 Ouvrez le »MENU EXTENSIF« en saisissant à l'aide de »0 ... 9« le nombre 8000.
- 3 Sélectionnez la ligne »SAT-STANDBY« à l'aide de »+« ou de »-«.
- 4 Sélectionnez »MAR« ou »ARR« à l'aide de »◀« ou de »▶«, puis confirmez votre sélection avec »OK«.
- 5 Mettez fin au réglage en appuyant sur »i«.

```
SERVICE
CONTROL PERI-PIN8   ARR
CODE SERRURE       - - - -
TYPE-CASSETTE      E240
LECTURE CONTINUE   ARR
CANAL DE SORTIE    ARR
REDEMARRAGE ATS    ARR
MENU EXTENSIF      8000
```

```
^v :SELEC.  < > :MODIF.
OK  :VALIDER INFO :QUIT.
```

```
MENU EXTENSIF
COMMERCIAL-STOP   ARR
SAT-STANDBY       MAR
```

```
^v :SELEC.  < > :MODIF.
OK  :VALIDER INFO :QUIT.
```

SÛRETÉ POUR ENFANTS

La sûreté pour enfants vous permet de verrouiller toutes les fonctions du magnétoscope.

Activation de la sûreté pour enfants

- 1 Appuyez sur »i« pour que le menu principal s'affiche.
– Le menu principal apparaît.
- 2 Sélectionnez la ligne »SERVICE« en appuyant sur »+« ou sur »-« et activez-la avec »OK«.
– Le menu »SERVICE« apparaît.
- 3 Sélectionnez la ligne »CODE SERRURE« en appuyant sur »+« ou sur »-«.
- 4 Entrez les cinq chiffres du code secret en appuyant sur »0 ... 9« et confirmez le code en appuyant sur »OK«.
– Sur l'écran du téléviseur s'inscrit l'information »LOCKED«, toutes les fonctions du magnétoscope sont verrouillées.

SERVICE	
CONTROL PERI-PIN8	ARR
CODE SERRURE	-----
TYPE-CASSETTE	E180
LECTURE CONTINUE	ARR
CANAL DE SORTIE	ARR
REDEMARRAGE ATS	ARR
MENU EXTENSIF	----

^v :SELEC.	<> :MODIF.
OK :VALIDER	INFO :QUIT.

Désactivation de la sûreté pour enfants

- 1 Ouvrez le menu »SERVICE« en appuyant sur »i«.
- 2 Entrez les cinq chiffres du code secret en appuyant sur »0 ... 9« et confirmez le code en appuyant sur »OK«.
– La sûreté pour enfants est désactivée.

Remarque :

Si vous avez oublié le code secret, appuyez successivement sur les touches »>«, »<«, »-«, »+«, »OK« ; la sûreté pour enfants est alors désactivée.

SERVICE	
CONTROL PERI-PIN8	ARR
CODE SERRURE	-----
TYPE-CASSETTE	E180
LECTURE CONTINUE	ARR
CANAL DE SORTIE	ARR
REDEMARRAGE ATS	ARR
MENU EXTENSIF	----

^v :SELEC.	<> :MODIF.
OK :VALIDER	INFO :QUIT.

COMMANDE A DISTANCE

Cette télécommande vidéo vous permet également de commander à distance des téléviseurs GRUNDIG. Les fonctions que vous pouvez commander à distance dépendent du modèle de téléviseur GRUNDIG utilisé.

Tenez la télécommande en direction du téléviseur.



TV Commute la télécommande sur télécommande pour téléviseur. Pour ce faire, appuyez sur »TV« et maintenez la pression, puis appuyez sur la touche correspondant à la fonction que vous voulez utiliser.

 Eteint le téléviseur (Stand-by).

1 ... 0 Met en marche le téléviseur à partir de son mode veille (Stand-by) ; sélectionne directement les chaînes de télévision ; »0« sélectionne les numéros de chaînes »RV« . En mode Télétexte : entrez un numéro de page (trois chiffres).

PIP En mode Téléviseur : petite image dans l'image.

 Permet de changer de format d'image.

? Ouvre le petit mode d'emploi du téléviseur.

 Commute le volume sur marche/arrêt (silence).

i Ouvre le "DIALOG CENTER" ou commute sur le mode Menu.

Z Commute entre les deux dernières chaînes sélectionnées (zapping).

  Permet de régler le volume : »-« pour moins fort, »+« pour plus fort. En mode Menu : »-« curseur vers la gauche, »+« curseur vers la droite.

OK Active les fonctions, appelle les données, les confirme et les mémorise.

+ - Sélectionne les chaînes de télévision, »+« dans l'ordre croissant, »-« dans l'ordre décroissant. En mode Menu : »+« curseur vers le haut, »-« curseur vers le bas.

TXT Commute entre le mode Télétexte/Téléviseur.

TV-G Active et désactive le guide TV.

Dub En mode Télétexte : permet de revenir une page "en arrière".

Index En mode Télétexte : permet d'"avancer" d'une page.

 En mode Télétexte : passage au "Thème" suivant.

 En mode Télétexte : passage au "Chapitre" suivant.

 Ouvre le menu "Son".

 Ouvre le menu "Image".

INFORMATIONS

Comment remédier soi-même aux pannes ?

Panne	Cause	Aide
Pas d'heure sur le magnétoscope/la cassette n'est pas introduite.	La fiche secteur est débranchée ou il y a un mauvais contact.	Branchez la fiche secteur ou utilisez une autre prise.
» - : - « s'affiche sur l'écran à la place de l'heure.	Pas d'heure actuelle sur le magnétoscope.	Réglage de l'heure et de la date.
Enregistrement de programmes de télévision impossible (image brouillée sur l'écran).	Le câble d'antenne n'est pas branché.	Branchez le câble d'antenne. Réglez la chaîne.
	Le programme à enregistrer n'est pas réglé sur le magnétoscope.	Pour contrôler, sélectionnez le programme à enregistrer sur le téléviseur ou demandez à vos voisins si le programme est émis en ce moment.
	La chaîne n'existe plus ou l'installation de l'antenne est défectueuse.	
Enregistrement impossible	La cassette est verrouillée, pas de nouvel enregistrement possible (languette cassée).	Recouvrez l'ouverture à l'arrière de la cassette.
L'enregistrement TIMER n'a pas été exécuté.	Le numéro ShowView ou la date étaient incorrects.	Appuyez sur la touche »Timer on«.
	Les heures VPS/PDC ont été mal entrées pour les programmes d'enregistrement VPS/PDC.	
	La fonction Prêt à l'enregistrement n'a pas été activée.	
La qualité de l'image restituée est mauvaise.	Les réglages du magnétoscope et du téléviseur n'ont pas été accordés.	Accordez les réglages du magnétoscope et du téléviseur (voir page 17).
	La position de piste est mal réglée.	En lecture, appuyez sur »+« ou »-« pour régler l'image selon vos besoins.
	Les têtes vidéo sont usées.	Veillez prendre contact avec un spécialiste.
L'utilisation de la télécommande n'est pas possible.	Les piles de la télécommande sont usées.	Remplacez les piles.
	La télécommande n'est pas dirigée vers le magnétoscope.	Dirigez la télécommande vers le magnétoscope.

Caractéristiques techniques

Ce magnétoscope est conforme aux consignes de sécurité DIN EN 60065 (VDE 0860) et donc à la réglementation internationale de sécurité IEC 60065. Ce produit satisfait aux exigences de la directive 89/336/EWG und 73/23/EWG.

Norme FS :

CCIR, PAL B/G, 625 lignes
CCIR, MESEC B/G, 625 lignes

Système : VHS

Tension de secteur :

220-240 V, 50 Hz

Poids : env. 2,8 kg

Consommation :

- En mode d'enregistrement :
env. 11 W
- Stand-by : ≤ 4 W
- Mode de fonctionnement économique :
 ≤ 3 W

Position de fonctionnement :

Horizontale

Température ambiante :

Entre +10°C et +35°C

Humidité relative :

jusqu'à 80% max.

Durée de rembobinage en marche arrière :

avec cassette E 180, 60 secondes en moyenne

2 prises Euro-AV :

à 21 pôles (DIN/EN 50049)

Prise de commande SAT : Cinch

Prise d'entrée pour antenne :
coaxial B, entrée 75 Ω (DIN 45325)

Prise de sortie pour antenne :
Coaxial S, sortie 75 Ω

