

GRUNDIG

CAR INTERMEDIA

TFT 500

TFT 560

TFT 700

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

ITALIANO

PORTUGUÊS

ESPAÑOL

NEDERLANDS

DANSK

SVENSKA

SUOMI

NORSK

APERÇU

SOMMAIRE

3 Moniteur TFT

Mise en marche
Réglages de l'image
Réglages du son
Source AV


4 Installation et sécurité


Consignes de sécurité
Caractéristiques techniques

5 Informations

Remédier soi-même aux pannes

Vue d'ensemble

- 1 Moniteur TFT
- 2 Prise d'entrée AV-IN
- 3 Capteur infrarouge pour la télécommande
- 4  Fait passer le moniteur du mode veille au mode marche et inversement (mise en veille).
- 5 Volume +/- et menu UP/DOWN
- 6 Menu PICTURE
- 7 Prise de sortie du casque
- 8 Mini-douille de raccordement norme DIN

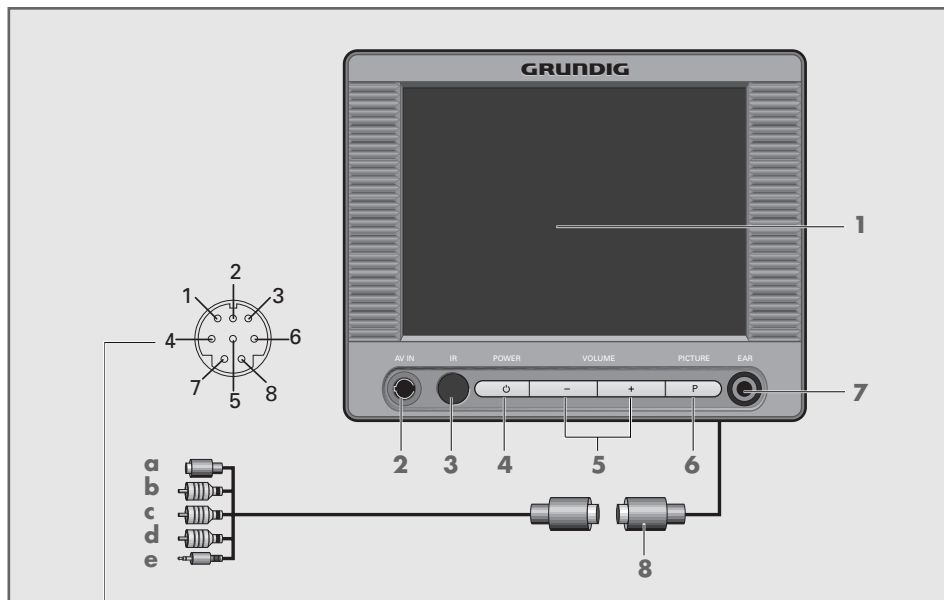

- a** Alimentation électrique
b rouge Audio IN
c blanc Audio IN
d jaune Vidéo IN
e Capteur infrarouge

Affectation des broches (mini-douille norme DIN)

- | | | | |
|---|-------------------|---|----------|
| 1 | 12 V CC | 5 | Masse AV |
| 2 | Sortie infrarouge | 6 | Audio R |
| 3 | Masse 12 V CC | 7 | vide |
| 4 | Sortie vidéo | 8 | Audio L |

MONITEUR TFT TFT 500, TFT 560, TFT 700

Mise en marche

- 1 Allumez le moniteur en appuyant sur »⏻«.
- 2 Appuyez à nouveau sur »⏻« pour l'éteindre.

Réglages de l'image

- 1 Appelez le menu en appuyant sur »PICTURE«.
 - Chaque nouvelle pression fait apparaître les rubriques les unes après les autres dans l'ordre suivant »CONTRAST«, »BRIGHT-NESS«, »COLOR«, »TINT«*.

* seulement pour TFT 500

- 2 Changez la valeur avec »+« ou »-«.
 - La modification est enregistrée automatiquement, le menu disparaît.

Réglages du son

- 1 Modifiez le volume en appuyant sur »+« ou »-«.
 - La modification est enregistrée automatiquement, le menu disparaît.
- 2 Pour utiliser le casque, branchez la fiche du casque dans la douille »7«.

Source AV

- 1 Branchez la source de signaux (DVD, VCD, tuner TV) à la douille MINI DIN 8PIN avec le câble AV.
- 2 Entrée du port de jeu
 - Si des jeux sont déjà branchés, l'entrée AV par la douille MINI DIN 8PIN est désactivée.

Remarque :

Veillez confier à un spécialiste le montage dans l'appuie-tête.

Consignes de sécurité

Ne regardez jamais sur le moniteur pendant que vous conduisez.

Ne tentez jamais d'ouvrir l'appareil.

N'exposez jamais le moniteur TFT à des températures extrêmes ou au contact direct des rayons du soleil.

Évitez de l'exposer à la poussière et à l'humidité.

Ne laissez pas le moniteur TFT tomber et protégez-le des chocs.

INSTALLATION ET SÉCURITÉ

Caractéristiques techniques

Type **TFT 500** Moniteur couleur TFT

Ecran 600 x 234 pixels
140 400 pixels

Eclairage Néon Cold Cathode

Tension de service 12 V CC; 6,5 W

Entrées Jeu 3,5 mm
8PIN MINI DIN

Sortie Casque 3,5 mm

Dimensions (lxhxp) 140 x 111 x 30 mm

Type **TFT 560** Moniteur couleur TFT

Ecran 960 x 234 pixels
224 640 pixels

Eclairage Néon Cold Cathode

Tension de service 12 V CC; 10 W


Haut-parleur intégré 2 x 1 watts

Entrées Jeu 3,5 mm
8PIN MINI DIN

Sortie Casque 3,5 mm

Dimensions (lxhxp) 188 x 130 x 32,8 mm

Equipement fourni

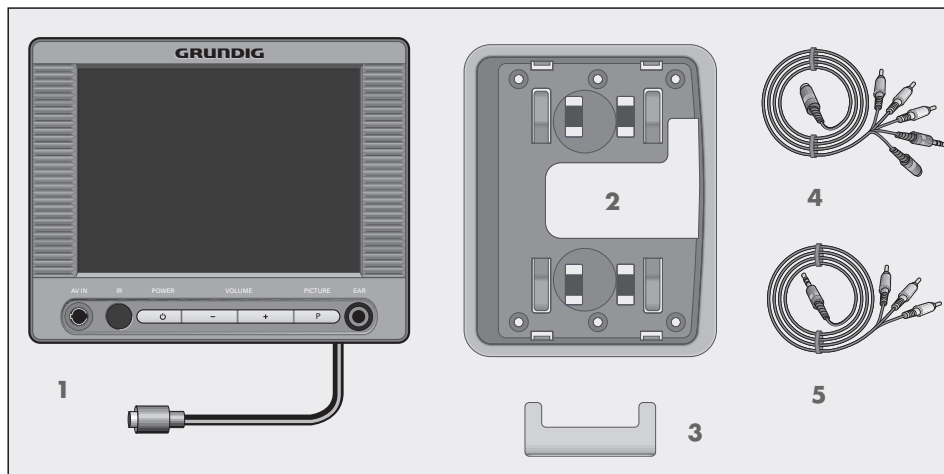

Type **TFT 700** Moniteur couleur TFT

Ecran 1440 x 234 pixels
336 960 pixels

Eclairage Néon Cold Cathode

Tension de service 12 V CC; 10 W

Entrées Jeu 3,5 mm
8PIN MINI DIN

Sortie Casque 3,5 mm

Dimensions (lxhxp) 188 x 130 x 32,8 mm

1 Moniteur TFT

2 Fixation pour moniteur

3 Outil de montage

4 Câble de raccordement AV

5 Câble de raccordement pour le port jeu

INFORMATIONS

Remédier soi-même aux pannes

Votre moniteur TFT n'est pas toujours à l'origine des problèmes d'image ou de son. Ces problèmes peuvent également provenir d'un câble débranché par inadvertance, de DVD/CD endommagés ou des piles de la télécommande qui sont usagées.

Si les opérations suivantes ne donnent pas les résultats souhaités, adressez-vous à un point de vente spécialisé.

Erreur	Cause possible	Solution
Pas de tension de service	L'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation électrique n'est pas correctement connecté	Branchez correctement
	Le fusible du câble d'alimentation est grillé	Remplacez le fusible
Pas d'image et pas de son	Les sources AV ne sont pas branchées correctement	Etablissez correctement la connexion
Le son est audible, l'écran reste sombre	La luminosité n'est pas réglée correctement	Réglez la luminosité
Le son est audible mais la couleur est trop pâle	Le réglage des couleurs n'est pas correct	Réglez la couleur
	Le régulateur de volume est au minimum	Augmentez le volume
Image visible sans son	Le casque est branché	Débranchez le casque

