

ONE TOUCH 310 - 311

Effacer
Allumer
Eteindre

Rétro-éclairage

WAP (1)

Répertoire
Messages (1)

MENU
Décrocher,
Raccrocher, BIS
Reco. vocale

Vibreur (1)

Verrouiller


Maj. / Min. /
Chiffres /
Ponctuations



(1) Selon votre modèle.

Personnaliser votre écran et votre mélodie

Pour personnaliser l'écran d'accueil, les écrans à l'allumage et à l'extinction, ainsi que les sons de votre téléphone (Appel entrant, messagerie texte, allumage, extinction) :

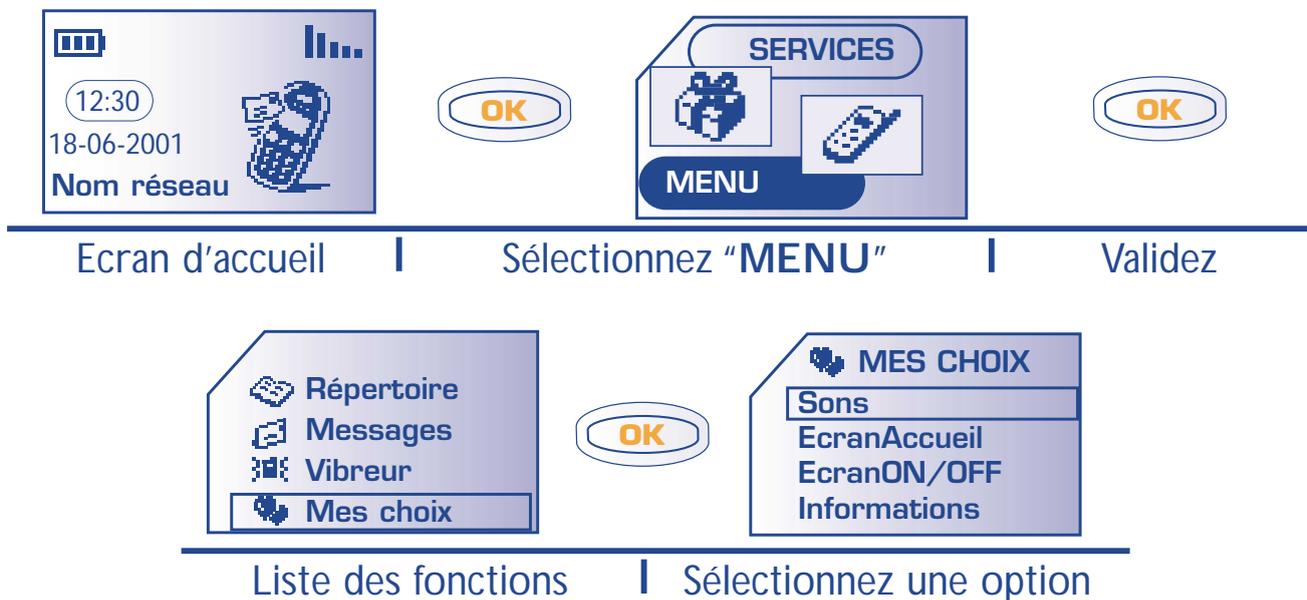

Le présent document ne remplace pas votre manuel utilisateur qui décrit en détail les conditions d'utilisation et de garantie applicables à nos produits.

Personnaliser votre clavier


Pour associer une touche à un numéro de téléphone (accès direct), allez dans **“Mes choix”** et sélectionnez les numéros à programmer :



Personnaliser vos messages


Accédez aux messages en appuyant vers le haut sur  ou, depuis le menu, sur la touche .

Votre message peut comporter des icônes, des sons et des smileys :

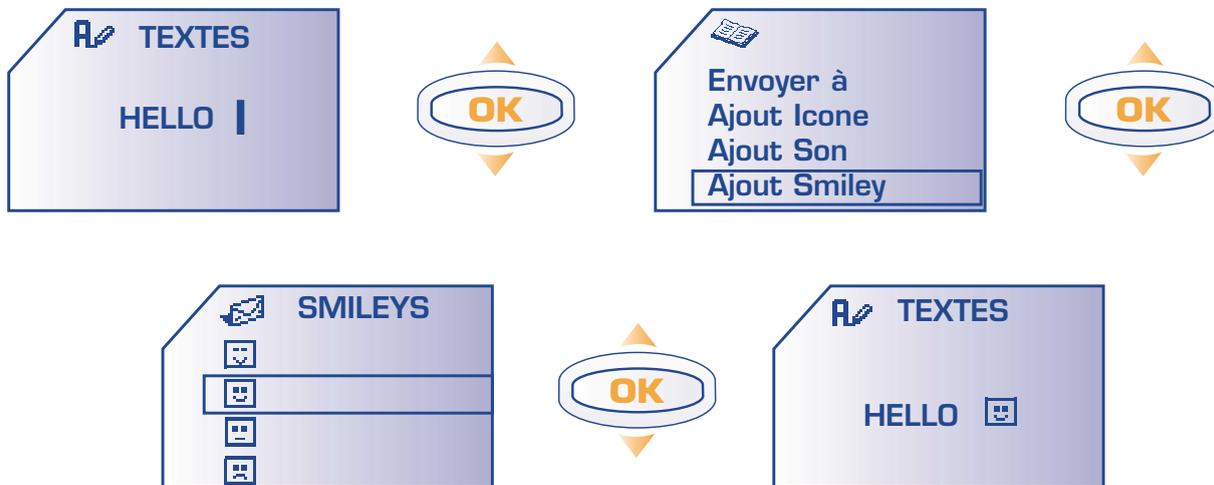

Vous pouvez également enregistrer les icônes et les mélodies reçus puis les sélectionner.
L'ajout de sons, icônes ou smileys peut entraîner la facturation de plusieurs messages textes (vérifier auprès de votre opérateur).

Fixer une dragonne* à votre téléphone

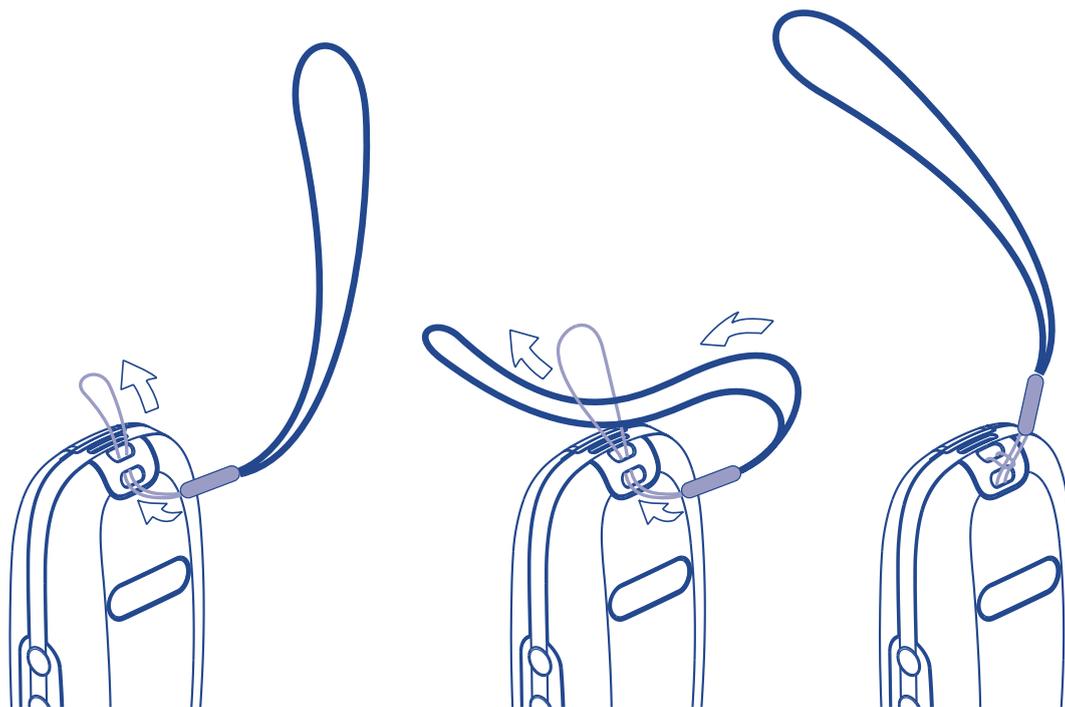


(*) La dragonne n'est pas fournie par Alcatel.


Fonctions des prises

© ALCATEL BUSINESS SYSTEMS 2001


Reproduction interdite. Alcatel se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.

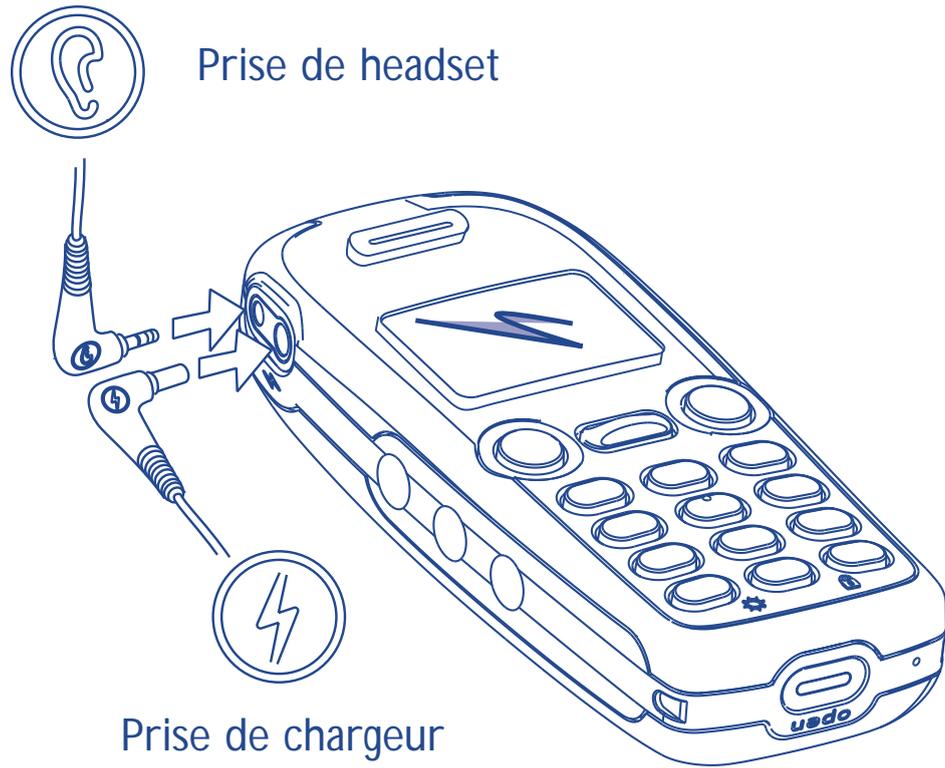

Personnaliser votre face avant

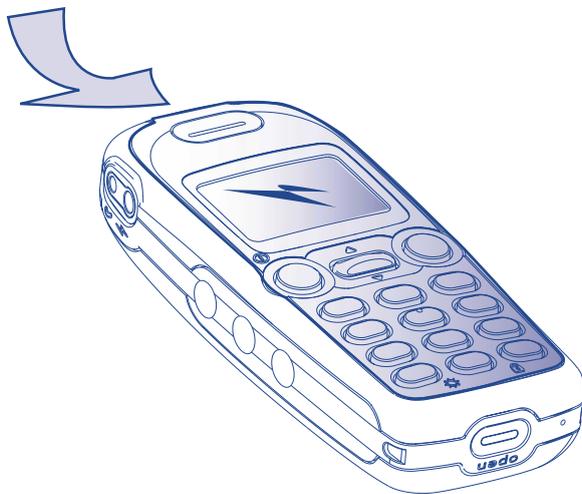


Tirez sur le haut de la face avant de votre téléphone

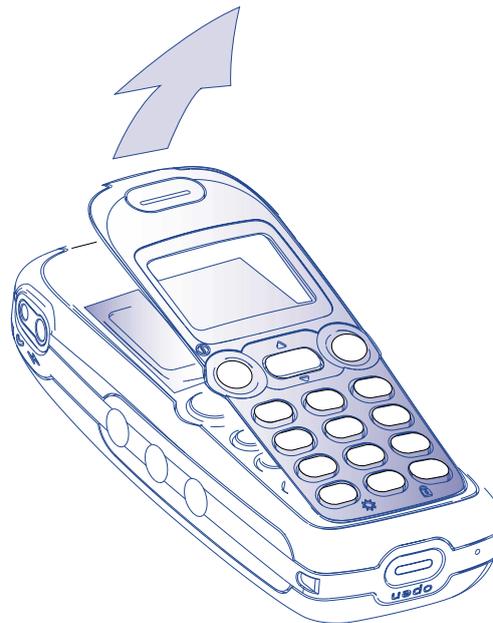


Soulevez toujours le haut de la face avant

Enlever le film de protection de l'écran

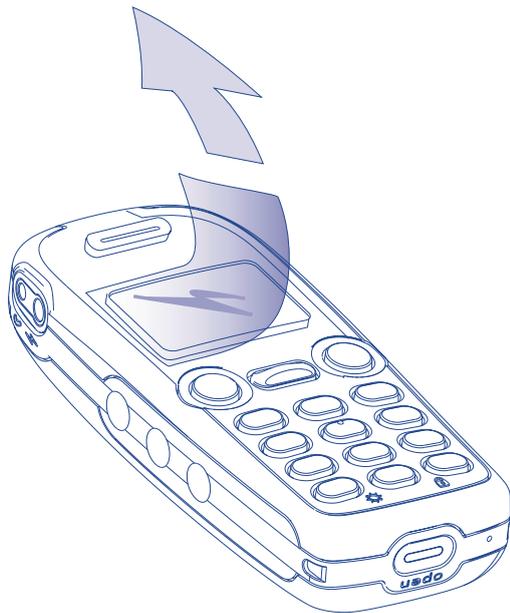

Enlevez le film plastique pour une meilleure lisibilité de l'écran

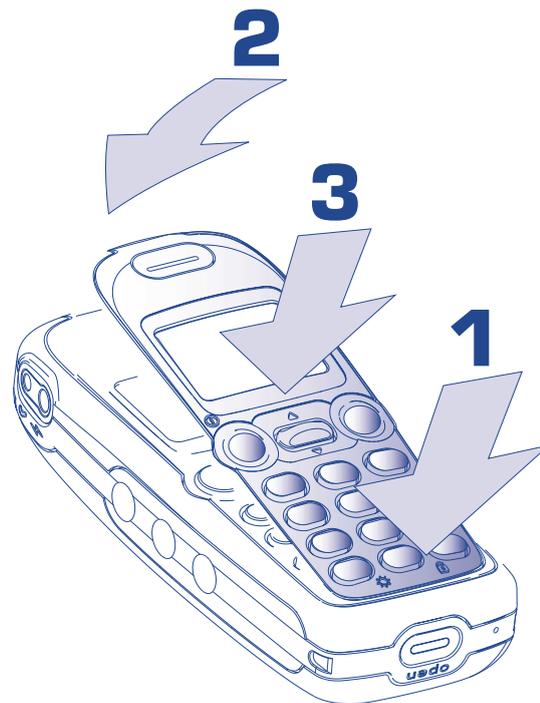

Insérez le bas de votre face avant puis clipsez le haut