


First
REFLEXES

Alcatel OmniPCX 4400



ALCATEL

DECOUVRIR VOTRE TELEPHONE

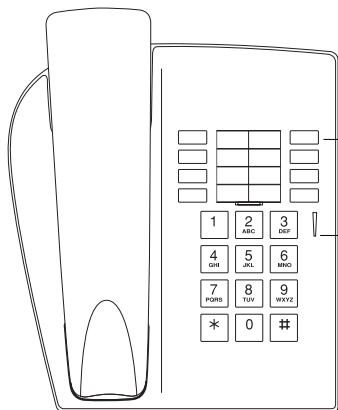


1 Touches pré-programmées

Appuyez pour activer une fonction.

2 Voyant lumineux indiquant la présence de messages vocaux ou de demandes de rappel.

METTRE L'ÉTIQUETTE SUR LE POSTE

Vous disposez d'une étiquette imprimée livrée avec le poste, à placer sous les touches programmables.

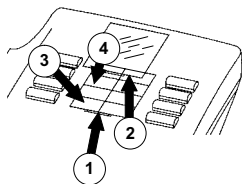


① Insérez un objet à bout plat dans l'encoche.







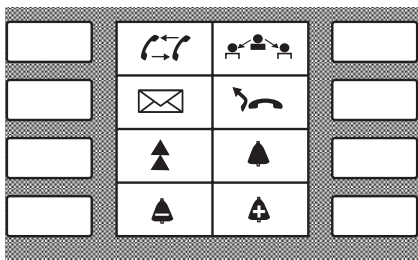

② Soulevez le cache.

③ Glissez votre étiquette imprimée.

④ Remettez le cache en place.



Les touches pré-programmées sont :

-  : pour annuler un double-appel
-  : pour accéder aux différents services de messagerie
-  : pour réémettre automatiquement le dernier numéro composé
-  : pour diminuer le volume de la sonnerie ou du combiné
-  : pour passer d'un correspondant à l'autre
-  : pour renvoyer vos appels sur un autre poste
-  : pour activer la sonnerie
-  : pour augmenter le volume de la sonnerie ou du combiné

VOTRE CONFORT (réglages)

REGLER VOTRE SONNERIE ET SON VOLUME



pour choisir
la mélodie



OU



pour choisir
le niveau sonore



décrochez



raccrochez
pour valider

PROGRAMMER VOTRE REPERTOIRE PERSONNEL

Votre répertoire se compose des 10 touches du clavier numérique.



composer le code de la fonction
"Programmation du répertoire individuel"



sélectionnez la touche du clavier
numérique à programmer



n° à enregistrer



pour valider

Numéros du répertoire personnel

0

1

2

3

4

*

5

6

7

8

9

#

VOS APPELS (téléphoner)

APPELER A L'EXTERIEUR DE L'ENTREPRISE



0



appuyez sur
la touche 0

n° de votre
correspondant

APPELER A L'INTERIEUR DE L'ENTREPRISE



OU

9

WXYZ

n° de votre
correspondant

opératrice

APPELER PAR LE REPERTOIRE PERSONNEL



code de la fonction
"Appel par répertoire
individuel"

n° répertoire

APPELER PAR LE REPERTOIRE COLLECTIF



n° abrégé

RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (bis)



bis

ETRE RAPPELE AUTOMATIQUEMENT SI LE CORRESPONDANT INTERNE EST OCCUPE

correspondant
occupé



code de la fonction
"Demande de rappel"

VOS APPELS (traiter plusieurs appels)

En cours de communication, vous pouvez traiter un second appel et mettre le premier en attente.

APPELER UN SECOND CORRESPONDANT

ANNULER

vous êtes en conversation



numérotez
directement



annulation
double appel

RECEVOIR UN SECOND APPEL

Vous entendez un bip.



code de la fonction

"Consultation d'un appel en attente"

VA-ET-VIENT

Pour passer d'un correspondant à l'autre.



Va-et-Vient

TRANSFERER UN APPEL



n° du poste
destinataire

CONFERENCE

Pour converser à 3



même procédure
pour annuler

code de la fonction
"Conférence à 3"

EN VOTRE ABSENCE

RENOYER VOS APPELS VERS UN AUTRE NUMERO (renvoi immédiat)



renvoi



n° du poste
destinataire



RENOYER VOS APPELS VERS UNE MESSAGERIE VOCALE



code du
type de renvoi



n° de la
messagerie



CONSULTER LES MESSAGES

Le voyant lumineux indique la présence de messages :

- **vocaux**



code de la fonction
"Messagerie vocale"



suivez les instructions
du guide vocal

- **de rappel**



message



le message s'efface lors
du rappel

ANNULER LES RENVOIS A PARTIR DE VOTRE POSTE



si le renvoi a été
activé par cette touche

OU



code de la fonction
"Annulation du renvoi"

Conformité : cet appareil est conçu pour être raccordé derrière un PABX Alcatel OmniPCX 4400. Il est classé TBTS au sens de la norme NF EN 60950.

Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives communautaires suivantes :

- 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique)
- 73/23/CEE (Basse tension)
- 1999/5/CE (R&TTE)



Nom :	N° poste :
N° fax :	N° GSM :
Adresse e-mail :	N° DECT :

Guide rapide - Réf. 3AK 19527 FRAB Ed. 01

Pour une meilleure connaissance de votre poste, nous vous invitons à consulter le guide utilisateur correspondant.

Nota : La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version ou de la configuration de votre système. En cas de doute, consultez le responsable de votre installation.

