


CONSEILS POUR MIEUX UTILISER VOTRE

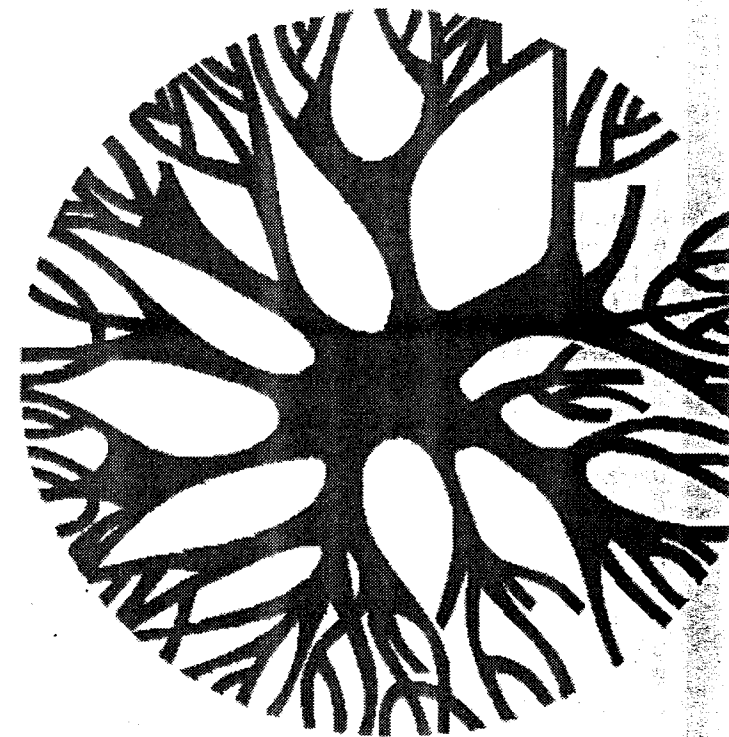

REFRIGERATEUR/ CONGELATEUR

MODELE:

BKS 385, BKS 315, BKS 250, BSK 300, BSKS 360,
BSK 365, BFS 345, BFS 275, BFS 205, BSFS 225,
BSFS 291, BSFS 175, BKF 355, BKF 350, BKF 285,
BKF 403, BKF 404, BSKF 375, BSKF 352

Avant d'utiliser votre armoire, nous vous recommandons de lire ce mode d'emploi dans son entier. Il est bref et ne porte que sur ce que vous avez besoin de savoir pour tirer le meilleur parti de votre armoire.

Conservez soigneusement tout document ou accessoire accompagnant l'armoire.

INDEX

1. Mise en marche - première fois.
2. Utilisation de l'armoire.
3. Conseils généraux pour l'utilisation de l'armoire.
4. Entretien.
5. En cas de panne.
6. Sécurité.
7. Caractéristiques techniques.
8. Installation.

1. MISE EN MARCHÉ PREMIÈRE FOIS

Vérifier si l'armoire est en bon état. Les dégâts survenus en cours de transport devront immédiatement être signalés au dépositaire. Laver les parois extérieures et intérieures de l'armoire et des portes avec un produit à vaisselle doux et non parfumé, puis essuyer. Ne pas utiliser de décapants risquant de faire des rayures, de laine d'acier, etc.

En ce qui concerne le branchement électrique, voir points (7) et (8).

2. UTILISATION DE L'ARMOIRE

Tableau de commande fig. (1) page 6.

1. Eclairage.
2. Bouton de thermostat pour le compartiment réfrigérateur.
3. Bouton de thermostat pour le compartiment congélateur.
4. Voyant lumineux pour le branchement sur le réseau (vert).
5. Voyant lumineux de super-congélation (jaune).
6. Alarme visuelle rouge (s'allume aussi pendant le démarrage).
7. Bouton de congélation.
8. Thermomètre pour le compartiment congélateur.
9. Bouton d'alarme - double fonction (uniquement sur modèles avec alarme sonore). Le bouton de thermostat est réglable de 0 (arrêt) à 7 (froid max.). Procéder par essais pour trouver la position du thermostat donnant la température désirée.

Commencer en position 4. Cela suffit, en général. Réglez aussi la température en fonction de la fréquence d'ouverture des portes et de l'emplacement de l'appareil.

Compartiment réfrigérateur

Ne jamais entreposer des denrées chaudes. Toujours emballer les aliments. L'évaporateur du réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau de dégivrage est évacuée et s'évapore dans un récipient placé au-dessus du compresseur.

Compartiment congélateur

Tableau de commande voir - fig. (1) page 6.

Congélation rapide: appuyer sur le bouton (7). Le voyant lumineux jaune (5) s'allume et ne s'éteint qu'après une nouvelle pression sur le bouton.

Si les quantités à congeler sont supérieures à 3 kg, il faut enfoncer le bouton de congélation (7) environ 24 heures avant le moment où la congélation doit commencer. Appuyer à nouveau sur le bouton, une fois les denrées sont congelées.

Il est important que la congélation s'effectue aussi rapidement que possible.

Se reporter par ailleurs aux instructions données dans les manuels sur la congélation et le choix des emballages en générale.

La porte ne doit pas être ouverte plus souvent que nécessaire.

L'alarme visuelle rouge peut s'allumer pendant la congélation de denrées. C'est tout à fait normale. Elle s'éteint dès que les denrées seront congelées.

BOUTON D'ALARME (9) - 3 POSITIONS:

- Foncé vers la droite: alarme sonore est activée, congélation normale.
- Milieu: congélation normale, alarme sonore supprimée.
- Foncé vers la gauche: congélation rapide.

Dégivrage

La présence des denrées provoque la formation de givre.

Une couche de givre ou de glace mince n'entraîne pas de baisse de fonctionne-

ment du congélateur. Le givre poudreux peut être gratté avec précaution à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique. Ne jamais utiliser de couteau ou autre objet pointu ou tranchant. Quand la couche de givre d'une des clayettes atteint 5 à 10 mm d'épaisseur, le congélateur doit être dégivré.

N.B: La couche de givre se formant sur le bord avant de la clayette supérieure peut être un peu plus importante qu'ailleurs.

Procéder comme suit:

Mettre le congélateur hors circuit.

Le vider et emballer les denrées (dans du papier journal par exemple) et les conserver à une température aussi basse que possible.

Placer un récipient rempli d'eau chaude (mais non bouillante) dans le congélateur. Tirez la rallonge pour l'écoulement de l'eau de dégivrage et placez un récipient en dessous. Fig. (3) page 6.

Lorsque le givre a disparu, essuyer le congélateur, le mettre en marche et mettre les denrées dedans.

3. CONSEILS GÉNÉRAUX POUR L'UTILISATION DE L'ARMOIRE

Les clayettes du réfrigérateur peuvent s'enlever fig. (5) page 6.

Les casiers de contre-porte sont également amovibles fig. (2) page 6.

Remplacement d'ampoule du panneau supérieur: Débranchez la prise de courant.

Remplacez l'ampoule par une ampoule pareille (c. à d. 10 Watt SES: E 14 douille).

Les abattants s'ouvrent en tirant en la partie supérieure fig. (6) page 6. Pour pouvoir sortir les paniers, les soulever par dessus le chapeau d'arrêt fig. (4) page 6.

Si l'armoire n'est pas utilisée pendant plus de 48 h, les portes doivent rester ouvertes pour éviter les mauvaises odeurs.

L'armoire est équipée d'un condenseur intégré de haute qualité dans les parois

latérales de l'armoire.

Il est donc tout à fait normal que les parois latérales se réchauffent.

Armoires avec éclairage:

Cet appareil est équipé d'un dispositif protecteur qui a pour effet que la lumière s'éteigne si la porte est restée trop long temps entre-ouverte.


Quand la porte a été fermée pendant quelques minutes, le dispositif protecteur est coupé et la lumière peut se rallumer.

Important

Toute câble branché sur le réseau qui serait endommagé devra être remplacé par un type de câble équivalent fourni soit par le fabricant ou par le service technique le représentant.

Akku-box

Lorsque les "Akku-Boxes" sont placées le plus haut possible dans le réfrigérateur, la période de décongelation suite à une panne d'électricité sera prolongée de 5 à 6 heures.

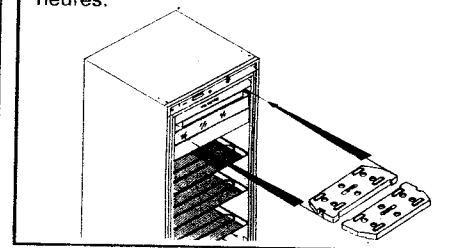

4. ENTRETIEN

Le nettoyage des parois intérieures doit être effectué à l'aide d'un produit à vaisselle non parfumé.

Débrancher l'armoire pendant le nettoyage. La cache-socle peut s'enlever, ce qui permet de passer l'aspirateur en-dessous. Voir fig. (1) page 5).

Ne pas oublier de nettoyer le bac d'écoulement d'eau du réfrigérateur.

ENLÈVEMENT DE L'APPAREIL:

L'appareil contient des matériaux qui peuvent être recyclés, avant même de vous débarrasser de l'appareil, nous vous prions de bien vouloir contacter l'administration technique de votre commune. Ce service sera en mesure de vous expliquer comment l'enlèvement et la récupération de l'appareil se dérouleront dans votre commune.

5. EN CAS DE PANNE

Avant de faire venir un réparateur, vérifiez:

1. que la prise de courant est bien enfoncée.
2. que le fusible est intact.
3. qu'il n'y a pas de coupure de courant.
4. que le tableau de commande est convenablement réglé.
5. que les quantités à congeler ne sont pas trop élevées.
6. Mettez l'armoire hors circuit, éventuellement au thermostat pendant 15 min. Remettre en circuit et au bout de 5 min. vérifier s'il y a formation de givre sur l'évaporateur.
7. Ne pas ouvrir l'armoire plus que nécessaire. Si la coupure semble devoir se prolonger (plus de 12 heures), entreposer si possible les denrées dans un autre congélateur. La plupart des denrées décongelées en surface, mais dures à toucher, peuvent être recongelées.

6. SECURITE

Ne pas entreposer de produits susceptibles de provoquer des explosions, tels que gaz, briquets, essence, éther, etc.. dans le réfrigérateur ou le congélateur. Les armoires mises au rebut peuvent être dangereuses pour les enfants. Il convient donc d'en ôter les portes ou de placer le réfrigérateur au rebut de telle manière que les enfants ne puissent pas y pénétrer. Les bouteilles contenant du gaz carbonique ne doivent pas être conservées au congélateur.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cet appareil est conforme aux normes définies dans les directives suivantes, la Directive CME (89/336) et la Directive sur les basses tensions (73/23) ainsi qu'à leurs amendements ultérieurs. De plus, les appareils ménagers vendus au sein de l'U.E. sont conformes à la Directive sur les rendements énergétiques (96/57) et ses amendements ultérieurs.

La plaque signalétique placée soit derrière soit à l'intérieur, voir fig. (7) page 6, comporte divers renseignements techniques ainsi que le numéro de modèle et de série.

8. INSTALLATION

Voir les croquis - fig. (1), (2) page 5.

L'armoire doit être placée dans un endroit sec et de manière à ne pas être exposée aux rayons du soleil ou à tout autre source de chaleur.

Lors de la mise en place, l'armoire doit être d'aplomb, ce qui s'obtient aisément grâce aux pieds réglables à l'avant du socle.

L'armoire ne doit pas être appuyé contre un mur du côté charnières.

S'il est installé sur un tapis ou un plancher en bois, il convient de s'assurer au bout de quelque temps qu'il est toujours de niveau, car il y a risque de tassement sur une assise molle.

L'armoire peut être encastré ou combiné avec une autre armoire, voir fig. (2) page 5. Les dimensions d'encastrement sont portées sur les croquis.

Les prescriptions locales éventuelles relatives à l'installation de l'armoire doivent être observées.

En cas d'orage, il peut y avoir des coupures de courant. Tenir compte de ce fait, si l'armoire est installée dans une résidence secondaire ou tout autre endroit où une coupure de courant ne sera pas immédiatement constatée.

Tous droits de modification de la construction et des détails des équipements réservés sans avis préalable.

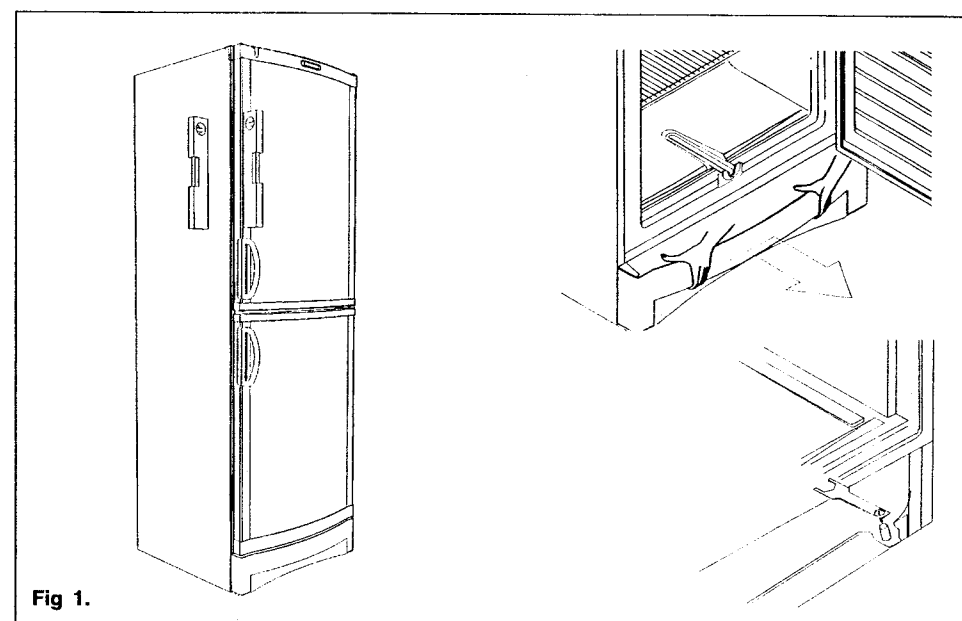


Fig 1.

Mesures d'installations


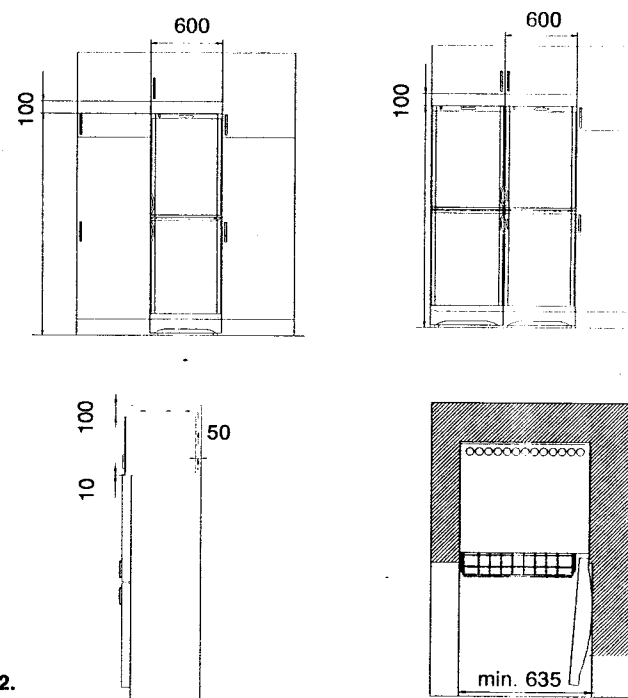


Fig 2.

Si vous mettez deux combinés côté-à-côté vous devez respecter une espace de 5 cm entre les armoires.

Certifiez que vous pouvez ouvrir la porte suffisamment pour retirer les paniers.


(L'exemple ci-dessous est d'un combiné.)

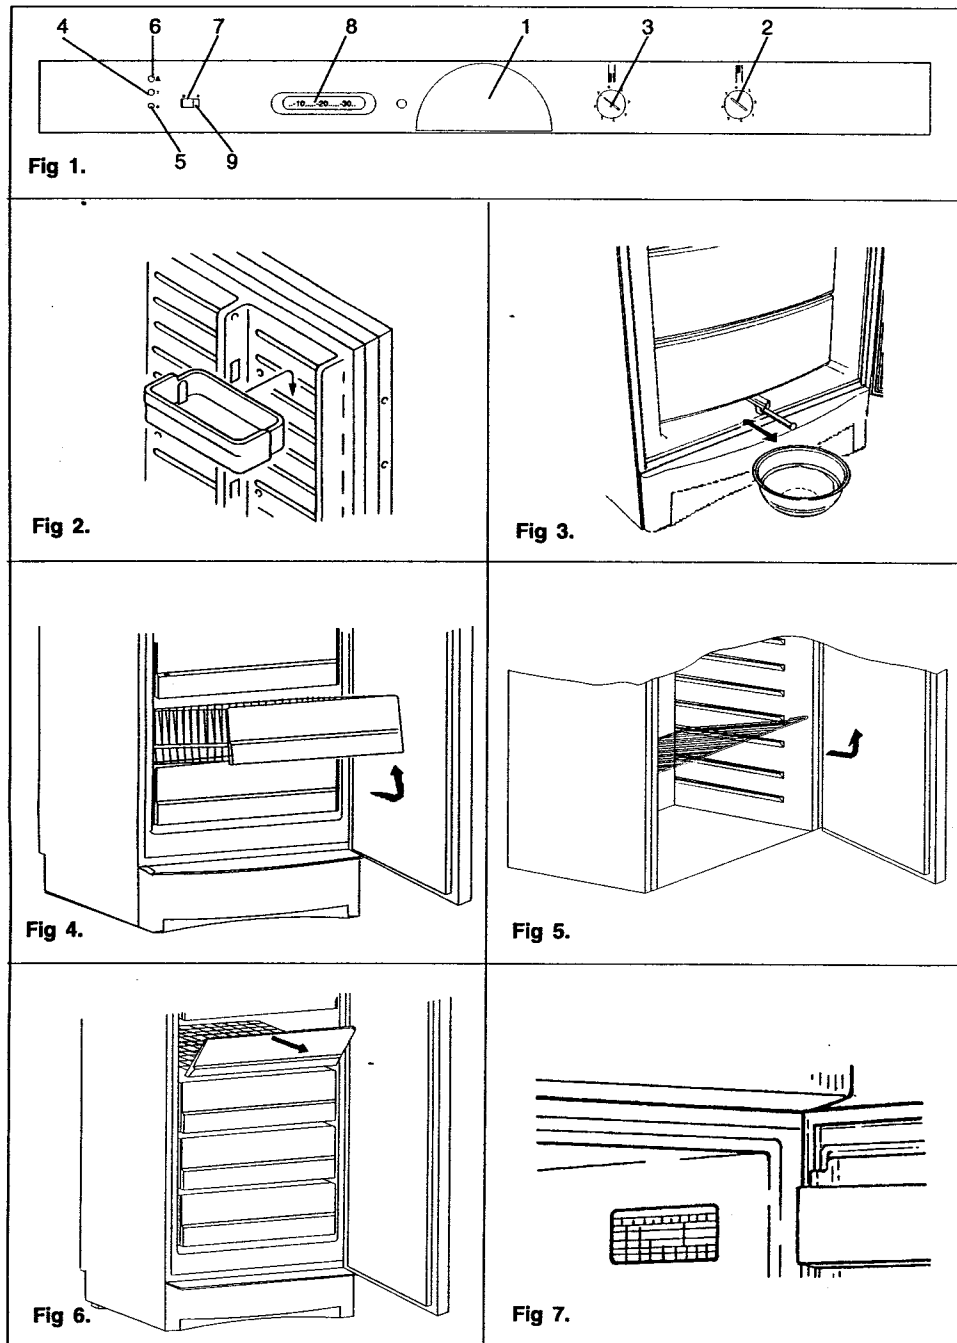


CHANGEMENT DE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

(Exemple avec un double-porte)


1) Demonter la charnière supérieure. Elle servira plus tard de charnière supérieure mais du côté opposé. Enlever la porte supérieure.

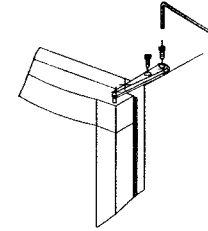


8) Changer le côté des poignées.

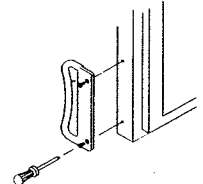


2) Demonter la charnière au milieu et enlever la porte inférieure. N'oublier pas de remettre les vis.




7) Ajustage de la porte supérieure. Desserrer les vis dans la charnière supérieure et régler de côté

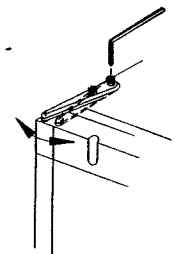


3) Montez la cache-socle et montez les caches-bouchons sur le côté opposé.

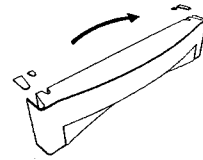

6) Ajustage de la porte inférieure: Desserrez les 3 vis dans la charnière inférieure et la réglez de côté. Serrez les vis et montez la cache-socle.

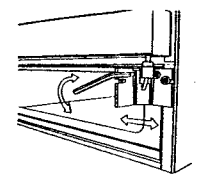

4) Desserrer les vis au milieu. Monter la porte inférieure et après la charnière au milieu.

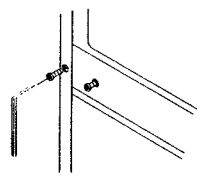

5) Monter la porte supérieure et après la charnière supérieure.

