

# Sommaire

<b>1 Avertissements</b>	<b>20</b>
1.1 Avertissements généraux de sécurité	20
1.2 Responsabilité du fabricant	20
1.3 Objectif du dispositif	20
1.4 Élimination	20
1.5 Ce manuel d'utilisation	21
1.6 Comment lire le manuel d'utilisation	21
<b>2 Description</b>	<b>22</b>
2.1 Gril à viande	22
<b>3 Utilisation</b>	<b>23</b>
3.1 Avertissements	23
3.2 Première utilisation	23
3.3 Utilisation du gril à viande	23
<b>4 Nettoyage</b>	<b>25</b>
4.1 Avertissements	25
4.2 Nettoyage du dispositif	25

Nous conseillons de lire attentivement ce manuel qui contient toutes les indications nécessaires pour préserver les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de l'appareil acheté. Pour toute information complémentaire concernant le produit : [www.smeg.com](http://www.smeg.com)



# Avertissements

## 1 Avertissements

### 1.1 Avertissements généraux de sécurité

#### Dommages corporels

- Ce dispositif devient très chaud durant l'emploi.
- Éloignez les enfants de moins de huit ans s'ils ne font pas l'objet d'une surveillance constante.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le dispositif.
- Durant l'utilisation, ne posez pas sur l'appareil des objets métalliques comme des couteaux, des fourchettes, des cuillers et des couvercles.
- Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent jamais être effectuées par des enfants sans surveillance.

#### Dommages subis par le dispositif

- Utilisez éventuellement des outils en bois ou en plastique.
- N'utilisez pas de jets de vapeur pour nettoyer le dispositif.
- Ne laissez pas le dispositif sans surveillance durant la cuisson, car des graisses et des huiles peuvent s'en écouler.

### 1.2 Responsabilité du fabricant

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes et les biens, causés par :

- l'utilisation du dispositif différente de celle prévue ;
- le non respect des prescriptions du manuel d'utilisation ;
- l'altération même d'une seule pièce du dispositif.

### 1.3 Objectif du dispositif

- Ce dispositif est destiné à la cuisson d'aliments dans le milieu domestique. Toute autre utilisation est impropre.
- Ce dispositif peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sous la supervision et en recevant la formation d'adultes et de personnes responsables de leur sécurité.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour fonctionner avec des temporisations externes ou des systèmes de commande à distance.

### 1.4 Élimination



Ce dispositif doit être éliminé séparément des autres déchets (directives 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE). Ce dispositif ne contient pas de substances dont la quantité est jugée dangereuse pour la santé et l'environnement, conformément aux directives européennes en vigueur.



Pour l'élimination du dispositif :

- Confiez le dispositif destiné à la mise au rebut aux centres de collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou remettez-le au revendeur au moment de l'achat d'un appareil équivalent, à raison d'un contre un.

On précise que pour l'emballage de nos produits, nous utilisons des matériaux non polluants et recyclables.

- Confiez les matériaux de l'emballage aux centres de collecte sélective.



## Emballage en plastique Danger d'asphyxie

- Ne laissez jamais sans surveillance l'emballage ni ses parties.
- Évitez que les enfants jouent avec les sachets en plastique de l'emballage.

## 1.5 Ce manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante du dispositif. Conservez-le en parfait état et à portée de main de l'utilisateur pendant tout le cycle de vie de l'appareil.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le dispositif.

## 1.6 Comment lire le manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation utilise les conventions de lecture suivantes :

### Avertissements



Informations générales sur ce manuel d'utilisation, la sécurité et l'élimination finale.

### Description



Description du dispositif et de ses accessoires.

### Utilisation



Informations sur l'utilisation du dispositif et des accessoires, conseils de cuisson.

### Nettoyage



Informations relatives au nettoyage correct du dispositif.



Avertissement de sécurité



Information



Suggestion


1. Séquence d'instructions pour l'utilisation.

- Instruction d'utilisation individuelle.



## 2 Description

### 2.1 Gril à viande

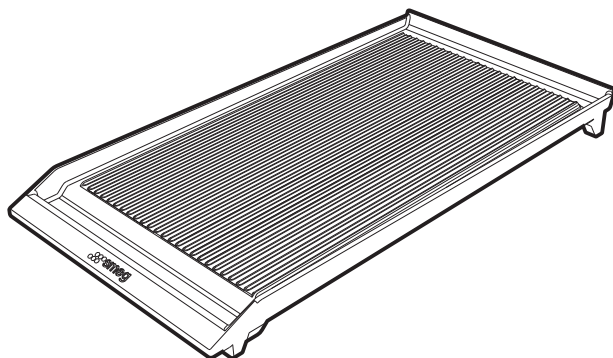

Utile pour cuire au gril, gratiner ou comme un barbecue, pour exalter les saveurs et les arômes naturels des aliments et garantir une alimentation légère tout en préservant les éléments nutritionnels.



## 3 Utilisation

### 3.1 Avertissements



Température élevée durant l'utilisation  
**Risque de brûlures**

- Protégez vos mains avec des gants thermiques durant la manipulation des aliments.
- Ne versez pas d'eau sur le gril à viande chaud.
- Les graisses et les huiles pourraient s'enflammer en surchauffant. Faites attention.



Utilisation impropre  
**Risque de dommages aux surfaces**

- Le gril à viande doit être positionné à l'intérieur du périmètre du plan de cuisson.
- L'utilisation du gril à viande ne doit pas dépasser **60 minutes**.
- Les feux sous le gril à viande peuvent être allumés simultanément au maximum pendant 10 minutes. après quoi, remettez-les au minimum.

### 3.2 Première utilisation



1. Éliminez les éventuelles pellicules de protection à l'extérieur et à l'intérieur de l'appareil y compris les accessoires.
2. Enlevez les éventuelles étiquettes du gril à viande.
3. Rincez, séchez et huilez légèrement le gril à viande.

### 3.3 Utilisation du gril à viande






Utilisation impropre  
**Risque de dommages aux surfaces**

- Il est impossible d'utiliser plusieurs grils à viande simultanément sur le même appareil.
- Le gril à viande doit être positionné à la place de la grille.
- L'appareil sur lequel on utilise le gril à viande doit être muni du dossier postérieur ou du panneau en acier.

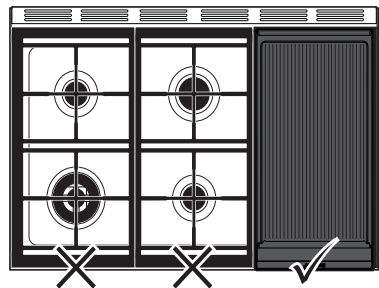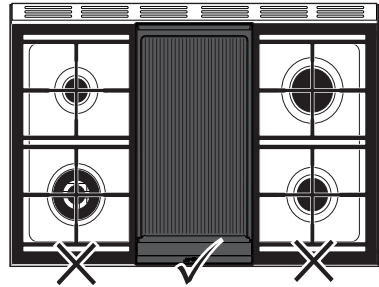



## Utilisation

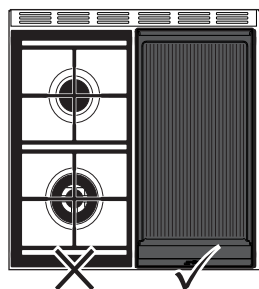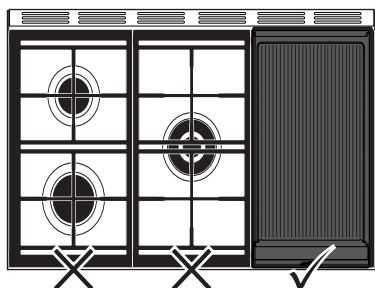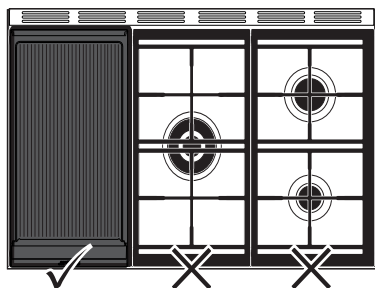

- Les feux sous le gril à viande peuvent être allumés simultanément, à la puissance maximale, pendant un temps maximum de **10 minutes** ; après quoi, remettez-les au minimum.



L'utilisation du gril à viande ne doit jamais dépasser **60 minutes**.

- Après l'emploi, éteignez et laissez refroidir les brûleurs pendant au moins 60 minutes. Le four ou les fours présents sur l'appareil sur lequel on utilise le gril à viande peuvent fonctionner simultanément à ce dernier pendant un maximum de 60 minutes en respectant les indications prévues dans le manuel d'instructions de l'appareil.
- Respectez ces consignes, même si vous n'utilisez qu'un seul brûleur.
- Après l'emploi, attendez au moins 15 minutes avant d'enlever le gril à viande de l'appareil.



## 4 Nettoyage

### 4.1 Avertissements



#### Utilisation impropre Risque de dommages aux surfaces

- N'utilisez pas de jets de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de chlore, d'ammoniaque ou d'eau de Javel sur les parties en acier ou traitées en surface avec des finitions métalliques (ex. anodisations, nickelages, chromages).
- N'utilisez pas de produits rêches ou abrasifs.
- Ne lavez pas au lave-vaisselle.

### 4.2 Nettoyage du dispositif

Le gril à viande peut être nettoyé plus facilement lorsqu'il est encore tiède.

- Utilisez une brosse pour les plaques en fonte, de l'eau chaude et un détergent normal de cuisine pour l'acier inox.
- Séchez-le avec soin.



N'immergez pas le gril à viande dans l'eau immédiatement après l'emploi. Attendez qu'elle ait refroidi.

