


BLUEsky Rm319

MODE D'EMPLOI

1. Temps/Alarme /Date /Temperature-affichage
2. Arrêt Alarme /Lumière/Répétition -touche
3. Heure /Mois -touche
4. Minutes/Jour - touche
5. Réglage temps /Réglage alarme /Arrêt alarme -bouton curseur
6. Répétition alarme /Réglage alarme /Arrêt alarme -bouton curseur
7. Réglage 12 heures /24 heures/ Année -bouton curseur
8. Température °C /°F - bouton curseur

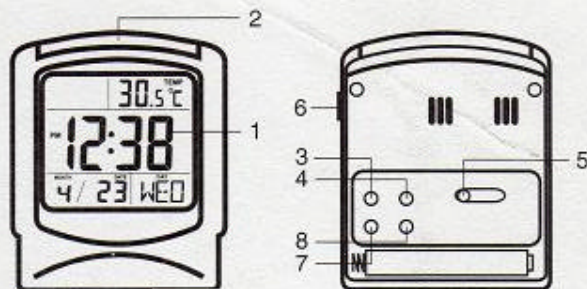

Ouvrir la trappe batteries située sur le cote inférieure du réveil en la faisant coulisser .Y placer les batteries de type AAA fournies, les pôles +et -positionnes dans le bon sens.

REGLAGE DE LA DATE, DE L'HEURE ET DE L'ALARME

Au bas du réveil , placer le bouton 5 (voir dessin)sur la bonne position pour régler la date, l'heure et l'heure de déclenchement de l'alarme.

Placer le bouton 5 sur "CALENDAR"pour pouvoir configurer, a l'aide des boutons 3 (Hr /Month =Heures /Mois)ed 4 (Min /Date =Minutes /Date) et 7 (Year =Annee) la date exacte.

Placer le bouton 5 sur "CLK SET" avant d'effectuer la saisie de l'heure exacte a l'aide des boutons 3 et 4.

Placer le bouton 5 sur "ALM SET "avant de régler l'heure exacte de l' alarme a l'aide des boutons 3 et 4.

Placer le bouton 6 (voir dessin), qui est dispose dans la partie supérieure du réveil , sur "ALM " pour activer la fonction réveil . Placer le bouton 6 sur "SNZ" pour activer la fonction répétition (lorsque le bruiteur s'enclenche on peut l'interrompre pour chaque fois 5 minutes en appuyant sur le bouton 2 "SNOOZE") pour arrêter complètement l'alarme, appuyer sur le bouton 6 "ALM OFF".

ACTIVATION DE LA FONCTION SECURITE

Après le réglage de l'heure et de l'heure de réveil . il est recommande de placer le bouton 5 sur la position "LOCK "pour éviter d'altérer l'heure programmée pour le réveil en actionnant malencontreusement d'autres boutons.

Sélectionner à l'aide du bouton 7 le temps pendant lequel la sécurité sera activée : 12 HR (= heures) (a l'aide de PM) ou 24 HR(=heures)

Sélectionner a l'aide du bouton 8 l'affichage de la temperature en degrés Celsius (°c) ou en Fahrenheit (°F), L'appareil établit automatiquement la conversion .

Une simple pression sur le bouton 2 assure automatiquement un affichage surbrillant pendant quelques secondes grâce a un dispositif d'éclairage incorporé.