

Télécommande Universelle pour Téléviseurs

ONE1 FOR ALL®

Mode d'emploi & liste des codes



■ ■ ■ ■
A conserver soigneusement



Table des matières

Ce que vous voulez savoir	3
Le clavier	4
Les piles	6
Comment introduire votre code	7
Comment installer votre téléviseur	8
Méthode de recherche	9
Comment obtenir votre code	10
Conseils utiles	12
Codes	13
Codes pour téléviseurs	14





Ce que vous voulez savoir

Merci pour votre achat de la télécommande universelle ONE SHOT. Votre ONE SHOT a été conçue pour réaliser les fonctions de base de votre télécommande d'origine, pour n'importe quel téléviseur fonctionnant par signal infrarouge.

Votre équipement ONE SHOT comprend:

- W Votre télécommande ONE SHOT
- W Votre mode d'emploi et liste des codes ONE SHOT

Le mode d'emploi ONE SHOT vous explique pas à pas comment installer et utiliser votre nouvelle télécommande. Ce mode d'emploi est divisé en deux parties:


- W Clavier et instructions d'installation
- W Codes de téléviseurs





Le clavier

La figure ci-dessous et le tableau à la page suivante expliquent les diverses fonctions de votre télécommande universelle pour téléviseurs ONE SHOT.

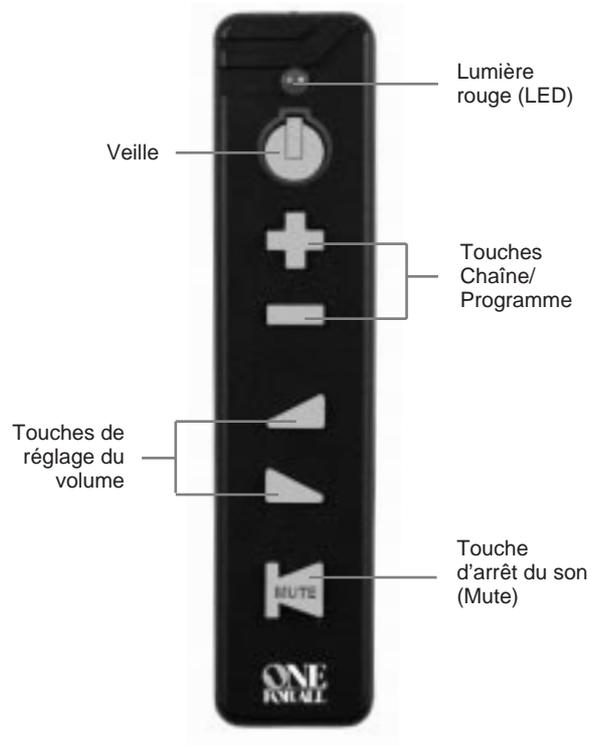



Votre télécommande universelle ONE SHOT a été conçue pour réaliser les fonctions les plus utilisées lors de la commande de votre téléviseur. Elle possède de grosses touches faciles à reconnaître même dans l'obscurité.

Touche	Fonction
Lumière rouge (LED)	La diode électroluminescente LED clignote rouge, signalant le fonctionnement de la télécommande.
	La touche Veille fonctionne de la même façon que votre télécommande d'origine
	Les touches Programme (ou Chaîne) fonctionnent de la même façon que sur votre télécommande d'origine. Si votre télécommande d'origine n'a pas de touches de chaîne ou programme plus/moins, il se peut que votre ONE SHOT ne commande pas non plus ces fonctions.
	
	Les touches Volume permettent de régler le volume comme le fait votre télécommande d'origine.
	La touche Mute (arrêt du son) fonctionne de la même façon que sur votre télécommande d'origine.






Les piles


Votre ONE SHOT nécessite deux piles alcalines neuves de type AAA/LR03.

1

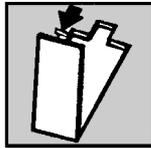


Oter le couvercle du logement des piles au dos de votre ONE SHOT. Tirer en arrière vers le haut.

2

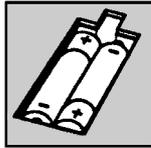

Placer les piles neuves dans le logement en respectant les polarités indiquées (+ et -).

3

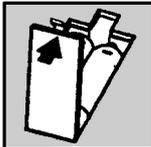

Replacer le couvercle.





Comment introduire votre code

Votre ONE SHOT a été préprogrammée avec les codes des téléviseurs les plus populaires fonctionnant par signal infrarouge.

Vous trouverez à la page 13 la section Codes. Cette section comporte la liste des codes de votre téléviseur établie par nom de marque. Les codes les plus populaires pour chaque marque sont listés en premier.

Pour introduire un code pour votre téléviseur, utiliser comme suit les touches Programme et Volume sur la ONE SHOT:



Programme + (plus) = 1



Programme - (moins) = 2



Volume + (plus) = 3



Volume - (moins) = 4

Pour introduire par exemple le code d'un téléviseur Philips (code 11322), appuyer sur Programme+ (=1), Programme+ (=1), Volume+ (=3), Programme- (=2), et Programme- (=2).

Vous trouverez des instructions détaillées à la page suivante concernant l'installation de votre ONE SHOT pour la commande de votre téléviseur.





Comment installer votre téléviseur

Pour installer votre ONE SHOT pour la commande de votre téléviseur, procéder comme suit:

1

Codes pour télé	
ASA	12123, 21324, 12331
Admiral	12224, 12242, 14222
Akai	14211, 11322, 13444
Akiba	14233
Akura	14233, 22412
Amplivision	14232
Amstrad	13412, 13334, 11133
Arcam	22313, 14231, 12324

Chercher le code de votre téléviseur dans la section Codes (commençant à la page 13). Les codes sont listés par nom de marque. Le code le plus populaire est listé en premier. Mettre en marche votre téléviseur.

2



Appuyer sur **Mute**, puis sur **Veille** et maintenir ces deux touches pressées jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.

3



Introduire votre code de téléviseur à cinq chiffres suivant le procédé indiqué sur le tableau à la page 13. La lumière rouge clignote deux fois.

4



Pointer votre ONE SHOT vers votre téléviseur et appuyer sur **Veille**. Votre téléviseur doit s'éteindre.

5



Inscrire le code de votre téléviseur dans les cases, pour référence facile et rapide.

Remarque: Si votre téléviseur ne répond pas, répéter les opérations ci-dessus avec tous les codes listés de votre marque. Si aucun code ne convient, essayer notre méthode de recherche (page 9), même si votre marque n'est pas du tout listée.


Pour mettre en marche votre téléviseur, appuyer sur la touche Veille ou Programme+ selon votre téléviseur.





Méthode de recherche

Si votre téléviseur ne répond pas à la ONE SHOT après que vous ayez essayé tous les codes listés pour votre marque, essayez la méthode de recherche suivante:

- 1** Mettre en marche le téléviseur
- 2**   Appuyer sur **Mute**, puis sur **Veille et maintenir ces deux touches pressées** jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.
- 3**  Appuyer sur **Volume-** trois fois. La lumière rouge clignote deux fois.
- 4**   Maintenant, appuyer alternativement sur **Veille** et **Programme+** jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne. N'oubliez pas de pointer votre ONE SHOT vers votre téléviseur. Vous devrez peut-être appuyer plusieurs fois sur ces touches avant d'obtenir un résultat. Soyez patient, cela ne vous prendra que quelques minutes.
- 5**  Lorsque votre téléviseur s'éteint, appuyer sur **Mute**. La lumière rouge clignote deux fois. Votre ONE SHOT est maintenant prête à commander votre téléviseur.

Remarque: Ne pas oublier d'appuyer sur Mute dès que votre téléviseur s'éteint.





Comment obtenir votre code

Le code à cinq chiffres de votre téléviseur s'obtient facilement après avoir installé votre appareil. Pour obtenir votre code de téléviseur, procéder comme suit:

- 1**   Appuyer sur **Mute**, puis sur **Veille et maintenir ces deux touches pressées** jusqu'à ce que la lumière rouge de la ONE SHOT clignote deux fois.
- 2**   Appuyer sur **Volume-**, **Volume-**, puis sur **Volume+**.
- 3**  Pour obtenir le premier chiffre de votre code à cinq chiffres, appuyer sur **Programme+** et compter le nombre de clignotements rouges.
- 4**  Pour obtenir le deuxième chiffre, appuyer sur **Programme-** et compter le nombre de clignotements rouges.





5  Pour obtenir le troisième chiffre, appuyer sur **Volume+** et compter le nombre de clignotements rouges.

6  Pour obtenir le quatrième chiffre, appuyer sur **Volume-** et compter le nombre de clignotements rouges.

7  Pour obtenir le cinquième chiffre, appuyer sur **Mute** et compter le nombre de clignotements rouges. Vous avez ainsi votre code complet à cinq chiffres.

Remarque: Inscrire le code à cinq chiffres de votre téléviseur à la page 8.





Conseils utiles

Problème:

Solution:

La lumière rouge ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Remplacez les piles par 2 piles alcalines neuves de type AAA/LR03.
La ONE FOR ALL ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Vérifiez que vous utilisez des piles neuves et que vous pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil.
Vous n'arrivez pas à faire marcher votre(vos) TV(s) avec la ONE FOR ALL?	A) Essayez tous les codes listés pour votre marque. B) Essayez la méthode de recherche à la page 9.
Votre marque n'est pas listée dans la partie "Codes" du mode d'emploi de la ONE FOR ALL?	Essayez la méthode de recherche à la page 9.
La ONE FOR ALL n'exécute pas les commandes correctement?	Il se peut que le code utilisé ne convienne pas. Essayez encore une fois la méthode de recherche pour trouver le code adéquat.
Si, avant de s'éteindre, votre téléviseur passe à la chaîne 1 lorsque vous appuyez sur la touche Veille, ou si vous devez appuyer deux fois sur la touche Veille pour mettre en marche le téléviseur:	Appuyer sur Mute, puis sur Veille et maintenir ces deux touches pressées jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois. Appuyer sur: (Volume-) (Programme+) (Programme+)





Codes

Les listes suivantes comportent les codes pour votre téléviseur par nom de marque. Le code le plus populaire pour chaque marque est listé en premier.

Utiliser les touches Programme et Volume pour introduire votre code:

	Programme+ (plus)	= 1
	Programme- (moins)	= 2
	Volume+ (plus)	= 3
	Volume- (moins)	= 4

Si votre téléviseur ne répond pas à la ONE SHOT après que vous ayez essayé tous les codes de votre marque, essayez la méthode de recherche (page 9).



Codes pour téléviseurs

Admiral	12224, 12242, 23313, 21412, 14222, 21131, 21243	Ausind	12141
Agazi	21131	Autovox	12224, 14143, 14342, 12141, 21243, 21324, 14232, 14424
AGB	12134	Barco	22441
Akai	14211, 22414, 11322, 13444, 11132, 12131, 14233	Basic Line	14233, 11132, 22423, 11322
Akiba	14233	Bastide	14232
Akura	14233, 22412, 13334, 21131	Baur	21344, 14114, 11322, 13444, 11133
Alba	14233, 14334, 11132, 23313, 22413, 22421, 22314, 22414, 11322, 14231	Beon	11322
Alcyon	12141, 14214	Best	22413, 23322
Allorgan	14143, 21323, 14232	Bestar	11322, 22413, 22423
Allstar	11322	Black Star	14424
Amplivision	14232	Blaupunkt	13444, 14114, 14131, 14222, 21342, 21443
Amstrad	13412, 11132, 12134, 21131, 22313, 14233, 22414, 22412, 22313, 13334	Blue Sky	14233, 11322
Anglo	11132	Bondstec	14424
Anitech	11132, 12141, 21131	Brandt*	12342, 14142, 14342, 22142, 14121, 21244, 22144, 21334
Ansonic	22413, 12323, 11132	Brinkmann	23313
Arc en Ciel	12342, 14121	Brionvega	11322, 12224
Arcam	14231, 14232	Bruns	12224, 21332
Aristona	11322, 11141, 11142	BSR	21323, 13314
Arthur		BTC	14233
Martin	14224	Bush	14233, 14334, 13314, 11132, 11321, 11322, 21211, 22314, 22414, 13442, 22423, 11124
ASA	12332, 22233, 12123, 21333, 21324, 12331, 12224	Capsonic	21131
Asberg	11322, 12141	Carrefour	11321, 12123,
Asuka	14233, 21131, 14231, 14232	Cathay	11322
Atlantic	11322, 14231, 14143, 22111	Centurion	11322
Atori	11132	Century	12224, 14222, 14424
Auchan	14224	CGE	12133, 21413, 12141, 14424, 14441, 13314, 21413, 21221, 23313
Audiosonic	11322, 12342, 14232, 22413, 21131, 14233	Cimline	11132, 14334
Audioton	14232	City	11132
		Clatronic	14233, 21131, 22413, 22414, 14232, 12141, 14424, 11322, 11132
		Concorde	11132

Condor	14231, 14424, 22111 11322, 22413, 11132	Etron	13314, 11132, 21234
Conic	11311	Euro-Feel	21131
Contec	14231, 11132, 13242, 11134, 13442, 11321	Euromann	14231, 21131, 11322, 14232, 23322
Continental		Europhon	11322, 12134, 12323, 14222, 14232, 21414, 21433, 14424
Edison*	12342, 14342, 14121, 22142, 14142, 21334, 21244	Expert	14224, 14143
Cosmel	11132	Fenner	22423, 11132
Crezar	14222	Finlux	12332, 12331, 11322, 22233, 21324, 14232, 12131, 13314, 21333, 12141, 12134, 12123, 12224, 13414
Crosley	12224, 14424, 12133, 14441, 12141, 13314, 14222	First, Line	21323, 22112, 14231, 11322, 22423, 14424, 11132, 14232,
Crown	22422, 11132, 22413, 12141, 23322, 11322	Fisher	12331, 12224, 14232, 11321, 14211, 22413, 21332, 11342, 12224, 13242, 13314, 21344,
Crystal	23344	Flint	11322
CS Elec- tronics	14424, 14231, 14233	Formenti	12224, 14222, 14231, 22111, 12141, 13314
CTC	14424	Fortress	12242, 12224
Cybertron	14233	Fraba	22413
Daewoo	11132, 11322, 14231, 22423, 14233, 14232	Frontech	14424, 21131, 23344, 14232, 11132
Dainichi	14233	Fujitsu	14143, 12131, 14232
Daytron	11132, 22423	Funai	21131, 21323, 13414
Desmet	22111, 11322	Galaxi	21341
Dixi	11132, 11322, 21332	Galaxis	22413, 23313
DTS	11132	GBC	14222, 11132, 13314
Dual	14232, 21114	GEC	11334, 12131, 13314, 14142, 12134, 11322, 14232, 12131
Dual-Tec	14232, 21114	Geloso	14222, 14424, 11132, 13314
Dumont	12224, 21333, 12331, 12323, 14222, 14232, 12123, 21324	General Technic	11132
Dynatron	11322	Genexxa	14233, 11322
Elbe	14343, 21114	German- vox	14222
Elcit	12224, 14424, 12134, 12323, 13314, 21341, 21414	Goldstar	11322, 22413, 21313, 11311, 11132, 22432, 11113, 14232, 14424, 14231
Elekta	21131		
Elektronska	21414		
Elin	14231, 11322, 12332, 12331		
Elite	14233, 11322		
Elman	12323		
Elta	11132		
Emerson	13412, 14222, 12224		
Erres	11322, 11141		

Gorenje	22413, 23322	Intervision	14232, 14233, 12323,
GPM	14233		21131, 14424
Grandin	14224, 14233, 11322,	Irradio	11132, 11322, 14233,
	11132, 22111		14424, 21313, 12141
Grundig	14114, 13444, 12123,	Isukai	14233, 11322
	12141, 14142, 14342	ITC	14232
Halifax	21131, 14231	ITS	11322, 22414, 14233
Hampton	14231, 14232	ITT	13314, 21441, 11124
Hanseatic	11322, 21321, 13314,	JEC	11314
	14222, 22111, 11132,	JVC	11422, 13442, 13443,
	21323		11122, 11321
Hantarex	11132, 21414, 14222	Kaisui	11132, 14232, 14233,
HCM	21131, 11132, 23322,		11322, 14231
	14232, 14233	Kamp	14231
Hema	14232	Kapsch	14143, 13314
Hifivox	12342, 14121	Karcher	11322, 23322
Hinari	14211, 13414, 11321,	Kendo	14334, 14424, 12323,
	11322, 14233, 11132,		11322
	21234	Kennedy	14143, 14222, 13314
Hisawa	14233	Kingsley	14231
Hitachi	14312, 11321, 13314,	Kneissel	21114
	11334, 11341, 14121,	Kolster	11322
	14232, 21413, 11311,	Konka	14233
	21221	Korpel	11322
Hoshai	14233	Korting	12224, 23322, 22111
Hygashi	14232, 14231	Lenco	11132
Hornlyphon	11322	Lenoir	11132
Hyper	11132, 14231, 14232,	Lesa	14424
	14424	Leyco	21131, 12131, 11322,
Hypson	11322, 21131, 14232		21323
ICE	21131, 14232, 11322,	Lifetec	11132, 21131
	22414, 14233, 14231,	Lloytron	11311
	11132	Loewe	11322, 12224, 21312,
Imperial	11322, 14424, 22413,		12134
	23313, 13314, 12133,	Logik	11134, 11312
	14441, 12141	Luma	14143, 21412, 11322
Indesit	14342	Lux May	11322
Indiana	11322	Luxor	14342, 21313, 21441
Ingersol	11132	M Elec-	
Inno Hit	11132, 12131, 11322,	tronic	22233, 11322, 12342,
	14233, 21313, 21414,		14424, 12332, 12331,
	14232, 12141, 12134		22423, 11132, 14232
Interbuy	11132, 21131, 14424	Magnadyne	12224, 14424, 12134,
Interfunk	11322, 11141, 12224,		12323, 13314, 21341,
	21214, 13314, 22413,		21414
	21441, 12342	Magnafon	12134, 14222, 12141,
			12323, 21433, 14231

Mandor	21131	Nordmende	12342, 21244, 14121, 12222, 14222, 21334, 21411
Manesth	11322, 14334, 14232, 21131, 22111, 21221	Oceanic	14224, 13314, 21323
Marantz	11322	Okano	22413
Marelli	12224	Onwa	22414
Mark	11322	Opera	11322
McMichael	11334	Orbit	11322
Mediator	11322, 11141	Orion	14334, 21323, 13412, 22111, 22314, 11134, 11322, 11132, 22112
Memorex	11132	Oso	14233
Memphis	12131, 11132	Osume	13242, 12131
Metz	12224, 14114, 14344, 14222, 13444, 13444, 21214, 22344, 22411	Otake	21442
Minerva	14114, 14342, 12123, 12141, 13444, 13444	Otto	
Minoka	11322	Versand	11133, 11321, 12242, 11322, 14114, 13444, 14334, 12342, 14222, 21323, 14313
Mitsubishi	12341, 13223, 11322, 22313, 11124, 12224, 11312, 11321, 14132, 13442, 14342	Pael	14231
Mivar	21321, 21313, 21314, 12141, 14231, 21414, 21432	Palladium	22413, 11322, 13444, 11133, 14131, 11322, 12224, 14222, 14232
Motion	12141	Panama	11132, 14232, 21131, 14231
MTC	22413	Panasonic	14313, 14433, 21213, 12321, 14222, 14223, 14342, 22344, 22411
Multi-standard	12323	Pathe	
Multitech	14232, 11132, 14231, 14424, 12323	Cinema	14343, 14231, 14224, 22111, 21342, 21321
Nagoa	21234	Pathe	
National	14342	Marconi	14142, 14222, 12342, 21342, 14121, 21334, 22142, 14342
NEC	13333, 11321	Pausa	11132
Neckermann	11322, 13444, 22413, 11133, 14131, 13314, 12224, 14222, 14232	Perfekt	11322
NEI	11322, 23344	Philco	12224, 12133, 23313, 12141, 14222, 14424, 14441, 13314
Newtech	11322, 11132	Philharmonic	14232
New World	14233	Philips	11322, 11142, 11141, 22114, 11124, 13444, 11334, 12224, 14112, 21322
Nicamagic	14231	Phoenix	11322, 12224, 22111
Nikkai	12131, 14233, 11322, 14232, 21131, 11311, 11314, 14231		
Nikko	21442		
Nobliko	12323, 12141, 12123, 14231		
Nogamatic	14121, 12342		
Nokia	13314, 21441, 11124,		

Phonola	11322, 11142, 11141, 12224, 21322, 14112, 14231	Sambers	14222, 12134, 12141, 12323, 21433
Pioneer	13323, 11322	Samsung	11322, 11132, 14232, 22413, 21131, 12233, 14231, 21313, 11311, 12131
Plantron	11322, 21131	Sandra	14231
Poppy	11132	Sansui	11322
Prandoni-Prince	14424, 12134, 14222, 12141	Sanyo	14211, 13242, 11321, 11134, 22413, 12131, 14232, 12331, 13442, 14222, 11342, 22422, 21321, 14231
Precision	14232	SBR	11322, 11141
Prima	11311, 11132	Schneider	11322, 11141, 14232, 21344, 21114, 22114, 14424, 22414, 14233
Prinz	12131	SEG	21332, 14232, 21131, 11132, 14424, 11321, 12323
Profex	11132	SEI	12224, 12323, 11133, 12224, 12323, 13314, 12134, 14222, 21323, 21331
Profi-Tronic	11322	Seleco	21412, 14143, 14313, 13314, 21114, 21243
Protech	11322, 14232, 11132, 14424, 12323, 21131, 23344	Sencora	11132
Pymi	11132	Sentra	21234, 21221, 11314, 14233
Quasar	14424	Sharp	12242, 13242, 11321
Quelle	11322, 11133, 11134, 12342, 13444, 11311, 11321, 14232, 14424, 12133	Shorai	21323
Questa	11321	Siarem	12134, 13314, 12224, 12323, 14222, 21414
Radialva	12342	Siemens	13444, 11311, 13242, 14114, 14131, 21342, 14222
R-Line	11322	Sierra	11322, 11141
Radiola	11322, 11141, 22114, 21342	Siesta	22413
Radio-marelli	12224, 14132, 12134, 14424	Silver	11321
Radiotone	11132, 21324, 11322	Singer	12224, 12323, 14224, 14424
Rank	12123	Sinudyne	13412, 12224, 14334, 12323, 14222, 21323, 21331
Rediffusion	14132	Sogera	22111
Revox	11322, 22413	Solavox	11311
Rex	21412, 14143, 14424, 13314, 21114, 21243	Sonitron	14211, 22413
RFT	21332, 12224, 21321		
Roadstar	11132, 21131, 14233		
Royal Lux	23322		
Saba*	21244, 14222, 12134, 12224, 13314, 12342, 14121, 21334, 22144, 14142, 21411		
Salora	21313, 13314, 12134, 22422		

Sonoko	11322, 11132, 21131, 14232	Tokai	12131, 11322
Sonolor	14224, 14211, 13314	Tokyo	14231
Sontec	11322, 22413	Toshiba	11314, 13442, 14414, 11321, 12123, 14141
Sony	11133, 11134, 21434, 11321, 14322, 23111	Towada	12323, 12323
Sound & Vision	12323, 14233	Trans	
Standard	14233, 11132, 14232, 22111	Continens	21414
Stern	21412, 14143, 21114, 21243, 13314	Trident	14232
Sunkai	22241, 21323, 22314, 22112, 14233, 14334	Uher	12141, 11322, 14143, 22111, 21344
Sunwood	11322, 11132	Ultravox	12224, 12323, 2242,3 14424, 21341, 14231, 13314, 14222, 21433
Superla	14231	Universum	22233, 12332, 14114, 14131, 11134, 21323, 11321, 13242, 11311, 12123, 22413, 14424
Supra	11132	Vestel	11322
Sutron	11132	Vexa	11132, 11322
Sydney	14231, 14232	Videologique	14231, 14233, 14232
Tandy	14233, 12131, 14232, 14424, 21221, 12242	Video-	
Tatung	11322, 12131, 12134, 14232, 21211, 14432 11134	System	11322
TEC	14232, 21221, 11132, 14424	Videotechnic	14231
Technema	22111	Visiola	14231
Teleavia	12342, 14121, 14142, 22142, 21334	Vision	11322, 22111
Telefunken	12342, 12342, 21244, 12133, 12322, 22144, 14441, 21123, 21413, 12132, 11122, 11322	Vistar	21221
Telemeister	22111	Vortec	11322
Telesonic	11322	Voxson	12224, 12141, 11322
Teletech	11132, 14424	Waltham	14232, 21221, 23313, 21244
Teleton	14232, 21214, 14143, 13314	Watson	14134, 11322, 22111, 13314, 14233, 21412
Televideon	22111, 14231, 13314	Watt, Radio	14222, 12323, 13314, 14231
Tensai	12331, 14233, 11322, 14232, 21323, 22111, 11132, 12332, 22423, 22414	Wega	14222, 11321, 12224
Texet	14232	Weltblick	11322
Thomson	21244, 12342, 12342, 22142, 22144, 14121 14142, 21334, 14342	White Westinghouse	22111, 14231, 11322
		Yoko	14232, 11322, 14233, 21131, 11132, 23344
		Yorx	14233
		Zanussi	14143, 21243, 21412

* Exclut quelques modèles fonctionnant à des fréquences infrarouge supérieures à 100 kHz.

Guarantee

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of ninety (90) days from the date of the original purchase. Product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the 90-day period when said product is returned at customer expense within the warranty period. THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY EXPENSES INCURRED IN THE REMOVAL AND REINSTALLATION OF THIS PRODUCT.

This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by ONE FOR ALL, or which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, set-up adjustment, improper maintenance, alteration, maladjustment of consumer controls, modifications, commercial use, fire, water, lightning or other acts of God. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets, or any other items used in connection with the product.

There are no express warranties except as listed above. ONE FOR ALL SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

To obtain warranty service during the warranty period, please carefully pack the product and send it prepaid and adequately insured to the address below, together with your purchase receipt or other proof of the date of original purchase.

In France: DAM - OFA
B.P. 13, 77301 Fontainebleau Cedex

In Switzerland: ONE FOR ALL
Postfach 27, 3256 Dieterswil

IMPORTANT:

IF THE UNIT IS RETURNED WITHIN THE WARRANTY PERIOD, YOU MUST INCLUDE YOUR PURCHASE RECEIPT so that we may establish your eligibility for service and can replace your unit without cost. It would be helpful if you included a note detailing the problem along with your address and/or phone number of where you can be reached.

NOTHING IN THIS GUARANTEE AFFECTS YOUR STATUTORY RIGHTS.

ONE FOR ALL and ONE FOR ALL 1 "One Shot" are trademarks of Universal Electronics Inc.

Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 by Universal Electronics Inc. All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in any retrieval system, or translated to any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, manual, or otherwise, without the prior written permission of Universal Electronics Inc.

URC-2510
700104



Printed on Recycled Paper

DD-1297