

## ONE FOR ALL 2

English

Deutsch

Français

Mode d'emploi .....P. 23

Español

Português

Italiano

Nederlands



### URC-7720

Universal remote

Universal Fernbedienung

Télécommande universelle

Mando a Distancia Universal

Telecomando Universal

Telecomando Universale

Universele Afstandsbediening

<b>ILLUSTRATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ONE FOR ALL 2</b> ..	3
<b>LES PILES</b> .....	4
<b>LE CLAVIER</b> .....	4

## INSTALLATION

### **INSTALLATION DE VOS APPAREILS** .... **PAGE 6**

(Procédure d'installation de la ONE FOR ALL 2 pour vos appareils)

- Installation directe ..... 6
- La Méthode de Recherche ..... 7

### **CODES D'INSTALLATION**

- Télévisions ..... 12
- Magnétoscopes ..... 17

<b>COMMENT LIRE LE CODE</b> .....	8
(pour un appareil déjà programmé)	

<b>REFERENCE RAPIDE</b> .....	8
-------------------------------	---

### **FONCTION COMPLÉMENTAIRES**

- Mode de ré-affectation (Changer une touche d'appareil) ... 9
- Couleur et Luminosité ..... 10
- Accès direct au Volume ..... 10

### **CONSEILS UTILES**

- Problème & Solution ..... 11

## Informations sur votre ONE FOR ALL 2

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle Télécommande Universelle ONE FOR ALL 2. En choisissant la télécommande ONE FOR ALL 2, vous avez opté pour un produit sûr, de la plus haute qualité, particulièrement simple d'utilisation, qui vous donnera satisfaction à court, comme à long terme. Avant utilisation, nous vous recommandons de suivre attentivement les instructions se trouvant plus loin dans ce mode d'emploi.


Votre lot ONE FOR ALL 2 comprend:

- votre télécommande ONE FOR ALL 2
- votre mode d'emploi ONE FOR ALL 2

Votre mode d'emploi est divisé en deux parties distinctes : instructions d'installation et codes d'appareils.

**CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI POUR POUVOIR VOUS Y REFERER DANS LE FUTUR !**

Votre ONE FOR ALL 2 a été conçue pour vous permettre de contrôler deux appareils: une télévision et un magnétoscope.

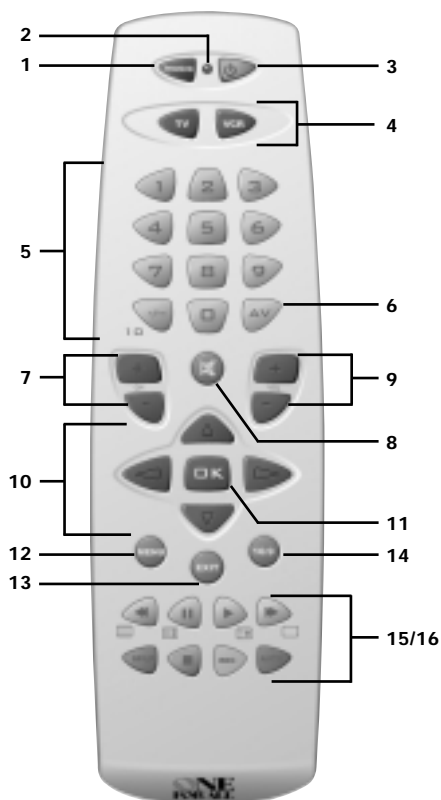

## Les Piles

Votre ONE FOR ALL 2 nécessite 2 piles alcalines AA/LR6.

- 1 Ôtez le couvercle du logement des piles au dos de votre ONE FOR ALL 2.
2. Placez les piles dans le logement en respectant les polarités (+ et -) indiquées.
3. Remplacez le couvercle.

- 
- **Pour éviter d'avoir à reprogrammer votre ONE FOR ALL 2 lors d'un changement de piles, vous devrez remplacer celles-ci dans les 5 minutes. Il est conseillé de ne pas utiliser de piles rechargeables.**
  - **Vous trouverez une étiquette autocollante à l'intérieur du compartiment des piles vous permettant d'y noter les codes d'installation de vos divers appareils afin de pouvoir vous y référer facilement à l'avenir.**
- 

## Le Clavier

Veuillez vous référer à l'illustration de la ONE FOR ALL 2 à la page 3.

- 1 **Touche MAGIC:**  
La touche MAGIC sert à installer votre ONE FOR ALL 2 et à accéder à des fonctions spéciales.
- 2 **Lampe témoin:**  
La diode électroluminescente D.E.L. clignote rouge, pour montrer que la télécommande est en marche.
- 3 **Touche POWER (Veille):**  
La touche POWER fonctionne de la même façon que celle de votre télécommande d'origine.
- 4 **Touches d'appareils:**  
Les touches de mode TV & VCR sélectionnent les appareils que vous désirez commander. Par exemple, en appuyant sur la touche TV, vous pourrez accéder au contrôle des fonctions de votre télévision, etc.
- 5 **Touches numériques:**  
Les touches numériques (0-9, -/--(10)) remplissent les mêmes fonctions que celles de votre télécommande d'origine, comme la sélection des chaînes. Si votre télécommande d'origine utilise la touche 10, cette fonction peut être obtenue en appuyant sur la touche -/--.
- 6 **La touche AV**  
La touche AV fonctionne de la même façon que celle de votre télécommande d'origine.
- 7 **Les touches Chaîne +/-:**  
Les touches Chaîne +/- fonctionnent exactement comme les touches de vos télécommandes d'origines.
- 8 **MUTE (Touche arrêt du son):**  
La touche arrêt du son fonctionne de la même façon que celle de votre télécommande d'origine.
- 9 **Les touches Volume +/-:**  
Les touches Volume +/- fonctionnent exactement comme les touches de vos télécommandes d'origines.
- 10 **Touches de directions**  
Si elles sont également présentes sur la télécommande d'origine, ces touches vous permettront de naviguer dans le Menu.

## 11 Touche OK

Si disponible sur votre télécommande d'origine, dans le mode menu, cette touche « OK » confirme un choix.

## 12 Touche MENU

La touche MENU fonctionne de la même façon que celle de votre télécommande d'origine.

## 13 Touche Exit

La touche Exit vous aide à quitter le Menu.

## 14 Touche 16:9

Cette touche peut vous donner la fonction EPG "Electronic Program Guide" (dépendant de votre télécommande d'origine). En mode TV, la touche 16:9 vous permet de passer en mode d'écran large (si disponible sur votre télécommande d'origine). En mode VCR vous obtiendrez la fonction TV/VCR.

## 15 Touches de fonctions pour Magnétoscope

Après avoir appuyé sur la touche de mode VCR, ces touches commanderont les fonctions de votre magnétoscope comme celles se trouvant sur sa télécommande propre. Toutefois, la touche Enregistrement étant protégée, vous devrez appuyer **deux fois** dessus pour que l'enregistrement se déclenche. La touche SP/LP commande la fonction de vitesse de visionnement, la touche AUTO commande l'alignement (ou tracking) comme sur la télécommande d'origine.

## 16 Touches de Télétexte

Après avoir appuyé sur la touche de mode TV, les touches de fonctions Magnétoscope s'utilisent pour commander les fonctions principales du télétexte. Les symboles situés au-dessus de ces touches représentent les fonctions diverses utiles au télétexte.



**TÉLÉTEXTE/MARCHE:** Met en marche le mode télétexte du téléviseur.



**PAUSE/STOP:** Arrête le changement de pages du télétexte.



**ELARGISSEMENT:** Vous montre la première moitié (partie haute) de la page télétexte, de manière élargie. En appuyant de nouveau sur cette touche, vous verrez la deuxième moitié (partie basse) de la même manière. Pour retourner en mode télétexte normal, il vous faut appuyer de nouveau sur cette touche Elargissement, ou sur la touche Télétexte/marche, dépendant de votre téléviseur.



**TÉLÉTEXTE/ARRÊT:** Permet de retourner en mode normal de télévision. Sur certains téléviseurs, vous pourrez obtenir cette fonction en pressant plusieurs fois sur la touche Télétexte/ marche.

Après avoir appuyé sur la touche TV et accédé au mode texte, la rangée inférieure des touches magnétoscope, les touches de couleur **rouge, verte, jaune et bleue**, vous permettent d'accéder aux fonctions Fastexte de votre téléviseur. **Si votre télécommande d'origine utilise également les touches de couleur pour pouvoir naviguer dans le menu, les touches Fastexte ONE FOR ALL auront la même fonction.**

---

- Pour plus d'informations sur le télétexte et le Fastexte, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre téléviseur. Rappelez-vous, certains téléviseurs commandent le télétexte et le Fastexte de façon différente. Toutes les fonctions télétexte ne seront peut-être pas disponibles pour votre modèle particulier de téléviseur.






---

# Installation de vos appareils

(Procédure d'installation de la ONE FOR ALL pour vos appareils)

## Installation directe

**Exemple : Comment installer votre ONE FOR ALL 2 pour la commande de votre téléviseur :**

- 1. Assurez-vous que l'appareil à commander (téléviseur) est en marche et non pas en veille.**
- 2.**  **Cherchez le code de votre appareil dans la liste des codes (page 12 - 19).** Les codes sont listés par type et par nom de marque. Le code le plus courant pour chaque marque est listé en premier. **si votre marque ne se trouve pas dans la liste, reportez-vous à la Méthode de Recherche de la page 9.**
- 3.**  **Appuyez sur la touche de mode (TV) de votre ONE FOR ALL 2** pour l'appareil que vous souhaitez installer.
- 4.**  Appuyez et maintenez la touche **MAGIC** pressée jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois (elle s'allume une fois puis clignote deux fois).
- 5.**  Introduisez **le code à quatre chiffres** de votre appareil en utilisant les touches numériques. La lumière rouge clignote deux fois.
- 6.**  Pointez **votre ONE FOR ALL 2 vers votre appareil (téléviseur) et appuyez sur POWER.** Si votre téléviseur s'éteint, cela signifie que votre ONE FOR ALL 2 est prête à commander votre appareil.

- Beaucoup de téléviseurs ne se rallumeront pas en ré-appuyant sur la touche VEILLE, alors essayez une « touche numérique » ou la « touché Texte/Arrêt ».
- Si votre appareil ne répond pas, suivez les étapes de 1 à 6 avec chacun des codes listés pour votre marque. Si aucun des codes listés pour votre marque ne fait fonctionner votre appareil, essayez la « méthode de recherche » décrite en page 7, même si votre marque n'est pas listée du tout.
- Certains codes se ressemblent. Si votre appareil ne répond pas ou s'il ne fonctionne pas correctement avec l'un des codes, essayez un autre code pour votre marque.
- Si la télécommande d'origine de votre magnétoscope ne possédait pas de touche VEILLE, appuyez alors sur la touche LECTURE au lieu de VEILLE pendant l'étape 6.
- Pour installer vos autres appareils, suivez les mêmes instructions que ci-dessus mais appuyez sur la touche d'appareil appropriée lors de l'étape 3.
- Rappelez-vous d'appuyer sur la bonne touche d'appareil avant de pouvoir commander celui-ci. Seul un appareil peut être affecté à une touche.
- **Notez le code de votre appareil à l'intérieur du compartiment des piles, ainsi qu'à la page 8, pour pouvoir vous y référer facilement.**

**Les divers appareils et leur touches correspondantes:**



**Pour installer un/une deuxième TV ou VCR, reportez vous au chapitre 'Changer une touche d'appareil' (page 9).**






# Installation de vos appareils

## La Méthode de Recherche

- > Si votre appareil ne répond pas à la ONE FOR ALL 2 après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque.
- > Si votre marque n'est pas du tout listée.


Cette méthode le permet de passer en revue tous les codes présents en mémoire.

### Exemple : Comment trouver le code de votre téléviseur.

1. Mettez votre téléviseur en marche, sur une chaîne (pas en veille).
2.  Appuyez sur la touche **TV** de votre ONE FOR ALL 2.
3.  Appuyez et maintenez la touche **MAGIC** pressée jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois (elle s'allume une fois puis clignote deux fois).
4.  Composez ensuite **9 9 1**. La lumière rouge va clignoter deux fois.
5.  Ensuite, appuyez sur **VEILLE**.
6.   
**CH** Pointez votre ONE FOR ALL 2 vers votre téléviseur. Maintenant, appuyez sur **CH+** plusieurs fois jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (chaque fois que vous appuyez sur CH+ le ONE FOR ALL 2 passe en revue chacun des codes de la mémoire et émet le signal de VEILLE correspondant). **Peut-être devrez-vous appuyer sur cette touche de très nombreuses fois (jusqu'à 150), aussi soyez patient!**

---

Si vous pensez avoir omis un code, retournez au précédent en appuyant sur la touche CH-. N'oubliez pas de garder le ONE FOR ALL 2 pointé vers votre téléviseur pendant cette étape.








---
7.  Lorsque votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **MAGIC** afin de mémoriser le code.

- Beaucoup de téléviseurs ne se rallumeront pas en ré-appuyant sur la touche VEILLE, alors essayez une « touche numérique » ou la « touché Texte/Arrêt ».
- Si vous ne parvenez pas à commander votre téléviseur correctement, veuillez continuer la « Méthode de Recherche » car peut-être utilisez-vous le mauvais code.
- Pour obtenir les codes de vos autres appareils, suivez les mêmes instructions que mentionnées plus haut, mais en appuyant sur la touche d'appareil appropriée lors de l'étape 2.
- Si votre télécommande d'origine de votre magnétoscope n'a pas de touche VEILLE, appuyez sur LECTURE à l'étape 5.

## Comment lire le code (pour un appareil déjà programmé)

Une fois avoir installé votre ONE FOR ALL 2, il est utile de savoir quel code a fait fonctionner votre appareil.

■ Exemple: Comment lire le code de votre téléviseur :

-  Appuyez sur la touche **TV**.
-  Appuyez et maintenez la touche **MAGIC** pressée jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois (elle s'allume une fois puis clignote deux fois).
-  Composez **9 9 0**. La lumière rouge clignote deux fois.
-  Pour obtenir le premier chiffre de votre code à quatre chiffres, appuyez sur **1** et comptez le nombre de clignotements rouges. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est « 0 ».
-  Pour obtenir le deuxième chiffre, appuyez sur **2** et comptez le nombre de clignotements rouges. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est « 0 ».
-  Pour obtenir le troisième chiffre, appuyez sur **3** et comptez le nombre de clignotements rouges. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est « 0 ».
-  Pour obtenir le quatrième chiffre, appuyez sur **4** et comptez le nombre de clignotements rouges. S'il n'y a pas de clignotement, le chiffre est « 0 ». Vous avez maintenant votre code à quatre chiffres.

---

- Pour lire les codes de vos autres appareils, appuyez sur la touche de l'appareil concerné lors de l'étape 1.

---

## Référence Rapide

Inscrivez s'il vous plaît les codes de vos appareils dans les cases ci-dessous ainsi que dans le compartiment des piles pour pouvoir vous y référer facilement.

Type d'appareil

1

.....

--	--	--	--

2

.....

--	--	--	--



## Fonctions Complémentaires

### Mode de ré-affectation (Changer une touche d'appareil)

Il est possible de changer le mode de n'importe quelle touche d'appareil. Cela peut être utile, par exemple, si vous souhaitez installer deux appareils similaires sur le ONE FOR ALL 2.

Vous pouvez installer le code en utilisant « l'Installation Directe » (page 6) ou la « Méthode de Recherche » (page 7). Deux exemples vous sont donnés ci-dessous.

**Exemple 1** Programmer un second Téléviseur sur la touche VCR

**Exemple 2** Programmer un second Magnéscope sur la touche TV

#### Exemple 1:

Pour programmer un 2ème TV sur la touche VCR, vous devrez « transformer » la touche VCR en touche TV, soit:



**La touche VCR est devenue maintenant une seconde touche TV.**

Introduisez le code d'installation du 2ème téléviseur:



#### Exemple 2:

Pour programmer un 2ème magnéscope sur la touche TV, vous devrez « transformer » la touche TV en touche magnéscope, soit:



**La touche TV est devenue maintenant une seconde touche magnéscope.**

Introduisez le code d'installation du 2ème magnéscope:



### Réinitialiser une touche d'appareil

Exemple: Pour rendre à la touche TV sa fonction initiale:



Exemple : Pour rendre à la touche VCR sa fonction initiale :



- (\*) Appuyez et maintenez la touche MAGIC pressée jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois
- (\*\*) la lumière rouge s'allume une fois puis clignote deux fois.

# Fonctions Complémentaires

## Couleur et luminosité

Si votre télécommande d'origine de télévision est dotée du réglage de la couleur et de la luminosité, il se peut que votre ONE FOR ALL 2 reprenne ses fonctions, directement sous les touches suivantes:

Couleur (+) = Pressez et relâchez **MAGIC** puis maintenez **Volume (+)**  
Couleur (-) = Pressez et relâchez **MAGIC** puis maintenez **Volume (-)**

Luminosité (+) = Pressez et relâchez **MAGIC** puis maintenez **Chaîne (+)**  
Luminosité (-) = Pressez et relâchez **MAGIC** puis maintenez **Chaîne (-)**




## Accès direct au volume

Vous pouvez utiliser le volume de votre téléviseur ou de votre magnétoscope en même temps. Si vous êtes en train de visionner un programme de votre magnétoscope, vous pouvez régler le volume (qui est en général une fonction du téléviseur) sans devoir pour autant appuyer sur la touche TV auparavant. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous quelques-unes des possibilités qui vous sont offertes:

**Dernière touche appuyée:**  
VCR





**Vous pouvez commander:**  
Volume TV + ou -, arrêt du son

### Afin d'obtenir cette possibilité d'accès direct au volume du téléviseur en mode VCR:

-  Appuyez et maintenez la touche **MAGIC** pressée jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.
-  Composez **9 9 3**.
-  Appuyez sur la touche **TV** et la lumière rouge va clignoter deux fois.




### Comment annuler « l'accès direct au volume » par mode :

Exemple pour annuler « l'accès direct au volume » du VCR

-  Appuyez sur **VCR**.
-  Appuyez et maintenez la touche **MAGIC** pressée jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.
-  Composez **9 9 3**.
-  Appuyez sur la touche **Volume (-)** et la lumière rouge va clignoter quatre fois.

- Ainsi, tout en étant en mode VCR, vous serez en mesure de retrouver les fonctions VOL+/- d'origine de votre magnétoscope (si présentes initialement).

### Pour désactiver l'accès direct au volume:

-  Appuyez et maintenez la touche **MAGIC** pressée jusqu'à ce que la lumière rouge clignote deux fois.
-  Composez **9 9 3**.
-  Appuyez sur la touche **Volume (+)** et la lumière rouge va clignoter quatre fois.

# Guide de dépannage

## Problème & Solution

<b>Problem:</b>	<b>Solution:</b>
Votre marque n'est pas listée dans la partie "Codes" du mode d'emploi de la ONE FOR ALL?	Essayez la méthode de recherche à la page 7.
Vous n'arrivez pas à faire fonctionner votre(vos) appareil(s) avec la ONE FOR ALL?	A) Essayez tous les codes listés pour votre marque. B) Essayez la méthode de recherche à la page 7.
La ONE FOR ALL n'exécute pas les commandes correctement?	Il se peut que le code utilisé ne convienne pas. D'abord essayez tous les codes listés pour votre marque. Si aucun code ne convient, essayez la méthode de recherche pour trouver le code adéquat.
Vous avez des problèmes pour changer de chaînes?	Introduisez le numéro de chaîne exactement comme vous le feriez avec votre télécommande d'origine.
Le magnétoscope n'enregistre pas?	Pour éviter des enregistrements accidentels, vous devez appuyer deux fois sur la touche d'enregistrement.
La ONE FOR ALL ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Vérifiez que vous utilisiez des piles neuves et que vous pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil.
La lumière rouge ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche?	Remplacez les piles par 2 piles alcalines neuves de type AA/LR6.

## Televisions

## Fernseher

## Téléviseurs

## Televisores

## Televisões

## Televisori

## Televisies

A.R. Systems	0037	0556							
Accent	0037	0556							
Accuphase	0556	1909							
Acec	0012								
Adcom	0625								
Admiral	0093	0418	0087	0163	0264				
Adyson	0217	0216							
AEA	0037	0556							
Agashi	0216	0264	0217						
AGB	0516								
Agef	0087								
Aiko	0009	0037	0556	0216	0371	0035	0433		
	0072	0361	0191	0264	0217				
Aim	0037	0072	0412	0556					
Alwa	0701								
Akai	0361	0208	0371	0037	0433	0191	0035		
	0009	0072	0218	0714	0163	0516	0715		
	0602	0556	0548	0581	0480	0217	0631		
	0216	0264	0178	0377	0606	1037			
Akiba	0218	0282	0455	0037	0556	0294			
Akito	0037	0556							
Akura	0037	0556	0668	0412	0493	0009	0218		
	0282	0264							
Alaron	0216								
Alba	0009	0418	0370	0235	0371	0668	0037		
	0556	1037	0355	0218	0216	0247	0163		
	0487	0581	0036	0579					
Alkos	0035								
Allorgan	0206	0294	0217						
Allstar	0037	0556							
Ambassador	0177								
Amplivision	0217	0370	0320						
Amstrad	0177	0009	0516	0264	0371	0218	0037		
	0556	0433	0412	1037	0648	0581			
Anam	0037	0556	0009						
Anam									
National	0037	0556	0650						
Anglo	0009	0264							
Anitech	0009	0264	0037	0556	0282	0102			
Ansonic	0370	0037	0556	0009	0668	0374	0163		
	0292	0102	0411	0259	0247	0012	0104		
Apollo	0473								
Arc en Ciel	0109								
Arcam	0216	0217							
Ardem	0486	0714	0037	0556					
Aristona	0556	0037	0012						
Arthur Martin	0163								
ASA	0105	0346	0104	0087					
Asberg	0037	0556	0102						
Asora	0009								
Astra	0037	0556							
Asuka	0218	0217	0216	0264	0282				
Atlantic	0037	0556	0216	0206	0320	0259			
Atori	0009								
Auchan	0163								
Audiosonic	0009	0037	0374	0556	0109	0714	0715		
	0217	0370	0337	0264	0218	0486			
Audioton	0217	0486	0370	0264					
Autovox	0087	0206	0349	0217	0247				
AWA	0011	0036	0009	0157	0374	0412	0037		
	0556	0216	0606	0217	0108	0264			
Axxent	0009								
Axxon	0714								
Baird	0109	0193	0343	0190	0072	0073	0217		
	0208								

Bang & Olufsen	0565	0087							
Barco	0380	0163							
Basic Line	0374	0037	0163	0668	0556	0009	0218		
	0282	0217	0455						
Bastide	0217								
Baur	0195	0512	0037	0556	0191	0361	0349		
	1505								
Bazin	0217								
Beaumont	0178								
Beko	0486	0035	0714	0370	0037	0556	0606		
	0715								
Beon	0037	0556	0418						
Berthen	0668								
Best	0337	0370							
Bestar	0037	0556	0370	0374					
Bestar-									
Daewoo	0374								
Binatone	0217								
Black									
Diamond	1037	0556							
Black Panther	0102								
Black Star	0247								
Blacktron	0282								
Blackway	0282	0218							
Blaupunkt	0191	0195	0455	0170					
Blue Sky	0037	0714	1037	0487	0668	0715	1909		
	0556	0218	0282	0455					
Blue Star	0282								
Bondstec	0247								
Boots	0217	0009							
Bosch	0320								
BPL	0037	0556	0282						
Brandt	0625	0109	0287	0335	0471	0343			
Brandt									
Electronique	0287	0335							
Brinkmann	0037	0556	0668	0519	0418	0486			
Brionvega	0037	0556	0087						
Britannia	0216	0217							
Brother	0264								
Bruns	0087								
BSR	0163	0294	0361						
BTC	0218								
Bush	0668	0218	0163	0349	0009	0036	0037		
	0371	0235	0282	0355	0374	0519	0264		
	0361	1037	0487	0208	0217	0698	0581		
	0294	0556	0714						
Canton	0218								
Capsonic	0264								
Carad	0610	0037	0556	0668					
Carena	0455	0037	0556						
Carrefour	0036	0037	0556						
Carver	0170								
Cascade	0009	0037	0556						
Casio	0037	0556	0163	0349					
Cathay	0037	0556							
CCE	0037	0556	0217						
Centrum	1037								
Centurion	0037	0556							
Century	0087	0247	0238						
CGE	0418	0247	0370	0163					
Cimline	0009	0235	0218						
City	0009								
Clarivox	0418	0037	0556	0102					
Clatronic	0037	0370	0371	0714	0218	0264	0556		
	0217	0247	0009	0102	0320	0579	0648		
Clayton	1037								
CMS	0216								
CMS hightec	0217								
Concorde	0009								
Condor	0320	0037	0556	0370	0216	0009	0282		
	0102	0247	0418	0411	0163	0264			
Conrad	0037	0556							
Contec	0216	0009	0157	0011	0036	0264	0037		
	0556								
Continental									
Edison	0109	0287	0487						
Cosmel	0009	0337	0037	0556					
Crosley	0087	0247	0163						
Crown	0009	0370	0486	0037	0556	0487	0714		
	0606	0715	0418	0579	0208	0339			
CS Electronics	0216	0218	0247						

CTC	0247
Curtis Mathes	0093 0166
Cybertron	0218
D-Vision	0037 0556
Daewoo	0634 0374 1909 0499 0037 0556 0009
	0216 0218 0217 1137
Dainichi	0218 0216
Dansai	0037 0556 0264 0035 0216 0009 0036
	0217
Dansette	0412
Dantax	0370 0486 0714 0606 0715
Datsura	0208
Dawa	0037 0556
Daytron	0009 0374 0037 0556
de Graaf	0208 0044 0163 0548
Decca	0072 0516 0037 0556 0217 1137
Deitron	0037 0556 0374 0218
Denko	0264
Denver	0037 0556 0606
DER	0193 0190
Desmet	0320 0037 0556 0009 0087
Diamant	0037 0556
Diamond	0264 0698 0696
Digatron	0037 0556
Digiline	0037 0556
Digitron	0037 0556
Digivision	0361
DIK	0037 0556
Dixi	0009 0037 0556 0247 0217 0087
Domeos	0668
Doric	0349
DTS	0009
Dual	0349 0217 0343 0519 0037 0556 0259
	0163
Dumont	0087 0104 0102 0217 0072
Dunai	0163
Dux	0037 0556 0012
Dynatron	0037 0556 0012
E-Elite	0218
Edison-	
Minerva	0487
Elbe	0435 0238 0259 0292 0370 0163 0037
	0556 0218 0191 0411 0610 0217 0516
	0361
Elbe-Sharp	0516
Elicit	0087 0247 0516 0102 0163
Elekta	0009 0037 0556 0264 0282
ELG	0037 0556
Elin	0216 0037 0556 0105 0104 0548 0361
	0349 0163 0009
Elite	0218 0037 0556 0320
Elman	0102
Elta	0009 0264 0216
Emco	0247
Emerson	0177 0178 0087 0247 0037 0556 0371
	0282 0320 0361 1909 0486 0370 0163
	0321
Emperor	0282
Enzer	0696
Erres	0037 0556 0012
ESC	0037 0556 0217
Estèle	0163
Etron	0037 0556 0009 0163
Eurofeel	0264 0217
Euroman	0216 0264 0037 0556 0217 0370
Europa	0037 0556
Europhon	0037 0516 0102 0163 0217 0556 0247
	0216
Excel	0037 0556
Expert	0206 0259 0163
Exquisit	0037 0556 0247
Fagor	0037 0556
Family Life	0037 0556
Fenner	0374 0009
Ferguson	0073 0625 0287 0190 0335 0238 0193
	0109 0560 0037 0556 0035 0343 0104
	0108 0361 0471
Fidelity	0163 0512 0037 0556 0371 0412 0193
	0216 0264
Filsai	0217
Finlandia	0208 0346 0548 0361 0163 0072 0287
	0343 0045

Finlux	0105 0104 0037 0556 0714 0346 0217
	0072 0163 0516 0715 0087 0102 0411
	0631 0492 0480 0473 0418 0606
Firstline	0037 0556 0374 0668 0714 0163 0009
	0294 0321 0216 0247 1909 0102 0217
	0411 0349 0238 0072 0235 0208 0361
Fisher	0104 0217 0036 0208 0370 0045 0087
	0157 0361 0163 0349 0072
Flint	0037 0556 0610 0072 0218 0455 0264
FNR	0102
Forgestone	0193
Formenti	0163 0037 0556 0486 0216 0087 0320
Formenti-	
Phoenix	0216 0320
Fortress	0093 0087
Fraba	0037 0556 0370
Friac	0009 0037 0556 0102 0370 0499 0655
Frontech	0247 0264 0349 0217 0009 0163
Fujitsu	0206 0072 0102 0217 0163 0009 0037
	0556 0361 0259
Fujitsu	
General	0009 0217 0206 0163
Funai	0668 0264 0294 0412
Future	0037 0556
Galaxi	0102 0037 0556 0361 0163
Galaxis	0370 0418 0037 0102 0556
Galeria	0009
GBC	0163 0009 0374 0218
GE	0343 0178 0282 0560 0287 0109 0335
Geant Casino	0163
GEC	0163 0361 0349 0037 0516 0556 0072
	0217
Geloso	0247 0009 0163 0374
General	0109 0287 0471
General	
Electric	0343 0287
General	
Technic	0009
Genesis	0009
Genexxa	0218 0037 0556 0412 0493 0163 0009
Giant	0217
Goldfunk	0668
Goldhand	0216
Goldline	0337
GoldStar	0037 0009 0370 0377 0217 0178 0247
	0216 0556 0163 0361 0109 0606 0044
Gooding	0487
Goodmans	0634 0374 0037 0499 0556 1037 0668
	1909 0036 0264 0072 0516 0009 0487
	0371 0343 0235 0035 0480 0560 0217
	0335 0218
Gorenje	0370
GPM	0218
Gradiente	0170 0037 0556
Graetz	0361 0371 0163 0037 0339 0556
Gran Prix	0648
Granada	0037 0556 0226 0356 0012 0045 0072
	0108 0208 0217 0036 0339 0516 0473
	0335 0560 0163 0225 0343 0548
Grandin	0037 0556 0009 0163 0610 0714 0715
	0668 0374 0320 0282 0218 0455 0579
Gronic	0102 0217 0163
Grundig	0195 0191 0487 0037 0556 0587 0009
	0036 0443 0370
Haier	0698 0264
Halifax	0264 0216 0217
Hampton	0216 0217
Hanimex	0294 0218
Hanseatic	0037 0556 0499 0519 0349 0163 0361
	0292 0282 0320 0634 0370 0009 0294
	0217 0087 0377
Hantarex	0009 0037 0556 0102 0516
Hantor	0037 0556
Harwood	0009 0412 0037 0556
Hauppauge	0037 0556
HCM	0009 0412 0037 0556 0217 0218 0418
	0282 0264
Hedzon	0556 0037
Hema	0217 0009
Hemmermann	0349
Hifivox	0109
Higashi	0216

Highline	0264 0037 0556	Kolster	0037 0556 0102 0349
Hikona	0218	Konka	0037 0556 0371 0714 0418 0218
Hinari	0208 0037 0556 0009 0218 0036 0163	Kontakt	0487
	0355 0443 0487 0235 0294 0264	Korpel	0037 0556
Hisawa	0282 0218 0455 0610	Korting	0087 0370 0320
Hit	0087	Kosmos	0037 0556
Hitachi	0225 1225 0349 0036 0356 0044 0108	Kotron	0412 0264
	0473 0163 0343 0578 0217 0194 0516	Koyoda	0009
	0072 0481 0499 0037 0556 0109 0548	Kraking	0238
	0719 0634 0178 1137 0105 0492 0361	Kriesler	0012
	0512 0480	KTV	0217
Hitachi Fujian	0108 0225	Kuba	0349 0163
Hitsu	0009 0455 0218 0610	Kuba	
HMV	0087	Electronic	0349 0163
Hornophone	0037 0556 0012	Kyoshu	0412 0418 0264
Hoshai	0218 0455	Kyoto	0163 0216 0217
Huanyu	0374 0216	LaSAT	0486 0370
Hygashi	0217 0216	Leader	0009
Hyper	0009 0216 0217 0247	Lecson	0037 0556
Hypersonic	0361	Lemair	0411
Hypson	0037 0556 0714 0715 0264 0217 0282	Lenco	0037 0009 0163 0374 0556 0104
	0455 0238	Lenoir	0009
Hyundai	0037 0556	Lesa	0247
Iberia	0037 0556	Levis Austria	0037 0556
ICE	0264 0037 0371 0009 0556 0218 0217	Leyco	0264 0072 0037 0556 0294 0579
	0216	LG	0037 0370 0009 0377 0217 0556 0714
Ices	0218 0216		0247 0216 0163 0178 0361 0606 0109
Icos	0012	Liesenk & Tter	0037 0556
Ict	0037 1137 0556	Liesenkotter	0037 0012 0556
Imperial	0037 0163 0370 0556 0411 0361 0349	Lifetec	0037 0009 0519 0374 0668 0512 0655
	0418 0247		1037 1137 0556 0218 0264
Indiana	0037 0556	Lloyd's	0009
Ingelen	0487 0610 0714 0163 0361	Loewe	0512 0037 0556 0655 0370 0633 0087
Ingersoll	0009		0292
Inno Hit	0009 0072 0037 0556 0218 0217 0516	Logik	0011 0698 0037 0193 0556 0371
	0247 0102 0282	Logix	0668
Innovation	0519 0037 0556	Luma	0037 0206 0163 0411 0556 0374 0009
Interactive	0037 0556 0012 0087 0512 0163 0361		0259
	0370 0109	Lumatron	0206 0037 0556 0163 0259 0361 0217
Interbuy	0009 0037 0264 0247 0512 0556		0264 0073
Interfunk	0037 0556 0012 0087 0512 0163 0361	Lux May	0037 0009 0556 0581
	0370 0109 0349 0247	Luxman	0579
Internal	0037 0556 0499 0374 1909	Luxor	0194 0480 0492 0349 0361 0208 0356
International	0216		0548 0163 0346 0473 0217 0631
Intervision	0282 0217 0455 0037 0371 0377 0519	LXI	0178
	0486 0370 0487 0218 0102 0163 0264	Madison	0037 0556
	0247 0009 0556	Magnadyne	0087 0247 0516 0102 0163
Irradio	0009 0037 0556 0218 0247 0371	Magnafon	0516 0102 0216 0073
Isukai	0218 0037 0556 0282 0455	Magnavox	0037 0556 0036
ITC	0217 0320	Magnum	0648 0714 0037 0556 0715
ITS	0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009	Magnum	0264
	0556	Mandor	0037 0556 0235 0217 0264 0320 0035
ITT	0163 0480 0349 0361 0473 0548 0193		0294 0163
	0346 0339 0208 0610	Manhattan	0037 0556 0668 1037 0163
ITT Nokia	0361 0548 0163 0473 0480 0349 0346	Marantz	0037 0556 0412
	0208 0339 0606 0610 0631	Marelli	0087
ITV	0264 0037 0556 0247 0374	Mark	0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714
Jean	0036		0715
JEC	0035	Masuda	0218 0371 0009 0264 0037 0217 0556
JMB	0037 0499 0634 0374 0556 0443	Matsui	0037 0556 0487 0009 0235 0177 0011
Jocel	0712		0355 0072 0036 0217 0294 0371 0433
Jubilee	0556		0443 0579 0455 0163 0349 0516 0035
JVC	0653 0190 0036 0193 0371 0218 0606		0208 0045 0195 0191 0335
	0418	Matsushita	0650
Kaisui	0218 0282 0037 0556 0216 0455 0217	Matsuviama	0587
	0009	Mediator	0037 0556 0012
Kamp	0216	Medion	0037 0668 0519 0512 0556 1137 0698
Kapsch	0163 0361 0206 0259 0104	Megas	0610
Karcher	0037 0556 0370 0610 0163 0282 0102	Megatron	0178
	0264	Melectronic	0346 0037 0512 0109 0343 0247 0105
Kathrein	0556 0037		0104 0374 0009 0217 0480 0492 0216
Kawa	0371		0411 0349 0163 0287 0556 0634 0361
Kawasho	0216		0191 0195
KB Aristocrat	0163	Memorex	0009 0178
Kendo	0610 0037 0556 0163 0519 0512 0370	Memphis	0337 0072 0009
	0377 0411 0102 0235 0247	Mercury	0037 0009 0556
Kennedy	0163 0206 0435	Metz	0195 0447 0191 0367 0037 0087 0556
Kenwood	0105		0587 0668 1037
Kingsley	0216	MGA	0178 0037 0556 0218 0104
Kiton	0556 0037	Micromaxx	0037 0556 0668 1037
Kneissel	0037 0370 0610 0411 0374 0499 0556	Minato	0037 0556
	0435 0259 0292 0238	Minerva	0487 0195 0191 0516 0108



Rowa	0264	0698	0217	0712					
Royal Lux	0370	0412	0335						
Rukopir	0556	0037							
Saba	0625	0287	0087	0163	0109	0516	0343		
	0361	0498	0335	0548	0471	0560			
Saccs	0238								
Sagem	0610	0455	0282						
Saisho	0235	0516	0177	0009	0011	0217	0163		
	0264								
Saivod	0037	0556							
Sakai	0163								
Salora	0194	0349	0163	0356	0361	0516	0548		
	0339	0208							
Salsa	0335								
Sambers	0516	0102							
Samsung	0618	0587	0037	0178	0556	0009	0217		
	0370	0264	0216	0644	0072	0208	0519		
	0163								
Sandra	0216	0217							
Sanela	0238								
Sansui	0037	0556	0371	0655	0602	0455			
Santon	0009								
Sanyo	0208	0157	0292	0036	0011	0370	0339		
	0072	0216	0217	0104	0045	0009	0163		
	0037	0108	0556	0486					
Save	0037	0556							
SBR	0037	0556	0012	0193					
Schaub Lorenz	0349	0548	0714	0606	0361	0486	0374		
Schneider	1137	0037	0556	0519	0012	0349	0259		
	0343	0217	0247	0371	0361	0218	0668		
	1037	0163	0648	0714	1909				
Scotland	0163								
Scott	0178								
Sears	0178								
SEG	0037	0556	1037	0668	0217	0487	0009		
	0349	0163	0264	0634	0036	0102	0247		
	0216	0218	1909						
SEI	0087	0102	1505	0163	0516	0349	0294		
	0206	0037	0556	0177					
Sei-Sinudyne	0102	0206	0294	0516	1505	0037	0556		
	0087								
Seleco	0206	0259	0163	0411	0371	0036	0264		
	0346								
Sencora	0009								
Sentra	0035	0218	0009	0349					
Serino	0610	0455	0216	0093					
Sharp	0093	1193	0157	0036	0294	0653	0193		
	0516								
Shintoshi	0037	0556							
Shivaki	0037	0556	0443	0374					
Shorai	0294								
Siarem	0163	0087	0102	0516					
Siemens	0191	0195	0157	0037	0556	0361			
Siera	0037	0556	0012						
Siesta	0370								
Silva	0037	0556	0216	0361	0648				
Silver	0036	0037	0455	0361	0556	0715	0163		
Singer	0009	0087	0037	0556	0102	0247	0435		
	0335	0163							
Sinudyne	0177	0087	0235	0102	0294	0163	0361		
	0516	0349	1505	0206	0037	0556			
Skantic	0356								
Sky	0037	0556							
Skymaster	0105								
Skysonic	0696								
SLX	0668								
Smaragd	0487								
Sogera	0320								
Solavox	0361	0072	0163	0548	0037	0556			
Sonawa	0218								
Soniko	0037	0556							
Sonitron	0208	0370	0339	0217					
Sonneclair	0037	0556							
Sonoko	0037	0556	0009	0264	0282	0217			
Sonolor	0208	0163	1505	0548	0361	0282			
Sontec	0037	0556	0370	0294	0009				
Sony	1505	1651	0011	0036	0102	0037	0556		
Sound & Vision	0102	0218	0374	0037	0556				
Soundesign	0178								
Soundwave	0037	0556	0320	0418					
Spectra	0009								
Ssanyong	0009								
Staksonic	0009								
Standard	0037	0556	1037	0218	0009	0217	0320		
	0374								
Starlite	0009	0163	0037	0556	0264	0412			
Stenway	0282	0218							
Stern	0206	0259	0163	0264	0411	0435			
Strato	0037	0556	0264	0009					
Stylandia	0217								
Sunic Line	0037	0556							
Sunkai	0294	0355	0321	0455	0218	0235	0610		
	0037	0556	0487						
Sunstar	0371	0037	0556	0009	0579	0264			
Sunwood	0037	0556	0009						
Superla	0516	0216	0217						
SuperTech	0009	0037	0556	0216	0218				
Supra	0374	0009							
Susumu	0335	0218	0287						
Sutron	0009								
Swissline	0247								
Sydney	0216	0217							
Sysline	0037	0556							
Sytong	0216								
T+A	0447								
Tandberg	0367	0411	0109	0337	0361	0163			
Tandy	0218	0072	0217	0247	0093	0163			
Tashiko	0036	0217	0170	0216	0163				
Tatung	0037	0556	0072	0516	0217	0011			
TCM	0714								
Teac	0698	0512	0037	1037	0556	0712	0668		
	0455	0217	0264	1909	0178	0009	0412		
	0349	0282	0418						
TEC	0217	0009	0247	0471	0335	0337	0259		
	0037	0556	0361	0163					
Tech Line	0037	0556	0668						
Technica	0218								
Technema	0320								
TechniSat	0655	0037	0556	0163					
Tecnimagen	0556								
Tedex	0217	0606	0009	0208	0587	0037	0556		
Teiron	0009								
Televia	0109	0287	0343						
Telecor	0037	0163	0556	0218	0217	0259			
Telefunken	0109	0498	0471	0287	0335	0073	0343		
	0037	0556	0486	0625					
Telefusión	0037	0556							
Telegazi	0037	0163	0556	0259	0218	0264			
Telemeister	0320	0037	0556						
Telesonic	0037	0556							
Telestarr	0037	0556	0579	0412					
Teletech	0037	0556	0668	0009	0247	0337			
Teleton	0217	0206	0163	0349	0259	0036			
Televideon	0320	0163	0216						
Television	0037	0556							
Telexa	0102								
Temco	0294								
Tempest	0009	0037	0556						
Tennessee	0037	0556							
Tensai	0104	0218	0037	0556	0217	0294	0320		
	0009	0105	0374	0371	0377	0247	0715		
	0163								
Tenson	0320	0009							
Tevion	0519	0037	0556	0648	0668	1137			
Texet	0217	0374	0009	0216	0218				
Thomson	0625	0560	0287	0109	0471	0335	0343		
	0037	0556	0349						
Thorn	0193	0073	0190	0238	0499	0037	0104		
	0556	0335	0512	0374	0035	0108	0109		
	0225	0343	0361	1505	0072				
Thorn- Ferguson	0104	0108	0109	0190	0238	0193	0361		
	0335	0499	0073	0035					
TMK	0178	0177							
Tokai	0072	0037	0556	0337	0163	0668	0217		
	0374	0009							
Tokyo	0216	0035							
Tomashi	0282	0218							
Toshiba	0035	0508	0036	0102	1508	0217	0109		
	0718	0195	0191	0618					
Towada	0349	0102	0217						
Toyoda	0009	0371							
Trakton	0264								



Trans									
Continens	0668	0217	0037	0556					
Transonic	0037	0556	0455	0587	0512	0264	0698		
	0712								
Transtec	0216								
Triad	0037	0556							
Trical	0157								
Trident	0516	0217							
Tristar	0264	0218	0193						
Triumph	0177	0516	0346	0556	0037				
Tsoschi	0282								
TVTEXT 95	0556								
Uher	0037	0556	0206	0320	0374	0418	0486		
	0370	0259							
Ultravox	0087	0102	0374	0247	0216	0163	0037		
	0556								
Unic Line	0037	0556	0473	0455	0349				
United	0037	0556	0714	0715					
Universum	0346	0105	0195	0473	0361	0247	0492		
	0480	0370	0418	0011	0512	0294	0036		
	0157	0163	0264	0104	0037	0556	0411		
	1505	0668	0349	0217	0109	0337	0177		
	0631	0009							
Univox	0037	0556	0337	0087	0163	0238			
Utax	0163								
Vestel	0037	0163	0217	0556	0668	1037			
Vexa	0009	0037	0556						
Videologic	0218								
Videologique	0216	0218	0217						
Videosat	0247								
VideoSystem	0037	0556							
Videotechnic	0216	0320	0217	0374					
Videoton	0356	0163							
Vidikron	0102								
Vidtech	0036	0178							
Viper	0337								
Visiola	0216								
Vision	0037	0556	0320	0217					
Vistar	0206	0361							
Vortec	0037	0556							
Voxson	0087	0037	0556	0418	0163				
Waltham	0217	0668	0356	0418	0287	0037	0556		
	0109								
Watson	0037	0320	0556	0163	0218	0579	0519		
	0009	0668	1037						
Watt Radio	0102	0349	0163	0216					
Wega	0037	0556	0036	0087					
Wegavox	0009	0037	0556						
Weltblick	0037	0556	0320	0217					
Weston	0037	0556							
Wharfedale	0037	0519	0556						
White Westing-									
house	0320	0216	0037	0556	0337	1909			
Windsor	0668								
Windstar	0282	0337							
Windy Sam	0556								
Wintel	0714								
Xrypton	0037	0556							
Yamishi	0282	0455	0218	0037	0217	0556			
Yokan	0037	0556							
Yoko	0217	0037	0556	0218	0264	0009	0370		
	0339	0216	0247						
Yorx	0218								
Zanussi	0206	0217							
Zenith	1909								
Zenor	0339								

## Video Recorders

### Videorecorder

### Magnétoscopes

### Vídeos

### Vídeo Gravadores

### Videoregistratori

### Videorecorders

Accuphase	0637								
Adyson	0072								
Aiwa	0307	0000	0348	0352	0037	0041			
Akai	0106	0315	0041	0352	0240				
Akashi	0072								
Akiba	0072								
Akura	0072	0041							
Alba	0278	0072	0352	0000	0315	0348	0081		
Allorgan	0240								
Allstar	0081								
Amstrad	0000	0278	0072						
Anitech	0072								
Ansonic	0000								
Aristona	0081								
ASA	0037	0081							
Asuka	0072	0037	0081	0000	0038				
Audiosonic	0278								
AVP	0352	0000							
AWA	0037	0278	0642	0043					
Baird	0106	0278	0104	0041	0000				
Bang &									
Olufsen	0499								
Basic Line	0278	0072							
Bestar	0278								
Black Diamond	0642	0278							
Black Panther	0278								
Blaupunkt	1562	0226	0081						
Blue Sky	0037	0348	0072	0352	0278	0000			
Bondstec	0072								
Brandt	0041	0320	0321						
Brandt									
Electronique	0041								
Brinkmann	0348								
Bush	0072	0278	0315	0352	0000	0348	0081		
Carena	0081								
Carrefour	0045								
Casio	0000								
Cathay	0278								
CGE	0041	0000							
Cimline	0072								
Clatronic	0072	0000							
Combitech	0352								
Condor	0278								
Crown	0278	0072							
Cyrus	0081								
Daewoo	0278	0642	0637	0348	0352	0045			
Dansai	0072	0278							
Daytron	0278								
de Graaf	0042	0081	0104	0048					
Decca	0000	0041	0081	0067	0348				
Deitron	0278								
Denko	0072								
Diamant	0037								
Dual	0041	0081	0278	0000					
Dumont	0000	0081	0104						
Elbe	0278	0038							
Elcotech	0072								
Elin	0240								
Elsay	0072								
Elta	0072	0278							
Emerson	0072	0045	0000						
ESC	0278	0240							
Etzuko	0072								
Ferguson	0041	0320	0321	0000	0278				
Fidelity	0000	0072	0240						

Finlandia 0104 0081 0042 0000 0048 0384  
 Finlux 0000 0081 0104 0042  
 Firstline 0072 0348 0043 0037 0045 0042 0278  
 Fisher 0047 0104 0038  
 Frontech 0072  
 Fujitsu 0000  
 Funai 0000  
 Galaxi 0000  
 Galaxis 0278  
 GE 0320  
 GEC 0081  
 General  
   Technic 0348  
 Genexxa 0104  
 Goldhand 0072  
 GoldStar 0037 0000  
 Goodmans 0000 0072 0240 0278 0037 0081 0348  
   0637 0352 0642  
 Graetz 0041 0104 0240  
 Granada 0104 0048 0081 0240 0037 0226 0042  
   0000  
 Grandin 0072 0037 0000 0278  
 Grundig 0081 0347 0226 0320 0348 0072  
 Haaz 0348  
 Hanimex 0352  
 Hanseatic 0037 0278 0081 0038  
 Harwood 0072  
 HCM 0072  
 Hinari 0072 0352 0041 0278 0240  
 Hisawa 0352  
 Hischito 0045  
 Hitachi 0042 0041 0000 0240 0081 0104 0384  
 Hornyphone 0081  
 Hypson 0072 0278 0352  
 Imperial 0000 0240  
 Ingersoll 0240  
 Inno Hit 0240 0278 0072  
 Interbuy 0037 0072  
 Interfunk 0081 0104  
 Internal 0278 0637  
 International 0278 0037  
 Intersivision 0000 0278 0037 0348  
 Irradio 0072 0037 0081  
 ITT 0106 0041 0384 0104 0240  
 ITT Nokia 0048  
 ITV 0278 0037  
 JMB 0352  
 Joyce 0000  
 JVC 0041 0067 0384  
 Kaisui 0072  
 Karcher 0278  
 Kendo 0106 0315 0348 0072 0037  
 Kenwood 0041 0038  
 KIC 0000  
 Kimari 0047  
 Kneissel 0352 0348 0037  
 Kolster 0348  
 Korpel 0072  
 Kuba 0047  
 Kuba  
   Electronic 0047  
 Kuwa 0226  
 Kyoto 0072  
 Lenco 0278  
 Leyco 0072  
 LG 0037 0000 0278  
 Lifetec 0348  
 Loewe 0081 1562 0226 0037  
 Logik 0240 0072 0106  
 Lumatron 0278  
 Luxor 0106 0043 0072 0104 0047 0048  
 Magnavox 0081  
 Manesth 0072 0045 0081  
 Marantz 0081 0038  
 Mark 0278  
 Matsui 0348 0037 0240 0352 0000  
 Mediator 0081  
 Medion 0348 0352  
 Melectronic 0000 0037 0038  
 Memorex 0104 0000 0037 0048 0047  
 Memphis 0072  
 Metz 1562 0347 0081 0226 0037

Micormay 0348  
 Migros 0000  
 Mitsubishi 0043 0067 0081  
 Multitec 0037  
 Multitech 0000 0072 0104  
 Murphy 0000  
 Myryad 0081  
 NAD 0104  
 National 1562 0226  
 NEC 0041 0038 0067 0104 0037  
 Neckermann 0041 0081  
 Nesco 0072 0000 0352  
 Nikkai 0072 0278  
 Nokia 0104 0106 0315 0041 0278 0240 0048  
   0042 0081  
 Nordmende 0041 0384 0320 0321 0067  
 NU-TEC 0348  
 Oceanic 0000 0048 0106 0081 0104 0041  
 Okano 0315 0348 0072 0278  
 Orbit 0072  
 Orion 0352 0348  
 Orson 0000  
 Osaki 0000 0037 0072  
 Osume 0072  
 Otto Versand 0081  
 Palladium 0072 0315 0037 0041 0240 0348 0432  
 Palsonic 0072 0000  
 Panasonic 1562 0226  
 Pathe Cinema 0043  
 Pathe Marconi 0041  
 Perdio 0000  
 Philco 0038 0072  
 Phillips 0081 0384  
 Phoenix 0278  
 Phonola 0081  
 Pioneer 0067 0081 0042  
 Portland 0278 0637  
 Prinz 0000  
 Profitronic 0081 0240  
 Proline 0000 0320 0321  
 Proscoc 0278  
 Prosonic 0278 0000  
 Protech 0081  
 Provision 0278  
 Pye 0081  
 Quasar 0278  
 Quelle 0081  
 Radialva 0037 0072 0081 0048  
 Radiola 0081  
 Rank 0041  
 Reoc 0348 0637 0278  
 Rex 0041 0384  
 RFT 0072  
 Roadstar 0240 0072 0037 0278  
 Royal 0072  
 Saba 0041 0320 0321 0384 0278  
 Saisho 0348  
 Salora 0043 0106 0104  
 Samsung 0240 0432 0620  
 Sansui 0041 0067 0106 0072 0348  
 Sanyo 0104 0047 0048 0067  
 Saville 0352 0278 0240  
 SBR 0081  
 Scan Sonic 0240  
 Schaub Lorenz 0041 0104 0000 0106 0315  
 Schneider 0072 0000 0037 0081 0278 0240 0042  
 Seaway 0278  
 SEG 0072 0240 0278 0642 0081  
 SEI 0081  
 Sei-Sinudyne 0081  
 Seleo 0041 0384 0037  
 Sentra 0072  
 Setron 0072  
 Sharp 0048 0037 0569  
 Shintom 0072 0104  
 Shivaki 0037  
 Siemens 0037 0104 0081 0320 0347  
 Siera 0081  
 Silva 0037  
 Silver 0278  
 Singer 0045  
 Sinudyne 0081

VCR

VCR

Smaragd	0348
Sonitron	0047
Sonneclair	0072
Sonoko	0278
Sonolor	0048
Sontec	0037 0278
Sony	0032 0106 1032
Soundwave	0037 0348
Ssangyong	0072
Standard	0278
Starlite	0037 0104
Stern	0278
Sunkai	0348 0278
Sunstar	0000
Suntronic	0000
Sunwood	0072
Supra	0037 0240
Symphonic	0000 0072
T+A	0226
Tandberg	0278
Tashiko	0000 0048 0240 0081 0037
Tatung	0000 0041 0081 0048 0043 0348 0352
Teac	0072 0041 0000 0278 0642 0037 0081 0307
TEC	0278 0072
Tech Line	0072
TechniSat	0348
Teleavia	0041
Telefunken	0041 0320 0321 0384 0278
Teletech	0072 0278 0000
Tenosal	0072
Tensai	0000 0037 0072
Tevion	0348
Thomson	0320 0722 0321 0041 0067 0384 0278
Thorn	0041 0104 0037
Thorn- Ferguson	0320
Tokai	0072 0037 0041 0104
Tokiwa	0072
Topline	0348
Toshiba	0045 0041 0384 0043 0081
Towada	0072
Tredex	0278
Uher	0037 0240
Ultravox	0278
Unitech	0240
United Quick Star	0278
Universum	0000 0081 0240 0037 0106 0348 0104
Victor	0067
Watson	0081 0352 0278 0642
Weltblick	0037
Yamaha	0041
Yamishi	0072 0278
Yokan	0072
Yoko	0037 0072 0240
Zenith	0637

VCR