



Notice d'utilisation

Chocolatière

CHO L1

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez toutes les instructions avant toute utilisation de votre chocolatière.
Gardez ce mode d'emploi précieusement.

GARDER A L'ABRI DE L'EAU.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, surtout lorsque des enfants sont présents, des précautions de sécurité élémentaires sont à respecter :

- Votre appareil est destiné à un usage domestique exclusivement.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil sans surveillance.
- Bien vérifier que la tension d'alimentation de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique.
- Toujours remettre l'appareil en mode arrêt après l'utilisation.
- Ne pas utiliser avec les mains humides ou mouillées.
- Ne pas chauffer le récipient vide.
- Brancher l'appareil uniquement après avoir mis tous les ingrédients dans le récipient et ce dernier dans la base.
- Mettre toujours l'interrupteur sur « 0 » avant de retirer le récipient.
- Ne pas abimer le revêtement du récipient. Ne pas utiliser des outils métalliques, abrasifs, éponge en acier ou des produits de nettoyage agressifs.
- Débrancher toujours la machine avant de la nettoyer. Pour nettoyer votre machine, utiliser un chiffon humide.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Pour votre sécurité, ce produit a été conçu avec double isolation et n'a pas besoin d'une prise de terre.
- Ne pas utiliser votre chocolatière pour un usage autre que celui qui a été indiqué. Par exemple, ne pas utiliser pour chauffer de l'eau, du lait, ou autre liquide.
- Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter qu'une personne ne se prenne les pieds dans le cordon d'alimentation ou son éventuelle rallonge.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Ne tentez pas de réparer le produit vous-même, ceci pourrait vous mettre en danger.

Avant de fondre le chocolat, tenez compte de la quantité de chaque ingrédient. (Cf. paragraphe « Utilisation »).

- Si vous désirez ajouter un ingrédient liquide, retirer impérativement le récipient de la base et ne dépassez jamais le niveau maximum indiqué dans le récipient (tenir compte de la quantité de chocolat + ingrédients).
- S'il arrive que le chocolat déborde du récipient, ne pas toucher les parties métalliques de la chocolatière, débrancher immédiatement et apporter l'appareil auprès d'un technicien qualifié.
- Ne touchez pas les parties métalliques en cours de fonctionnement car elles sont chaudes.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 18 - 22 W

Tension d'alimentation : 220 - 240 V~ 50 Hz

Capacité : 250 ml

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES

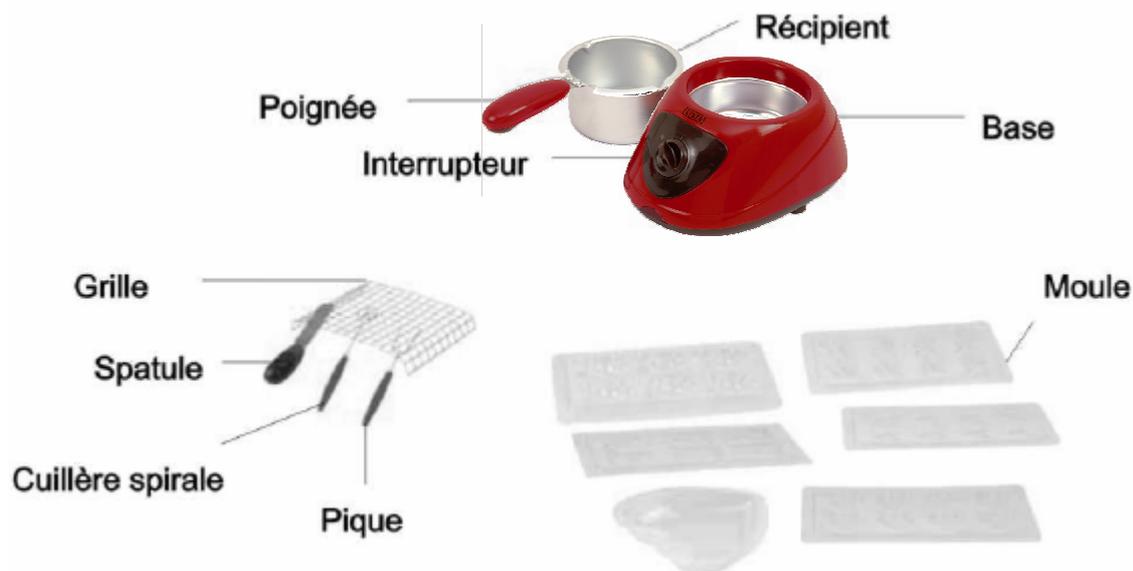

Interrupteur Marche/Arrêt
Position « 0 » : arrêt
Position « I » : maintien au chaud
Position « II » : chauffe

UTILISATION

Laver tous les moules à l'eau chaude avant toute utilisation.

Positionner l'appareil sur une surface plane et insérer le récipient sur la base.

Brancher l'appareil sur le secteur.

Le chocolat doit être finement cassé pour réduire le temps de fonte.

Remuer de temps en temps.

- 1) Mettre dans le récipient 150 g de chocolat coupés en morceaux.
- 2) Placer l'interrupteur sur la position « I » et attendre que le chocolat soit complètement fondu.
- 3) Couper les 100 g de chocolat restant en morceaux.
- 4) Placer l'interrupteur sur la position « II » et patienter quelques instants.
- 5) Ajouter les morceaux de chocolat et mélanger le tout jusqu'à ce que l'ensemble soit complètement fondu.

- 6) Remplir les moules avec le chocolat fondu et le répandre à l'aide de la spatule. Agiter légèrement les moules pour laisser échapper les bulles d'air. Ainsi, le chocolat sera bien réparti.
- 7) Remettre l'interrupteur sur la position « 0 » après chaque utilisation et débrancher l'appareil.

NETTOYAGE

Nettoyage de l'appareil et des moules : ne jamais tremper l'appareil dans l'eau.

Essuyer avec un chiffon ou une éponge humide. Rincer le récipient et les moules à l'eau chaude savonneuse. Rincer à l'eau claire et sécher soigneusement. Ne pas mettre au lave-vaisselle.

Ne jamais utiliser d'objets coupants et pointus pour le nettoyage de l'appareil, du récipient et des moules.

Ranger l'appareil dans un endroit sec et ventilé.

GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
L'élément chauffant ne fonctionne pas	1. L'appareil est débranché 2. L'interrupteur est éteint (position « 0 »).	1. Brancher l'appareil 2. Positionner l'interrupteur sur la position « I » ou « II ».
Le chocolat ne fond pas complètement	1. Le récipient n'est pas en contact avec la base 2. La base est abimée	Apporter l'appareil au service après-vente de votre magasin pour qu'il soit inspecté et réparé

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(* : Sur présentation du ticket de caisse)



SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en Chine