

LISTO

Notice d'utilisation

Clavier filaire

CM-221

PRECAUTIONS

- N'ouvrez et ne réparez jamais le clavier vous-même.
- N'utilisez pas le clavier dans un environnement humide.
- Ne renversez rien sur le clavier.
- N'enlevez pas les capuchons des touches du clavier.

Attention : Syndrome LMR

LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque.

En prévention, nous vous conseillons de :

1. Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
2. Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
3. Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
4. Modifier souvent votre attitude corporelle.

Nettoyage

1. Mettez l'ordinateur hors service.
2. Nettoyez le clavier avec un chiffon doux et sec ou avec un chiffon doux légèrement humecté d'une solution détergente neutre.

Attention :

N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou irritants comme par exemple de l'alcool ou de la benzine puisqu'ils pourraient endommager les surfaces.

CONTENU

- Clavier multimédia
- Manuel de l'utilisateur

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE


- Windows® Me / NT / 2000 / XP / Vista
- Port USB libre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Installation Plug & Play
- Clavier filaire avec 6 touches de raccourcis multimédia
- Longueur du cordon : 1,5m
- Dimensions : 44 x 17 x 1,5 cm
- Poids : 555 g
- Tension d'alimentation : 5V
- Consommation : 50mA

BRANCHEMENT DU CLAVIER

Le clavier est relié à votre ordinateur par un câble USB de 1,5 mètre. Reliez le connecteur USB  à l'un des ports USB  de votre ordinateur comme indiqué ci-dessous.

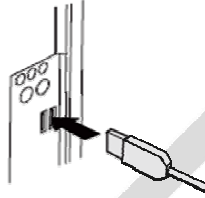

ATTENTION :

Sous Windows® 98 SE et Windows® ME, il est possible qu'une configuration du port USB soit nécessaire lors du branchement du clavier à l'ordinateur. Insérez le CD d'installation de Windows® dans le lecteur du CD-ROM si une fenêtre vous invite à le faire. Suivez ensuite les instructions données sur l'écran.

RACCOURCIS - CLAVIER

Raccourcis-clavier Internet



Page d'accueil



Messagerie



Favoris

Raccourcis-clavier PC



Poste de travail



Calculatrice

Raccourcis-clavier Multimédia



Lecteur multimédia



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(* : sur présentation du ticket de caisse)



SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.