



Notice d'utilisation

Clavier - Souris Sans fil

CSSF-048

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

Ne démontez jamais le clavier ni la souris vous-même.

Ne placez pas les appareils près d'une fenêtre où ils seraient directement exposés à lumière du soleil. Ne les placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.

Empêchez tout liquide de pénétrer dans les appareils.

Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier ni la souris.

Évitez tout choc ou toute vibration excessive des appareils.

N'enlevez pas les capuchons des touches du clavier.

Nettoyez le revêtement extérieur du clavier et de la souris en les essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.

Détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans la souris.

Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.

Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Ne les incinerez pas.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Ne dirigez jamais le capteur optique situé sous la souris vers les yeux, ceci afin d'éviter une blessure éventuelle.

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, retirez le récepteur de l'ordinateur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Attention : Syndrome LMR

LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque.

En prévention, nous vous conseillons de :

1. Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
2. Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
3. Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
4. Modifier souvent votre attitude corporelle.

CONTENU DE LA BOITE

- Clavier sans fil
- Souris sans fil
- Nano- récepteur USB
- 3 piles de type AAA (2 pour le clavier et 1 pour la souris) de 1,5V
- Notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Installation Plug & Play
- Portée de transmission 10 mètres
- Clavier sans fil avec 9 touches de raccourcis multimédia
- Souris optique 3 boutons
- Alimentation du récepteur : port USB 5 V 
- Alimentation du clavier : 2 piles LR03 (AAA) de 1,5 V 
- Alimentation de la souris : 1 pile LR03 (AAA) de 1,5 V 
- Résolution souris : jusqu'à 2000 DPI
- Température de fonctionnement : -5 °C ... +40 °C
- Taux d'humidité en fonctionnement : 8% - 80%
-
- Compatible avec les systèmes d'exploitation : Windows®* XP, Windows Vista®* & Windows®* 7

* Ce produit Listo est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


INSTALLATION DU MATÉRIEL

INSERTION DES PILES

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sous la souris.

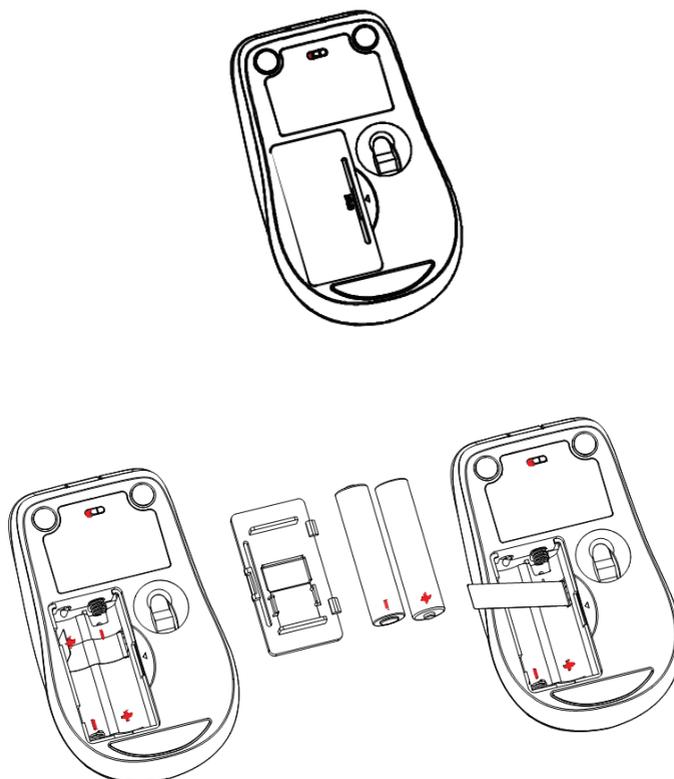


2. Insérez deux piles dans la souris en vous assurant de respecter les polarités.

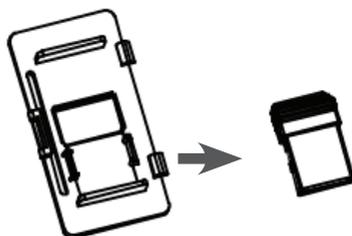

3. Enlevez le nano-récepteur USB puis remplacez le couvercle du compartiment à piles.


- Retirez le couvercle du compartiment à piles du clavier situé au dessus des flèches de direction en faisant glisser le couvercle vers la gauche.

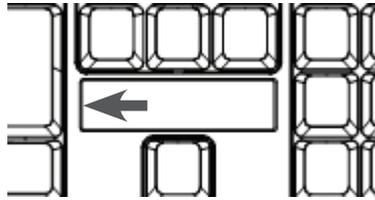

- Insérez ensuite la pile dans le clavier en vous assurant de respecter la polarité. Replacez ensuite le couvercle du compartiment à piles.

CONNEXION À L'ORDINATEUR


- Branchez le récepteur USB dans un port libre USB de votre ordinateur.

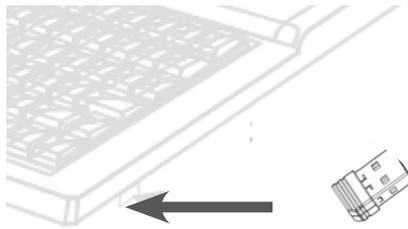

- Windows® détecte et installe automatiquement le nouveau matériel. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information, en bas à droite de votre écran, vous indique que votre nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi.

SYNCHRONISATION DU CLAVIER ET DE LA SOURIS


Faites glisser le bouton On/Off vers la gauche pour allumer votre souris. Le témoin lumineux de la souris clignote 3 fois pour indiquer que le récepteur et la souris sont bien connectés.

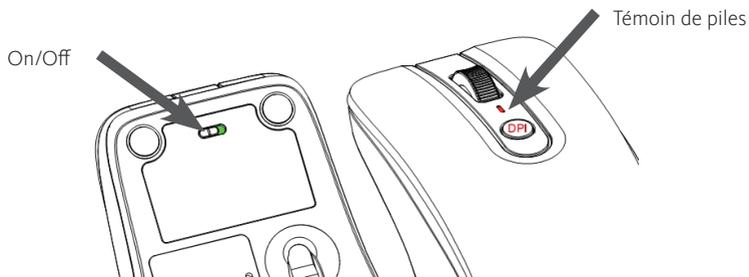

Votre ensemble clavier et souris est alors prêt à fonctionner.

UTILISATION

SOURIS

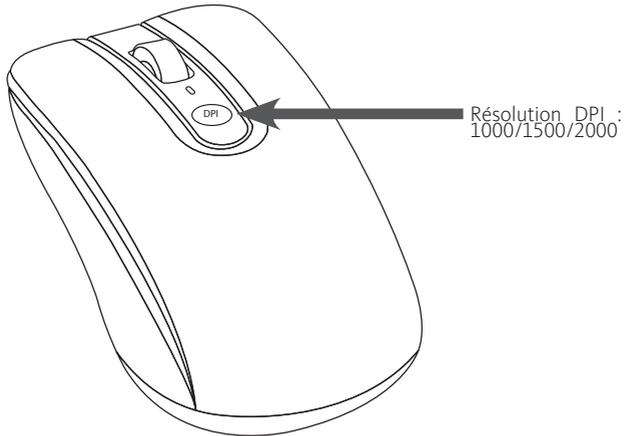

NOTE : Le témoin lumineux clignote une fois pour indiquer que la résolution de la souris est de 1000 dpi, deux fois pour indiquer une résolution de 1500 dpi et trois fois pour indiquer une résolution de 2000 dpi.

CLAVIER

Le clavier dispose de 14 touches de raccourcis pour vous permettre d'accéder directement à certaines fonctions de votre ordinateur.

Raccourcis internet



Page d'accueil internet



Accéder à votre logiciel de messagerie



Afficher les favoris



Lancer une recherche (depuis navigateur internet)

Raccourcis multimédia

Ces 7 touches vous permettent de contrôler directement le lecteur multimédia et d'accéder aux fonctions de réglage du volume, lecture, et saut de piste.



Arrêt



Piste précédente



Lecture/Pause



Piste suivante



Baisser le volume



Augmenter le volume



Muet

Raccourcis de gestion de l'ordinateur



Ouvrir le poste de travail



Lancer lecteur multimédia



Afficher calculatrice

CONSEILS D'UTILISATION

SURFACE POUR LA SOURIS

L'utilisation de la souris sur une surface plane et claire augmente son effectivité et garantit une détection optimale des mouvements.

Une surface réfléchissante ne convient pas pour la souris.

NETTOYAGE DE LA SOURIS ET DU CLAVIER

1. Nettoyez la souris et le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux.
2. Séchez la souris et le clavier avec un chiffon doux non pelucheux.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Sourcing&Creation
CRT de LESQUIN rue de la HAIE PLOUVIER
59 273 FRETIN

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessous :

Marque : Listo
Modèle : CSSF-048
Code article : 133048
Code EAN : 3497671330487

est conforme aux dispositions des directives CE suivantes :

- Directive 2006/95/CE relative à la sécurité électrique.
- Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.
- Directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications.
- Directive 2006/66/CE relative aux piles et aux accumulateurs.
- Directive 2011/65/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques.

et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ont été appliquées sur un modèle type :

- - EN 60950-1 :2006 + A11:2009 + A1: 2010 + A12:2011
- - EN 301 489-1 v 1.8.1 & EN 301 489-3 v 1.4.1
- - EN 300 440-1 v1.3.1 & EN 300 440-2 v1.1.2
- - EN 62311 : 2008

Industrial & Technical Development Manager
François GUISLAIN



Fretin,
30 juillet 2012

**Attention :**

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales

(déchèteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
CRT de LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.