



Notice d'utilisation

---

## **Destructeur de papier**

DEST-340

# CONSIGNES DE SECURITE

---

**Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.**

1. Cet appareil a été conçu pour un **usage domestique uniquement** et non pas à un usage commercial ou industriel. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu et comme indiqué dans cette notice.
2. **Ne pas utiliser à l'extérieur.**
3. **Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.**
4. **Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**
5. **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.**
6. Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et évitez de l'exposer à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
7. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur.
8. **Ne plongez jamais le bloc moteur, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**
9. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
10. **N'utilisez pas l'appareil :**
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil est tombé dans l'eau,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.  
**Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.**
11. **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
12. Veillez à laisser un espace suffisant entre le destructeur et tout objet situé à proximité.

## Précautions particulières



- ✓ **N'approchez pas vos mains ni vos doigts de la fente d'introduction du papier. Vous pourriez vous blesser sérieusement.**



- ✓ **Tenez-vous à distance des ouvertures : ne vous laissez pas prendre par une manche, les cheveux, un collier, un bracelet, une cravate ou d'autres objets : vous pourriez être blessé.**



- ✓ **Avant d'introduire du papier, retirez les trombones et agrafes.**

- ✓ **Cet appareil n'est pas un jouet. Évitez que des enfants ou des animaux domestiques ne se trouvent à proximité de l'appareil.**
- ✓ **Placez toujours l'interrupteur marche/arrêt « REV/OFF/AUTO » sur la position « OFF » (Arrêt) et débranchez l'appareil de la prise de courant :**
  - **lorsque vous n'utilisez pas l'appareil,**
  - **avant de le déplacer ou de le transporter,**
  - **avant de le nettoyer ou de vider le bac récupérateur.**
- ✓ **Ne déplacez pas l'appareil en cours de fonctionnement.**
- ✓ **Branchez toujours l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.**
- ✓ **Videz fréquemment le bac récupérateur. Dans le cas contraire, l'unité de coupe risque de se boucher.**
- ✓ **N'ouvrez jamais le bloc moteur. En cas de problème avec l'appareil, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.**
- ✓ **N'insérez que des feuilles de papier sèches et propres dans cet appareil.**
- ✓ **Ne détruisez pas des enveloppes, des étiquettes ou d'autres papiers avec de la colle ou toute autre substance collante car cela entraînerait un bourrage papier.**


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

---

Alimentation :	220-240 V~ 50 Hz 0,6 A
Mode de coupe :	Coupe droite
Taille de coupe :	7 mm
Capacité de coupe maximum :	5 feuilles format A4 de 80g/m <sup>2</sup>
Largeur d'entrée du papier :	218 mm
Capacité du bac :	11 litres
Vitesse de coupe :	2,5 m/min.
Marche arrière en cas de bouchage papier (position « <b>REV</b> »)	

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

---

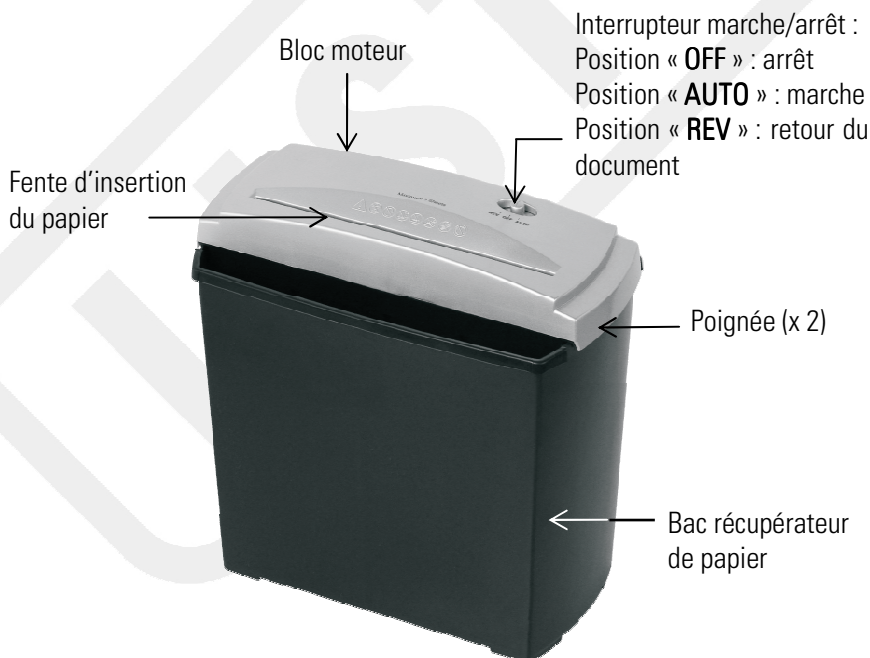

# INSTALLATION

---

1. Placez le bac récupérateur de papier sur une surface plane et stable.
2. Posez le bloc moteur sur le bac récupérateur de papier.



Lors de l'utilisation, n'introduisez jamais vos doigts dans le bac récupérateur.




Veillez toujours à ce que l'interrupteur marche/arrêt « REV/OFF/AUTO » soit sur la position « OFF » avant de brancher l'appareil sur une prise de courant.

3. Branchez la fiche du câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.

# UTILISATION

---

L'interrupteur marche/arrêt se trouve sur le dessus de l'appareil. Il a trois positions :

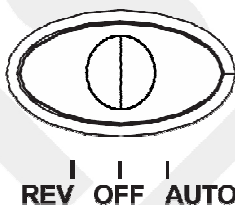

1. **Position « AUTO » (Marche)** : la destruction démarre automatiquement dès que vous introduisez du papier dans la fente.
2. **Position « OFF » (Arrêt)** : le destructeur est à l'arrêt.



Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de laisser l'appareil sur cette position lorsqu'il est sans surveillance ou qu'il n'est pas utilisé. Retirez également la fiche de la prise.

3. **Position « REV » (Retour du document)** : utilisez cette position pour que le document revienne vers vous. Le sens de destruction est inversé de façon à libérer les lames de coupe.

- Dès qu'il a fini de détruire le document, le destructeur s'arrête automatiquement.
- Cet appareil peut détruire jusqu'à 5 feuilles de papier au format A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Pour des feuilles de papier plus épaisses (90 g/m<sup>2</sup>), réduisez la quantité de papier. La largeur du papier peut atteindre 218 mm. La largeur de coupe est de 7 mm.
- Lorsque vous détruisez des feuilles de petites dimensions, enveloppes ou reçus de cartes de crédit par exemple, introduisez-les au milieu de l'ouverture.



**Veillez à ne jamais introduire dans le dispositif de coupe une quantité de papier supérieure à la quantité maximale indiquée. Vous pourriez endommager l'appareil.**

## Prévention des bourrages et des surcharges

Le moteur de votre destructeur est équipé d'une protection automatique contre les surcharges.

La protection se déclenche et coupe l'alimentation de l'appareil dans les conditions suivantes :

- lorsque vous dépassez la capacité de coupe maximum (par exemple si vous introduisez plus de 5 feuilles de papier (A4 de 80 g/m<sup>2</sup>) en une seule fois) ou :
- si le papier n'a pas été introduit dans le sens de la longueur.

Dans ce cas, prenez les mesures suivantes :

1. **Débranchez l'appareil de la prise de courant.**
2. Retirez le papier en trop situé sur le dessus de l'unité de coupe.
3. Rebranchez l'appareil et placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « **REV** » (Retour du document).
4. Retirez le papier restant des lames de coupe.
5. Ramenez ensuite l'interrupteur sur la position « **AUTO** » (Marche).
6. Si nécessaire, répétez cette procédure.



**Gardez toujours les doigts éloignés de la fente d'alimentation afin de ne pas vous blesser !**

7. Après avoir replacé l'interrupteur marche/arrêt sur la position « **AUTO** » (Marche) et débarrassé la fente d'alimentation, vous pouvez reprendre la destruction de vos documents normalement.

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---



Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage !

- ✓ **Bloc moteur** : Les lames de coupe du destructeur ne requièrent aucun entretien particulier. Ne huilez pas les lames du destructeur. Nettoyez le bloc moteur uniquement avec un chiffon doux (sec ou légèrement humidifié). Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur du bloc moteur. **N'utilisez pas de produit en aérosol sur ou à proximité du destructeur.**



- ✓ **Bac récupérateur** : Videz fréquemment le **bac récupérateur**. Dans le cas contraire, l'unité de coupe risque de se boucher. Nettoyez le bac récupérateur à l'aide d'une éponge douce légèrement imbibée d'eau savonneuse (détergent doux).

### Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre

disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

### Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de **1 an** à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(\* : Sur présentation du ticket de caisse)



Sourcing & Création  
CRT LESQUIN,  
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.