



Notice d'utilisation

Lecteur DVD de salon  
DV 1010



## SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	1
Consignes générales	2
Alimentation électrique	2
Bonne disposition de l'appareil	2
Espace de ventilation	2
Recyclage des piles de la télécommande	2
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	3
Vue avant	3
Vue arrière	3
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	3
BRANCHEMENTS	4
TÉLÉCOMMANDE	5
Insertion des piles dans la télécommande	5
Description de la télécommande	6
FONCTIONNEMENT DE BASE	7
Lire un disque	7
Répéter un chapitre	7
Créer une liste de lecture avec la fonction « Program »	7
Arrêter la lecture	8
RÉGLAGE DES PARAMÈTRES	8
Pour naviguer dans les menus	8
Menu « Système »	8
Menu « Médias »	9
Menu « Disque »	10
LIRE UN SUPPORT USB	11
Fichiers photo	11
Fichiers vidéo	11
Fichiers audio	12
Créer une liste de lecture avec la fonction « Program »	12
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	12
Nettoyage du lecteur	12
Remarques sur les disques	12
GUIDE DE DÉPANNAGE	13



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT.**



**ATTENTION :** POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIERE.

AUCUNE PIECE DE CET APPAREIL NE PEUT ETRE REPAREE OU REMPLACEE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES REPARATIONS ET L'ENTRETIEN EXCLUSIVEMENT A UN PERSONNEL QUALIFIE. TOUT DEMONTAGE DE L'APPAREIL ENTRAINERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.



Ce lecteur de disques vidéo numériques emploie un Système Laser. Afin d'éviter tout risque d'exposition directe aux rayons laser, ne pas tenter d'ouvrir le boîtier.

**Rayons laser visibles et invisibles lorsque l'appareil est ouvert ou mal enclenché. L'utilisation de contrôles, réglages ou procédés autres que ceux indiqués ci-après risquent de provoquer une exposition dangereuse aux radiations.**

**NE REGARDEZ JAMAIS FIXEMENT LE RAYON LASER.**



Nous avons testé et documenté ce produit afin qu'il soit conforme à toutes les recommandations et les directives européennes nécessaires.



**Format de lecture des DVD :**

Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2.

**ATTENTION :** NE DEMONTEZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOITIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRES-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE REPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIECE.

**ATTENTION :** AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, VEUILLEZ INSERER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.

### CONSIGNES GÉNÉRALES

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Remettez toute demande de maintenance à un personnel qualifié. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :
  - lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
  - lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
  - si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
  - si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
  - si le lecteur est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Avant de brancher votre lecteur, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre lecteur DVD sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

### BONNE DISPOSITION DE L'APPAREIL

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de

chauffage, des fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.
- Ne posez pas le lecteur sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable.
- L'appareil pourrait tomber et risquer de blesser un enfant ou un adulte et le lecteur pourrait être sérieusement endommagé. Utilisez seulement les chariots, supports, trépieds, consoles et tables spécifiés par votre magasin revendeur.

### ESPACE DE VENTILATION

- Laissez toujours un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil. Ne placez aucun objet à moins de 10 cm autour de l'appareil.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

### RECYCLAGE DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE




Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez jamais les piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.


## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### VUE AVANT

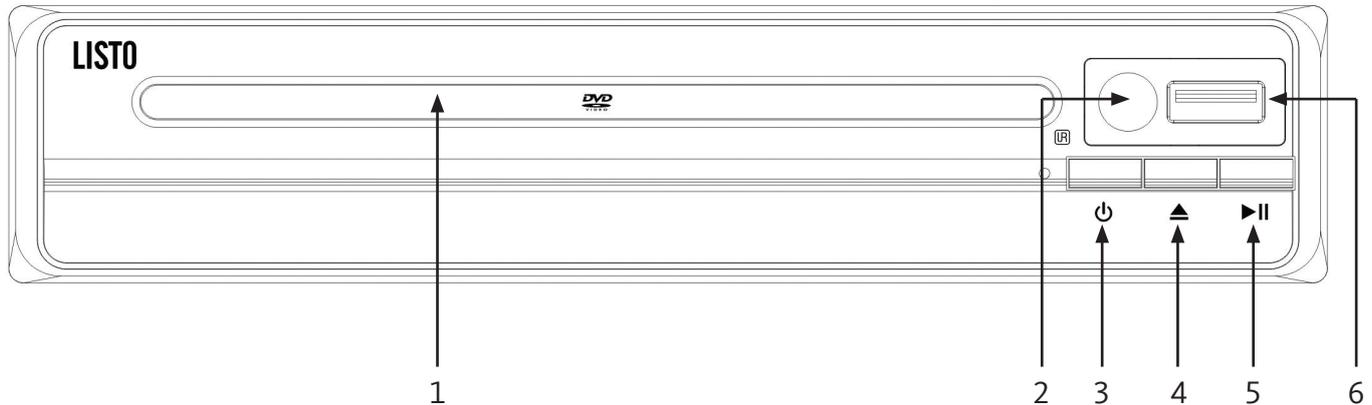

1. Compartiment à disque
2. Capteur infrarouge de la télécommande
3. Touche Marche / Arrêt
4. Touche d'ouverture du compartiment à disque
5. Touche Lecture / Pause
6. Port USB

### VUE ARRIÈRE

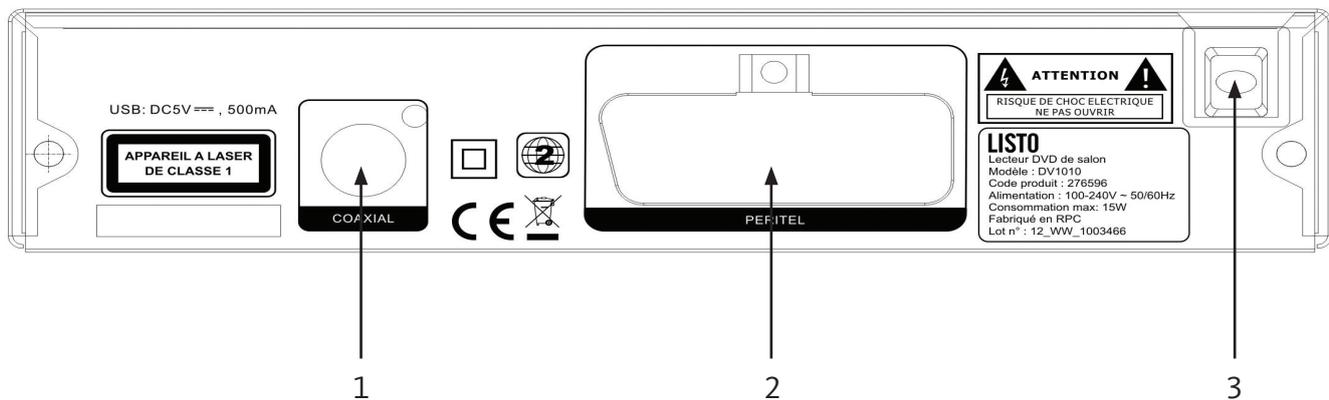

1. Sortie audio numérique Coaxiale
2. Sortie Péritel
3. Cordon d'alimentation secteur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 lecteur DVD/MPEG-4
- 1 télécommande (nécessite 2 piles de type AAA de 1,5 V fournies)
- 1 notice d'utilisation

<b>Types de supports</b>	DVD / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / CD-R / CD-RW / VCD
<b>Formats vidéo</b>	MPEG-4
<b>Formats audio</b>	CD audio, MP3, WMA, Dolby digital, DTS
<b>Formats photo</b>	JPEG
<b>Connexions</b>	Sortie PériTel Sortie audio numérique Coaxiale
<b>Signaux de sortie</b>	Système de couleur : PAL/NTSC
<b>Caractéristiques audio</b>	Rapport signal / bruit : >90 dB Séparation de canal : 80 dB Gamme dynamique audio : >90 dB Réponse en fréquence 20 Hz ~ 20 kHz (+/- 1 dB) Audio numérique : 650 mV +/- 100mV
<b>Spécificationstechniques</b>	Alimentation : 100-240 V~ 50/60 Hz Consommation : 15W Consommation en veille : < 0,5W Dimensions (L x H x P) : 180 x 44 x 250 mm Poids : 0,9 kg
<b>Spécifications générales</b>	Contrôle parental DVD Zone 2 Compatible 4/3 et 16/9 Fonction Zoom

## BRANCHEMENTS


- Le **cordon PériTel** transmet à la fois le son et l'image, en qualité analogique.
- Le **câble Coaxial** permet de relier le lecteur DVD à un amplificateur audio, et transmettre le son en qualité numérique (consultez la notice d'utilisation de votre amplificateur).

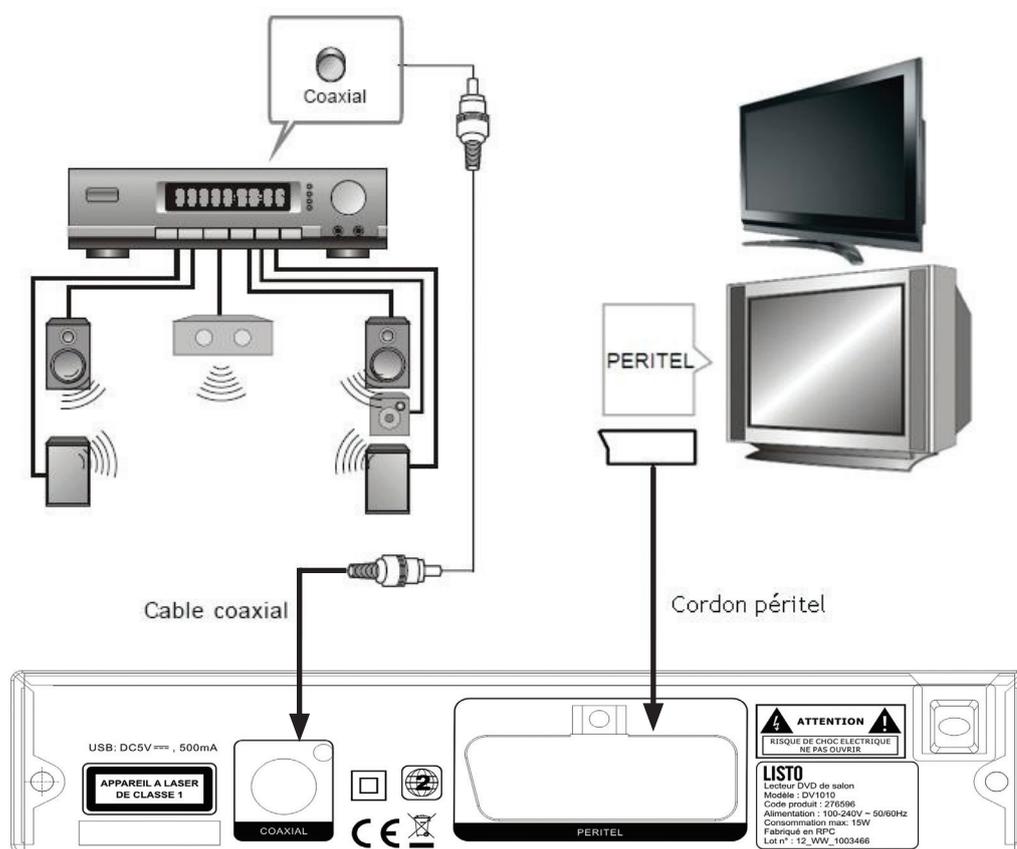


# TÉLÉCOMMANDE

## INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.
2. La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA de 1,5 V. Positionnez les piles dans le boîtier en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées.

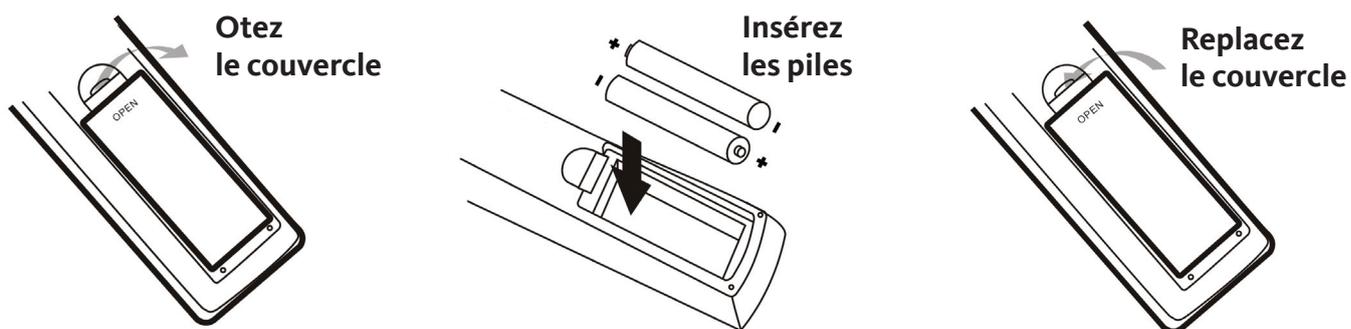


- Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois).
- Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

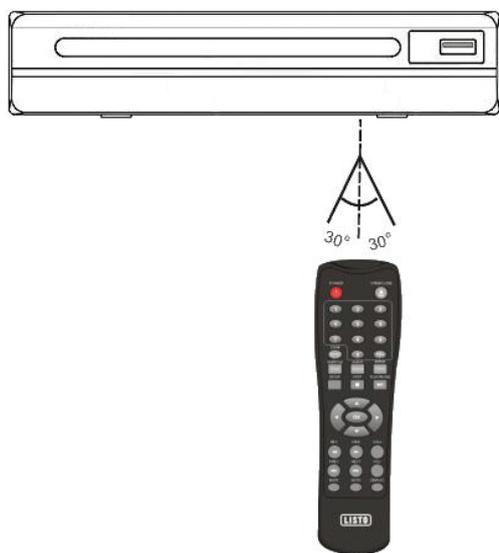

- Lorsque l'appareil fonctionne, dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge (dans un angle de 30°).
- Ne jamais placer la télécommande à proximité d'une forte source de chaleur ou d'humidité.
- Ne placer aucun objet sur la télécommande, ne pas renverser d'eau.
- Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Remplacer les piles lorsque la télécommande semble ne plus fonctionner ou se révèle moins sensible.

## DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

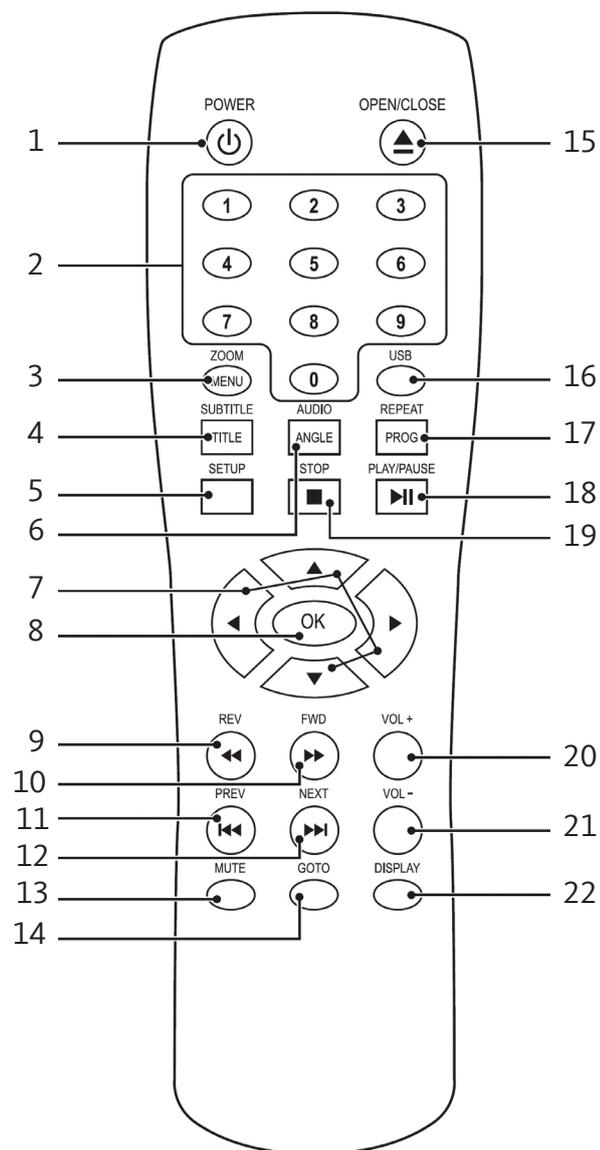

1	<b>[POWER]</b> : Mise en veille
2	Touches numérotées de 0 à 9
3	Appui court : <b>[MENU]</b> : Accéder aux menus du disque. Appui long : <b>[ZOOM]</b> : Effectue un zoom sur l'image.
4	Appui court : <b>[SUBTITLE]</b> : Affichage des sous-titres. Appui long : <b>[TITLE]</b> : Retour au menu titre sur un DVD.
5	<b>[SETUP]</b> : Accéder au menu de réglages
6	Appui court : <b>[AUDIO]</b> : Sélection d'une langue audio. Appui long : <b>[ANGLE]</b> Changer l'angle de la scène (si disponible).
7	Flèches directionnelles ▲ / ◀ / ▶ / ▼
8	<b>[OK]</b> : Valider/Lecture
9	[◀◀] : Retour rapide
10	[▶▶] : Avance rapide
11	[◀◀◀] : Chapitre/Titre précédent
12	[▶▶▶] : Chapitre/Titre suivant
13	<b>[MUTE]</b> : Coupure du son
14	<b>[GOTO]</b> : Saut direct de piste/chapitre
15	<b>[OPEN/CLOSE]</b> : Ouvrir/fermer le tiroir disque
16	<b>[USB]</b> : Accéder au périphérique USB
17	Appui court <b>[REPEAT]</b> : Sélection d'un mode de répétition. Appui long : <b>[PROG]</b> : Programmation d'un ordre de lecture.
18	[▶  ] : Lecture/Pause
19	[■] : Arrêt de la lecture
20	<b>[VOL+]</b> : Augmenter le volume
21	<b>[VOL-]</b> : Diminuer le volume
22	<b>[DISPLAY]</b> : Affichage des informations de lecture

### Note :

Les touches 3, 4, 6 et 17 ont 2 fonctions :

- Appui court : appuyez brièvement sur la touche.
- Appui long : appuyez et maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes.

## FONCTIONNEMENT DE BASE

### LIRE UN DISQUE

1. Raccordez le lecteur DVD au téléviseur (Cf. Paragraphe « BRANCHEMENT »). Puis branchez-le sur une prise murale.
2. Appuyez sur la touche **[POWER]** (Marche/Arrêt) de la télécommande ou sur la touche  située sur la façade de l'appareil pour allumer le lecteur.
3. Appuyez sur la touche **[OPEN/CLOSE]** (Ouvrir/Fermer) de la télécommande ou sur la touche  située sur la façade du lecteur pour ouvrir le plateau du disque.
4. Introduisez un disque DVD dans le lecteur (face imprimée vers le haut).
5. Fermez le plateau en appuyant de nouveau sur la touche **[OPEN/CLOSE]** ou sur la touche .
6. Appuyez sur la touche  (Lecture/Pause) pour démarrer la lecture.
7. Appuyez sur les touches  et  pour atteindre la piste précédente ou suivante.

### RÉPÉTER UN CHAPITRE

Pour répéter un chapitre (DVD), voire une ou toutes les pistes (CD) :

- Appuyez sur la touche **REPEAT** pour répéter la piste ou le chapitre en cours.
- Appuyez à nouveau sur la touche **REPEAT** pour répéter le titre en cours.
- Appuyez à nouveau sur la touche **REPEAT** pour répéter tous les chapitres ou les pistes.
- Appuyez à nouveau sur la touche **REPEAT** pour annuler la fonction.

### CRÉER UNE LISTE DE LECTURE AVEC LA FONCTION « PROGRAM »

#### CD / DVD :

- Appuyez sur la touche **PROG** pendant 2 secondes.
- Appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner le titre.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.
- Appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner le chapitre.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.
- Renouvelez l'opération autant de fois que vous le souhaitez, pour ajouter des fichiers supplémentaires.
- Pour supprimer un programme, sélectionnez la liste des programmes avec les touches fléchées et appuyez sur la touche **STOP**.

#### MP3 / MP4 :

- Appuyez sur les touches fléchées haut/bas pour sélectionner le fichier.
- Appuyez sur la touche fléchée droite pour ajouter le fichier à liste des programmes.
- Renouvelez l'opération autant de fois que vous le souhaitez, pour ajouter des fichiers supplémentaires.
- Appuyez sur la touche **PROG** pendant 2 secondes. Un menu de programme est créé.
- Pour retirer un fichier de la liste des programmes, appuyez sur les touches fléchées haut/bas afin de sélectionner le fichier puis sur la touche fléchée droite pour retirer le fichier.

## ARRÊTER LA LECTURE

La touche ■ (Arrêt) permet d'arrêter la lecture de deux manières :

1. Appuyez une fois sur la touche ■ (Arrêt). Le lecteur conserve en mémoire la position de l'arrêt et l'affichage sur écran indique que la lecture est suspendue. Appuyez sur le bouton ►|| (Lecture/Pause) pour reprendre la lecture.
2. Appuyez deux fois sur la touche ■ (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque. L'affichage sur écran indique que l'appareil est à l'arrêt.
3. Appuyez sur la touche **[POWER]** (Mise en veille) de la télécommande pour mettre le lecteur en veille ou sur la touche ⏻ (Marche/Arrêt) située sur la façade de l'appareil pour l'éteindre complètement.

**Note :** Le lecteur passe automatiquement en mode veille après 4 heures de non-utilisation.


## RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

### POUR NAVIGUER DANS LES MENUS

- Appuyez sur la touche **[SETUP]** pour accéder aux menus de configuration.
- Appuyez sur les flèches ▲ et ▼ pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur ► pour entrer dans un sous-menu.
- Appuyez sur **[OK]** (Valider) pour confirmer vos choix.
- Appuyez sur ◀ pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur **[SETUP]** (Réglages) pour sortir du menu de configuration.

### MENU « SYSTÈME »

Le premier menu vous donne accès au réglage des paramètres système.  
Ce menu vous permet d'accéder aux sous-menus suivants :

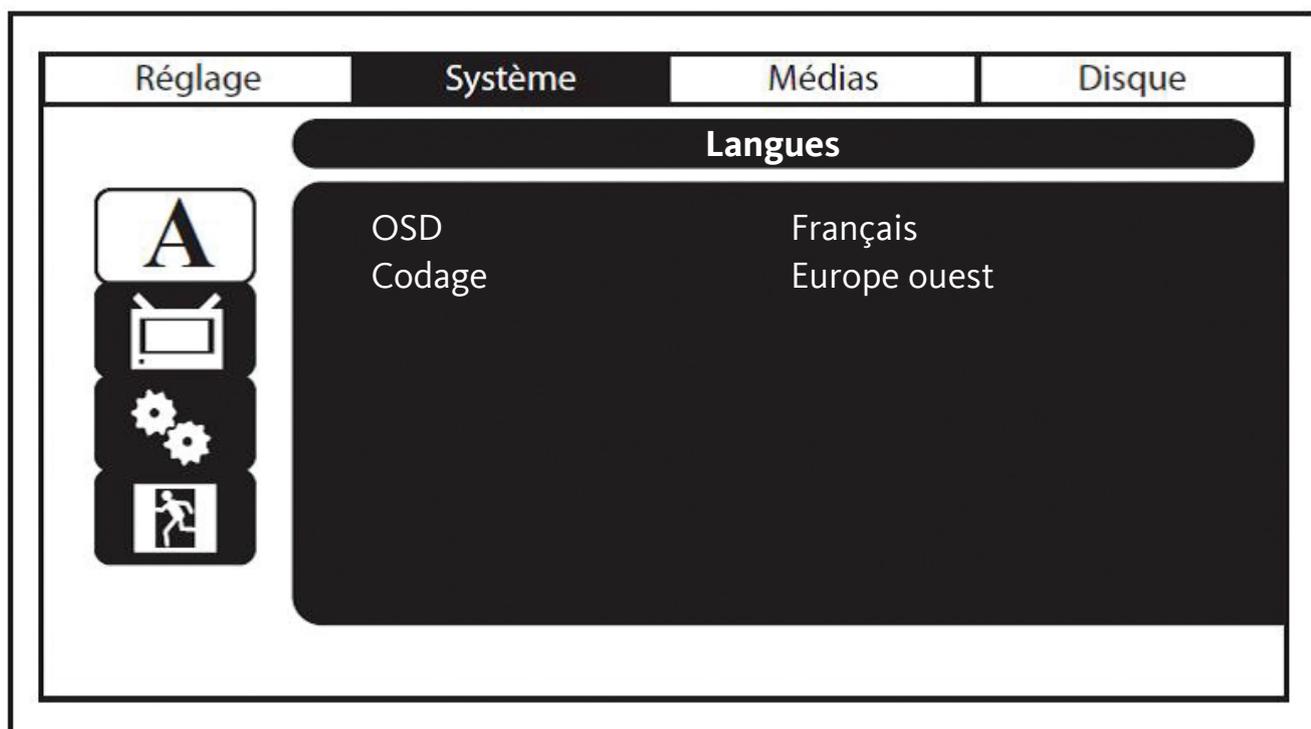

## Langues

1. <OSD> permet de sélectionner la langue d'affichage du menu.
2. <Codage> permet de définir les polices de caractères à utiliser selon la zone géographique.

## Config. Affichage

1. <Norme TV> permet de sélectionner le système couleur correspondant à votre téléviseur lorsque le lecteur DVD est relié à celui-ci : Pal ou NTSC.  
Sélectionnez Auto pour que le lecteur détecte automatiquement le système couleur.
2. <Type Affichage> permet de sélectionner le format d'image désiré.
  - **4:3 PS** : Ce réglage permet d'afficher une image 4:3 en plein écran sans bandes noires.
  - **4:3 LB** : Ce réglage permet d'afficher l'image en mode normal, c'est-à-dire en 4:3. L'image apparaît à l'écran avec des bandes noires à gauche et à droite.
  - **16:9** : Ce réglage affiche l'image en plein écran.
3. <Sortie vidéo> permet d'indiquer la connectique utilisée pour le branchement à votre téléviseur.
4. <Luminosité> permet d'ajuster la luminosité de l'image.
5. <Contraste> permet d'ajuster le contraste de l'image.


## Préférences

1. <Changer PIN> permet de changer le mot de passe du contrôle parental. Le code PIN par défaut est 6666.
2. <Par défaut> permet de réinitialiser le lecteur à ses paramètres d'usine.

## Quitter

### MENU « MÉDIAS »

Le deuxième menu vous donne accès aux réglages liés à l'affichage des photos.  
Ce menu vous permet d'accéder aux sous-menus suivants :

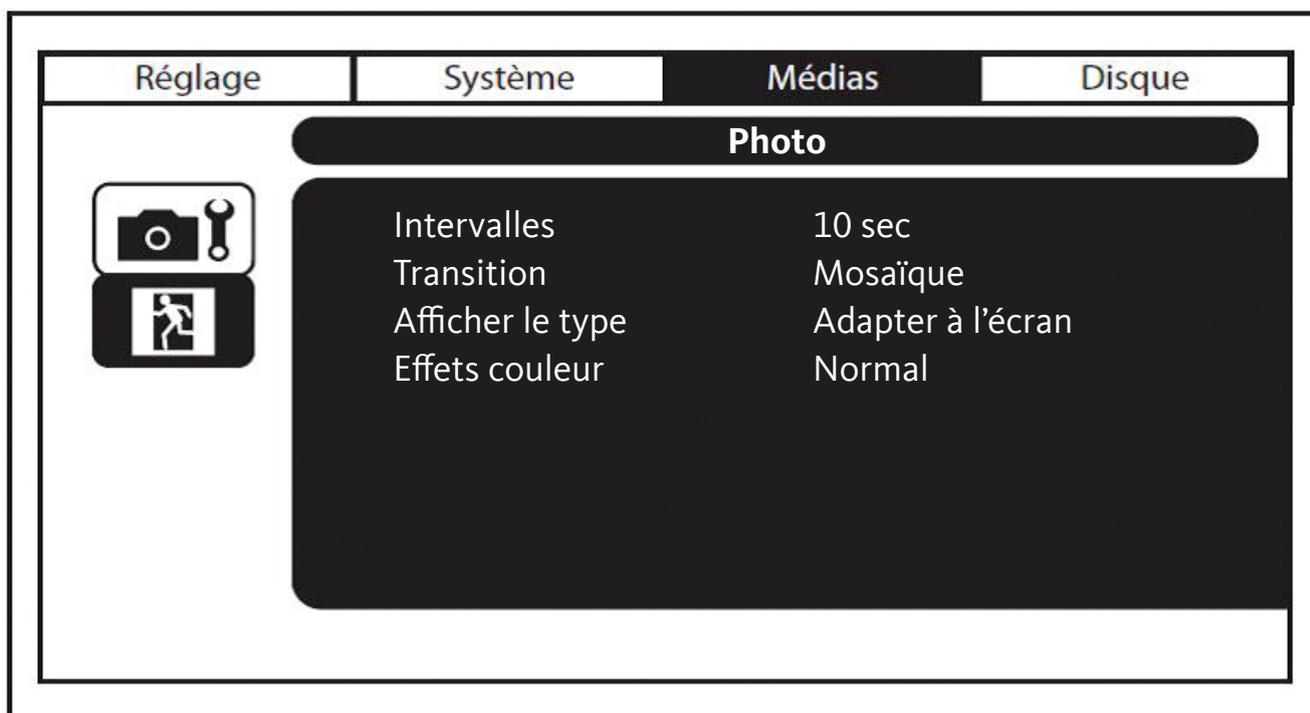


## Photo

1. **<Intervalles>** permet de définir la durée d'affichage des photos (de 5 secondes à 3 minutes).
2. **<Transition>** permet de définir les effets de transition entre chaque photo.
3. **<Afficher le type>** permet d'adapter le format d'affichage de la photo à l'écran.
4. **<Effets couleur>** permet d'appliquer un effet couleur à la photo.

## Quitter

### MENU « DISQUE »

Le troisième menu vous donne accès aux réglages liés à la lecture d'un disque.  
Ce menu vous permet d'accéder aux sous-menus suivants :

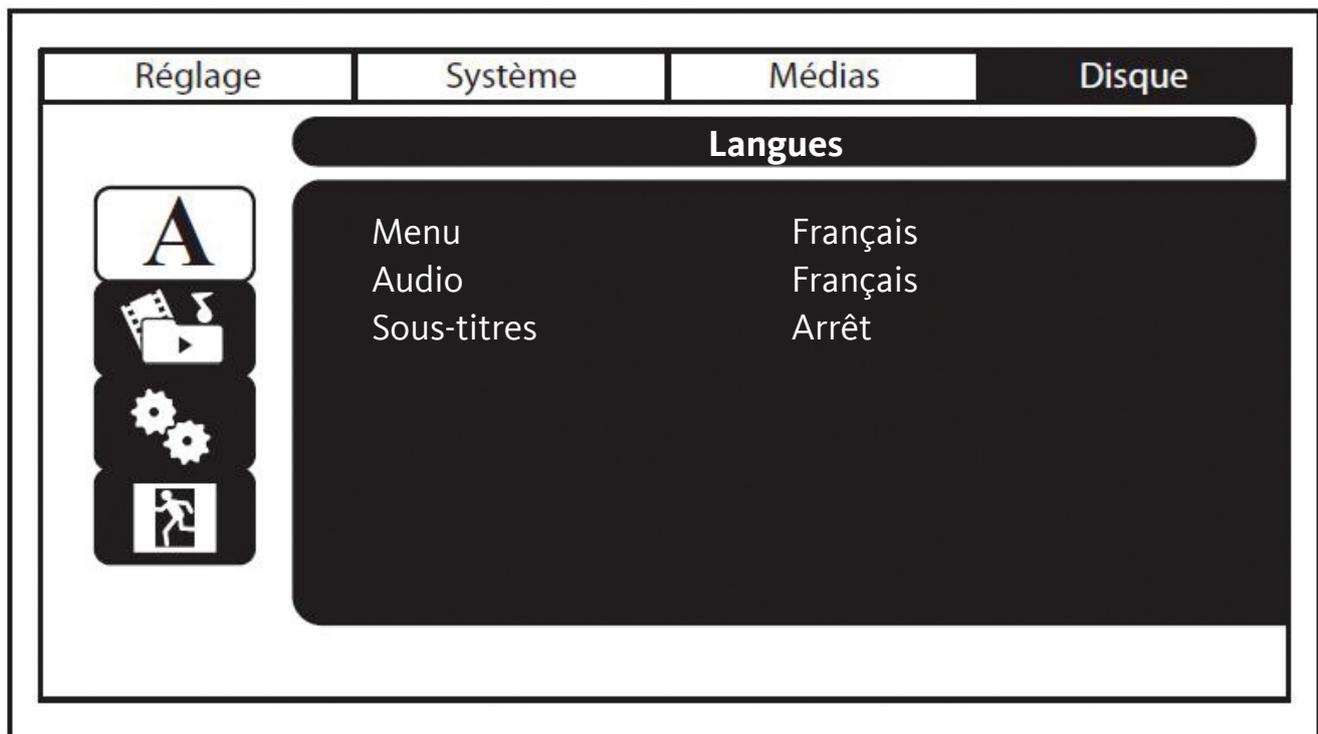

## Langues

1. **<Menu>** permet de régler la langue du menu des disques.
2. **<Audio>** permet de choisir la langue audio par défaut pour les disques. Les langues audio disponibles dépendent de chaque disque. Vous pouvez également changer la langue audio pendant la lecture à l'aide de la touche **<Audio>**.
3. **<Sous-titres>** permet de choisir la langue de sous-titrage par défaut souhaitée. Les langues de sous-titrage disponibles dépendent de chaque disque. Vous pouvez également changer la langue de sous-titrage lors de la lecture en appuyant sur la touche **<Subtitle>**.

## Audio

1. **<Sortie numérique>** permet de sélectionner le mode de sortie audio numérique.
  - Arrêt : Sélectionnez ce réglage pour désactiver la sortie numérique.
  - RAW : Sélectionnez ce réglage pour obtenir du son multicanal.
  - PCM : Sélectionnez ce réglage pour obtenir du son en stéréo.
2. **<Sortie analogique>** permet de diffuser le son en stéréo.
3. **<Mélangeur>** permet de paramétrer la sortie stéréo analogique du lecteur.

## Options

1. **«Contrôle parental»** vous permet de régler l'âge minimum requis pour visionner certains DVD codés en fonction de leur contenu. Par défaut, le contrôle parental est désactivé (Arrêt).  
Le niveau de contrôle parental peut être réglé de 1 (Emission tout public) à 8 (Emission exclusivement réservée aux adultes). Pour changer le niveau de contrôle, vous devez saisir le code par défaut 6868.
2. **«Marque d'angle»** permet d'afficher une icône dans le coin supérieur droit de l'écran si le DVD comporte une scène filmée sous un autre angle de vue.

## Quitter

### LIRE UN SUPPORT USB

- Ce menu vous permet de lire les fichiers audio, photo et vidéo stockés sur votre périphérique USB.
- Pour accéder au menu « **USB** », appuyez sur la touche **USB** de la télécommande et sélectionnez **USB**. Le menu suivant apparaît à l'écran :

#### Notes :

- *L'appareil est compatible uniquement avec les périphériques USB formatés avec le système de fichiers FAT32. Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.*
- *Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité (fonctionnement et/ou alimentation de l'interface) avec tous les périphériques de stockage USB. Si votre périphérique USB n'est pas reconnu, nous vous recommandons de connecter un périphérique de stockage USB d'une autre marque.*
- *Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte de données pouvant survenir lorsqu'un périphérique est connecté à cet appareil.*
- *Lorsque les fichiers sont volumineux, leur lecture par le système peut prendre un certain temps.*
- *Certains périphériques USB peuvent ne pas être correctement reconnus.*
- *Suivant le contenu, la lecture ou l'affichage de certains fichiers peut être impossible, même s'ils sont dans un format compatible.*

#### FICHIERS PHOTO

Sélectionnez un fichier dans la liste à l'aide des touches ▼ et ▲, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher la photo.

Lors de la lecture :

- Utilisez la touche ►|| (pause) pour **figer la photo sur l'écran. Pour redémarrer le diaporama, appuyez à nouveau sur la touche ►|| (lecture).**
- Utilisez les touches ◀◀ (précédente) et ▶▶ (suivante) de la télécommande pour **passer à la photo précédente ou suivante.**
- Utilisez les touches ◀ et ▶ de la télécommande pour effectuer une rotation de l'image, jusque 360°.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ de la télécommande pour retourner horizontalement ou verticalement l'image.
- Appuyez sur la touche **ZOOM** pour augmenter ou diminuer la taille de la photo (25%/50%/100%/150%/200%). Lorsque la taille de la photo est supérieure à 100%, utilisez les flèches ▲ / ◀ / ▶ / ▼ pour vous déplacer dans l'image.
- Appuyez sur la touche **EXIT** ou ■ pour revenir à la liste des photos.

#### FICHIERS VIDÉO

Sélectionnez un fichier dans la liste à l'aide des touches ▼ et ▲, puis appuyez sur la touche **OK** pour débiter la lecture.

Lors de la lecture :

- Utilisez la touche ►|| (pause) pour effectuer une pause. Pour redémarrer la lecture, appuyez à nouveau sur la touche ►|| (lecture).
- Utilisez les touches ◀◀ (précédente) et ▶▶ (suivante) de la télécommande pour passer à la vidéo précédente ou suivante.
- Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ de la télécommande pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
- Au terme de la lecture, la piste suivante démarre automatiquement.
- Appuyez sur la touche **EXIT** ou ■ pour revenir à la liste des fichiers vidéo.

#### FICHIERS AUDIO

Sélectionnez un fichier dans la liste à l'aide des touches ▼ et ▲, puis appuyez sur la touche **OK** pour débiter la lecture.

Lors de la lecture :

- Utilisez la touche ►|| (pause) pour effectuer une pause. Pour redémarrer la lecture, appuyez à nouveau sur la touche ►|| (pause).
- Utilisez les touches ◀◀ (précédente) et ▶▶ (suivante) de la télécommande pour passer au fichier audio précédent ou suivant.
- Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ de la télécommande pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
- Au terme de la lecture, la piste suivant démarre automatiquement.
- Appuyez sur la touche **EXIT** ou ■ pour revenir à la liste des fichiers audio.

#### CRÉER UNE LISTE DE LECTURE AVEC LA FONCTION « PROGRAM »


- Appuyez sur les touches fléchées ▼ et ▲ pour sélectionner un fichier.
- Appuyez sur la touche fléchée droite pour ajouter le fichier à la liste de lecture.
- Renouvelez l'opération autant de fois que vous le souhaitez, pour ajouter des fichiers supplémentaires.
- Appuyez sur le bouton **PROG** pendant plus de 2 secondes. La liste de lecture générée apparaît à l'écran.
- Pour retirer un fichier de la liste des programmes, appuyez sur les touches fléchées ▼ et ▲ afin de sélectionner le fichier, puis sur la touche fléchée droite pour retirer le fichier.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

#### NETTOYAGE DU LECTEUR

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.

#### REMARQUES SUR LES DISQUES

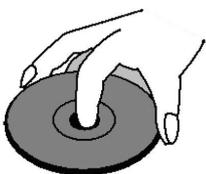

#### Maniement des disques :


Ne touchez pas la face enregistrée du disque. Tenez-le par les côtés pour que les empreintes des doigts ne touchent pas la surface. Ne collez jamais de papier ou d'adhésif sur le disque.

#### Rangement des disques :

Après son écoute, rangez le disque dans son boîtier. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur et ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

### Nettoyage des disques :

Les empreintes de doigts et les poussières peuvent donner des images de mauvaise qualité et des distorsions de son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre en allant du centre vers l'extérieur.

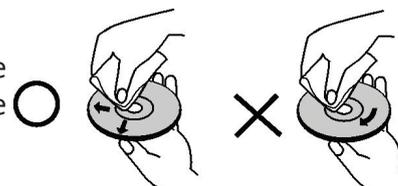

N'utilisez pas de solvants puissants tels que de l'alcool, du benzène, ou du diluant, des nettoyeurs disponibles à la vente, ou des aérosols antistatiques prévus pour les anciens disques vinyle.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes avec votre récepteur, consultez le tableau ci-dessous pour essayer de résoudre le problème vous-même.

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Il n'y a pas d'image.	L'appareil n'est pas branché.	Appuyez sur la touche <b>POWER</b> .
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche <b>POWER</b> .	
Aucun son ne sort du haut-parleur.	Pas de connexion ou mauvaise connexion avec le câble audio.	Rebranchez correctement le câble audio.
	Vous avez appuyé sur la touche <b>MUTE</b> (silence).	Utilisez les touches <b>VOL+</b> et <b>VOL-</b> pour régler correctement le volume sonore.
	Mauvaise piste audio.	Essayez une autre piste audio.
Il n'y a que du son mais pas d'image sur l'écran.	Pas de connexion ou mauvaise connexion avec le câble péritel.	Branchez correctement le câble péritel.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont mal insérées dans la télécommande.	Respectez les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
	Les piles de la télécommande sont usagées.	Remplacez les piles
	La télécommande ne se trouve pas exactement en face de votre appareil ou en est trop éloignée.	Placez-vous bien en face de votre appareil et orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la façade du récepteur.
La lecture du disque ne débute pas.	Vérifiez que le disque ne soit pas de mauvaise qualité. Assurez-vous que le disque ne soit pas taché ou endommagé. Assurez-vous que le format du disque soit compatible avec le lecteur. Assurez-vous que le disque ne soit pas déformé.	Testez le disque dans un autre lecteur.  Essayez de lire un autre disque.
Les fichiers présents sur le support USB ne peuvent être lus.	Vérifiez la compatibilité des fichiers.  Les dossiers contenant des fichiers non compatibles sont affichés vides.	Testez le support USB sur un autre appareil.  Essayez de brancher un autre support amovible USB.

**Si les indications de ce tableau ne vous aident pas, n'effectuez aucune réparation vous-même sur le produit mais contactez le service après-vente de votre magasin.**

*Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.*

*All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.*



**Attention :**

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

**Conditions de garantie :**

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création  
CRT de LESQUIN,  
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.