



Notice d'utilisation

Enceinte portable

ENC-090B / ENC-092R / ENC-093S

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Enceinte portable.
- Disponible en 3 coloris : noir, rouge ou gris.
- Puissance sonore : 2,4 W
- Alimentation USB : 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
- Batterie : 3,7 V $\overline{\text{---}}$ 300 mA
- Impédance : 4 Ohms
- Fréquence de réponse : 100 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
- Convient pour tout baladeur ou autre appareil disposant d'une sortie casque jack de 3,5 mm.
- Enceinte dépliée pour un son optimisé.
- Contrôle du volume : 2 niveaux d'intensité.
- Batterie rechargeable lithium-ion intégrée.
- Rechargement par port USB (via le cordon d'alimentation USB fourni) via un ordinateur ou un chargeur USB.
- Temps de charge : 4 heures sous 500 mA (ordinateur) ; 2 heures sous 1 A (chargeur USB 1 A).
- Autonomie : jusqu'à 8 heures.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 enceinte portable
- 1 câble jack/jack de 3,5 mm (de 20 cm)
- 1 cordon d'alimentation USB
- 1 mode d'emploi

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- Ne démontez pas l'enceinte afin de ne pas endommager les composants internes.
- N'exposez pas cette enceinte à la pluie ou à l'humidité. Évitez toute projection d'eau sur l'enceinte.
- Déconnectez l'enceinte de votre baladeur avant tout nettoyage. Nettoyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- N'exposez pas cette enceinte à la lumière directe du soleil et ne la placez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne placez pas de bougies allumées à proximité de l'enceinte.
- N'utilisez cette enceinte que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation est à proscrire.

Recyclage de la batterie



Li-ion

Ne jetez pas la batterie intégrée avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles et batteries le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

BRANCHEMENT ET UTILISATION


Branchement

Branchez une extrémité du câble jack/jack de 3,5 mm fourni sur l'entrée « **AUDIO** » de l'enceinte et raccordez l'autre extrémité sur la sortie d'un baladeur MP3/MP4 ou de tout autre appareil disposant d'une sortie casque de 3,5 mm.

Utilisation

1. Allumez votre appareil audio, sélectionnez un titre et réglez le volume sur votre baladeur.
2. Allumez l'enceinte en plaçant le bouton marche/arrêt et contrôle du volume sur la position **1** pour un niveau sonore moyen ou **2** pour un niveau sonore plus élevé. Le témoin lumineux de fonctionnement situé sous l'enceinte s'éclaire en bleu.
3. Dépliez l'enceinte pour un son optimisé :

Pour déverrouiller ou déverrouiller l'enceinte : pressez les 2 demi-sphères puis, effectuez une rotation dans le sens indiqué sur le schéma ci-dessous :

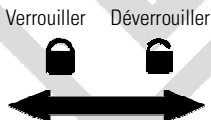

RECHARGEMENT

- Votre enceinte est équipée d'une batterie rechargeable lithium-ion.
- **Pour recharger l'enceinte**, branchez une extrémité du cordon d'alimentation USB fourni sur l'entrée « **CHARGE** » de l'enceinte et l'autre extrémité sur un port USB libre de votre ordinateur ou sur un chargeur USB. Le témoin lumineux de fonctionnement situé sous l'enceinte s'éclaire en bleu.
- Une recharge complète de la batterie dure **4 heures** sous **500 mA** ou **2 heures** sous **1 A**.
- L'enceinte complètement rechargée offre une autonomie de fonctionnement d'environ **8 heures**.

Attention :

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de **1 an** à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(* : Sur présentation du ticket de caisse)



SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.