



Notice d'utilisation

Grille-pain

GP L2n



CONSIGNES DE SECURITE


LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

- **Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.**
- Cet appareil sert uniquement à griller du pain. Ne grillez aucun autre type d'aliment.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou le grille-pain dans l'eau ou tout autre liquide.
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Lorsque vous utilisez le grille-pain, déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
- **N'utilisez pas l'appareil :**
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Le câble d'alimentation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter tout risque de dommages. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.**
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- **Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.**
- **Attention ! Le pain peut brûler. Assurez-vous que la circulation d'air est suffisante au-dessus et autour de l'appareil. Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec un mur, des rideaux, une serviette ou tout autre matériau inflammable. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.**
- N'utilisez le grille-pain qu'avec le tiroir à miettes inséré dans son logement. Le tiroir à miettes doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter tout risque d'incendie.
- **N'insérez que des tranches de pain non tartinées (sans beurre ni confiture, etc.) dans le grille-pain. De même, veillez à ne pas insérer de trop grosses tranches de pain qui pourraient gêner la remontée.**
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ce grille-pain n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

ATTENTION !

N'ESSAYEZ JAMAIS DE SORTIR DU GRILLE-PAIN DES TRANCHES DE PAIN OU D'AUTRES PIÈCES ÉVENTUELLEMENT COINCÉES À L'AIDE D'UN COUTEAU OU DE TOUT AUTRE OBJET CAR LE CONTACT AVEC DES ÉLÉMENTS SOUS TENSION PEUT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION. LAISSEZ L'APPAREIL REFROIDIR ET DEBRANCHEZ-LE AVANT DE RETIRER LE PAIN.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

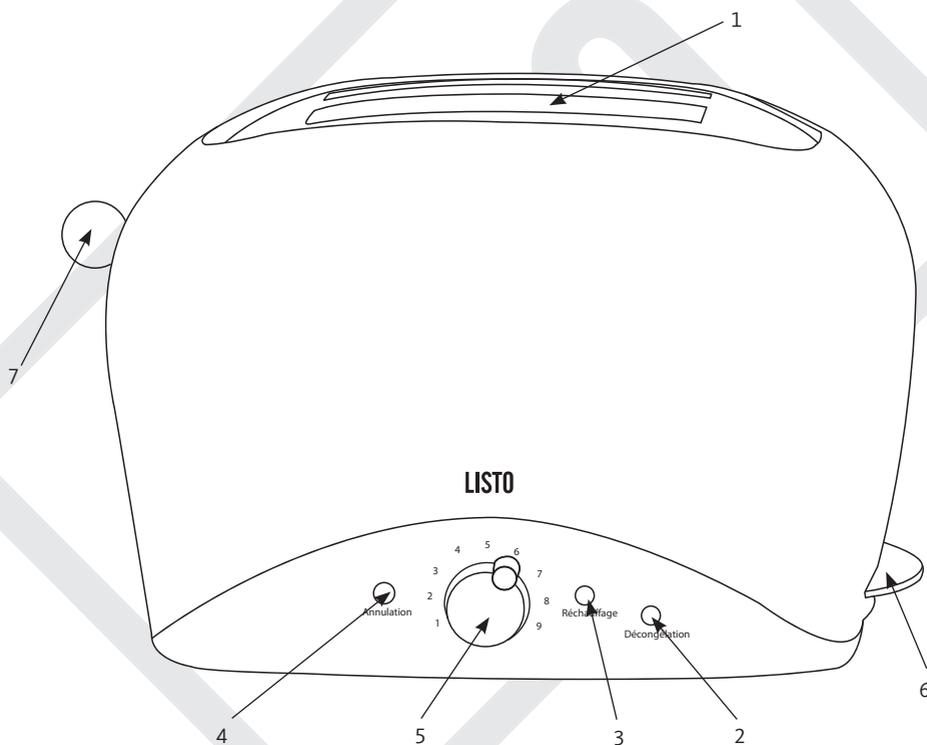

1. Fente à pain extra-large
2. Fonction Décongélation
3. Fonction Réchauffage
4. Bouton Annulation
5. Thermostat
6. Tiroir à miettes sur toute la longueur
7. Commande de mise en marche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz
Puissance : 800 Watts

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les emballages.
- Utilisez le grille-pain avec le thermostat au maximum sans utiliser de pain afin de brûler tous les résidus qui se trouvent dans l'appareil. Lors de cette procédure, assurez-vous que la pièce est bien ventilée.

UTILISATION

1. Installez le grille-pain sur une surface sèche, plane et stable.
2. Branchez le grille-pain sur une prise murale équipée d'une terre.
3. Placez une tranche de pain par fente.
4. Choisissez le degré de dorage que vous souhaitez entre 1 et 9 avec le bouton du thermostat (5) (n° 1 = dorage le plus clair, n° 9 = le plus foncé).

À la première utilisation, nous conseillons de choisir le degré 4. Ensuite, vous adapterez le degré de dorage selon les différents types de pain et vos goûts personnels.

5. Baissez complètement la commande de mise en marche (7) jusqu'à ce qu'elle se bloque d'elle-même. Le processus de grill démarre automatiquement.

Remarque : Si le câble électrique n'est pas branché, la commande de mise en marche (7) ne pourra pas se bloquer.

Attention : Risque de brûlures !! Le grille-pain devient très chaud durant le fonctionnement. Ne pas toucher les parties métalliques ou chaudes de l'appareil en cours d'utilisation.

6. Le grille-pain s'éteint automatiquement et le pain grillé est éjecté lorsque le degré de dorage est atteint.

Note : Le processus de dorage peut être annulé à tout moment par la touche « Annulation » (4).

Griller du pain congelé :

Pour griller du pain congelé, placez le pain dans la fente à griller et choisissez le degré de dorage à l'aide du bouton thermostat (5). Baissez complètement la commande de mise en marche (7) jusqu'à ce qu'elle se bloque d'elle-même puis appuyez sur le bouton « Décongélation » (2).

Réchauffer du pain :

Le grille-pain réchauffe le pain sans le griller. Placez le pain dans la fente à griller et baissez complètement la commande de mise en marche (7) jusqu'à ce qu'elle se bloque d'elle-même. Appuyez ensuite sur le bouton « Réchauffage » (3).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Debranchez le grille-pain et laissez-le refroidir avant de procéder à son nettoyage.

N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

Nettoyez les **surfaces extérieures** de l'appareil avec un chiffon légèrement humide et séchez-le avec un chiffon doux.

Pour nettoyer le **tiroir à miettes** (6), sortez-le de son logement.

Videz-le et glissez-le à nouveau dans son logement avant d'utiliser le grille-pain à nouveau.

Le tiroir à miettes doit être nettoyé régulièrement. Ne laissez pas les miettes de pain s'accumuler dans le fond du grille-pain.

Pour nettoyer les surfaces intérieures, retournez l'appareil et secouez-le au-dessus de l'évier jusqu'à ce que toutes les miettes éventuellement coincées soient tombées.





Attention :

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.