



Notice d'utilisation

# Mini Four

## MF15 L1



## CONSIGNES DE SECURITE

Veillez lire ces instructions attentivement avant la première utilisation. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- **Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.**
- N'utilisez pas l'appareil :
  - a) si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - b) en cas de mauvais fonctionnement,
  - c) si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- Ne tentez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même, ceci pourrait vous mettre en danger.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche ; ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail. Veillez à disposer le cordon d'alimentation de sorte qu'il n'entre pas en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil et que personne ne s'enrave dedans.
- **Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.**
- Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- **Afin de permettre une bonne circulation de l'air, veillez à laisser un espace minimum de 10 centimètres de chaque côté du four et un espace de 10 centimètres minimum au-dessus.**
- Ne posez rien sur l'appareil ni sur la porte du four lorsqu'elle est ouverte.
- **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**
- **Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Eloignez les enfants du four lorsqu'il fonctionne.**
- Ne manipulez pas le four (notamment le câble d'alimentation) avec les mains humides.
- Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- **Ne laissez jamais le four sans surveillance lorsqu'il fonctionne.**



**Risques de brûlures ! L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Faites attention de ne pas vous brûler pendant ou après l'utilisation ainsi que lorsque vous retirez les plats du four. Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer la porte du four et utilisez la poignée de la lèche-frite pour retirer le plat du four. Utilisez des gants de protection pour ne pas vous brûler.**

- **Ne mettez pas l'un des matériaux suivants dans ou sur le four : carton, plastique, papier, bougie ou matériaux inflammables.**

- Ne pas recouvrir le plateau ramasse-miettes ou une partie du four avec du papier d'aluminium au risque de provoquer une surchauffe.
- Ne posez jamais un plat de cuisson ou la lèchefrite directement sur les résistances chauffantes ! Placez toujours votre plat de cuisson sur la grille métallique.
- Évitez les projections d'eau sur la porte du four pendant ou après l'utilisation. Le verre pourrait se casser à la suite d'un choc thermique.
- **Tenir l'appareil éloigné de toute source de chaleur (plaques électriques, four, gaz, ventilateur électrique, etc.).**
- Ce four n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.




ATTENTION !  
SURFACE TRÈS CHAUDE

**La température des surfaces accessibles (porte et surface extérieure) peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.**

**Ce logo signifie que la partie où il est apposé peut devenir très chaude pendant le fonctionnement de l'appareil.**


## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### Description de l'appareil et des accessoires

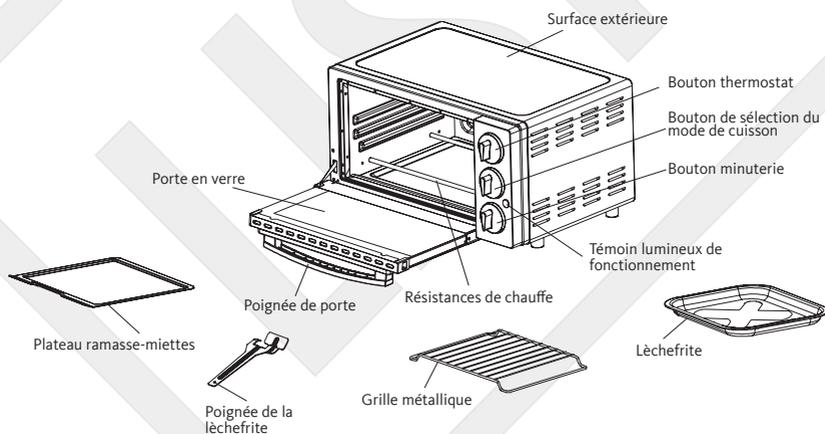


- La grille métallique sert à poser les plats de cuisson dans le four.
- Placez vos aliments à cuire dans la lèchefrite puis, placez la lèchefrite sur la grille métallique.
- Utilisez la poignée de la lèchefrite pour ne pas vous brûler lorsque vous sortez la lèchefrite du four en fin de cuisson.
- Le tiroir ramasse-miettes doit toujours être positionné dans le bas du four lors de la cuisson. Pour le vider et le nettoyer, tirez-le vers vous. Pensez à vider le plateau ramasse-miettes régulièrement.

## Description du bandeau de commandes

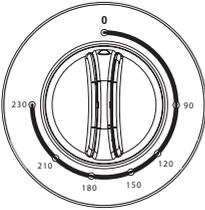

### 1- Bouton de sélection de la température (thermostat) :

Sélectionnez une température de cuisson comprise entre 90 et 230°C.

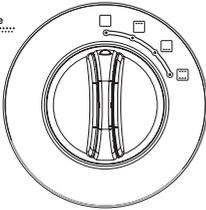


### 2- Bouton de sélection du mode de cuisson :

	Le four ne chauffe pas.
	Les deux résistances supérieures fonctionnent. Mode idéal pour les grillades et les gratins.
	Les deux résistances inférieures fonctionnent. Mode idéal pour les tartes et pizzas.
	Les quatre résistances fonctionnent. Mode adapté à toutes les cuissons.



### 3- Témoin lumineux de fonctionnement :

s'allume lorsque le four fonctionne.

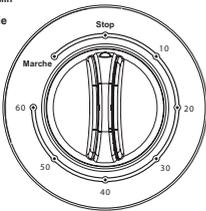

### 4- Bouton minuterie :

Sélectionnez un temps de cuisson en minutes jusqu'à 60 minutes.

Position « **Stop** » : le four est à l'arrêt.

Position « **Marche** » : le four fonctionne sans limitation de durée jusqu'à ce que vous l'éteignez.

**Un signal sonore vous avertit de la fin de la cuisson.**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : MF15 L1

Alimentation : 220 - 240 V~ 50 / 60 Hz

Puissance : 1000 W

Capacité : 15 litres

Minuterie jusqu'à 60 minutes

Température réglable jusqu'à 230°C

3 modes de cuisson : ,  ou .

Commandes mécaniques

Position chauffe en continu (« Marche »)

## AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Lavez tous les accessoires du four avec une éponge douce (non abrasive) et un produit détergent doux (type liquide vaisselle). Rincez à l'eau claire et séchez tous les accessoires complètement. Remplacez le plateau ramasse-miettes et la grille dans le four.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que le bouton Minuterie soit sur la position « Stop ».
- Chauffez le four à température maximale pendant environ **15 minutes** pour éliminer l'odeur d'emballage qui peut demeurer après l'expédition.

## UTILISATION DU FOUR

### - Préchauffage

Généralement, il n'est pas nécessaire de préchauffer le four mais vous pouvez avoir de meilleurs résultats si vous chauffez le four avant de faire cuire un repas délicat, tels que la viande et les gâteaux.

### - Comment faire cuire au four

- Ouvrez la porte du four et placez la grille métallique sur le niveau de votre choix.
- Placez vos aliments dans la lèchefrite puis, placez la lèchefrite sur la grille métallique.
- Fermez la porte du four.
- Placez le bouton de sélection du mode de cuisson sur la position ,  ou .
- Placez le bouton du thermostat sur la température que vous souhaitez.
- Si vous le souhaitez, sélectionnez un temps de cuisson à l'aide du bouton minuterie. Sinon, tournez le bouton minuterie sur la position « **Marche** ». Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume.
- En fin de cuisson, placez le bouton minuterie sur la position « **Arrêt** ». Pour sortir la lèchefrite, utilisez la poignée fournie.

## - Comment faire cuire au grill

- Ouvrez la porte du four et placez la grille métallique sur le niveau « haut ».
- Placez vos aliments dans la lèchefrite puis, placez la lèchefrite sur la grille métallique.
- Fermez la porte.
- Placez le bouton de sélection du mode de cuisson sur la position .
- Placez le bouton du thermostat sur la température que vous souhaitez.
- Si vous le souhaitez, sélectionnez un temps de cuisson à l'aide du bouton minuterie. Sinon, tournez le bouton minuterie sur la position « **Marche** ». Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume.
- En fin de cuisson, placez le bouton minuterie sur la position « **Arrêt** ».

## NETTOYAGE

**DEBRANCHEZ L'APPAREIL ET LAISSEZ REFROIDIR L'APPAREIL ET SES ACCESSOIRES AVANT DE LES NETTOYER.  
N'IMMERGEZ PAS LE CABLE D'ALIMENTATION, LA PRISE OU L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**

### - Accessoires

Nettoyez la **grille**, la **lèchefrite** et sa **poignée** avec une éponge douce et de l'eau additionnée de produit vaisselle. Rincez-les à l'eau claire et séchez-les soigneusement. Ne placez pas ces accessoires au lave-vaisselle.

### - Plateau ramasse-miettes

Pour le retirer, tirez-le vers vous. Jetez les miettes et lavez-le à l'eau chaude savonneuse. Séchez soigneusement le plateau et remettez-le en place en l'insérant convenablement dans son logement. Nettoyez-le régulièrement pour éviter les odeurs de miettes grillées et de graisses brûlées.

### - Porte vitrée

Nettoyez la porte de votre four avec un linge ou une éponge douce humide et de l'eau savonneuse.

**Attention : N'utilisez pas de détergents pour vitres en vaporisateur.**

### - Intérieur du four

Utilisez une éponge douce imbibée de produit vaisselle. Rincez et laissez sécher à l'air libre (porte du four ouverte).

**N'utilisez pas de détergents et de tampons abrasifs (grattoirs) ou d'ustensiles pointus ou coupants pour nettoyer le four : vous risqueriez de le rayer.**

### - Extérieur du four

Utilisez une éponge douce imbibée d'un peu de produit vaisselle ; rincez et séchez soigneusement avec un chiffon doux.

### Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

### Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création  
CRT LESQUIN,  
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.