



Notice d'utilisation

Mini four

MF16 L1

CONSIGNES DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS SOIGNEUSEMENT AVANT TOUTE UTILISATION. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

1. Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
2. Ne branchez l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
3. Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
4. N'utilisez pas l'appareil :
 - a. si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - b. en cas de mauvais fonctionnement,
 - c. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

5. Ne tentez pas de réparer le produit vous même, ceci pourrait vous mettre en danger.

6. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche ; ne tirez pas sur le câble lui-même.
7. Veillez à ce que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil et que personne ne s'entrevise dedans.
8. **Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.**
9. Veillez à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
10. Afin de permettre une bonne circulation de l'air, veillez à laisser un espace de 10 centimètres de chaque côté du four et un espace de 10 centimètres au dessus.
11. Ne posez rien sur l'appareil ni sur la porte du four lorsqu'elle est ouverte.
12. **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**
13. **Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil. Eloignez les enfants du four lorsqu'il est en fonctionnement.**
14. Ne pas manipuler le four avec les mains humides.
15. **Pour éviter tout choc électrique, ne plongez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.**
16. **Ne laissez jamais le four sans surveillance lorsqu'il fonctionne.**

17.  **RISQUES DE BRULURES ! L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Faites attention de ne pas vous brûler pendant ou après l'utilisation ainsi que lorsque vous retirez les plats du four. Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer la porte du four et utilisez la poignée de la lèchefrite pour insérer ou enlever le plat du four.**

18.  **La température des surfaces extérieures peut être très élevée quand l'appareil est en fonctionnement.**

19. Ne mettez pas l'un des matériaux suivants dans ou sur le four : carton, plastique, papier, bougie ou matériaux inflammables.

20. Évitez les projections d'eau sur la porte du four pendant ou après l'utilisation. Le verre pourrait se casser à la suite d'un choc thermique.

21. Ne pas mettre le four près d'un brûleur à gaz ou de toute autre source de chaleur, ne pas mettre un ventilateur électrique qui peut affecter la commande de température appropriée.

22. Ce four n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.



ATTENTION !

SURFACE TRES CHAUDE

La température des surfaces accessibles (porte et surface extérieure) peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

Ce logo signifie que la partie où il est apposé peut devenir très chaude pendant le fonctionnement de l'appareil.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1. Sélecteur de température
2. Voyant de mise en route du four
3. Sélecteur d'élément de chauffe
4. Minuterie
5. Poignée de la lèchefrite
6. Lèchefrite
7. Grille

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N° de modèle : MF16 L1

Capacité : environ 16 litres

Minuterie : mécanique 60 minutes

Alimentation : 220-240 V~ 50 Hz

Puissance : 1300 W

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Avant d'utiliser le four pour la première fois

1. Lavez tous les accessoires du four avec un agent nettoyant doux et rincez à l'eau claire. Séchez tous les accessoires complètement et les arranger dans le four.
2. Chauffez le four à la température maximale pendant environ 15 minutes pour éliminer l'odeur d'emballage qui peut demeurer après l'expédition.

A propos du panneau de commandes

SELECTEUR D'ÉLÉMENT DE CHAUFFE :



: « OFF » (Arrêt)




: L'élément de chauffe supérieur fonctionne



: L'élément de chauffe inférieur fonctionne



: Les éléments de chauffe supérieur et inférieur fonctionnent

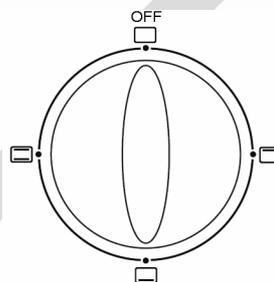

UTILISATION DU FOUR

Préchauffage

Généralement, il n'est pas nécessaire de préchauffer le four mais vous pouvez avoir de meilleurs résultats si vous chauffez le four avant de faire cuire un repas délicat, tels que la viande et les gâteaux.

Comment UTILISER LE FOUR

1. Tournez le sélecteur d'élément de chauffe sur l'une des positions suivantes : ,  ou  (Cf. Paragraphe « A propos du panneau de commandes »). À cet instant, le voyant de mise en route du four est éteint : cela signifie que le four ne fonctionne pas.

2. Tournez la minuterie sur le temps de cuisson désiré.
3. Réglez le sélecteur de température sur la température désirée.
4. Pour arrêter le four, ramenez le sélecteur d'élément de chauffe et la minuterie sur la position « OFF » (Arrêt).

Comment FAIRE CUIRE AU FOUR

1. Placez la grille sur le niveau de votre choix.
2. Placez le plat sur la grille, fermez la porte du four.
3. Réglez la minuterie sur le temps de cuisson désiré.
4. Réglez le sélecteur d'élément de chauffe sur la position désirée :  (Cf. Paragraphe « A propos du panneau de commandes »).
5. Réglez le sélecteur de température sur la température désirée.
6. Une fois le temps de cuisson écoulé, ramenez le sélecteur d'élément de chauffe sur la position « OFF » (Arrêt).

Comment GRILLER

1. Placez la grille sur le niveau de votre choix. Utilisez un plat approprié.
2. Gardez la porte semi-ouverte.
3. Réglez le sélecteur d'élément de chauffe sur la position .
4. Tournez le sélecteur de température sur la température désirée.
5. Une fois la cuisson sur le gril terminée, ramenez le sélecteur d'élément de chauffe sur la position « OFF » (Arrêt).

NETTOYAGE



DEBRANCHEZ L'APPAREIL ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT DE LE NETTOYER.



NE PAS IMMERGER CET APPAREIL DANS L'EAU.

Il est important que vous nettoyez l'appareil entièrement après chaque utilisation pour empêcher l'accumulation de graisse et éviter les odeurs désagréables.

1. La grille, la lèchefrite et sa poignée se nettoient à l'eau additionnée de produit vaisselle. Ne les placez pas au lave-vaisselle.
2. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec une éponge humide.
3. Ne pas utiliser de détergents et de tampons abrasifs (grattoirs) ou d'ustensiles pointus ou coupants pour nettoyer le four : vous risquez de le rayer.
4. Rincez et séchez soigneusement toutes les pièces et surfaces avant de réutiliser le four.

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de **1 an** à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(* : Sur présentation du ticket de caisse)



SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.