



Notice d'utilisation

---

Radio-réveil

RR-042B / RR-031R / RR-032S



## CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



**ATTENTION**

**RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR**



**ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL.**

**Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié.** Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Cet appareil est destiné un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- **Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**

- N'utilisez pas cet appareil :
    - si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
    - s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
    - en cas de mauvais fonctionnement,
    - si vous l'avez laissé tomber,
    - s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. **Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.**
- **Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.**

### **Tenez cet appareil éloigné de l'eau :**

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- **Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.**
- **Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**

### **Avertissement concernant la ventilation :**

- **Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.** Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

### **Installation de l'appareil :**

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- **N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur** telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- **Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.**
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

### **Alimentation électrique :**

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- Ne manipulez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

### **Nettoyage de l'appareil :**

- Débranchez le radio-réveil avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

## Recyclage des piles :




Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- ✓ Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- ✓ Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- ✓ Ne les incinerez pas.



## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

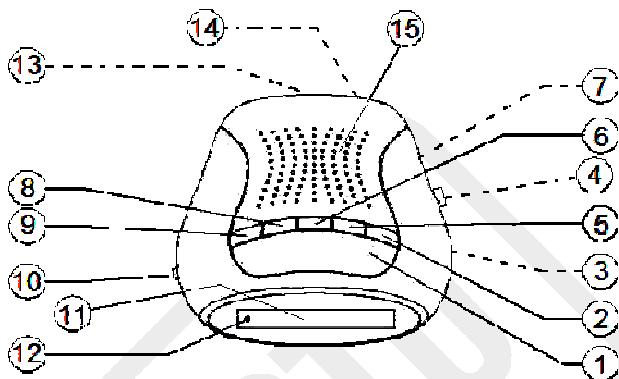

1. Touche « **SNOOZE** » (Répétition de l'alarme/arrêt du mode sommeil « sleep »)
2. Réglage des minutes
3. Molette de réglage des stations (« **TUNING** »)
4. Sélecteur de bande AM ou FM
5. Réglage des heures
6. Réglage de l'heure
7. Molette de réglage du volume
8. Touche « **SLEEP** » (Sommeil)
9. Réglage de l'alarme
10. Bouton **ON/OFF/AUTO/ALARM** (marche/arrêt/réveil avec la radio ou avec le buzzer)
11. Ecran d'affichage LCD
12. Témoin lumineux d'activation de l'alarme
13. Cordon d'alimentation
14. Fil d'antenne FM
15. Haut-parleur



### Réglage de l'heure

Maintenez la touche « **TIME** » (horloge) enfoncée et appuyez simultanément sur la touche « **HOURL** » (heure) pour régler les heures puis, sur la touche « **MINUTE** » (minute) pour régler les minutes.

### Ecouter la radio

1. **Pour allumer la radio**, placez le bouton **ON/OFF/AUTO/ALARM** (10) sur la position « **ON** » (marche).
2. Choisissez la bande AM ou FM à l'aide du bouton sélecteur de bande (4) situé à droite.
3. Utilisez la molette de réglage des stations « **TUNING** » (3) pour sélectionner une station de radio.
4. Réglez le volume à l'aide de la molette de réglage du volume (7).
5. Déployez le fil d'antenne (14) pour une meilleure réception FM.
6. **Pour éteindre la radio**, placez le bouton **ON/OFF/AUTO/ALARM** (10) sur la position « **OFF** » (arrêt).

### Réglage de l'alarme

1. Maintenez la touche « **ALARM** » (alarme) enfoncée et appuyez simultanément sur la touche « **HOURL** » (heure) pour régler les heures puis, sur la touche « **MINUTE** » (minute) pour régler les minutes.
2. Placez le bouton **ON/OFF/AUTO/ALARM** (10) sur la position « **AUTO** » pour vous réveiller avec la radio ou sur la position « **ALARM** » pour vous réveiller avec le buzzer. Le témoin lumineux d'activation de l'alarme (12) s'affiche à l'écran.

L'alarme est réglée et se déclenchera à l'heure programmée.

**Note :** Vous pouvez appuyer sur la touche « **ALARM** » à tout moment pour vous rappeler l'heure de l'alarme.

✓ **Pour arrêter l'alarme momentanément/fonction « SNOOZE » :**

- Appuyez sur la touche « **SNOOZE** » (Répétition). L'alarme sonnera de nouveau **9 minutes** plus tard.

✓ **Pour arrêter l'alarme journalière :**

- Placez le bouton **ON/OFF/AUTO/ALARM** (10) sur la position « **OFF** » (arrêt) puis, remplacez-le sur la position souhaitée : « **AUTO** » pour vous réveiller avec la radio ou « **ALARM** » pour vous réveiller avec le buzzer.

- L'alarme sonnera de nouveau le lendemain à la même heure.

- Le témoin lumineux d'activation de l'alarme (12) est éteint.

✓ **Pour désactiver l'alarme :**

- Placez le bouton **ON/OFF/AUTO/ALARM** (10) sur la position « **OFF** » (arrêt).

**Note :** Vous pouvez modifier vos réglages à tout moment en répétant les étapes indiquées ci-dessus.

**Fonction sommeil (« sleep »)**

- Appuyez simultanément sur la touche « **SLEEP** » (sommeil) et sur la touche « **MINUTE** » pour sélectionner un délai de mise en veille automatique. Le délai maximum est de 59 minutes. Relâchez les touches lorsque vous avez réglé le temps que vous souhaitez écouter la radio avant de vous endormir. La radio s'éteindra à la fin du temps programmé.

**Note :** Lorsque vous appuyez sur la touche « **SLEEP** », la radio se met en route quelque soit la position du bouton **ON/OFF/AUTO/ALARM** (10). Si vous ne procédez à aucun réglage de durée, la radio fonctionnera pendant une durée de 59 minutes, puis s'éteindra.

- **Pour annuler la mise en veille automatique avant la fin du temps programmé**, appuyez sur la touche « **SNOOZE** ».



## Attention :



municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

## Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création  
CRT LESQUIN,  
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.