



Notice d'utilisation

Ventilateur colonne VC75 L2



CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil est destiné à un USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT et A L'INTERIEUR d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le cordon d'alimentation soit en bon état.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne plongez jamais l'appareil, son cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne laissez jamais le ventilateur fonctionner sans surveillance.
- Les jeunes enfants, les personnes âgées ou souffrantes ne doivent pas être exposés directement au souffle du ventilateur pendant une longue période.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de le déplacer ou de procéder à son nettoyage.
- N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers les grilles de ventilation
- Veillez à ce que le ventilateur soit toujours placé sur une surface plane, sèche et stable.
- N'utilisez pas votre ventilateur près d'une fenêtre. La pluie pourrait causer un risque de choc électrique.
- Assemblez complètement le ventilateur avant de le mettre en marche.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents abrasifs pour le nettoyage, qui pourraient facilement abîmer, ou déformer votre appareil.
- Ne placez ni le ventilateur ni ses pièces près d'un four, d'un appareil de cuisson ou de toute autre source de chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
- N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Dans le cas d'une réparation par une personne non qualifiée, la garantie est annulée.


NE COUVREZ JAMAIS L'APPAREIL, même temporairement, car il pourrait surchauffer et générer un risque d'incendie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Modèle : Listo VC75 L2
Alimentation : 220 - 240 V ~ 50 Hz
Puissance : 55 W
Hauteur : 76 cm
Classe II

ASSEMBLAGE DE LA BASE

Veuillez assembler complètement le ventilateur avant de le mettre en marche.

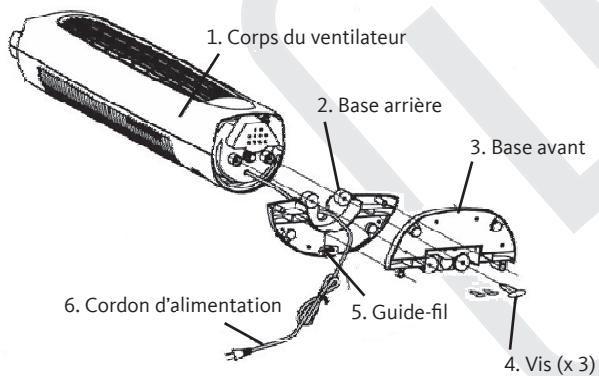

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

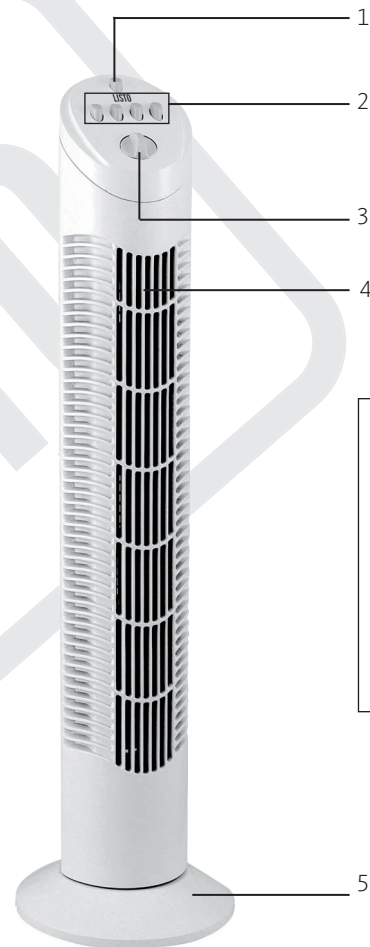

- 1- Bouton d'oscillation
- 2- Boutons de sélection de la vitesse :
 - 0 : arrêt
 - 1 : vitesse lente
 - 2 : vitesse moyenne
 - 3 : vitesse rapide
- 3- Minuterie réglable jusqu'à 120 minutes
- 4- Grille de ventilation
- 5- Base



UTILISATION

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale adaptée.
2. **Pour faire fonctionner le ventilateur**, placez le bouton minuterie sur la position « **MARCHE** », puis sélectionnez la vitesse désirée :
0 : arrêt
1 : vitesse lente
2 : vitesse moyenne
3 : vitesse rapide
3. **Pour activer ou arrêter l'oscillation**, appuyez ou tirez sur le bouton d'oscillation.
4. Tournez le bouton minuterie pour **sélectionner un temps de fonctionnement de 120 minutes maximum**. Le ventilateur s'éteindra automatiquement une fois que le temps sélectionné sera écoulé.
5. Pour arrêter le ventilateur, placez le bouton minuterie sur la position « **ARRÊT** ».

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Attention ! L'appareil doit impérativement être débranché de la prise de courant avant de procéder au nettoyage.


- Vous pouvez nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.
- Veillez à ne jamais faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.
- Retirez la poussière présente sur les grilles à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur.
- N'utilisez ni alcool, ni solvant pour le nettoyage.



Sécurité thermique

Votre ventilateur est équipé d'une sécurité thermique qui coupe automatiquement l'alimentation du moteur en cas de surchauffe. Dans cette éventualité, apportez votre ventilateur au service après-vente de votre magasin revendeur pour le remplacement du fusible.

Attention :

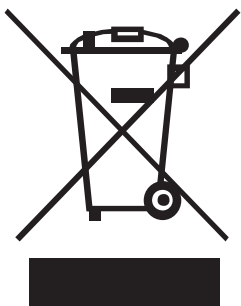

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

*Sur présentation du ticket de caisse.



Sourcing & Création
CRT LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.