



Lenovo IdeaTab K3011W

Guide de l'utilisateur V1.0



Avant d'utiliser votre ordinateur, veuillez lire les mesures de sécurité, ainsi que les annotations importantes comprises dans le manuel qui est fourni.



Remarques

- Avant d'utiliser le produit, veuillez à lire préalablement le *Guide sur les consignes de sécurité et de gestion*.
- Certaines instructions dans ce guide peuvent supposer que vous utilisez Windows® 8. Si vous utilisez un autre système d'exploitation Windows, certaines opérations peuvent être légèrement différentes. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, certaines opérations peuvent ne pas vous concerner.
- Les fonctionnalités décrites dans ce guide sont communes à la plupart des modèles. Il se peut que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles sur votre ordinateur ou que votre ordinateur inclue des fonctionnalités qui ne sont pas décrites dans ce guide de l'utilisateur.
- Les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer du produit réel. Veuillez vous référer au produit présenté.

Avis réglementaire

- L' *avis réglementaire* fournit des informations sur la fréquence radio et les normes de sécurité. Assurez-vous de les lire avant d'utiliser les périphériques sans fil sur votre ordinateur.
- Pour le consulter, rendez-vous sur <http://support.lenovo.com/> et cliquez sur **Guides & Manuals**.

Première édition (juillet 2012)

© Copyright Lenovo 2012.

AVIS DE DROITS RESTREINTS ET LIMITÉS : Si des données ou des logiciels sont livrés aux termes d'un contrat « GSA » (General Services Administration), l'utilisation, la reproduction ou la divulgation sont soumises aux restrictions établies dans le contrat n° GS-35F-05925.

Table des matières

Chapitre 1. Découvrir votre ordinateur

Vue de face de la tablette

Vue latérale gauche de la tablette

Vue latérale droite de la tablette

Vue du dessus de la tablette

Vue du dessous de la tablette

Vue de face de la station d'accueil

Vue latérale droite de la station d'accueil

Chapitre 2. Premiers pas avec Windows 8

Première configuration du système d'exploitation

Interfaces du système d'exploitation

Les charms

Mise en mode Veille ou arrêt de l'ordinateur

Fonctionnement de l'écran tactile

Connexion au LAN sans fil

Système de récupération

Aide et support

Chapitre 3. Gestion de la batterie

Stratégie de recharge de la batterie

Chapitre 4. Dépannage


Foire aux questions

Marques de commerce

CHAPITRE 1

Découvrir votre ordinateur

Vue de face de la tablette

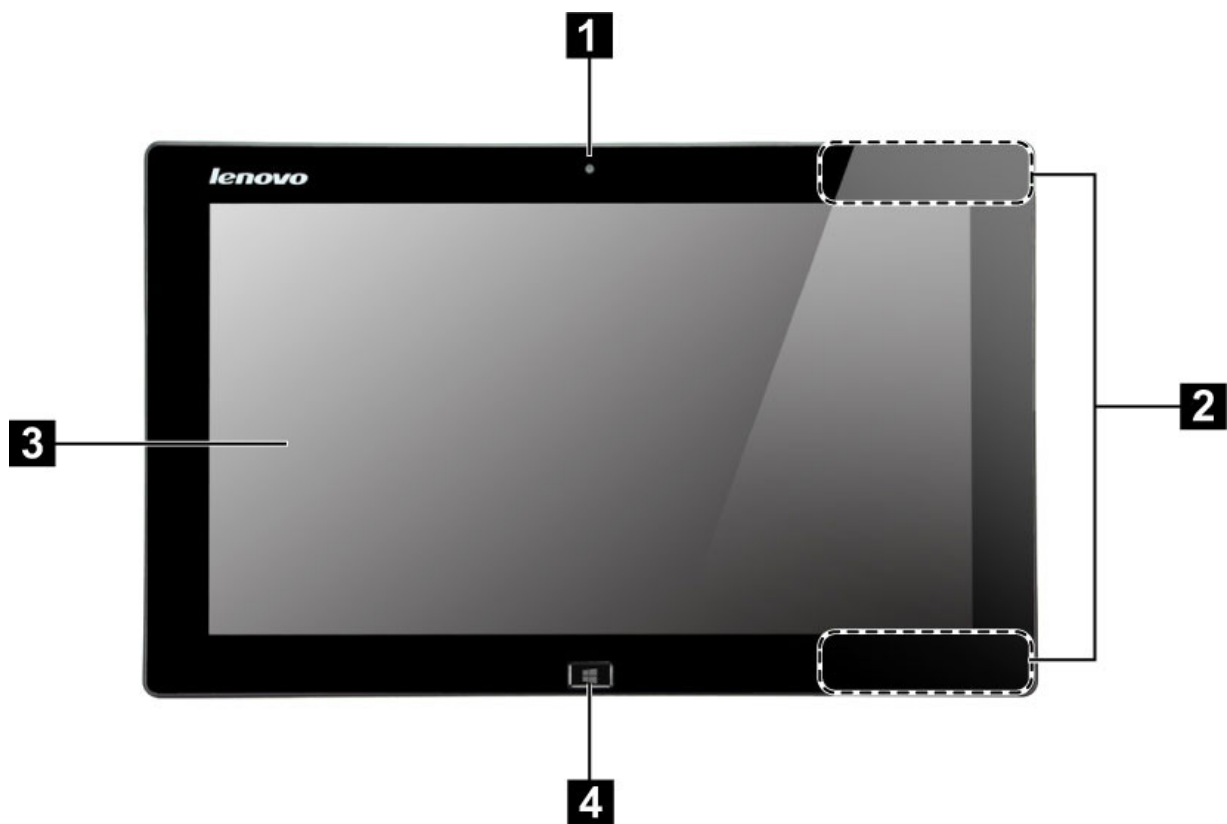

Remarque : Les éléments marqués indiquent les pièces qui ne sont pas visibles de l'extérieur.

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Caméra intégrée | Utilisez la caméra pour établir une communication vidéo et prendre des photos. |
| 2 | Antennes LAN sans fil | Connectez l'adaptateur LAN sans fil pour envoyer et recevoir la radio sans fil. |
| 3 | Écrans multi-points | Permet de fonctionner à la fois en tant qu'afficheur et comme l'une des deux principales méthodes d'entrée. |

Remarque : [Pour plus de détails, voir « Fonctionnement de l'écran tactile ».](#)

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 4 | Bouton Windows | Appuyez sur ce bouton pour :
basculer entre l'affichage actuel et l'écran de démarrage.
-ou-
allumer l'ordinateur depuis le mode Veille. |
|---|-----------------------|---|

RETOURNER EN HAUT

Vue latérale gauche de la tablette



- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Bouton de rotation de l'écran | Permet de verrouiller l'orientation de l'écran sur le mode d'affichage portrait ou paysage. |
| 2 | Bouton de volume | Permet d'augmenter/de réduire le volume. |
| 3 | Haut-parleur | Permet d'avoir une sortie audio. |

RETOURNER EN HAUT

Vue latérale droite de la tablette




- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Haut-parleur | Permet d'avoir une sortie audio. |
| 2 | Port micro HDMI | Permet de connecter des périphériques disposant d'une entrée HDMI, notamment un téléviseur ou encore un écran externe. |
| 3 | Fiche combo audio | Permet de connecter un casque audio. |

Remarques :


- Les microphones classiques ne sont pas pris en charge par la fiche combo audio.
- En cas de branchement d'un casque audio d'une autre marque, la fonctionnalité d'enregistrement peut ne pas être prise en charge, en raison de la différence entre les normes industrielles.

RETOURNER EN HAUT

Vue du dessus de la tablette

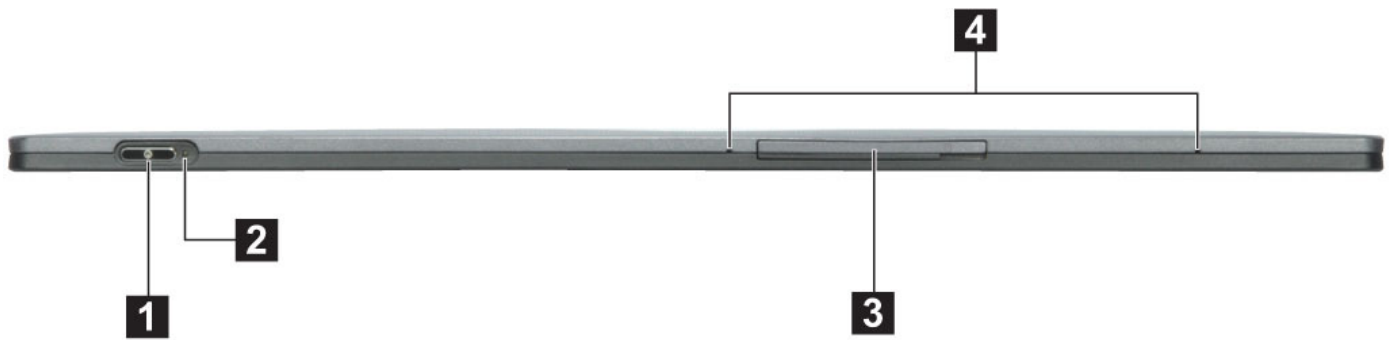

- 1 **Bouton d'alimentation** Appuyez sur ce bouton pour mettre l'ordinateur sous tension.
- 2 **Indicateur d'état de l'alimentation électrique (sur la tablette)**

Symbole	Voyant d'état	Signification
	Sous tension (lumière blanche)	La tablette est connectée à l'adaptateur secteur et est complètement chargée.
	Sous tension (orange)	La tablette est en charge.
	Clignotement (blanc et orange en alternance)	La tablette est connectée à l'adaptateur secteur, mais le processus de recharge a été suspendu. Il se peut qu'il y ait un problème avec la batterie ou le branchement de la batterie.
	Arrêt	La tablette est déconnectée de l'adaptateur secteur.

- 3 **Fente pour carte Micro SD** Permet d'insérer ici une carte micro SD (non fournie).

Remarque : Pour plus de détails, voir « Utilisation d'une carte micro SD (Secure Digital) (non fournie) ».

- 4 **Microphone intégré** Permet de capturer les sons, et peut être utilisé au cours d'une conférence vidéo, d'une narration ou encore de l'enregistrement de son.

Utilisation d'une carte micro SD (Secure Digital) (non fournie)

Votre ordinateur prend en charge les cartes micro SD (Secure Digital).

Remarques :

- o Insérez *une seule* carte à la fois dans la fente.
- o Ce lecteur de carte ne prend pas en charge les périphériques SDIO (ex : SDIO Bluetooth, etc.).
- o Une broche de soulèvement pour micro SD a été fournie avec votre ordinateur. Elle a été conçue pour vous aider à enlever la carte micro SD. Si vous n'avez pas cet outil, vous pourrez utiliser le bout d'un petit trombone à la place.

Insertion d'une carte micro SD

Pour insérer une carte micro SD :

- 1 Éteignez la tablette, puis déconnectez l'adaptateur secteur et tout autre câble de la tablette.
- 2 Ouvrez le logement de la carte.
- 3 Insérez la carte micro SD jusqu'à ce que vous entendiez un clic d'enclenchement.
- 4 Fermez le logement de la carte.

Remarque : Ne pas insérer ou retirer la carte micro SD lorsque l'ordinateur est sous tension. Vous risqueriez d'endommager le lecteur de carte micro SD.

Retrait d'une carte micro SD

Pour retirer une carte micro SD :

- 1 Éteignez la tablette, puis déconnectez l'adaptateur secteur et tout autre câble de la tablette.
- 2 Ouvrez le logement de la carte.
- 3 Utilisez la broche de soulèvement fournie pour micro SD fournie pour pousser cette dernière à l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Lorsque vous relâchez la pression, la carte micro SD à ressort se dégagera légèrement hors du logement.



- 4 Utilisez la broche de soulèvement pour carte micro SD pour retirer cette dernière.




- 5 Fermez le logement de la carte.

Remarque : Afin de prévenir tout risque de corruption des données, désactivez la carte micro SD à l'aide de la fonctionnalité de retrait sécurisé de périphérique de Windows et d'éjection de support multimédia, avant de la retirer.

RETOURNER EN HAUT

Vue du dessous de la tablette

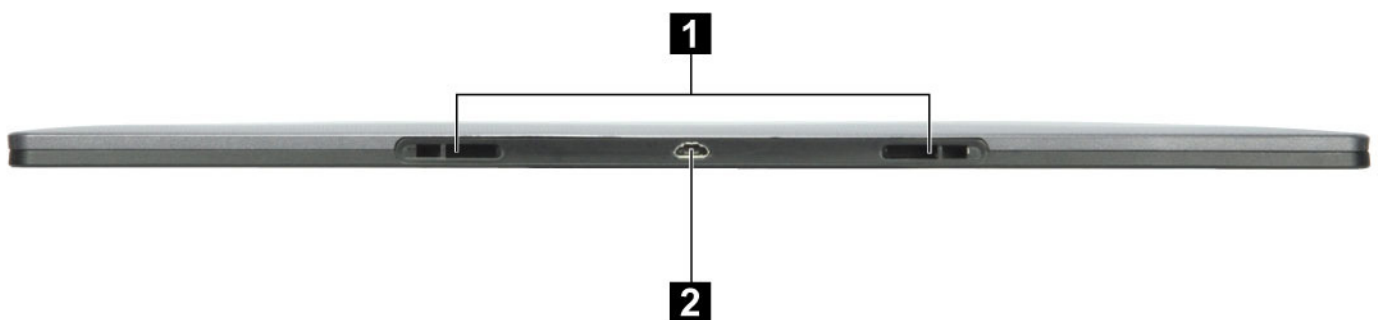


- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Loquet de la station d'accueil de la tablette | Permet de connecter la tablette à la station d'accueil et de la maintenir en place de manière sécurisée. |
|---|--|--|

Remarque : [Pour plus d'informations, voir « Assemblage de la tablette et de la station d'accueil ».](#)

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 2 | Connecteur multi-fonctions | Permet de connecter un adaptateur secteur, un câble USB ou la station de travail. |
|---|-----------------------------------|---|

RETOURNER EN HAUT

Vue de face de la station d'accueil

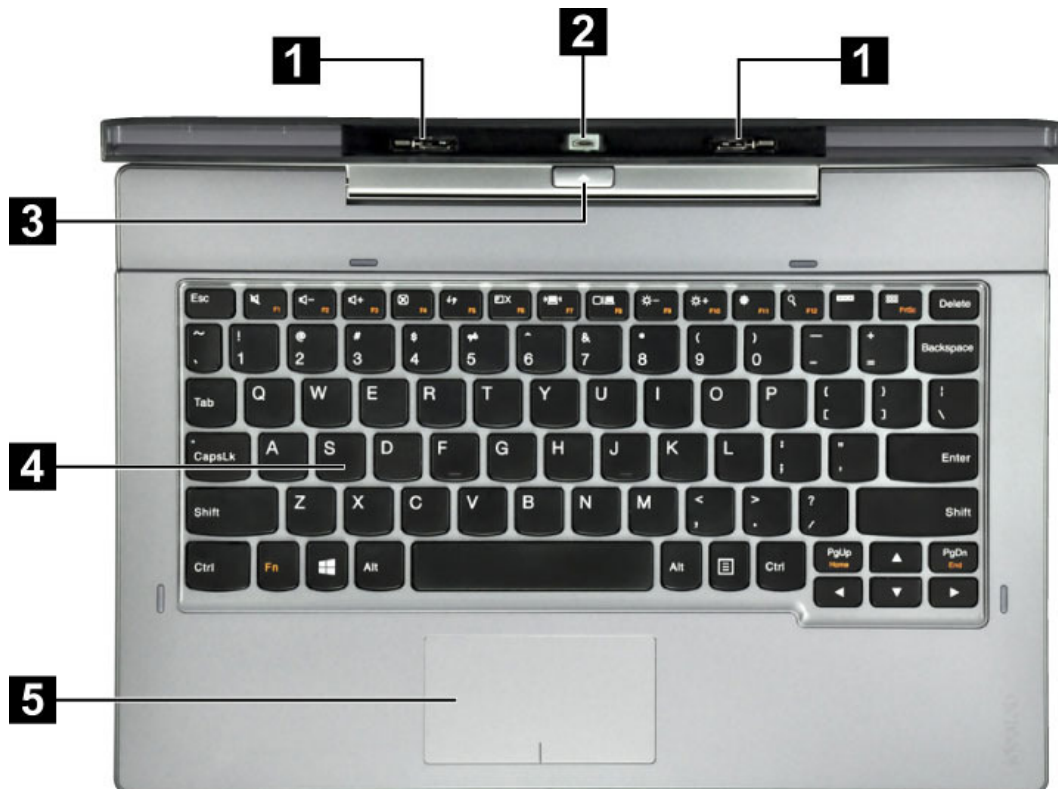

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Loquet de la station d'accueil de la tablette | Permet de relier la tablette à la station de travail et de la maintenir en place de manière sécurisée. |
|---|--|--|

Remarque : [Pour plus d'informations, voir « Assemblage de la tablette et de la station d'accueil ».](#)

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 2 | Connecteur de la tablette | Permet de connecter la tablette à la station d'accueil. |
|---|----------------------------------|---|

Remarque : [Pour plus d'informations, voir « Assemblage de la tablette et de la station d'accueil ».](#)

- | | | |
|---|--|--|
| 3 | Tablet release button (spring loaded) | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton à ressort pour relâcher la tablette et la détacher de la station d'accueil. |
|---|--|--|


Remarque : [Pour plus de détails, voir « Retrait de la tablette ».](#)









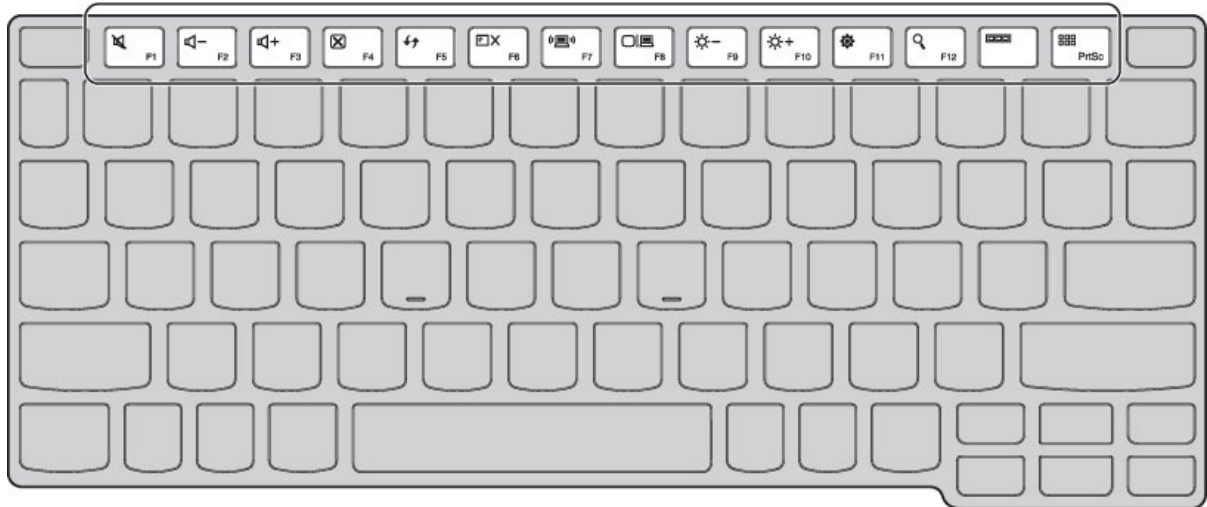


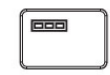


- | | | |
|---|---------------------|--|
| 4 | Clavier | Le clavier fonctionne comme un clavier classique. |
| 5 | Pavé tactile | Le pavé tactile fonctionne comme une souris classique.
Pavé tactile : Faites glisser le bout de votre doigt sur le pavé pour déplacer le pointeur sur l'écran, dans la direction souhaitée.
Boutons du pavé tactile : Les côtés gauche/droit fonctionnent de la même manière que |

les boutons gauche/droit de la souris classique.


Touches de fonction du clavier


Appuyez sur les touches de fonction appropriées pour un accès rapide à certains paramètres du système.



 : Permet d'activer/désactiver le son.	 : Permet de basculer l'affichage entre l'ordinateur et le périphérique externe.
 : Permet de réduire le volume.	 : Permet de réduire l'éclairage.
 : Permet d'augmenter le volume.	 : Permet d'augmenter l'éclairage.
 : Permet de fermer la fenêtre active.	 : Permet d'afficher les paramètres des charms.
 : Permet d'actualiser le bureau ou la fenêtre active.	 : Permet d'afficher la recherche charms.
 : Permet d'activer/désactiver le rétroéclairage de l'écran LCD.	 : Permet d'afficher toutes les applications actives.
 : Permet d'activer/désactiver la fonction sans fil.	 : Permet d'afficher toutes les applications avec le charme de la recherche.

Touche de raccourci Windows fréquemment utilisée

Pour utiliser la fonction de touche de raccourci Windows, maintenez enfoncée la touche Windows  ; puis appuyez sur une des touches de raccourci.

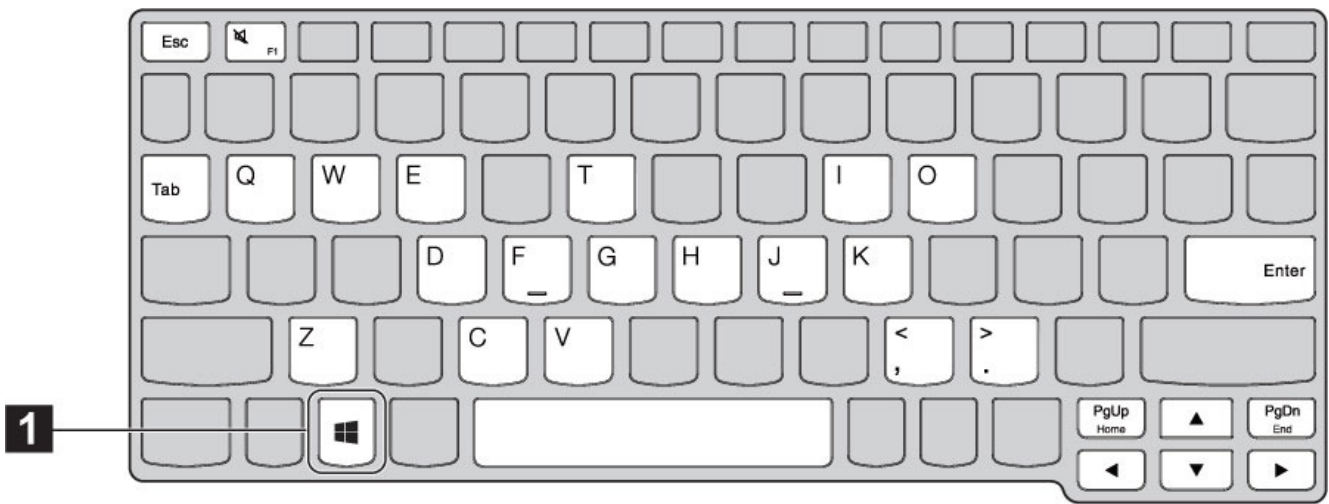**Touche Windows**

Permet de basculer entre l'affichage de l'écran de démarrage et de la dernière application ouverte (s'il n'y a aucune application ouverte, elle établira une alternance entre le bureau et l'écran de démarrage.)

Touche Windows + Fn + F1

Permet d'ouvrir l'Aide Windows.

Touche Windows + C

Permet d'ouvrir les charms.

Touche Windows + D

Permet d'afficher le bureau.

Touche Windows + E

Permet d'ouvrir l'Explorateur Windows.

Touche Windows + F

Permet d'ouvrir les fichiers dans la recherche de charms. (Appuyez sur la touche Windows + F + Ctrl pour rechercher des ordinateurs sur un réseau)

Touche Windows + G

Permet de faire défiler les gadgets du bureau.

Touche Windows + H

Permet d'afficher le partage de charms.

Touche Windows + I

Permet d'afficher les paramètres des charms.

Touche Windows + J

Permet de revenir à la dernière application ouverte utilisée.

Touche Windows + K

Permet d'afficher les périphériques charms.

Touche Windows + O

Permet de basculer entre le verrouillage et le déverrouillage de l'orientation de l'écran.

Touche Windows + Q

Permet d'afficher la recherche charms.

Touche Windows + T

Permet de passer de la fenêtre active à la barre des tâches de bureau et de parcourir les applications de bureau ouvertes (s'il y a deux ou plusieurs ouvertes).

Touche Windows + V

Permet de parcourir les notifications. (appuyez sur la touche Windows + V + Maj pour revenir en arrière)

Touche Windows + W

Permet d'ouvrir les paramètres dans la recherche de charms.

Touche Windows + Z

Permet d'ouvrir la barre d'applications.

Touche Windows + , (virgule)

Permet d'afficher un aperçu du bureau.

Touche Windows + . (période)

Permet de retenir une application ouverte dans Windows Store dans un coin à droite de l'écran. (appuyez sur Windows key + . (period) + Maj pour le retenir à gauche)

Touche Windows + Enter

Permet d'ouvrir le narrateur (appuyez sur touche Windows + entrée + Alt pour ouvrir Windows Media Center - si installé)


Touche Windows + espace

Permet d'activer la langue d'entrée et la disposition du clavier.

Touche Windows + Tab	Permet de défiler l'historique des applications dans Windows Store.
Touche Windows + Esc	Permet de quitter la loupe.
Touche Windows + Page préc.	Permet de masquer/restaurer toutes les fenêtres inactives du bureau.
Touche Windows + Page suiv.	Permet de déplacer l'écran de démarrage dans sa position la plus à droite le long de la barre de défilement horizontale.
Touche Windows + → / ←	Permet d'aligner la fenêtre active du bureau à une position de manière à combler la moitié du Bureau soit du côté gauche soit du côté droit de l'écran.
Touche Windows + ↑ / ↓	Permet d'agrandir/réduire la fenêtre actuellement active desktop. (appuyez sur la touche Windows + ↑ / ↓ + Maj pour conserver la largeur de la fenêtre active tout en ayant la possibilité de l'agrandir/réduire.)

RETOURNER EN HAUT

Vue latérale droite de la station d'accueil

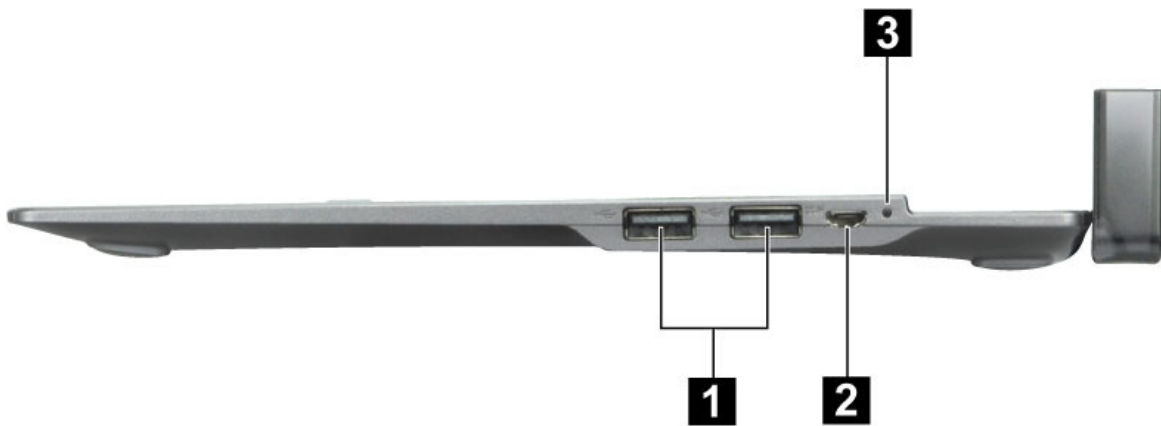

- 1 **Port USB** permet de brancher des périphériques USB.

Remarque : Pour plus d'informations, voir « Connexion de périphériques USB ».

- 2 **Fiche d'adaptateur électrique** Permet de se connecter à un adaptateur secteur.
 3 **Voyant d'état de l'alimentation (sur la station d'accueil)**

Indicateur	Voyant d'état	Signification
Alimentation	Sous tension (lumière blanche)	La station d'accueil est connectée à l'adaptateur secteur et est complètement chargée.
	Sous tension (orange)	La station d'accueil est en charge.
	Clignotement (blanc et orange en alternance)	La station d'accueil est connectée à l'adaptateur secteur, mais le processus de recharge a été suspendu. Il se peut qu'il y ait un problème avec la batterie ou le branchement de la batterie.
	Clignotement (orange)	La charge de la batterie est inférieure à 10 %.
	Arrêt	La station d'accueil est débranchée de l'adaptateur secteur.

Connexion des périphériques USB

La station d'accueil est équipée de deux ports USB pouvant accueillir des périphériques USB.



Windows procède automatiquement à l'installation du pilote d'un périphérique USB, lorsque celui-ci est branché pour la première fois sur un port précis. Une fois le pilote installé, la déconnexion et la reconnexion du périphérique ne nécessite plus aucune étape supplémentaire.

Remarque : D'une manière générale, une fois connecté, Windows détecte le nouveau périphérique, puis procède automatiquement à l'installation du pilote. Toutefois, il est possible que certains périphériques nécessitent une installation du pilote préalablement à la connexion. Avant de connecter un périphérique, vérifiez dans la documentation fournie par le fabricant de l'appareil.

Avant de déconnecter un périphérique de stockage USB, assurez-vous que le transfert de données entre votre ordinateur et le périphérique soit terminé. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la zone de notification Windows pour déconnecter le périphérique, avant de le retirer.

Remarque : Si le périphérique USB que vous utilisez passe par un cordon d'alimentation, branchez-le à une source d'alimentation, avant de le connecter, au risque que l'appareil ne soit pas reconnu.

Assemblage de la tablette et de la station de travail

Lenovo IdeaTab K3011W n'est pas seulement une tablette. Il peut également être assemblé avec une station d'accueil pour qu'ils puissent être utilisés ensemble comme un ordinateur portable.

Mode Tablette



Mode Portable



Fixer la tablette

Pour relier la tablette avec une station de travail, insérez-la dans la fente réservée à cet effet dans la direction indiquée par la flèche 1 jusqu'à ce qu'un clic d'enclenchement se fait entendre.



Détacher la tablette

Pour retirer la tablette de la station d'accueil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de relachement à ressort de celle-ci 1, tout en soulevant délicatement la tablette dans la direction indiquée par la flèche 2.




Remarque : Veillez à ne pas endommager le connecteur lorsque vous reliez ou détachez la tablette.

Orientation de l'écran

Vous pouvez orienter le panneau d'affichage selon vos préférences.

- Le changement d'orientation de l'affichage se fait automatiquement (alternant entre les modes portrait et paysage), en fonction de la façon dont vous tenez votre tablette.



- Pour désactiver l'orientation automatique, appuyez sur le bouton de verrouillage de rotation de l'affichage,  est situé sur le bord gauche de la tablette. (Voir illustration ci-dessous).



[RETOURNER EN HAUT](#)

CHAPITRE 2

Premiers pas avec Windows 8

Première configuration du système d'exploitation

Lors de la première utilisation, il est possible que vous ayez à configurer le système d'exploitation. Les procédures suivantes peuvent être nécessaires au processus de configuration :

- Acceptation du contrat de licence utilisateur final
- Configuration de la connexion Internet
- Enregistrement du système d'exploitation
- Création d'un compte utilisateur.

[RETOURNER EN HAUT](#)

Interfaces du système d'exploitation


Windows 8 présente deux principales interfaces utilisateur : l'écran de démarrage et le bureau Windows. Pour basculer entre l'écran de démarrage et le bureau Windows, effectuez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez la vignette du bureau Windows sur l'écran de démarrage.
- Appuyez sur le bouton Windows. (Mode Tablette uniquement)
- Appuyez sur la touche Windows + D. (mode Portable uniquement)

Pour basculer entre le bureau et l'écran de démarrage, effectuez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez Démarrer  depuis les Charms.
- Placez le pointeur de la souris dans le coin inférieur droit, puis sélectionnez la vignette de l'écran de démarrage lorsque celle-ci s'affiche.

Écran de démarrage

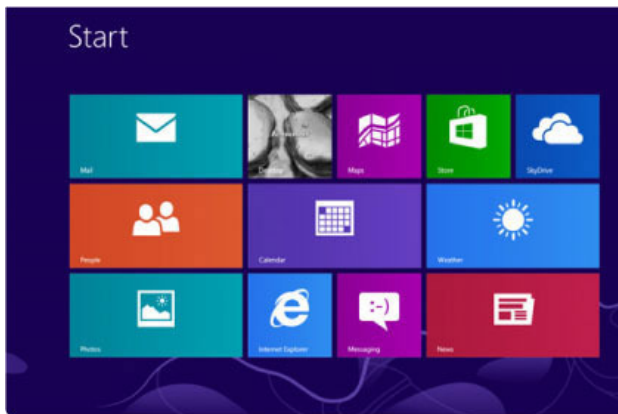

Bureau




[RETOURNER EN HAUT](#)

Les Charms

Grâce aux cinq Charms, vous disposez de moyens plus modernes et plus rapides d'effectuer un grand nombre de tâches basiques. Ils sont continuellement disponibles, indépendamment de l'application utilisée.


Pour afficher les Charms, effectuez l'une des actions suivantes :

- Placez le pointeur de la souris dans le coin supérieur ou inférieur droit, jusqu'à ce que la barre de Charms s'affiche.
- Faites glisser votre doigt depuis le coin droit de l'écran jusqu'à ce que la barre de Charms s'affiche.
- Appuyez sur la touche Windows + C. (mode Portable uniquement)

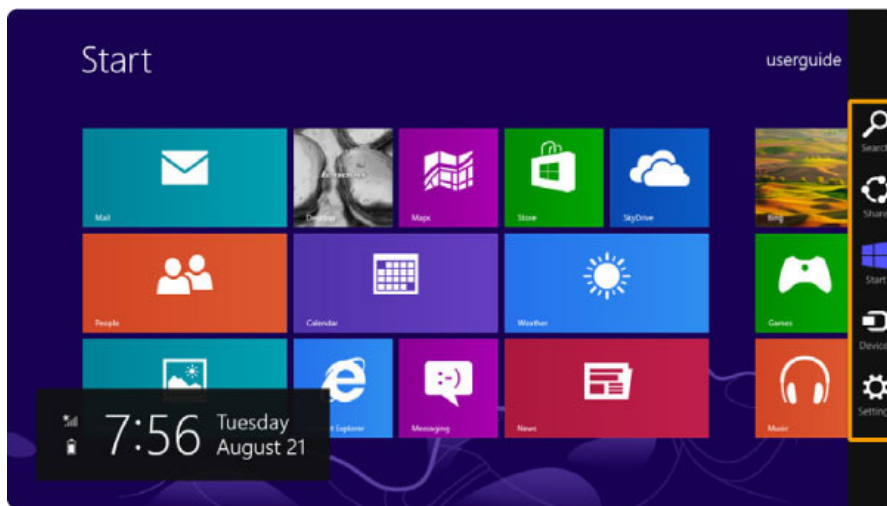

Recherchez charm

Grâce à la nouvelle fonctionnalité **Rechercher** charm, vous pouvez trouver efficacement ce que vous recherchez, notamment les applications, les paramètres et les fichiers.

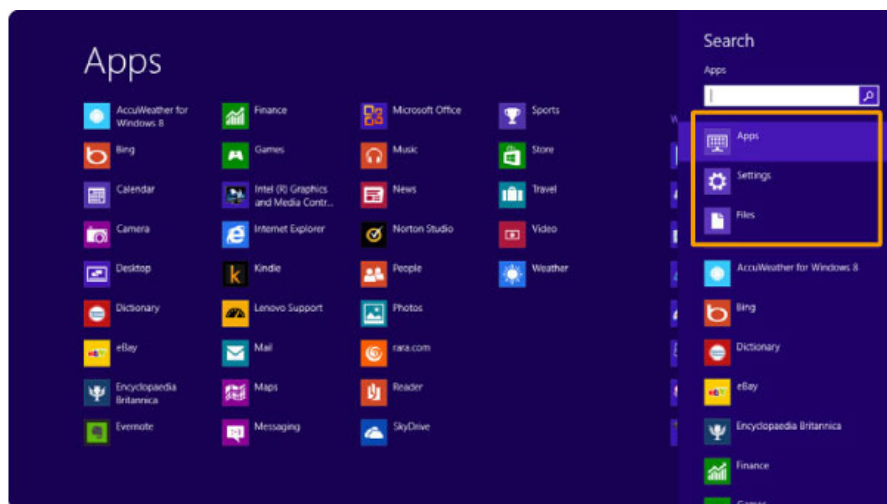

Partager charm

La fonctionnalité **Partager** charm vous permet d'envoyer à vos amis, ainsi qu'à votre réseau social, des liens, des photos et bien plus encore, sans quitter l'application que vous utilisez.

Démarrer charm

Grâce à la fonctionnalité **Démarrer** charm, vous pouvez accéder rapidement à l'écran de démarrage.

Périphériques charm

La fonctionnalité **Périphériques** charm vous permet de vous connecter ou d'envoyer des courriers électroniques vers des périphériques externes, notamment les caméras numériques, les téléviseurs, ou encore les imprimantes.

Paramètres charm

La fonctionnalité **Paramètres** charm vous permet d'effectuer les tâches basiques, notamment le réglage du volume, ou encore l'arrêt de votre ordinateur. Lorsque vous utilisez l'affichage bureau, vous pouvez également accéder au Panneau de configuration via les **Paramètres** charm.



RETOURNER EN HAUT



Mise en mode Veille ou arrêt de l'ordinateur

Lorsque vous avez terminé de travailler sur votre ordinateur, vous pouvez le mettre en mode Veille ou l'arrêter.

Mise en mode Veille de l'ordinateur

Si vous n'utilisez pas votre ordinateur pendant une courte période de temps, vous pouvez le mettre en mode Veille. Lorsque l'ordinateur est en veille, vous pouvez le réactiver rapidement afin de reprendre son utilisation, sans passer par le processus de démarrage.

Pour mettre l'ordinateur en mode Veille, effectuez l'une des actions suivantes :

- Fermez le panneau d'affichage. (Mode Portable uniquement)
- Appuyez sur le bouton de mise en marche.
- Ouvrez les Charms, puis accédez aux Paramètres  → Marche/arrêt  → Veille.

Pour allumer l'ordinateur, effectuez l'une des actions suivantes :


- Appuyez sur le bouton de mise en marche.
- Appuyez sur le bouton Windows. (Mode Tablette uniquement)

Arrêt de l'ordinateur

Si vous comptez ne pas utiliser votre ordinateur pendant une période de temps prolongée, arrêtez-le. Pour arrêter votre ordinateur :

- 1 Ouvrez les Charms, puis sélectionnez **Paramètres**  .


1

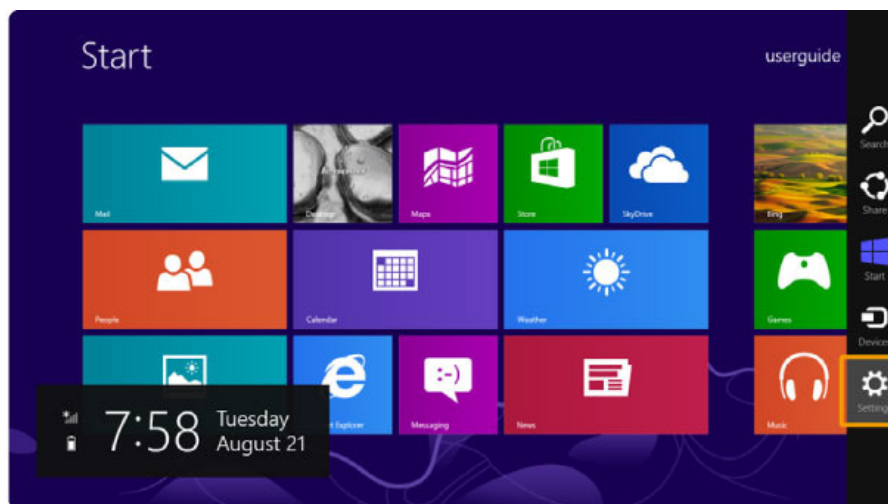

- 2 Sélectionnez **Alimentation** → Arrêt.



2

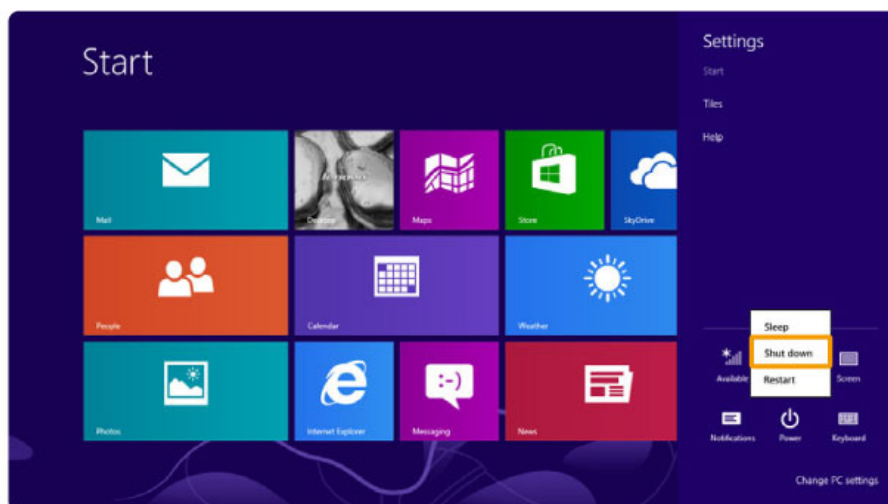

- 3 Insérez la carte micro SD jusqu'à ce que vous entendiez un clic d'enclenchement.
4 Fermez le logement de la carte.

[RETOURNER EN HAUT](#)

Fonctionnement de l'écran tactile

Fonctionnant comme une tablette, le panneau d'affichage peut prendre en charge les entrées à l'aide de l'écran tactile multi-points. Il peut également fonctionner comme un ordinateur portable (lorsqu'il est relié à la station d'accueil), à l'aide du clavier et du pavé tactile.

Mouvements tactiles multi-points

Vous pouvez toucher l'écran avec un ou plusieurs doigts afin d'effectuer différentes tâches.


Mouvements fréquemment utilisés	Tâches effectuées
<p>Toucher</p> <p>Toucher une fois un élément</p>	



Permet d'effectuer une action, notamment le lancement d'une application, l'ouverture d'un lien, ou encore l'exécution d'une commande. Cette action est semblable à un clic gauche avec une souris.

Appuyer et maintenir

Appuyez votre doigt, et maintenez-le en place pendant un moment.

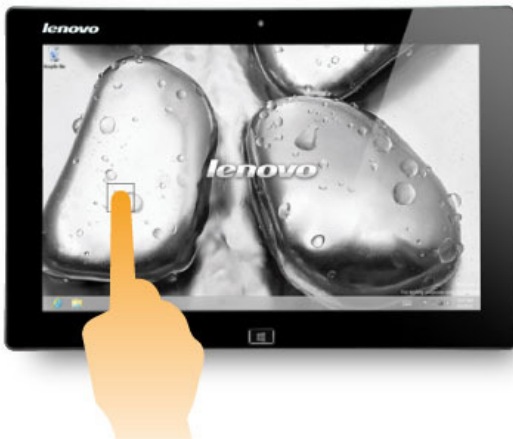

Permet de consulter les détails des informations avant de procéder à une action. Permet également d'obtenir plus d'options pour ouvrir un menu. Cette action est semblable à un clic droit avec une souris.

Pincement

Déplacez les doigts de manière à les rassembler ou à les éloigner tout en touchant l'écran.



Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur les applications de visualisation, notamment les images et les cartes. Permet également d'atteindre directement le début ou la fin d'une liste.

Tourner

Placez deux doigts ou plus sur un élément, puis faites tourner votre main.



Permet de tourner un objet. (Remarque : certains éléments ne peuvent pas être tournés, en fonction de l'application.)

Glisser

Faites glisser votre doigt sur l'écran.



Permet d'effectuer un panoramique ou de faire défiler les listes et les pages. Permet également de déplacer un objet, et peut être utilisé pour dessiner ou écrire, en fonction de l'application. Cette action est semblable à l'action d'appuyer et de maintenir enfoncé, pour effectuer un panoramique ou faire défiler à l'aide d'une souris.


Balayer

Partez depuis un bord de l'écran, puis balayez vers le centre.



Le balayage depuis un bord supérieur vers le bas, ou dans le sens inverse permet d'afficher la barre des tâches au bas de l'écran, avec les commandes des applications, notamment l'enregistrement, la modification et la suppression.

Si une application est ouverte, vous pouvez également :

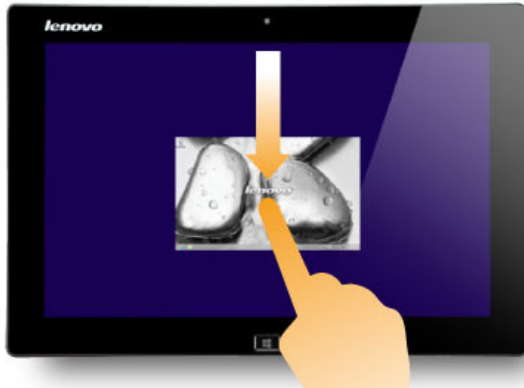

- balayer en partant du bord supérieur vers le milieu de l'écran, sans relâcher la pression de votre doigt, afin d'ancrer l'application sur le côté gauche ou droit de l'écran. Cette action vous permet de garder deux applications ouvertes au même moment, sur un écran partagé.
- Balayez tout droit vers le bas de l'écran, de manière continue et sans relâcher la pression de votre doigt, pour fermer l'application ouverte.

Balayer vers l'intérieur en partant du bord gauche permet de :

- consulter et ouvrir une application exécutée en arrière-plan.

Si plusieurs applications sont ouvertes, vous pouvez :

- Balayer vers l'intérieur en partant du bord gauche pour consulter une application, puis, sans relâcher la pression de votre doigt, placez rapidement cette application derrière le bord gauche de l'écran. Cette action permet d'afficher la liste des applications exécutées en arrière-plan.



Balayer en partant du bord droit vers l'intérieur de l'écran permet d'afficher les Charms.

[RETOURNER EN HAUT](#)

Connexion au LAN sans fil

Activation d'une connexion sans fil


Pour activer la fonction sans fil, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **F7**. (Mode Portable uniquement)
- Ouvrez les charms et sélectionnez **Paramètres**  →  pour ouvrir la page de configuration du réseau, puis assurez-vous que le mode Avion soit réglé sur **Arrêt**.

Connexion sur un LAN sans fil

Lorsque la fonction sans fil est activée, l'ordinateur procède automatiquement à la recherche de réseaux sans fil disponibles, puis les affiche dans la liste de réseaux LAN sans fil. Pour se connecter à un réseau sans fil, cliquez sur le nom du réseau dans la liste, puis sur **Se connecter**.

Remarque : La connexion sur certains réseaux nécessite une clé de sécurité réseau, ou encore une phrase secrète. Pour se connecter à l'un de ces réseaux, demandez la clé de sécurité ou la phrase secrète à l'administrateur réseau, ou au fournisseur d'accès Internet (FAI).

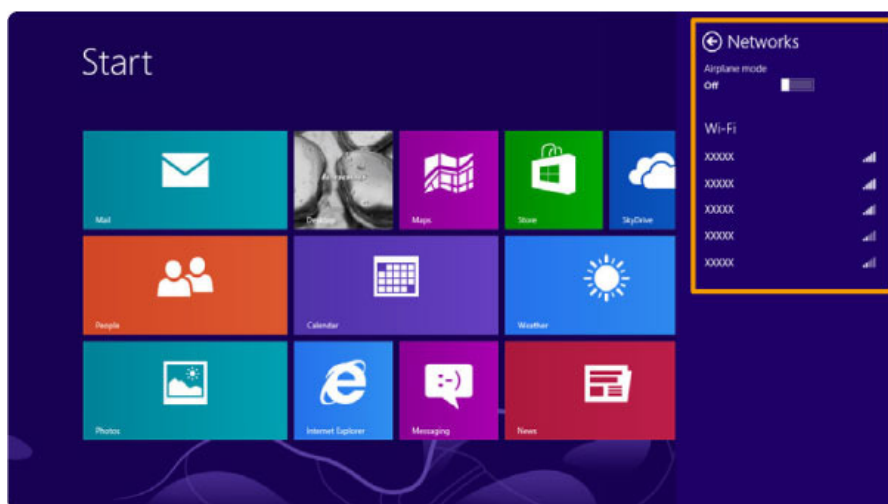[RETOURNER EN HAUT](#)

Systeme de récupération

Introduction

Le **bouton de commande Réinitialiser** est un outil de récupération intégré permettant aux utilisateurs de restaurer leur système d'exploitation à son état initial, tout en conservant leurs données et les personnalisations les plus importantes, sans nécessité de sauvegarder leurs données préalablement.

Les fonctionnalités du **bouton de commande Réinitialiser** suivantes sont disponibles pour les utilisateurs depuis différents emplacements, à l'intérieur de Windows :

Actualisation de l'ordinateur


Permet de résoudre les problèmes d'ordre logiciel, en procédant à la réinstallation de la configuration d'usine par défaut, tout en préservant les données d'utilisateur, les paramètres les plus importants, et tout autre application Windows Store précédemment achetée sur Windows Store.

Réinitialisation de l'ordinateur

Permet de préparer l'ordinateur au recyclage ou au transfert de propriété, en procédant à la réinstallation de la configuration d'usine par défaut, et en redéfinissant toutes les données et applications d'utilisateur à leur état de première utilisation initiale (OOBE).

Utilisation du bouton de commande Réinitialiser

Lorsque le démarrage de l'ordinateur peut être effectué, le **bouton de commande Réinitialiser** peut être lancé normalement :

- o Paramètres Windows PC
- o Panneau de configuration
- o Paramètres charm : (mode Portable uniquement)
 - 1 Sélectionnez **Marche/Arrêt**.
 - 2 Appuyez et maintenez enfoncée la touche Maj, tout en sélectionnant **Redémarrer**.
 - 3 sélectionnez  **Dépannage** dans la fenêtre de sélection d'une option.

Suivez les instructions affichées à l'écran, et redémarrez le système pour que les modifications soient prises en compte.


Pour de plus amples instructions, consultez le fichier Aide et support Windows sur votre ordinateur.

RETOURNER EN HAUT

Aide et support

En cas de problème quant à l'utilisation du système d'exploitation, consultez le fichier Aide et support. Pour ouvrir le fichier Aide et support, effectuez l'une des actions suivantes :

- o Sélectionnez **Paramètres** charm, puis sélectionnez **Aide**.
- o Appuyez sur la touche Windows + Fn + F1. (Mode Portable uniquement)

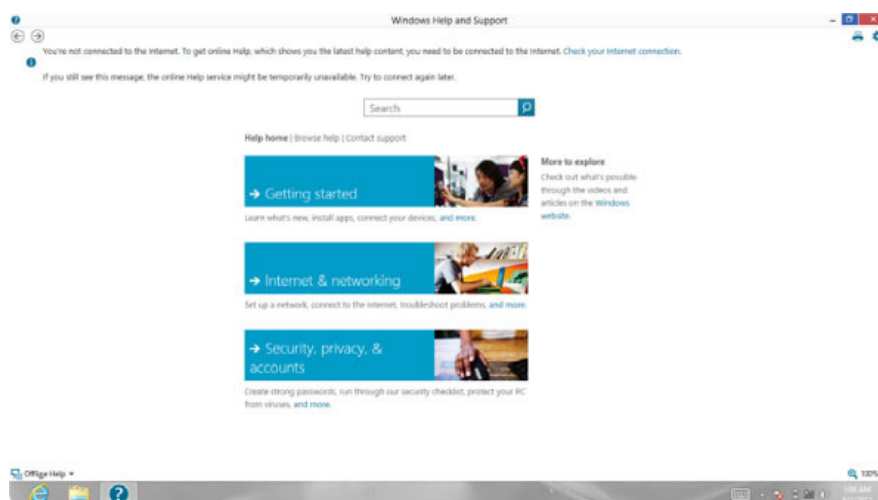

Vous pouvez consulter le fichier Aide et support Windows sur votre ordinateur. Vous pouvez également obtenir une aide et un support en ligne en cliquant sur l'un des deux liens en dessous **Obtenir plus**.

[RETOURNER EN HAUT](#)

CHAPITRE 3

Gestion de la batterie

Stratégie de recharge de la batterie

Le tableau suivant décrit la stratégie de charge de batterie de l'ordinateur.

État de charge	Mode	Logique de la charge
En charge (lorsqu'elle est connectée à l'adaptateur secteur et à une source d'alimentation électrique)	Tablette seulement	Charge la tablette.
	Station d'accueil uniquement	Charge la station d'accueil.
	Assemblage de la tablette et de la station d'accueil	Charge la tablette en premier lieu. Lorsque la batterie de la tablette a été complètement rechargée, elle commencera alors à recharger la station d'accueil.
N'est pas en charge (lorsqu'elle est déconnectée de l'adaptateur secteur)	Assemblage de la tablette et de la station d'accueil	Si la batterie de la station d'accueil bénéficie d'une alimentation électrique, elle rechargera d'abord la tablette. Lorsque la batterie de la station d'accueil est sous alimentée, le système commencera à utiliser l'énergie emmagasinée dans la batterie de la tablette.

- Si la température de la batterie est en dehors des limites de la plage recommandée, toutes ou une partie des situations suivantes peut se produire :
 - Le processus de recharge sera ralenti.
 - La batterie ne peut pas être complètement chargée.
 - La charge s'arrêtera.
 - Le voyant d'alimentation commencera à clignoter (blanc et orange en alternance).
- Si le système affiche le message « Surcharge du système, la capacité de la batterie est réduite ! » : Réduisez le volume et la luminosité de l'affichage et quittez tout programme nécessitant une utilisation de CPU élevée afin d'éviter la diminution de la capacité de la batterie.
- Si le système affiche le message « La batterie du système est inférieure à 10 %, veuillez éviter d'utiliser des périphériques USB ! » : Réduisez le volume et la luminosité de l'affichage et quittez tout programme nécessitant une utilisation de CPU élevée. Déconnectez toutes les périphériques externes (telle qu'un lecteur de disque dur USB externe) alimentées électriquement afin d'éviter un arrêt automatique en raison d'un faible niveau de batterie.
- Si l'ordinateur affiche « Avertissement de niveau faible de batterie » lorsque vous démarrez puis s'éteint automatiquement : La charge de la batterie est trop faible pour démarrer l'ordinateur. Branchez l'adaptateur secteur à l'ordinateur.

Remarques

- Après s'être connecté à la station d'accueil, l'affichage sur l'écran de la tablette passera à l'interface de bureau Windows et désactivera automatiquement la fonction de rotation d'écran.
- Avoir de nombreuses applications actives et plusieurs fenêtres ouvertes ralentira le processus de recharge de la batterie.

[RETOURNER EN HAUT](#)

CHAPITRE 4

Dépannage

Forum aux questions

Cette section organise le forum aux questions par catégories.

Recherche d'informations

Quelles mesures préventives de sécurité dois-je appliquer lorsque j'utilise mon ordinateur ?

Le *guide sur les consignes sécurité et les informations de gestion* fourni avec l'ordinateur contient les mesures préventives de sécurité relatives à l'utilisation de votre ordinateur. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, lisez et appliquez l'ensemble des mesures.

Où puis-je consulter les spécifications matérielles de mon ordinateur ?

Vous pouvez consulter les spécifications matérielles relatives à votre ordinateur sur les dépliants l'accompagnant.

Où puis-je trouver les informations sur la garantie ?

Pour la garantie applicable à votre ordinateur, notamment la période et les services du type de garantie, consultez le dépliant relatif à la garantie limitée Lenovo accompagnant votre ordinateur.

Pilotes et logiciels préinstallés

Où sont les disques d'installation du logiciel préinstallé (bureau) de Lenovo ?

Les disques d'installation du logiciel préinstallé de Lenovo ne sont pas livrés avec votre ordinateur. Si vous devez réinstaller des logiciels préinstallés, vous pouvez télécharger le programme d'installation depuis Windows Store.

Où puis-je trouver les pilotes des différents périphériques de mon ordinateur ?

Si le système d'exploitation Windows est préalablement installé sur votre ordinateur, Lenovo fournit les pilotes pour l'ensemble des périphériques dont vous avez besoin sur la partition C de votre disque dur. Vous pouvez également télécharger les pilotes de périphérique les plus récents sur le site Internet de support Lenovo.

[RETOURNER EN HAUT](#)

Dépannage

Si vous ne trouvez pas votre problème ici, consultez le chapitre 1. La section suivante décrit uniquement les problèmes qui ne sont pas du ressort des informations plus détaillées du Chapitre 1.

Problèmes d'affichage

Lorsque j'allume l'ordinateur, rien ne s'affiche sur l'écran.

- Si rien n'est affiché à l'écran, vérifiez que :
 - Le cordon d'alimentation soit connecté à l'ordinateur que l'adaptateur secteur soit branché à une prise électrique fonctionnelle.
 - L'ordinateur soit sous tension. (Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation pour confirmation).
- Si ces éléments sont correctement placés, mais que rien ne s'affiche encore à l'écran, faites réparer l'ordinateur.

Plus rien ne s'affiche sur l'écran, alors que mon ordinateur est allumé.

- La gestion d'alimentation est activée. Effectuez l'une des actions suivantes pour reprendre depuis le mode Veille :
 - Appuyez sur le bouton de mise en marche.
 - Appuyez sur la touche Windows. (Mode Tablette uniquement)

Problèmes de mise en mode Veille

Un message d'erreur de batterie critique s'affiche, l'ordinateur s'éteint immédiatement.

- o La batterie est en décharge. Branchez l'adaptateur secteur à l'ordinateur.

L'ordinateur se met en mode Veille immédiatement après la mise en marche.

- o Vérifiez que :
 - La batterie est chargée.
 - La température de fonctionnement est comprise dans la limite tolérable. La température de fonctionnement et de stockage dépend de la température ambiante. Évitez de soumettre votre ordinateur à des températures extrêmes (en dessous de 5 ° C/41 ° F ou au-dessus de 35 ° C/95 ° F).

Remarque : Si la batterie est chargée et que la température est comprise dans la limite, faites réparer l'ordinateur.

L'ordinateur ne se réactive pas depuis le mode Veille et ne fonctionne pas.

- o Si l'ordinateur ne se réactive pas depuis le mode Veille, il se peut que la batterie soit à plat. Branchez l'adaptateur secteur à l'ordinateur.
- o Si l'ordinateur est en mode Veille, connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur, puis appuyez sur le bouton Windows, ou sur le bouton d'alimentation.
- o Si votre ordinateur est arrêté, connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour reprendre l'opération.

Remarque : Si votre système ne se réactive toujours pas depuis le mode Veille, votre système ne répond pas et ne peut pas être arrêté ; réinitialisez l'ordinateur. Il se peut qu'il y ait eu une perte des données non enregistrées. Pour réinitialiser l'ordinateur, appuyez et maintenez durant plus de 5 secondes le bouton d'alimentation. Si l'ordinateur ne se réinitialise pas, retirez l'adaptateur secteur, puis branchez de nouveau l'adaptateur secteur à l'ordinateur et appuyez sur le bouton d'alimentation.

Problèmes du panneau d'affichage

L'écran est blanc.

- o Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous utilisez l'adaptateur secteur, ou que vous êtes sur batterie, et que le voyant d'état de la batterie est allumé, appuyez sur **F10** pour éclaircir l'écran. (Mode Portable uniquement)
 - Appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer que l'ordinateur est en mode veille.
 - Si le problème persiste, appliquez la solution du problème suivant : « L'écran est illisible ou déformé ».

L'écran est illisible ou déformé.

- o Vérifiez que :
 - La résolution et la qualité de la couleur sont correctement paramétrées.
 - Le type de moniteur est adéquat.

Des caractères erronés s'affichent à l'écran.

- o Le système d'exploitation et les programmes sont-ils correctement installés ? Si tel est le cas, faites réparer votre ordinateur.

Problèmes de son

Aucun son ne sort du haut-parleur, bien que le volume soit augmenté.

- o Vérifiez que :
 - La fonction de désactivation du son est inactive.
 - La fiche combo audio n'est pas utilisée.
 - Les haut-parleurs sont sélectionnés en tant que périphérique de lecture.

Problèmes de batterie

Votre ordinateur s'arrête avant que le voyant d'état de la batterie n'affiche qu'elle est vide.
-ou-

Votre ordinateur fonctionne après que le voyant d'état de la batterie n'affiche qu'elle est vide.

- o Déconnectez tous les périphériques externes de l'ordinateur et puis chargez la batterie à une température ambiante.

Un problème de démarrage

Le système d'exploitation Microsoft® Windows ne démarre pas.

- o Pour plus d'informations, voir « Système de récupération ».

Problèmes de récupération système

Échec lors de la restauration des paramètres

- o Les partitions du système, notamment la taille des partitions ou encore la capacité du

d'usine des partitions du système.

disque C, ont été modifiées.

Autres problèmes

Votre ordinateur ne répond pas.

- Pour réinitialiser l'ordinateur, appuyez et maintenez durant plus de 5 secondes le bouton d'alimentation. Si l'ordinateur ne répond toujours pas, retirez l'adaptateur secteur.
- Il est possible que votre ordinateur se verrouille au moment d'entrer en mode Veille au cours d'une opération de transmission. Désactivez le minuteur de mise en mode Veille lorsque vous travaillez sur le réseau.

Les périphériques externes connectés ne fonctionnent pas.

- Ne connecter ou déconnecter *aucun* câble de périphérique externe autre que le câble USB lorsque l'ordinateur est en marche, au risque d'endommager votre ordinateur.
- Lorsque vous utilisez des périphériques externes énergivores, notamment un disque optique USB, utilisez un adaptateur secteur externe sur le périphérique, au risque que le périphérique ne soit pas reconnu, ou que le système s'arrête en conséquence.

[RETOURNER EN HAUT](#)

EU contact: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Marques de commerce

Les termes suivants sont des marques de commerce ou des marques déposées de Lenovo aux France et/ou dans d'autres pays.

Lenovo
IdeaTab

Microsoft et Windows sont des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

lenovo