


HITACHI

COLOUR/COLOR LCD MONITOR

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USUARIO
MANUALE DI ISTRUZIONI

CML181SXW

FRANÇAIS

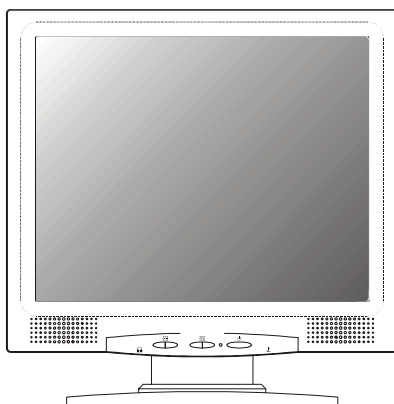

READ THE INSTRUCTIONS INSIDE CAREFULLY.
KEEP THIS USER MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

For future reference, record the serial number of your colour monitor.

SERIAL No. _____

The serial number is located on the rear of the monitor.

This monitor is ENERGY STAR® compliant when used with a computer equipped with VESA DPMS.

The ENERGY STAR® emblem does not represent EPA endorsement of any product or service.

As an ENERGY STAR® Partner, Hitachi, Ltd. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



HITACHI

Moniteur Couleur

CML181SXW MANUEL D'UTILISATION

FRANÇAIS

Félicitations, vous avez acquis le moniteur couleur HITACHI.

Lisez attentivement les instructions et conservez ce manuel pour d'éventuelles utilisations futures.

REMARQUE:

* Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Le constructeur n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs qui peuvent éventuellement apparaître dans ce manuel.

* Tous droits réservés, y compris celui de traduction, reproduction, duplication (même partielles) par quelque procédé que ce soit.



MARQUES DÉPOSÉES:

VGA est une marque déposée d' International Business Machines Corporation.

VESA est la marque d'une organisation sans but lucratif, la Video Electronics Standard Association.

ENERGY STAR® est une marque de l' EPA (Environmental Protection Agency, USA).

SOMMAIRE

POUR UNE UTILISATION SÛRE DE CE MONITEUR	4
 AVERTISSEMENT	5
 PRÉCAUTIONS	8
CHAPITRE 1 INSTALLATION.....	10
DÉBALLAGE	10
RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VUE	10
INSTALLATION DES CÂBLES	11
RACCORDEMENT À L'ORDINATEUR	12
BRANCHEMENT SUR SECTEUR	13
RACCORDEMENT DU CABLE AUDIO.....	14
INSTALLATION DU MONITEUR LCD	14

CHAPITRE 2 CONTRÔLES D’AFFICHAGE	15
CONTRÔLES UTILISATEUR	15
AJUSTER L’AFFICHAGE DU MONITEUR.....	16
DESCRIPTION DES FONCTIONS	17
CHAPITRE 3 INFORMATION TECHNIQUE.....	24
SPÉCIFICATIONS	24
TABLE DES FRÉQUENCES STANDARD	28
DÉPANNAGE	29

Pour une Utilisation Sûre de ce Moniteur

Précautions ordinaires de sécurité

Avant d'utiliser l'appareil veuillez lire les précautions de sécurité de manière à en comprendre le contenu.

- Effectuez les démarches en respectant les instructions et les directives énoncées dans ce manuel.
- Respectez tout les avertissements, indiqués sur l'appareil et dans ce manuel, car une négligence sur ce point pourrait provoquer un incendie ou des dégâts à l'appareil.

Symboles

Des indications de sécurité sont expliquées ci-dessous. Elles sont signalées par les termes "Avertissement" et "Précaution", accompagnés d'un symbole graphique. En outre, des détails sont associés à d'autres symboles graphiques.

Avertissement

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner la mort ou une blessure grave.

Précaution

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner une blessure légère ou des dégâts important a l'appareil.



[Exemple 1] **Risque de décharge électrique**

Ce symbole (Δ) indique qu'il est nécessaire de faire attention. A l'intérieur du symbole (Δ), un dessin indique par exemple "Risque de décharge électrique".



[Exemple 2] **Démontage interdit**

Ce symbole (\otimes) indique une action interdite. Par exemple, le dessin de ce symbole-ci (\otimes) signifie "Démontage interdit".



[Exemple 3] **Débrancher le cordon secteur à la prise**

Ce symbole (\bullet) indique une action nécessaire. Par exemple, le dessin de ce symbole-ci (\bullet) signifie " Débrancher le cordon secteur à la prise". D'autres actions obligatoires peuvent être indiquées.

Maniement et utilisation

Manipulez et utilisez l'appareil conformément aux descriptions de ce manuel. Si vous éprouvez un problème à l'emploi de l'appareil, mettez-le hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur chez qui vous avez acheté l'appareil ou un centre de service.

Soins suffisants

Les précautions énoncées sur l'appareil et dans ce manuel ont été soigneusement étudiées, mais des incidents imprévus peuvent survenir.

Lorsque vous maniez ou utilisez l'appareil, agissez avec prudence et tenez compte des instructions suivantes.

Avertissement



Chaleur, fumée, odeur ou sons anormaux

Si une anomalie se produit, mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation, car une utilisation continue dans cet état pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique. La partie autour du cordon doit être dégagée pour permettre de le débrancher facilement.



Réparation, modification, démontage

N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil, car ceci pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Orifices d'aération

- Les orifices d'aération ont pour but d'éviter une hausse de la température interne. Ne placez pas d'objets qui pourraient boucher ces orifices et ne placez pas l'appareil dans une baie où les orifices pourraient être obstrués, car la hausse de température interne pourrait provoquer un incendie ou une défaillance.
- Ne placez pas l'appareil dans une baie où il serait dans une position inclinée, car ceci modifierait le passage de l'air par les orifices. La hausse de la température interne pourrait alors provoquer un incendie ou une défaillance.



Insertion de corps étrangers

N'introduisez jamais de trombones, épingles ou autres objets métalliques par les orifices de ventilation, car ceci pourrait provoquer un incendie ou une défaillance.



Retrait du couvercle

Ne retirez pas le couvercle de l'appareil, car il renferme de nombreuses pièces sous haute tension qui peuvent être dangereuses.



Objets posés sur l'appareil

Ne posez pas de vases, tasses ou autres récipients contenant un liquide, épingles, trombones ou autres objets métalliques sur l'appareil, car leur infiltration pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Maniement du cordon d'alimentation

Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil et veillez aux points suivants. Une utilisation inadéquate du cordon peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.

- Ne posez rien sur le cordon.
- Ne tirez pas sur le cordon.
- N'exercez pas de pression sur le cordon.
- Ne pliez pas le cordon.
- N'enroulez pas le cordon.

N'utilisez pas le cordon près d'appareils de chauffage.



Branchement et débranchement

- Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon au niveau de la prise secteur; tenez-le par sa fiche. En tirant sur le cordon proprement dit, vous risquez d'arracher la fiche.
- Avant une longue période d'inutilisation, comme avant les vacances, débranchez le cordon d'alimentation pour éviter un incendie.
- Pour éviter une décharge électrique, ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides.



Mauvais contact électrique aux prises

Pour éviter un mauvais contact aux prises de courant, pouvant provoquer un incendie, tenez compte des points suivants:

- Insérez à fond la fiche dans la prise.
- Avant de brancher la fiche, vérifiez que de la poussière ne s'y est pas accumulée.
- N'utilisez pas une prise desserrée ou mal fixée.



Impact et choc

Ne laissez pas tomber, ne cognez pas et ne soumettez pas l'appareil à des chocs, car il pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Tension électrique

La tension de fonctionnement va de 230 à 240 V. Toute autre tension pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Utilisation de l'adaptateur secteur

- Pour éviter une décharge électrique, ne l'utilisez pas avec des mains humides.
- N'utilisez pas l'adaptateur avec un appareil autre que ce moniteur, car ceci pourrait provoquer un incendie, une décharge électrique ou endommager l'appareil.
- Pour éviter un incendie, n'utilisez pas l'adaptateur dans un endroit mal ventilé.



Prise à extension

Ne branchez pas plusieurs fiches sur une même prise. Ceci peut provoquer un incendie ou une activation des disjoncteurs, entraînant une perte des données ou des dégâts à l'appareil.



Utilisation en milieu humide ou poussiéreux

N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou humide, tel une salle de bain, car ceci peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Variation de température

Transporter l'appareil dans des endroits où la température est très différente peut entraîner une condensation d'humidité à l'intérieur et à l'extérieur de celui-ci. L'utiliser dans cet état peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. Laissez reposer l'appareil pendant quelques heures avant de l'utiliser dans un local différent.



Condensateur électrolytique à aluminium

Le condensateur électrolytique utilisé dans l'adaptateur secteur a une durée de vie limitée. Au-delà de cette période (environ 5 ans), remplacez l'adaptateur secteur. Une fuite ou un dessèchement du liquide électrolytique peut provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ceci peut aussi entraîner une défaillance de l'appareil.



Dégâts subis par l'écran

- Un liquide peut s'écouler de l'affichage s'il est endommagé. Ne touchez pas ce liquide. En cas de contact sur les mains, lavez-les convenablement. Si du liquide entre en contact avec la bouche ou les yeux, lavez et rincez abondamment, puis consultez immédiatement un médecin.
- Si l'écran fabriqué en verre, devait se briser, manipulez les fragments avec grand soin pour ne pas vous blesser.

PRÉCAUTIONS



Arêtes métalliques et autres

Lors d'un déplacement de l'appareil, prenez soin de ne pas vous blesser aux arêtes en métal ou en plastique.



Endroits instables

Ne placez pas l'appareil sur une surface inclinée ou instable, car il peut provoquer des blessures en tombant.



Câble d'écran

- Disposez le câble de manière qu'il soit hors du passage. Si un câble est accroché, il peut provoquer des blessures et endommager l'appareil raccordé.
- Ne posez pas d'objets pesants sur les câbles et ne placez pas ceux-ci près d'une source de chaleur, car ils pourraient se briser et endommager les appareils raccordés.



Support

- Pour ajuster l'angle de l'écran, déplacez-le lentement en le tenant des deux mains en haut à gauche et à droite. Il risquerait de tomber en le déplaçant d'une seule main.
- Pour éviter de vous coincer les doigts, ne placez pas les mains près du support lorsque vous ajustez l'angle du support de l'écran.



Fatigue des yeux

Lors d'un travail continu face à l'écran utilisez un éclairage compris entre 300 et 1000 lux. Après chaque heure de travail, reposez-vous 10 à 15 minutes pour éviter une fatigue excessive des yeux.



Élimination de l'appareil

Pour vous débarrasser de l'appareil, consultez le revendeur chez qui vous avez acheté l'appareil ou conformez-vous aux lois et règlements locaux.



Parasites électroniques

Si cet appareil est utilisé à proximité d'autres dispositifs électroniques, des interférences mutuelles peuvent se produire. Des parasites peuvent perturber la réception de radios ou de téléviseurs. Dans ce cas, essayez ce qui suit:

- Placez cet appareil aussi loin que possible de la radio ou du téléviseur.
- Changez l'orientation de l'antenne de la radio ou du téléviseur.
- Utilisez une prise électrique différente.



Rangement de l'emballage en plastique

Conservez l'emballage en plastique de l'appareil hors de portée de petits enfants, car il pourrait provoquer un étouffement.

Chapitre 1 Installation

Déballage

Avant de déballer votre moniteur, préparez un espace de travail approprié pour votre Moniteur et votre ordinateur. Vous aurez besoin d'une surface stable et propre près d'une prise murale. Assurez-vous également que le Moniteur LCD a un espace suffisant autour de lui pour la circulation de l'air. Bien que le Moniteur LCD utilise très peu de courant, une certaine ventilation est quand même nécessaire pour éviter que le Moniteur LCD ne devienne trop chaud.

Après avoir déballé le Moniteur LCD, assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans le carton :

- Moniteur LCD
- Câble de signal PC - moniteur 1,5m
- Câble de DVI-D PC - moniteur 1,8m
- Câble Audio de 1,5m avec prise stéréo
- Cordon d'alimentation 1,8m
- Manuel d'utilisation
- Adaptateur secteur

Si vous vous apercevez que l'un de ces articles manque ou semble endommagé, contactez immédiatement votre revendeur.

Réglage de l'angle de vue

Le Moniteur LCD a été conçu de tel façon que l'utilisateur puisse avoir un angle de vue confortable. Le réglage de l'angle peut être ajusté de manière suivante: vers le haut ou le bas (0° à $+25^\circ$) et vers la droite ou la gauche (-45° à $+45^\circ$).

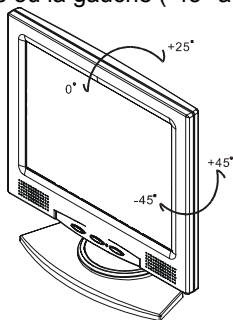


Figure 1-1

ATTENTION

Ne forcez pas le Moniteur LCD au-delà de ses limites maximales dans les quatre directions. En essayant quand même, vous risquez d'abîmer le moniteur et son pied.

Installation des câbles

Suivez ces instructions pour installer les câbles.

1. Retirez le panneau arrière (voir 1) du moniteur (cf. Figure 1-2)
2. Retirez le panneau du cou (voir 2) du pied (cf. Figure 1-2)
3. Placez le câble de signal, le câble d'alimentation et le câble audio dans les rainures correspondantes (cf. Figure 1-3)

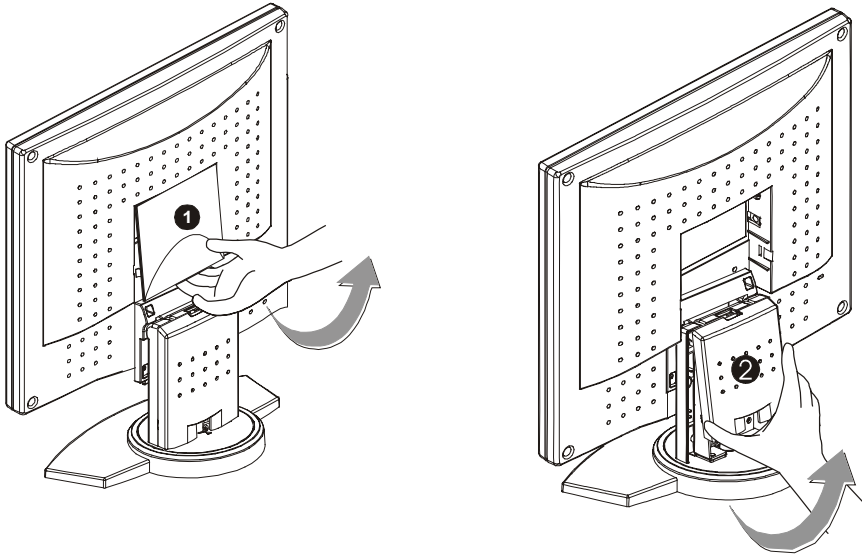


Figure 1-2

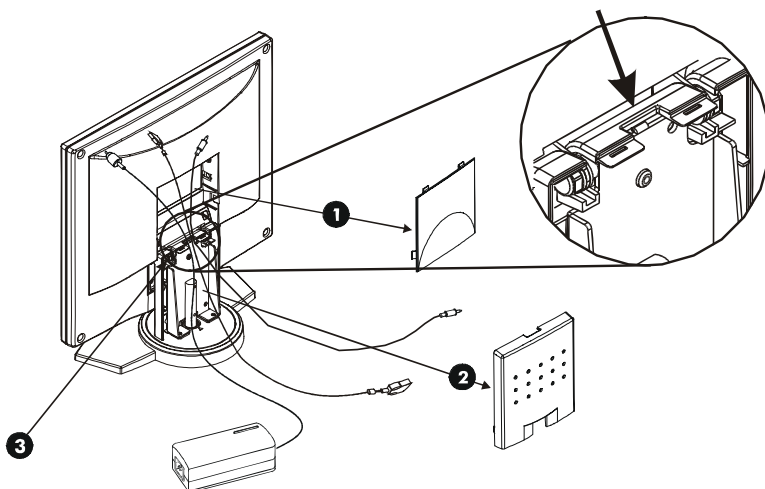


Figure 1-3

Raccordement à l'ordinateur

1. Eteignez l'ordinateur et le Moniteur LCD.
2. Connectez une extrémité du câble de signal à la prise du Moniteur LCD. (cf. Figure1-4)
3. Connectez l'autre extrémité du câble signal au port VGA du PC.
4. Assurez-vous que les deux connexions sont bien fixées.

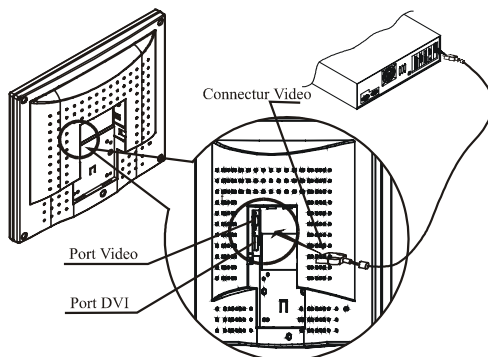


Figure 1-4

ATTENTION

Cet appareil doit être connecté à un câble vidéo standard pour être en règle avec les règlements de la FCC.

Un câble avec noyau en ferrite est inclus avec le Moniteur LCD.

Cet appareil ne sera pas conforme aux règlements de la FCC si un câble avec noyau en ferrite n'est pas utilisé.

Branchement sur secteur

1. Reliez le câble d'alimentation au transformateur. (cf. Figure 1-5)
2. Branchez le connecteur CC de l'adaptateur CA à la prise d'alimentation CC du moniteur.
3. Branchez le cordon d'alimentation.

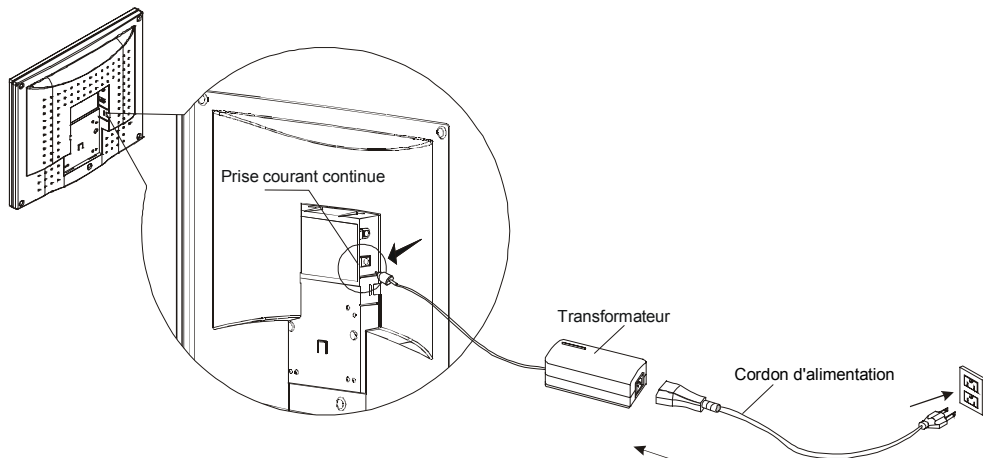


Figure 1-5

ATTENTION

Pour plus de protection, branchez un "protecteur de surtension" entre le transformateur et la prise murale pour éviter que de soudaines variations de tension atteignent le Moniteur LCD. Les pics de surtension sont nuisifs pour votre moniteur.

Raccordement du câble audio

1. Branchez le câble audio à la ligne de sortie "LINE OUT" de la carte audio de votre ordinateur ou au lecteur de CD-ROM.
2. Branchez l'autre bout du câble audio à la ligne d'entrée "LINE IN" du moniteur LCD.

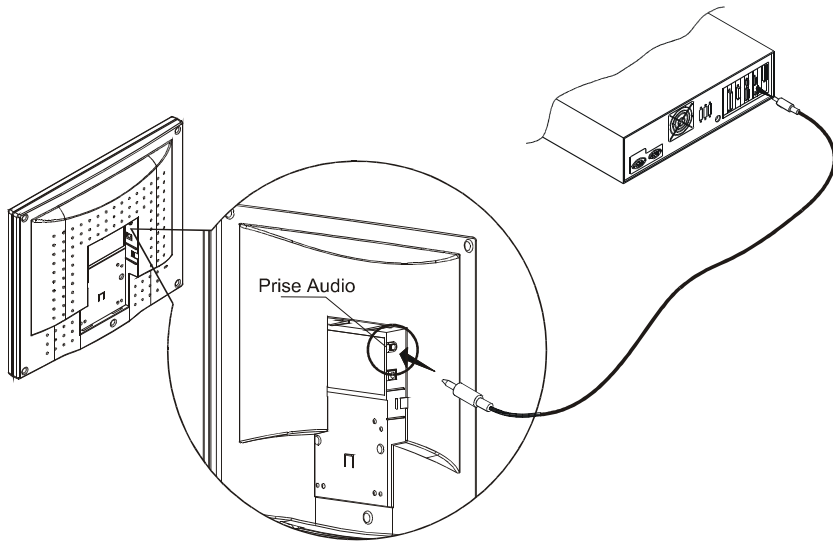


Figure 1-6

Installation du moniteur LCD

1. Assurez-vous que le transformateur est relié au Moniteur LCD.
2. Allumez l'interrupteur d'alimentation du Moniteur LCD situé sur l'encadrement du moniteur.

Système de gestion de l'alimentation

Ce Moniteur LCD est conforme au projet de gestion de l'alimentation VESA DPMS (version 1.00). Le projet VESA DPMS fournit quatre modes d'économie d'énergie grâce à la détection des signaux de synchronisation horizontale ou verticale. Reportez-vous à la section Gestion de l'alimentation des Spécifications au Chapitre 3.

Quand le Moniteur LCD est en mode d'économie d'énergie ou s'il détecte une fréquence incorrecte, l'écran du Moniteur devient blanc et la diode indicatrice d'alimentation deviendra orange.

Chapitre 2 Contrôles d'affichage

Contrôles utilisateur

Une description de chacun des indicateurs et boutons de contrôle des fonctions du Moniteur LCD est donnée ci-dessous :

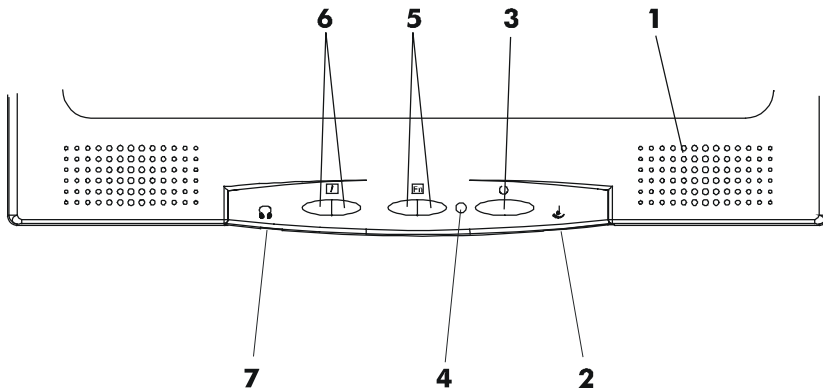


Figure 2-1

1	Haut-parleurs stéréo	Sortie audio stéréo du PC.
2	Contrôl du volume du haut-parleur	Augmenter le volume — Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Diminuer le volume — Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3	Interrupteur d'alimentation continue	Appuyez sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre le moniteur.
4	Indicateur d'alimentation continue	Le voyant lumineux devient vert — Le moniteur est allumé. Le voyant lumineux devient d'une couleur foncée — Le moniteur est éteint. Le voyant lumineux devient jaune — le moniteur LCD est en mode contrôle d'énergie.
5	Boutons de sélection des fonctions	Appuyez sur le bouton de contrôle gauche ou droite pour sélectionner le menu OSD (Affichage à l'écran).
6	Boutons de contrôle des réglages	Appuyez sur le bouton gauche pour diminuer le réglage OSD et appuyez sur le bouton droit pour augmenter le réglage OSD.
7	Prise pour écouteurs externes	Les hauts-parleurs du moniteur sont désactivés lors de l'utilisation d'écouteurs ou de haut-parleurs externes.

Ajuster l'affichage du moniteur

Le moniteur LCD possède une fonction "Intellectual-AUTO", qui peut enregistrer les 16 dernières synchronisations utilisées récemment. Lorsqu'une nouvelle synchronisation est utilisée, le moniteur contrôlera si cette synchronisation a été ajustée automatiquement. Si cette synchronisation a déjà été ajustée auparavant, le moniteur utilisera cette synchronisation. Sinon, le moniteur commencera automatiquement la procédure d'ajustement automatique pour obtenir les meilleurs paramètres d'affichage. La procédure d'ajustement automatique prend environ 3 ~ 5 secondes. Pendant ce temps un message "Auto Adjusting." s'affiche à sur l'écran.

Le moniteur a quatre touches de fonction pour faire une sélection entre les fonctions montrées dans le menu OSD. En utilisant l'OSD, l'ajustement et la sélection des paramètres de l'affichage deviennent simples et rapides.

Le menu de fonction OSD

Pour accéder le menu principal de l'OSD, appuyez simplement sur une des touches de sélection de fonction, et le menu s'affichera comme montré ci-contre:



Continuer à appuyer sur les boutons de réglage pour parcourir les différents éléments du menu.

ATTENTION

La version de firmware peut être mise à jour, tandis que le numéro de version montré dans tous les menus OSD sera toujours le même que dans Ver. 1.00.

Description des fonctions



Selection Auto et Entree

Cette fonction ajuste la taille de l'affichage, l'horloge et la phase, pour obtenir les meilleurs paramètres d'affichage.

Cette procédure prend environ 3 ~ 5 secondes.

ATTENTION

Si après l'ajustement automatique (Auto Adjustment), le moniteur reçoit un motif sans cadre d'écran, le moniteur peut afficher une image de mauvaise dimension ou mal positionné.



Sortie

Enregistre la valeur du paramètre et ferme le menu OSD.



Luminosité

Règle le niveau de luminosité de l'affichage.
Vous pouvez choisir entre 100 gradations de luminosité (0 jusqu'à 99).



Contraste *


Règle le niveau de contraste de l'affichage.
Vous pouvez choisir entre 100 gradations de contraste (0 jusqu'à 99).



Position Horizontale *


Règle la position horizontale de l'affichage.

*: Signal numérique sans fonction.

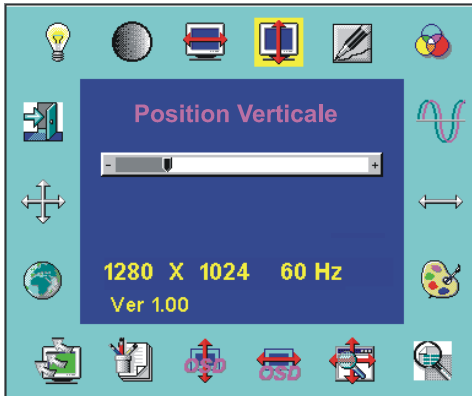

Position Verticale *

Règle la position verticale de l'affichage.

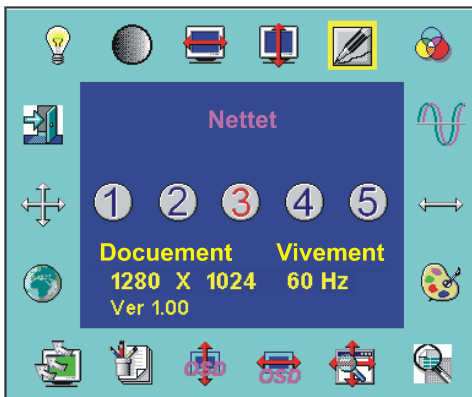

Nettet

Règle la netteté de l'image. Il y a 5 choix disponibles.

Un effet moins net est approprié pour des images, un effet plus net est approprié pour des textes.



Transparence OSD

Cette fonction règle la transparence du menu OSD. Vous pouvez ajuster la transparence de 0% jusqu'à 100%. Il y a 64 gradnations disponibles.

*: Signal numérique sans fonction.



Phase *

Règle la clarté et la focalisation de l'affichage de l'écran.


Vous pouvez choisir entre 32 gradations de clarté et de focalisation (0 jusqu'à 31).



Horloge *

Cette fonction offre un système de suivi pour obtenir une meilleure stabilité et clarté de l'image. Il y a 97 gradations (de -48 jusqu'à +48) disponibles dans le mode actuel.

L'intervalle de réglage peut varier entre différents modes.

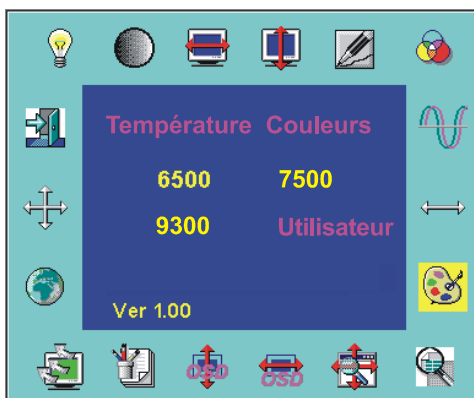


Température Couleurs *

Appuyez sur cette touche (+/-) pour sélectionner une température de couleur différente.

Reférez-vous au diagramme page 80 pour la fonction et la description.

*: Signal numérique sans fonction.

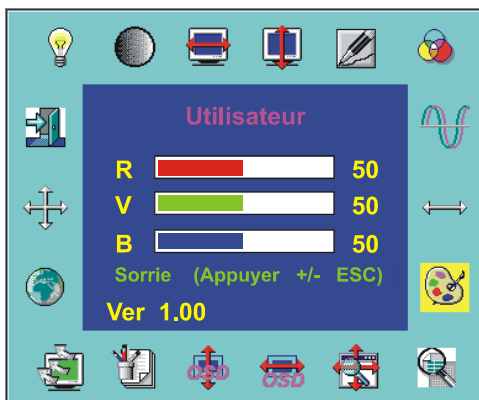

Utilisateur *

Pressez le bouton **Fn** pour Sélectionner R, V, B et le mode Quitter.

Pressez le bouton (+/-) pour ajuster le volume de R, V, B et Quitter ce Mode Perso.



Zoom

Cette fonction permet à l'utilisateur d'ajuster le zoom (grossissement) de l'information vidéo.

La valeur d'agrandissement doit être comprise entre 1 et 20.



Panorama

Lorsque l'utilisateur active la fonction Zoom, l'image agrandie peut être déplacée horizontalement et verticalement.

*: Signal numérique sans fonction.



Position Horizontale de l'OSD

Cette fonction règle la position horizontale du menu OSD.



Position Verticale de l'OSD

Cette fonction règle la position verticale du menu OSD.



Texte Graphique *

Parce que les fréquences horizontales et les fréquences verticales de 640 x 400 ; 70Hz et 720 x 400 ; 70Hz sont les mêmes, vous devez utiliser cette fonction pour choisir 640 x 400 (mode graphique) ou 720 x 400 (mode texte).

*: Signal numérique sans fonction.



Rappel

Cette fonction restaure les paramètres d'origine pré-réglés.



Langue

Règle la langue du menu OSD. Vous pouvez choisir entre cinq langues différentes: Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien. Appuyez sur les touches de commande de réglage pour faire votre sélection.

Icônes	Fonctions	Description
6500	Températures de couleur au coordonnée CIE 6500K	Règle la temperature de couleur au coordonnée CIE à 6500K
7500	Températures de couleur au coordonnée CIE 7500K	Règle la temperature de couleur au coordonnée CIE à 7500K
9300	Températures de couleur au coordonnée CIE 9300K	Règle la temperature de couleur au coordonnée CIE à 9300K
Usager	Vous pouvez choisir entre trois couleurs (rouge, vert et bleu) sur le menu OSD.	Règle à la température de couleur CIE, définie par l'utilisateur.

Chapitre 3 Information Technique

Spécifications

Tableau LCD

Taille	18.0" (46.0 cm)
Type d'affichage	Matrix Active couleur TFT LCD
Résolution	1280 x 1024
Pas d'affichage	1024 x (RGB) x 1024
Surface d'affichage (mm)	359.04 x 287.232 (H x V)
Nombre de Couleurs	16.7M
Luminosité	235 cd/m ² (typique)
Contraste	350 : 1 (typique)
Temps de réponse	(15 + 15) ms (typique)
Angle de vue Vertical:	- 85° ~ + 85°
Angle de vue Horizontal:	- 85° ~ + 85°

Vidéo

Signal d'entrée	RVB analogique 0.7. Vp-p	Digital TMDS
Impédance d'entrée	75 ohm ±2%	
Polarité	Positive	
Amplitude	0 - 0.7 +/- 0.05 Vp	TMDS
Modes multiples supportés	Fréquence horizontale : 24 ~ 80 kHz	31~80 kHz
	Fréquence verticale : 56 ~ 85 Hz	60~85 Hz

Contrôle

Marche/ Arrêt	Interupteur Marche/ Arrêt avec voyant lumineux.
---------------	---

OSD

Luminosité	Numérique
Contraste	Numérique
Position horizontale	Numérique
Position verticale	Numérique
Phase	Numérique
Horloge	Numérique
Réglage du mode d'affichage	Utilise une EEPROM pour enregistrer les réglages en mémoire
Format de l'OSD	20 caractères × 9 rangées

Gestion de l'alimentation

Mode	Power Consumption*	AC Input	Couleur du Voyant
Allumé	54W maximun	240 Alternant	Vert
Standby**	5W maximun	240 Alternant	Jaune
Suspendu**	5W maximun	240 Alternant	Jaune
Eteint**	5W maximun	240 Alternant	Jaune
Alimentation continue	5W maximun	240 Alternant	Eteint
Déconnecté	5W maximun	240 Alternant	jaune: Suspendu; Attente; eteint, Eteint : Eteint, DC Power OFF

* Conformité aux exigences du projet VESA DPMS est mesuré du côté alimentation secteur du transformateur

** Les états attente, suspendu et éteint n'incluent pas l'alimentation de la partie audio.

<u>Synchronisation de l'entrée</u>	Analog	Digital
Signal	Synchronisation horizontale et verticale séparée compatible TTL.	TMDS
Polarité	Positive et négative	—

Plug & Play Supporte les fonctions VESA DDC1 et DDC2B

Connexions externes

Alimentation Entrée (DC input)	+12 Vdc / 5A min. du transformateur
Câble vidéo	1.5 m avec connecteur VGA D-Sub
	1.8 m avec connecteur DVI-D
Câble audio	1.5 m avec prise stéréo

Environnement

En fonctionnement

Temperature	5°C à 40°C /41°F à 104°F
Humidité Relative	20 à 80%

Stockage ou transport

Temperature	-20°C à 60°C/-4°F à 140°F
Humidité Relative	5% à 85%


Alimentation (Transformateur alternatif)

Tension d'alimentation	Monophasé, 100~240 V alternatif, 50/60 Hz
Courant d'alimentation	1.5 A maximum

Dimensions et poids

Dimensions	424(W) x 436(H) x 178(D) mm
Poids Net	6.2 kg
Poids Brut	8.4 kg

Affectation des broches

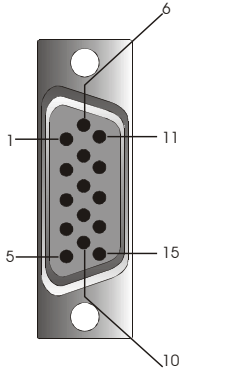	Signale		Signale	
	Broche	Description		Broche
	1	Rouge		1
	2	Vert		2
	3	Bleu		3
	4	NC		4
	5	masse numerique		5
	6	Rtn Rouge		6
	7	Rtn Vert		7
	8	Rtn Bleu		8

Pour connecteur DVI-D Numérique

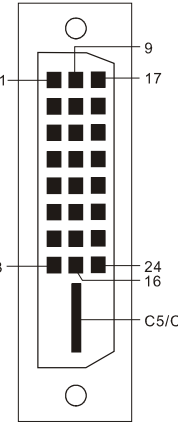
	Signale		Signale	
	Broche	Description	Broche	Description
	1	RX2-	14	+5V
	2	RX2+	15	Terre
	3	Blindé pour Canal 2 TMDS	16	HPD
	4	NC	17	RX0-
	5	NC	18	RX0+
	6	SCL	19	Blindé pour Canal 0 TMDS
	7	SDA	20	NC
	8	NC	21	NC
	9	RX1-	22	Blindé pour horloge de Canal TMDS
	10	RX1+	23	RXC+
	11	Blindé pour Canal 1 TMDS	24	RXC-
	12	NC	C5	Terre
	13	NC	C6	Terre

Table des fréquences standard

Si la synchronisation sélectionnée ne se trouve pas dans le tableau ci-dessous, le moniteur LCD utilisera la synchronisation la plus appropriée.

Resolution	Freq. H. (KHz)	Freq. V. (Hz)	Freq. Pixel (MHz)	H/V Sync. Polarité	Mode
640 x 350	31.469	70.087	25.175	+/-	VGA-350
640 x 400	24.83	56.42	21.05	-/-	NEC PC 9801
640 x 400	31.469	70.087	25.175	-/+, -/-	VGA-400-GRAPH. NEC PC9821
640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-	VGA 480
640 x 480	35.000	66.670	30.240	-/-	APPLE MAC – 480
640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-	VESA – 480 – 72Hz
640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-	VESA – 480 – 75Hz
720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+	VESA-400-TEXT
832 x 624	49.725	74.550	57.283	-/-	APPLE-MAC-800
800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+	SVGA
800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+	VESA-600-60 Hz
800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+	VESA-600-72 Hz
800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+	VESA-600-75 Hz
1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-	XGA
1024 x 768	53.964	66.132	71.664	+/+	COMPAQ-XGA
1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-	VESA-600-70 Hz
1024 x 768	60.023	75.029	78.705	+/+	VESA-768-75 Hz
1024 x 768	60.04	75.02	80.00	-/-	APPLE MAC-768
1280 x 1024	64.0	60	108	+/+	SXGA
1280 x 1024	80.0	75	135	+/+	SXGA

NOTE:

1. Si la résolution d'entrée n'est pas 1280x1024, l'image sera agrandie jusqu'à 1280x 1024 points avec le moteur d'échelle PW164. Après l'agrandissement du mode 640x350, 640x400, 640x480, 720x400, 832x624, 800x600, 1024x768, le texte peut sembler moins net et le graphique peut sembler moins proportionnel.
2. Le mode 640x400 56Hz, 1024x768 66Hz, 1280x1024 75Hz ne peut pas être supporté avec l'Entrée Numérique (TMDS).

Dépannage

Ce Moniteur LCD a été pré-réglé en usine avec des fréquences standards VGA. Etant données les différences de fréquences entre les différentes cartes VGA sur le marché, l'utilisateur peut parfois rencontrer un affichage instable ou peu clair quand un nouveau mode d'affichage ou une nouvelle carte VGA sont choisis.

ATTENTION

Ce Moniteur LCD supporte différents modes VGA.

Consultez le chapitre 3 pour une liste des modes supportés par ce Moniteur LCD.

PROBLEME L'affichage n'est pas net ou est instable

1. Mettez l'ordinateur en fonction "Arrêt de Windows".
2. Contrôlez l'écran pour voir s'il n'y a pas de lignes verticales foncées. Si vous voyez des lignes verticales foncées sur l'écran, utilisez la fonction "Clock" (qui se trouve dans le menu OSD) et ajustez (en augmentant ou diminuant) jusqu'à ce que les lignes disparaissent.
3. Utilisez maintenant la fonction "Phase" (qui se trouve dans le menu OSD) et ajustez l'écran du moniteur jusqu'à ce que vous ayez un affichage net.
4. Cliquez sur "Non" dans l'état "Arrêt de Windows" et retournez à l'environnement normal de l'ordinateur.

PROBLEME S'il n'y a pas d'affichage sur l'écran LCD

S'il n'y a pas d'affichage sur l'écran LCD, effectuez les réglages suivants:

1. Assurez-vous que l'indicateur d'alimentation du moniteur LCD est allumé, que tous les connexions sont bien branchées et que le système marche avec la synchronisation correcte. Reférez-vous au Chapitre 3 pour plus d'information à propos de la synchronisation.
2. Eteignez le moniteur LCD et allumez le de nouveau. Appuyez une fois sur la touche de sélection de commande droite et ensuite appuyez plusieurs fois sur la touche de commande de réglage gauche ou celle de droite. S'il n'y a toujours pas d'affichage, appuyez plusieurs fois sur la touche de commande de réglage gauche.
3. S'il n'y a toujours pas d'affichage sur l'écran, essayez de brancher votre PC à un autre moniteur CRT externe. Si votre ordinateur marche correctement avec ce moniteur CRT, mais pas avec le moniteur LCD, et l'indicateur LED d'alimentation du moniteur LCD clignote, la synchronisation de sortie de la carte VGA de votre ordinateur peut ne pas correspondre aux caractéristiques de votre moniteur. Dans ce cas changez le mode de synchronisation (voir tableau) ou remplacez la carte VGA et répétez les étapes 1 et 2. Make sure the power indicator on the LCD Monitor is ON, all connections are secured, and the system is running on the correct timing. Refer to Chapter 3 for information on timing.

PROBLEME Il n'y a pas d'affichage sur l'écran LCD Monitor

Si vous choisissez une synchronisation de sortie qui est hors de la catégorie du moniteur LCD (Horizontal : 24 ~ 80 KHz et vertical:56 ~ 85 Hz), l'OSD affichera le message "Input Signal Out of Range". Dans ce cas vous devez choisir un mode qui est supporté par le moniteur LCD.

Si le moniteur ne reçoit pas de signal d'entrée ou reçoit le signal DPMS (signal d'économie d'énergie) de l'ordinateur, le moniteur affichera d'abord le message "No Input Signal" et ensuite s'éteindra.

Si le câble de signal n'est pas (correctement) branché au moniteur, le moniteur affichera d'abord le message "Check Video Cable" et ensuite s'éteindra.

HITACHI

Hitachi, Ltd. Tokyo, Japan
International Sales Division
THE HITACHI ATAGO BUILDING,
No. 15-12 Nishi Shinbashi, 2-Chome,
Minato-Ku, Tokyo 105-8430, Japan.
Tel: 03 35022111

HITACHI EUROPE LTD,

Whitebrook Park
Lower Cookham Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 8YA

UNITED KINGDOM

Tel: 01628 643000
Fax: 01628 643400
Email: consumer-service@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE S.A.

364 Kifissias Ave. & 1, Delfon Str.
152 33 Chalandri
Athens

GREECE

Tel: 1-6837200
Fax: 1-6835964
Email: service.hellas@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE GmbH

Munich Office
Dornacher Strasse 3
D-85622 Feldkirchen bei München

GERMANY

Tel: +49-89-991 80-0
Fax: +49-89-991 80-224
Hotline: +49-180-551 25 51 (12ct/min)
Email: HSE-DUS.service@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE S.A.

Gran Via Carlos III, 101-1
08028 Barcelona

SPAIN

Tel: 93 409 2550
Fax: 93 491 3513
Email: atencion.cliente@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE srl

Via Tommaso Gulli N.39, 20147
Milano, Italia

ITALY

Tel: +39 02 487861
Tel: +39 02 38073415 Servizio Clienti
Fax: +39 02 48786381/2
Email: customerservice.italy@hitachi-eu.com

HITACHI Europe AB

Box 77 S-164 94 Kista

SWEDEN

Tel: +46 (0) 8 562 711 00
Fax: +46 (0) 8 562 711 13
Email: csgswe@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE S.A.S

Lyon Office
B.P. 45, 69671 BRON CEDEX

FRANCE

Tel: 04 72 14 29 70
Fax: 04 72 14 29 99
Email: france.consommateur@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE LTD (Norway) AB

STRANDVEIEN 18

1366 Lysaker

NORWAY

Tel: 67 5190 30
Fax: 67 5190 32
Email: csgnor@hitachi-eu.com

HITACH EUROPE AB

Egebækgård
Egebækvej 98
DK-2850 Nærum

DENMARK

Tel: +45 43 43 6050
Fax: +45 43 60 51
Email: csgnor@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE AB

Neopoli / Niemenkatu 73
FIN-15140 Lahti

FINLAND

Tel : +358 3 8858 271
Fax: +358 3 8858 272
Email: csgnor@hitachi-eu.com

Hitachi Europe Ltd

Bergensesteenweg 421
1600 Sint-Pieters-Leeuw

BELGIUM

Tel: +32 2 363 99 01
Fax: +32 2 363 99 00
Email: sofie.van.bom@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE LTD

Na Sychrove 975/8
101 27 Praha 10 – Bohdalec

CZECH REPUBLIC

Tel: +420 267 212 383
Fax: +420 267 212 385
Email: csgnor@hitachi-eu.com

www.hitachidigitalmedia.com