



MODE D'EMPLOI

BENGO FRANCE

Info : Tél : 00330754532200

horaires : lun - ven 9h - 18h30

YAOURTIÈRE

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être constatés immédiatement. Toute utilisation au-delà de la durée de la garantie ne peut être considérée, à l'expiration de celle-ci, comme un défaut de fabrication.

3. Nous vous prions de contacter le service après-vente avant que votre appareil ne soit utilisé.

Veuillez noter que tout défaut constaté ne sera pris en compte que si vous avez suivi des mesures de précaution indiquées dans le manuel d'utilisation de votre appareil. Toute utilisation non conforme à l'objet d'usage prévu dans le manuel d'utilisation de votre appareil peut entraîner à votre charge, il est néanmoins possible de...



YM1F

www.primo-elektro.be

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le service après-vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte :

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :


1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

Instructions Importantes A conserver pour un usage ultérieur

SORTES DE YAOURT

Vous pouvez préparer trois sortes de yaourt :

1. Yaourt naturel en bouteille ou en carton.
2. Yaourt aromatisé avec des fruits, du sucre ou du miel.
3. Yaourt auquel vous ajoutez du sucre, de la vanille, des fruits, etc.

Par exemple : YAOURT À LA VANILLE

Ingredients :

- confiture
- yaourt nature

lait (naturel, demi-crème ou entier).


MESURES DE SÉCURITÉ

- Lisez ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'appareil.
- Tenez tout sachet en plastique et tout autre matériel d'emballage hors de la portée des enfants. Ceux-ci peuvent causer des dangers potentiels.
- Contrôlez le voltage de l'appareil et comparez celui-ci avec le voltage de votre domicile, avant de brancher l'appareil à la prise de courant. Le voltage de l'appareil doit correspondre au voltage de votre domicile.
- Retirez la fiche de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, lorsque vous nettoyez l'appareil ou lorsque vous placez ou retirez des pièces.
- IMPORTANT : n'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface qui risque de se mettre à bouger p. ex. frigo, lave-linge, ...
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'œil afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sur une surface chaude.
- Lorsque le fil électrique est endommagé, il doit être remplacé par le service après-vente du fabricant ou par une personne qualifiée. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même, cela peut endommager l'appareil ou causer des lésions personnelles.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES

1. Socle
2. Couvercle transparent
3. Petits pots de yaourt
4. Interrupteur « Marche/Arrêt »
5. Indication des heures manuel

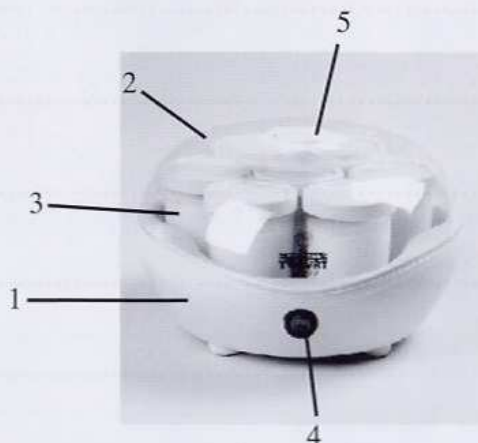

UTILISATION

- Avant d'utiliser l'appareil, vous devez d'abord nettoyer les petits pots livrés avec.
- Versez du lait dans les petits pots. N'utilisez pas de lait froid, mais du lait à température ambiante.
- Utilisez du yaourt nature et mettez 1 cuillère à soupe de yaourt dans chaque petit pot.
- Placez les petits pots dans la yaourtière, les petits pots ne doivent pas être couverts.
- Placez le couvercle sur l'appareil. Insérez la fiche dans la prise de courant et appuyez sur l'interrupteur « Marche/Arrêt » en position « I » pour enclencher l'appareil.
- La durée moyenne de fermentation du yaourt est de 8 à 10 heures.
- Réglez l'indication des heures manuel pour vous souvenez à quelle heure le yaourt est prêt.
- Lorsque le yaourt est prêt, vous retirez la fiche de la prise de courant et vous sortez les petits pots de yaourt de l'appareil. Laissez les petits pots refroidir avant de les couvrir et de les mettre au frigo.
- Vous pouvez conserver votre yaourt fait maison durant 8 jours.

ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, vous devez d'abord retirer la fiche de la prise de courant.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- N'utilisez aucun produit d'entretien agressif ou corrosif pour nettoyer l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez le fil électrique dans l'espace de rangement prévu à cette fin.
- Rangez l'appareil en un lieu sec.

SORTES DE YAOURT

Vous pouvez préparer trois sortes :

1. Yaourt naturel, en utilisant uniquement du lait et du yaourt.
2. Yaourt naturel, que vous agrémentez ensuite de fruits, de sucre ou de confiture selon votre goût.
3. Yaourt auquel vous donnez du goût durant la préparation, en ajoutant par exemple de la vanille, fruits, de confiture ou de sirop. Vous pouvez mélanger cette préparation à l'avance avant de le mettre dans les petits pots ou vous pouvez mettre la préparation directement dans les petits pots.

Par exemple : YAOURT AVEC CONFITURE

Ingrédients :

- confiture
- yaourt nature
- lait (maigre, demi-écrémé ou entier).

Préparation :

Mettez dans chaque petit pot de yaourt, 1 à 2 cuillères à café de confiture, selon votre propre goût.

Ajoutez au-dessus de la confiture, 1 cuillère à soupe de yaourt nature.

Remplissez à présent les petits pots de lait.

Placez les petits pots dans la yaourtière et enclenchez l'appareil.

- Placez les petits pots dans la yaourtière.

- Placez le couvercle sur l'appareil. Insérez la tige dans la prise de courant et appuyez sur l'interrupteur « Marche/Arrêt » en position « 1 » pour enclencher l'appareil.

- Ne débranchez pas l'appareil pendant la fermentation.

- La durée moyenne de fermentation du yaourt est de 6 à 10 heures.

- Réglez l'indicateur des heures manuellement pour ajuster à votre goût le yaourt obtenu.

- L'ordre le yaourt est prêt, vous retirez la tige de la prise de courant et vous sortez les petits pots de yaourt de l'appareil. Laissez les petits pots refroidir avant de les couvrir et de les mettre au frigo.

- Vous pouvez conserver votre yaourt pendant jusqu'à 10 jours.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.

ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, vous devez d'abord retirer la tige de la prise de courant.

- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

- N'utilisez aucun produit à caractère abrasif ou de nettoyage pour appareils ménagers.

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans l'emballage d'origine et conservez-le à l'abri de la poussière.

SORTES DE YAOURT

PIÈCES

1. Socle
2. Couvercle transparent
3. Yaourt naturel, que vous ajoutez ensuite de fruits, de sucre ou de confiture selon votre goût.
4. L'yaourt naturel vous donnez du goût durant la préservation, en ajoutant par exemple de la vanille, du sirop de sucre ou de sucre.
5. L'yaourt naturel est prêt à être consommé.

Par exemple : YAOURT AVEC CONFITURE

- Ingrédients :
- Confiture
- Yaourt nature
- Lait (nature, demi-écrémé ou entier).

BULLETIN DE COMMANDE POUR QUIGG-YM1F YAOURTIERE

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à.

BENCO INTERNATIONAL
BOUWELVEN 12A
2280 GROBBENDONK
BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

	AANTAL QUANTITE ANZAHL	EENH.PRIJS PRIX UNIQUE EINZELPREIS	TOTAAL TOTAL GESAMT
couvercle		3,00€	
set 2 pots verre avec couvercle		4,00€	
Frais d'envoi			9,00€
TOTAAL / TOTAL / GESAMTBEDRAG			

Merci de renvoyer le bulletin de commande a BENCO avant le paiement.

Paiement à l'avance par virement IBAN : FR76 3007 6029 1911 6205 0020 068
SWIFT : NORDFRPP

avec mention QUIGG-YM1F

NAAM :
NOM :
NAME :

ADRES :
ADRESSE :
ADRESSE

TEL :

DATUM + HANDTEKENING :
DATE + SIGNATURE
DATUM + UNTERSCHRIFT

Préparation

Menez dans chaque petit trou un tournevis et faites à l'arrière de chaque trou un petit trou.

Remplissez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste.

Primo-Elektro

BELGIQUE
1280 GROBBENDONK
BOUWELVEN 12A

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16 30h
Info : Tél : 00800 546 32 300

QUANTITE AVALI	ELZELPRIJS PRIX UNIQUE EINZELPRIJS	TOTAAL TOTAL GESAMT
	300€	
	150€	
		300€
TOTAAL (TOTAAL GESAMT) BEDRAG		

Merci de renvoyer le bulletin de commande à BENGO avant le paiement.

Paiement à l'avance par virement IBAN : FR76 3007 6029 1911 6302 0020 068
SWIFT : NORDEFR33

avec mention QUIGG-YM1F

NAAM
NOM
NOME

ADRESSE
ADDRESS
ADRESSE

TITRE

DATE + SIGNATURE
DATUM + HANDTEKENING
DATE + UNTERSCHRIFT

