

Guide d'installation & d'utilisation

kaz2
multimedia player

By MEMUP





SOMMAIRE

Avertissement.....	1
Boutons, Contenu de l'emballage, Allumage et extinction.....	2
Configuration système minimale requise, Fonctions des menus.....	3
Mode musique, Mode voix.....	4
Configuration du système, Configurer l'égaliseur, Configurer le mode de répétition	5
Configurer un dossier différent, Configurer le découpage A-B, Mode images, Mode vidéo Mode texte	6
Convertir les fichiers vidéo en SMV, Connecter le lecteur à l'ordinateur, Mise à jour du micrologiciel	7
Guide de dépannage, Spécifications techniques.....	8
Niveau sonore max: 100 dB et Limitation de la responsabilité et des dommages.....	9



AVERTISSEMENT


Avertissement

1. Ne déconnectez pas le lecteur en cours de formatage ou durant le téléchargement de données.

2. Ce produit doit être chargé pendant au moins 3 heures avant utilisation.


Connectez le lecteur au câble USB pour commencer le chargement.

Une fois le lecteur complètement chargé, il affichera " Chargé ".

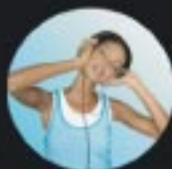

BOUTONS, CONTENU DE L'EMBALLAGE, ALLUMAGE ET EXTINCTION

Boutons

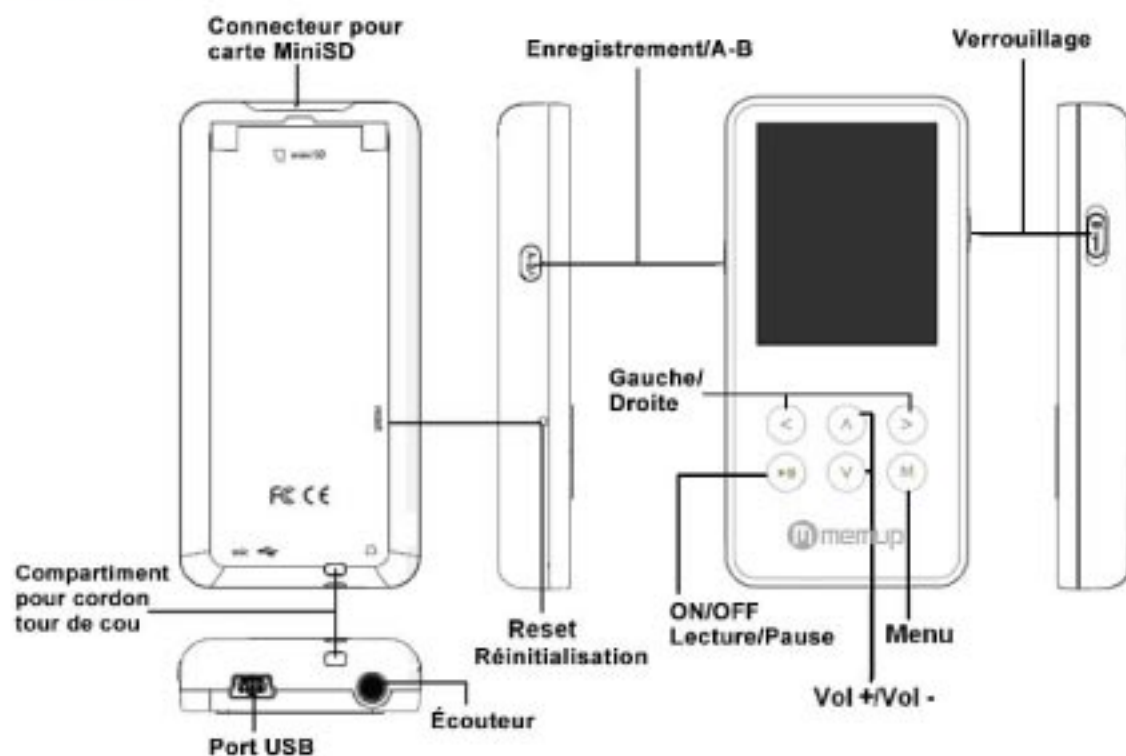

Contenu de l'emballage

CD d'installation avec guide de l'utilisateur, câble USB, écouteur.

Allumage et extinction

Pour allumer le lecteur, appuyez sur Lecture/Pause.

Pour éteindre le lecteur, maintenez Lecture/Pause enfoncé.



CONFIGURATION SYSTEME MINIMALE REQUISE, FONCTIONS DES MENUS

Configuration système minimale requise

Système d'exploitation : Windows® 98/98SE/ME/2000/XP/Vista ou Macintosh™ OS 10.x

Matériel : 20 Mo d'espace disque disponible, CD-ROM 4x ou supérieur, port USB

Fonctions des menus

1. Appuyez sur Menu pour aller au Menu principal.

Appuyer à nouveau sur Menu pour passer en mode musique.

2. Vous pouvez sélectionner Musique, Enregist., Images, Vidéo, Texte, Dossier, Configuration et À propos.

3. Vous pouvez naviguer dans le menu principal en appuyant sur  et  .

Appuyez sur Lecture/Pause pour valider.

4. Sélectionnez Musique pour passer en mode musique pour apprécier vos morceaux MP3/WMA.

5. Sélectionnez Enregistrer pour passer en mode d'enregistrement de la voix.

6. Sélectionnez Images pour passer en mode de visualisation, pour les formats JPG/BMP uniquement.

7. Sélectionnez Vidéo pour passer en mode vidéo, pour voir des films au format SMV uniquement.

8. Sélectionnez Texte pour passer en lecture de texte.

9. Sélectionnez Dossier pour voir différents dossiers.







10. Sélectionnez Réglages pour passer en mode de configuration du système.

11. Sélectionnez À propos pour des informations sur le lecteur.



MODE MUSIQUE, PAROLES SYNCHRONISEES, MODE VOIX, ECOUTER / SUPPRIMER DES FICHIERS ENREGISTRES



Mode musique

1. Par défaut, le lecteur reviendra toujours au mode musique.
Depuis le menu principal, naviguez jusqu'à Musique.
2. Appuyer sur Lecture/Pause activera ou suspendra la lecture du morceau.
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le morceau suivant ou précédent.
4. Appuyez sur  ou  pour ajuster le volume.
5. Maintenez  ou  enfoncés pour l'avance ou le rembobinage rapide.

Paroles synchronisées

Vous devez vous assurer que le fichier musical a un fichier additionnel .
LRC dans le même dossier. Ex. : Chanson.mp3 et Chanson.LRC.
Lors de la lecture de la chanson, les paroles seront affichées automatiquement.

Mode voix

1. Depuis le menu principal, naviguez jusqu'à Enregistre.
Les paramètres d'enregistrement apparaîtront.
2. Pour modifier un paramètre, appuyez sur Lecture/Pause.
Pour aller au paramètre suivant, appuyez sur  
3. Pour démarrer, allez à Démar. enreg. et appuyez sur Lecture/Pause.
Pour sauver l'enregistrement, appuyez sur Menu.

Écouter/Supprimer des fichiers enregistrés



1. Depuis Menu principal > Dossier > Interne/Externe, appuyez sur lecture/Pause
pour localiser le dossier VOICE.
2. Appuyez sur Lecture/Pause pour valider, et vous pouvez ensuite écouter/supprimer le fichier.



CONFIGURATION SYSTEME, CONFIGURER L'EGALISEUR, CONFIGURER LE MODE REPETITION

Configuration du système

Depuis le menu principal, naviguez jusqu'au mode Réglages.

Appuyez sur  ou  pour parcourir les paramètres.

Appuyez sur Menu, et vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Égaliseur : Définit l'égaliseur pour la musique

Mode de lecture : Définit le mode de répétition pour la musique

Langue : Définit la langue pour l'affichage du menu

Habillage : Définit la couleur pour l'affichage du lecteur

Extinction : Définit la durée à partir de laquelle le lecteur s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité.

Diaporama : Définit les paramètres pour afficher les images.

Quitter : Revenir au Menu principal

Configurer l'égaliseur

1. Depuis le menu principal, naviguez jusqu'au mode Réglages > Égaliseur.
2. Sélectionnez un égaliseur Normal, Rock, Pop, Classique, Jazz, Aigu, Basse ou Personnalisé.

Configurer le mode de répétition

Depuis le menu principal, naviguez jusqu'au mode Réglages > Mode lecture.

Les descriptions se trouvent ci-dessous.

Normal : Tous les fichiers musicaux seront lus une fois séquentiellement.

Répéter morceau : Lit en boucle le fichier actuel.

Répéter tout : Tous les fichiers musicaux sont lus séquentiellement et de façon continue.

Lect. aléatoire : Tous les fichiers musicaux seront lus une fois dans un ordre aléatoire.

Répéter aléa. : Tous les fichiers musicaux seront lus de façon continue dans un ordre aléatoire.





CONFIGURER UN DOSSIER DIFFERENT, CONFIGURER LE DECOUPAGE A-B, MODE IMAGES, MODE VIDEO, MODE TEXTE

Configurer un dossier différent

1. Depuis le menu principal, naviguez jusqu'à Dossier.
2. Interne (Flash) et Externe (MiniSD) apparaissent.
3. Appuyez sur Lecture/Pause pour ouvrir le dossier.

Appuyez sur Menu pour revenir en arrière d'un niveau.

Appuyez sur  ou  pour parcourir les fichiers.

Appuyez sur Lecture/Pause pour lire/supprimer un fichier.

Note : Vous ne pouvez pas lire un fichier image/vidéo/texte s'il n'est pas dans le dossier approprié.
Veuillez voir la page suivante.

Configurer le découpage A-B

1. Lorsqu'une musique est en cours de lecture, appuyez sur Enregistrement/A-B pour sélectionner le mode de découpage A-B. A-> apparaît, appuyez sur Enregistrement/A-B pour sélectionner la fin. La partie spécifique sera répétée de façon continue.
2. Appuyez sur Enregistrement/A-B pour quitter.

Mode images

1. Depuis le menu principal, naviguez jusqu'au mode Images. Vous pouvez afficher des BMP ou des JPG.
2. Appuyez sur Lecture/Pause pour visualiser les fichiers.

Note : Tous les fichiers image doivent être placés dans le dossier PHOTO.

Mode vidéo

1. Depuis le menu principal, naviguez jusqu'au mode Vidéo.
2. Appuyez sur Lecture/Pause pour visualiser les fichiers.

Note : Tous les fichiers vidéo doivent être placés dans le dossier MVIDEO.

Mode texte

1. Depuis le menu principal, naviguez jusqu'au mode Texte.
2. Appuyez sur Lecture/Pause pour visualiser les fichiers.

Note : Tous les fichiers texte doivent être placés dans le dossier TEXT.



CONVERTIR DES FICHIERS VIDEO EN SMV, CONNECTER LE LECTEUR A L'ORDINATEUR, MISE A JOUR DU MICROLOGICIEL

Convertir des fichiers vidéo en SMV

1. Accédez au CD pour localiser le fichier video2smv.exe.
2. Cliquez sur Add pour sélectionner le fichier audio/vidéo source à convertir.
3. Utilisez une résolution de 128x160 pour une meilleure visualisation.
4. Appuyez sur Convert pour effectuer la conversion.

Connecter le lecteur à l'ordinateur

1. Connectez le port USB du lecteur à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Veuillez noter que si vous utilisez Windows® 98 Second Edition, VOUS DEVEZ INSTALLER LE PILOTE FOURNI SUR LE CD-ROM D'INSTALLATION. Si vous utilisez Windows® Millenium/2000/XP/Vista, votre ordinateur installera le pilote automatiquement.
3. Vous trouverez le lecteur sous Poste de travail > Disque amovible.
4. Double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Vous pouvez y glisser-déposer vos fichiers musicaux.

Mise à jour du micrologiciel

1. Vous pouvez télécharger le fichier du micrologiciel (firmware) et la procédure de mise à jour sur <http://www.memup.com>
2. Veuillez décompresser le fichier du micrologiciel.
3. Veuillez suivre les instructions données dans la Procédure de mise à niveau du firmware.



GUIDE DE DEPANNAGE

Guide de dépannage

1. Windows® 98 Second Edition ne peut pas détecter le lecteur ? Que dois-je faire ?

Réponse : Veuillez tout d'abord installer le pilote fourni sur le CD d'installation.

Connectez ensuite le lecteur à votre ordinateur en utilisant le câble USB.

2. Je n'ai pu trouver aucune station de radio en utilisant la FM, que dois-je faire ?

Réponse : Assurez-vous que l'écouteur est connecté correctement, et essayez à nouveau.

3. Mon lecteur est complètement chargé, mais il n'est pas possible de l'allumer.

Réponse : Essayez de réinitialiser le lecteur en appuyant sur Réinitialisation.

4. Comment puis-je savoir que j'ai inséré la carte MiniSD ?

Réponse : Si elle est insérée correctement, la taille mémoire augmentera dans À propos.

5. Quelle est la taille maximale de carte MiniSD prise en charge ?

Réponse : La taille maximale prise en charge est 2 Go.

Spécifications techniques

Mémoire interne	Jusqu'à 2 Go
Batterie	Batterie Li-polymère
Résolution de l'écran à cristaux liquides	Matrice active de 4,5cm (1"8), 128x160 pixels
Rapport signal sur bruit	>90 dB
Sortie écouteur	10 mW+10 mW (32 ohms)
Formats musicaux	SMV, MP3, WMA, WAV
Format d'enregistrement	WAV
Format JPEG	JPG, BMP
Format TEXTE	TXT
Conversion de format MTV	Fichiers au format AVI (*.avi)
USB	2.0 pleine vitesse (jusqu'à 12 Mbps)



NIVEAU SONORE MAXIMUM : 100dB et LIMITATION DE LA RESPONSABILITE ET DES DOMMAGES

Niveau sonore max: 100 dB

A pleine puissance l'utilisation prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Le niveau sonore des baladeurs MP3 et MP4 Memup, inférieur à 100dB, est conforme à la législation française. Ce niveau sonore est garanti à partir des écouteurs fournis. Aussi Memup ne s'engage au respect de cette norme qu'à partir des écouteurs livrés et vous recommande l'utilisation exclusive de ceux-ci.

N'utilisez pas les écouteurs à un volume sonore élevé pendant une longue période de temps. Les professionnels de la santé ont signalé qu'il pouvait être dangereux d'être exposé à un volume sonore élevé. Si vous entendez des sifflements dans vos oreilles, veuillez baisser le volume ou cessez d'utiliser les écouteurs.

Limitation de la responsabilité et des dommages

EN AUCUN CAS LE FABRICANT ET LES REVENEURS DU FABRICANT NE SERONT RESPONSABLES POUR DES DOMMAGES OU DES PERTES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES DOMMAGES, LES DOMMAGES RESULTANT D'UNE PERTE D'ACTIVITE COMMERCIALE, OU LES DOMMAGES POUR PERTE D'ACTIVITE DE TOUT CLIENT OU DE TOUTE AUTRE PARTIE DIRECTS, INDIRECTS, SPECIALEMENT DELIBERES, DISSUASIFS, ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES PROVENANT DE L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER LE PRODUIT OU LES LOGICIELS, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, CEUX RESULTANTS DE DEFAUTS DANS LE PRODUIT OU LES LOGICIELS OU LA DOCUMENTATION, OU LA PERTE OU L'INEXACTITUDE DE DONNEES DE TOUT TYPE, QU'ILS SOIENT BASES SUR UN CONTRAT, UN DELIT CIVIL OU TOUTE AUTRE THEORIE LEGALE, MEME SI LES PARTIES ONT ETE INFORMEES DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. PARCE QUE CERTAINS ETATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES, LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER AUX PARTIES. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE TOTALE CUMULEE DES VENDEURS POUR CHAQUE ET POUR TOUT TYPE DE RESPONSABILITE EN RELATION AVEC LE PRODUIT OU SES LOGICIELS NE SERA SUPERIEURE AU MONTANT PAYE PAR LE CLIENT POUR LE PRODUIT.