


Notice d'utilisation



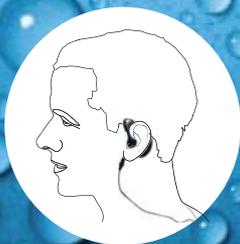

Manuel utilisateur

Caractéristiques	1
Fonctionnement du lecteur.....	2
Présentation et touches	
Contenu de l'emballage	
Connexion des écouteurs	
Batterie	
Mode Lecture	
Format de musique	
Disque USB	
Description des touches.....	3
Remplacement de vos embouts d'écouteurs.....	4
Brassard.....	4
ILLUSTRATIONS.....	5

REMARQUE :

1. **N'essayez en aucune façon de démonter le boîtier du lecteur ; cela annule la garantie.**
2. **Nous vous recommandons de charger le lecteur pendant 3-4 heures avant de l'utiliser. Le témoin lumineux s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.**
3. **Le lecteur se recharge automatiquement lorsqu'il est raccordé au PC au moyen du câble USB. (le témoin lumineux s'allume alors). Lorsque le câble est débranché, le lecteur se met automatiquement en mode Lecture.**
4. **Il est vivement recommandé de relier le câble USB au lecteur AVANT de le brancher sur le PC pour le rechargement. Et retirez SIMULTANEMENT le câble USB ET le lecteur DU PC lorsque le rechargement est terminé.**

Le Kanyon est un lecteur audio personnel étanche haut de gamme. Il est non seulement un fantastique lecteur MP3, mais également le meilleur choix pour les activités en extérieur, en particulier les sports aquatiques. Le Kanyon a passé avec succès les tests draconiens de la norme IPx8 relative à l'étanchéité sous l'eau. Son boîtier en aluminium est recouvert d'un traitement anti-oxydation qui le protège contre les dommages accidentels consécutifs à une chute ou une immersion dans l'eau.

Le Kanyon est un lecteur portable destiné aux personnes appréciant les produits design et simples d'utilisation.

Caractéristiques

1. Compatible avec les formats MP3/WMA
2. Clé USB 2.0
3. Batterie rechargeable
4. Immersion sous 3 mètres d'eau pendant 3 heures ; le Kanyon et les écouteurs étanches sont conformes à la norme IPx8



Fonctionnement du lecteur

1. Contenu de l'emballage :



Kanyon



Ecouteurs et écouteurs-boutons étanches



Brassard









Manuel utilisateur



Câble USB

2. Présentation et touches

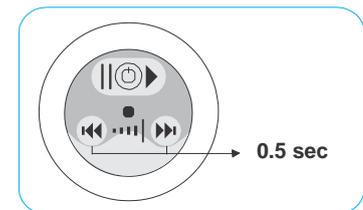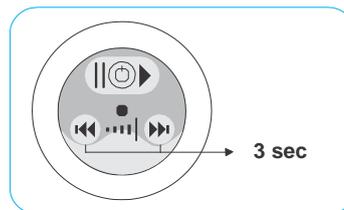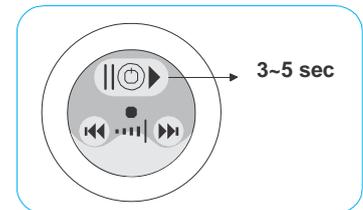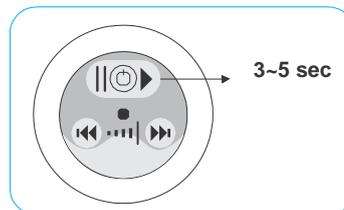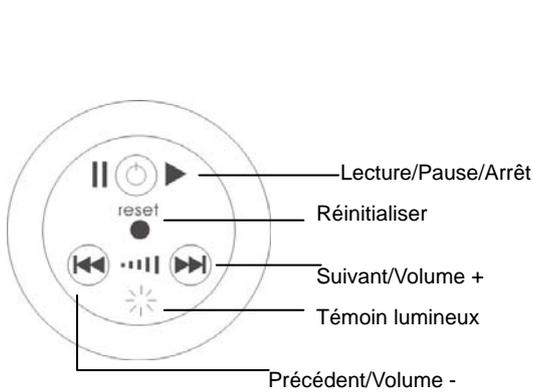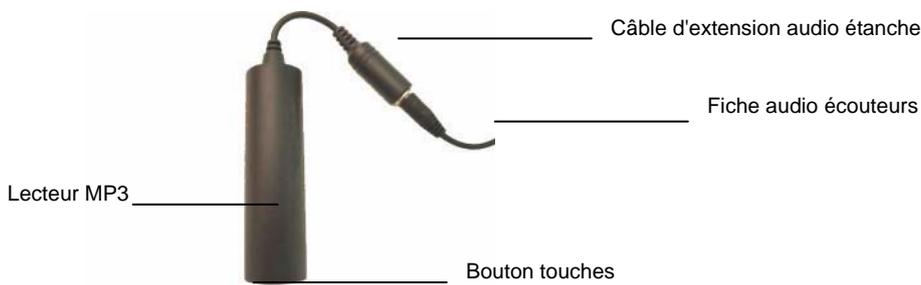

Maintenir pour ajuster le volume

Appui rapide pour changer de morceaux



3. Connexion des écouteurs : insérez la fiche audio des écouteurs dans le câble d'extension audio étanche du lecteur
4. Batterie : le lecteur fonctionne avec une batterie rechargeable intégrée. Vous pouvez recharger la batterie en reliant la prise du câble d'extension audio au câble USB
5. Mode Lecture : le mode de lecture par défaut du système est la répétition de toutes les chansons.
6. Format de musique : le système est compatible avec plusieurs formats de musique, notamment MP3 et WMA.
7. Disque USB : le Kanyon prend en charge USB 2.0 et il est compatible avec Windows 2000 ou version supérieure sans aucun pilote. Il peut également être utilisé comme clé USB pour stocker vos données personnelles.

Description des touches

Le Kanyon ne comporte que 4 touches

1. Lecture/Pause/Arrêt :

- Lecture : maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume.
- Pause : une pression courte met la musique sur pause (le témoin lumineux clignote rapidement)
- Arrêt : une pression plus longue arrête la musique (le témoin lumineux s'éteint)


2. Réinitialiser : si le lecteur se verrouille pour une quelconque raison, appuyez sur la touche Réinitialiser pour le redémarrer et rétablir les paramètres par défaut.

3. Précédent/Volume - : pendant la lecture de la musique, une pression courte sur cette touche permet de revenir à la chanson précédente, une pression plus longue diminue le volume (lorsque le lecteur est sur pause, une pression courte permet de revenir à la chanson précédente).


4. Suivant/Volume + : pendant la lecture de la musique, une pression courte sur cette touche permet d'accéder à la chanson suivante, une pression plus longue augmente le volume (lorsque le lecteur est sur pause, une pression courte permet d'accéder à la chanson suivante).




Remplacement de vos embouts d'écouteurs

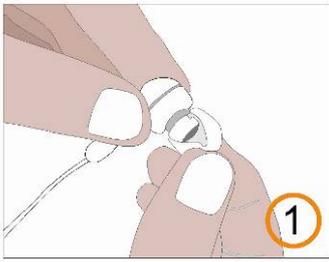


2. Retirez les embouts.

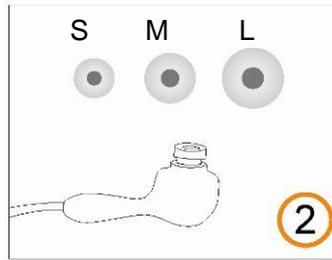

1. Sélectionnez la taille d'embout adaptée à vos oreilles

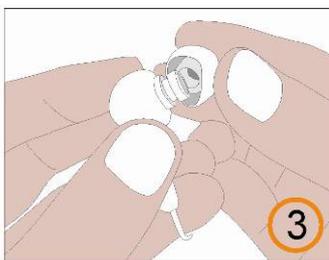


4. Placez les embouts sur les écouteurs

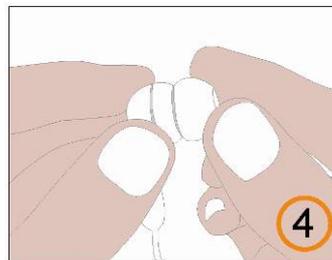

3. Ajustez les embouts sur les écouteurs

Conseil : nous vous recommandons vivement de mettre vos écouteurs avant d'entrer dans l'eau parce qu'ils adhèrent mieux aux oreilles lorsqu'ils sont secs.

Brassard

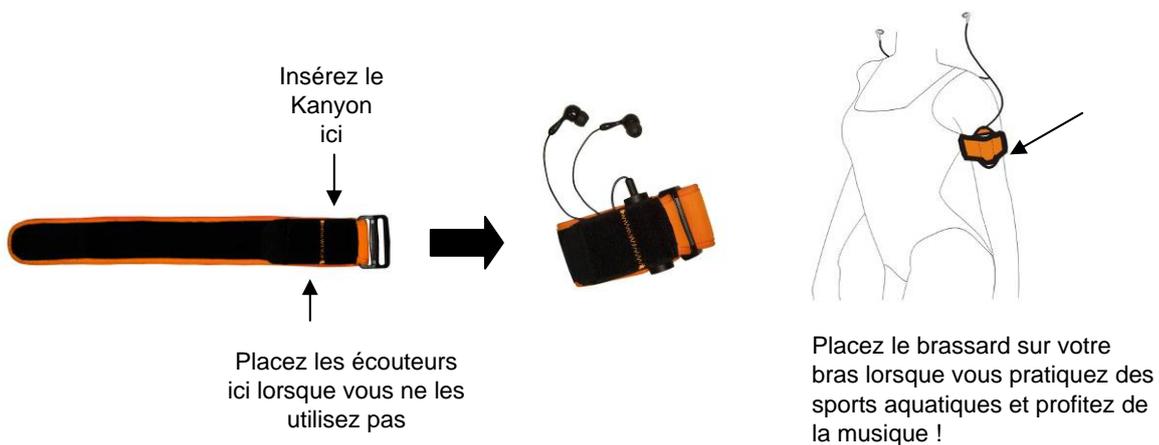



ILLUSTRATIONS



Etape 1

Insérer le lecteur dans la pochette du brassard.



Etape 2

Faire sortir le câble audio à partir du lecteur au travers du petit trou présent sur le brassard.



Etape 3

Courber le câble audio en parallèle avec le lecteur et le placer sous le velcro.



Etape 4

Le placer sur la partie supérieure de votre bras.



Etape 5

Connecter les écouteurs grâce au câble audio.