


Manuel d'utilisation


MEDIADISK SX SERIES





## MANUEL D'UTILISATION

1. CONSIGNES DE SECURITE ET AUTRES INSTRUCTIONS .....	1
2. CONTENU DU COFFRET ET PRESENTATION .....	2
3. TELECOMMANDE .....	3
4. ACCESSOIRES ET CONNEXIONS .....	4
5. INTERFACE DES MENUS .....	5
6. MENU CONFIGURATION .....	7
7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES .....	9
8. RESOLUTION DE PROBLEMES .....	10



Le Mediadisk SX Series est un disque dur intégré de 2,5" qui peut lire des fichiers multimédia (films, fichiers audio et photos).

## CONSIGNES DE SECURITE ET AUTRES INSTRUCTIONS

Veuillez utiliser le SX avec soin et lire les instructions suivantes.

### >>> Copyright

Le logiciel, les contenus audio et vidéo ou autres propriétés intellectuelles sont protégés par les lois sur les droits d'auteur et les lois internationales.

L'utilisateur doit assumer la responsabilité de toute reproduction ou distribution du ou des contenus.

### >>> Vérification du codec

Ce produit peut ne pas prendre en charge certains formats multimédia. Veuillez vérifier les types de codec disponibles.

### >>> Sauvegarde des données

Veuillez sauvegarder les données stockées sur ce produit et les conservez dans un endroit sûr. Nous ne sommes pas responsables des données perdues ou endommagées.

### >>> Chute/choc

Ne cognez pas et ne faites pas tomber le SX. Vous risquez de l'endommager.

### >>> Substances étrangères

N'insérez pas d'objets métalliques ni de substances étrangères inflammables dans le lecteur. Vous risquez de l'endommager.

### >>> Désassemblage/modification

N'essayez pas de désassembler ni de modifier une quelconque partie du SX. Vous risquez de l'endommager.

Toute modification apportée au produit risque d'annuler sa garantie.

### >>> Charge

Ne placez pas d'objets lourds sur le SX. Vous risquez de l'endommager.

### >>> Produits chimiques

Ne nettoyez pas le produit au moyen de nettoyants chimiques. Vous risquez d'endommager le SX.

### >>> Eau/humidité

Ne mettez pas le SX en contact avec de l'eau ou un liquide quelconque.

Vous risquez de déclencher un incendie ou de vous électrocuter. Si un liquide conducteur quelconque pénètre dans le SX, éteignez-le et débranchez immédiatement l'adaptateur électrique.

### >>> Aimant ou propriétés magnétiques

N'installez pas le SX près d'un champ magnétique. Ce champ risque d'entraîner un dysfonctionnement du produit ou d'endommager les données qui y sont stockées.

### >>> Chaleur

N'exposez pas le SX aux rayons du soleil et ne l'installez pas près d'une source de chaleur. Ne le laissez pas trop longtemps dans une pièce dont la température est élevée. Vous risquez de l'endommager.

### >>> Vision/écoute

Évitez de regarder la TV ou d'écouter de la musique trop forte pendant des périodes prolongées. Vous risquez de développer des problèmes visuels ou auditifs.

### >>> Incendie


Lorsque vous utilisez le SX, si vous détectez la présence de fumée ou une odeur inhabituelle, éteignez le produit, débranchez immédiatement l'adaptateur et, si nécessaire, appelez le SAV.

### >>> Enfants

Ne laissez pas vos enfants toucher le SX. Ils risquent de l'endommager.

### >>> Alimentation électrique

Ne branchez pas un trop grand nombre de produits électroniques sur une même prise. Insérez fermement la fiche d'alimentation. Lorsque le produit fonctionne, ne le débranchez pas.




## CONTENU DU COFFRET ET PRÉSENTATION


### Contenu du coffret :

- 1 lecteur multimédia
- 1 adaptateur CA
- 1 télécommande
- 1 câble RCA composite
- 1 adaptateur PériTel
- 1 câble composantes YPbPr
- 1 câble USB
- 1 exemplaire papier du manuel utilisateur
- 1 CD d'utilitaires


### Présentation du produit :

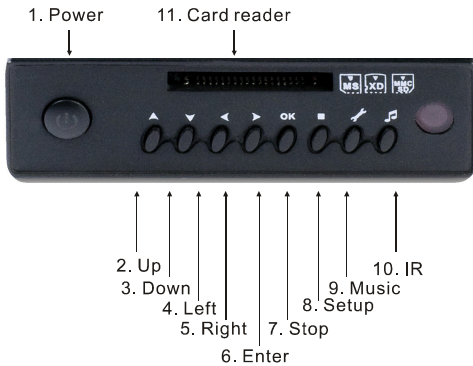

TOUCHE	FONCTION
1. Alimentation	Mise sous tension/Mise hors tension
2. Vers le haut	Flèche de navigation
3. Vers le bas	Flèche de navigation
4. Vers la gauche	Flèche de navigation
5. Vers la droite	Flèche de navigation
6. Entrée	Confirmation
7. Stop	Arrêt
8. Configuration	Active le menu Configuration pour régler les paramètres
9. Musique	Passé directement au menu Musique
10. IR	Récepteur infrarouge
11. Lecteur de cartes	Lecteur de cartes SD / MMC / MS / XD

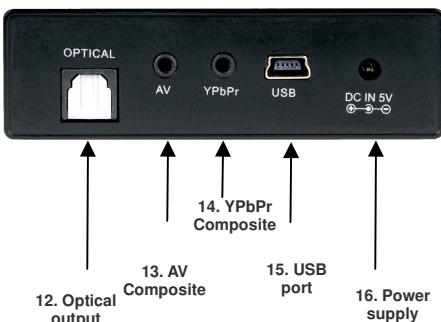


TOUCHE	FONCTION
12. Sortie optique	Connexion à un câble optique
13. Composite AV	Connexion câble audio/vidéo
14. Composite YPbPr	Connexion YPbPr
15. Port USB	Connexion à l'ordinateur
16. Alimentation	Connexion à l'alimentation électrique



## TÉLÉCOMMANDE



TOUCHE	FONCTION
POWER	Allume/éteint l'appareil
MUTE	Coupe le son/remet le son
SETUP	Ouvre le menu Config
ZOOM	Zoom avant
MODE	Passe la transition en mode SlideShow. Passe des modes pre-égalisés au mode musique.
ANGLE	Fait pivoter les images. Affiche une scène à partir d'un angle différent si le DVD Virtuel comporte plusieurs angles.
SUB-T	Active ou désactive l'affichage des sous-titres. Utilisez haut ou bas pour choisir la langue des sous-titres.
VIDEO	Passe en mode sortie vidéo
DISPLAY	Affiche des informations sur le fichier multimédia. En mode DVD, affiche la durée, le titre ou le.
AUDIO	Changement de canal Audio
MENU	Revenir au menu principal. Appuyez deux fois pour revenir à l'unité de stockage.
▲	Haut
▼	Bas
◀	Gauche
▶	Droite
ENTER	Confirmation
■	Stop
⏸	Pause/lecture.
⏮	Précédent.
⏭	Suivant.
⏪	Saut arrière.
⏩	Saut avant.
VOL+	Augmente le volume.
VOL-	Baisse le volume.
REPEAT	Modifie le mode de lecture Répét.
INTERVAL TIME	Modifie le temps de transition en mode SlideShow.
SLIDE SHOW	Affiche les photos en continu.
OTB	Sauvegarder directement les données de la carte.
Music	Lit les fichiers audio
DVD play	Passage en fonction de navigation DVD Virtuel.
P/N	Choix du type de système TV : PAL/ NTSC.
SR	Mode avance lente en mode DVD Virtuel.
SF	Mode marche arrière lente en mode DVD Virtuel.
Preview On/Off	Permet de pré visualiser ou non en mode fichier




## ACCESSOIRES ET CONNEXIONS

### Connexion :


Sur la télécommande, appuyez sur la touche **[VIDEO]** ; modifiez le mode de sortie vidéo du lecteur SX jusqu'à ce que l'initialisation soit terminée.

#### Connectez la sortie audio-vidéo (AV) composite au téléviseur

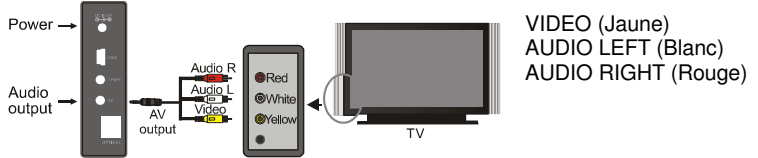

#### Connectez la sortie Composantes au téléviseur

Le câble de composantes (YPbPr) sert uniquement à la vidéo ; assurez-vous de brancher également les sorties son gauche (blanche) et droite (rouge) sur la fiche appropriée de votre téléviseur ou de votre chaîne Hi-Fi.

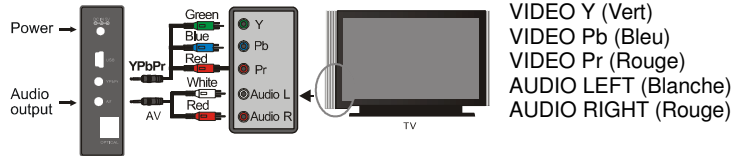




### Sortie optique

Vous pouvez bénéficier d'un son 5.1 haute qualité via un décodeur/amplificateur multicanal équipé d'une entrée optique.

### Accès au lecteur de cartes :

Quand une carte mémoire est insérée, un menu affiche tous les équipements de stockage.

Appuyez sur les touches   pour sélectionner l'équipement de stockage.



## INTERFACE DES MENUS

Le menu comporte quatre options : PHOTO, MUSIC (MUS.), VIDEO et FILE (FICH.).

### *Visualisation de photos*

Appuyez sur la touche **[ENTER]** pour accéder à l'affichage (vignettes uniquement) ; appuyez à nouveau sur la touche **[ENTER]** pour revenir à la lecture normale.



### *Lecture de musique*


Appuyez sur la touche **[ENTER]** pour accéder à la Discothèque ; appuyez à nouveau sur cette touche pour accéder à l'égaliseur et lancer la lecture.



### *Lecture de films*

Appuyez sur **[ENTER]** pour accéder au mode lecture vidéo. Appuyez à nouveau sur la touche pour lancer la lecture.





### Affichage des sous-titres :

Les sous-titres et les fichiers vidéo doivent se trouver dans le même dossier et porter le même nom.

Dans la bibliothèque, appuyez sur **[SUB-T]** pour sélectionner un fichier de sous-titres, sélectionnez ensuite un fichier vidéo et appuyez sur **[ENTER]** pour lancer la lecture.

### Gestion des fichiers

Appuyez sur **[ENTER]** pour accéder à la bibliothèque et appuyez à nouveau sur cette touche pour lire le fichier sélectionné.


#### - Fichier à copier :

Dans le menu Fichier à copier, appuyez sur la touche **[RIGHT]** pour afficher une boîte de dialogue.

Sélectionnez Copier, activez **[ENTER]** ; un symbole de mémorisation s'affiche à droite de l'écran.


Appuyez sur **[RIGHT]** et la ligne sélectionnée passera sur l'écran de droite, choisissez un dossier de sauvegarde et appuyez sur **[ENTER]**.

Appuyez sur **[LEFT]** pour passer à l'écran de gauche et la ligne sélectionnée passera dans le fichier de destination sur l'écran de gauche. Appuyez sur **[ENTER]** pour lancer la copie.

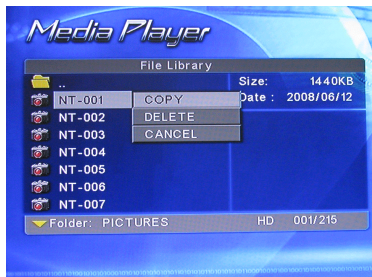

#### - Fonction OTB (One Touch Backup) :


Pour copier les données de la carte insérée dans le lecteur de cartes sur le disque SX, appuyez sur la touche **[OTB]** de la télécommande, puis sur la touche **[ENTER]** pendant plusieurs secondes.

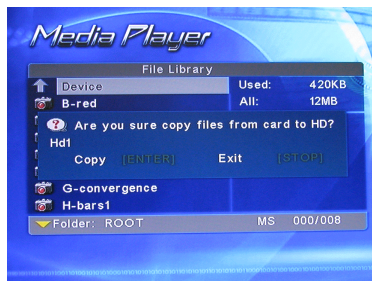

#### - Suppression de fichiers :

Sélectionnez un fichier, appuyez sur **[RIGHT]** puis sur **[ENTER]** pour afficher la boîte de dialogue. Activez ensuite **[DELETE]** pour supprimer le fichier.





## MENU CONFIG

Appuyez sur la touche CONFIG pour accéder au menu de configuration.

### Options de configuration du système :

#### Config. - musique :


Définit certaines fonctions et des paramètres de lecture de fichiers audio : Repeat (Répét.), Shuffle (Lecture aléatoire), ...



Auto play (Lecture automatique) : Si vous sélectionnez ON, le disque SX s'allumera et lira automatiquement de la musique.

**Config. - Films** Définit certaines fonctions et paramètres de lecture de fichiers vidéo : Repeat (Répét.), Shuffle (Lecture aléatoire), Subtitles (Sous-titres) ...







**Cfg Slideshow** Définit certaines fonctions et paramètres de lecture de diaporama : Repeat (Répét.), Shuffle (Lecture aléatoire) ...




**Menu Conf. - Préférences** Définit certaines fonctions et paramètres (configuration TV, ...) du disque SX.

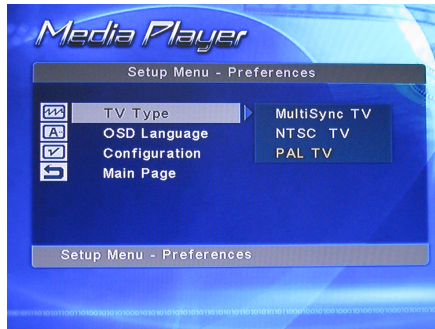

**Langue OSD :** Modifie la langue d'affichage à l'écran

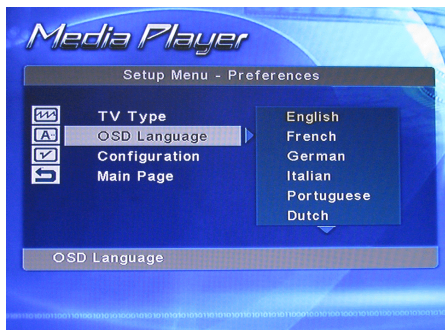



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### CONTENT FORMAT SUPPORTED:

Video:	MPEG1/2/MPEG4, XVID, DIVX, VCD, DVD files
Format:	AVI / MPG / MPEG / DAT / VOB
Photos:	JPEG
Audio:	MP3 / WMA / AAC / AC3
Cartes mémoires supportée:	SD / MMC / MS / XD (FAT16 or FAT32)
Sous titres:	SRT, SSA, SMI

### VIDEO OUTPUT SPECIFICATION

Résolution	720*480 (NTSC, YUV) / 720*576 (PAL, YUV)
Image Composite	Output 1 Vpp @ 75 Ohm
Sortie YUV	Y:1 Vpp @ 75 Ohm Cb:0.7 Vpp @ 75 Ohm Cr:0.7 Vpp @ 75 Ohm

### AUDIO PERFORMANCE

DA Convertisseur	24-bit/192kHz
AD Convertisseur	24-bit/96kHz
Signal-Bruit (1kHz)	≥ 90dB
Dynamic Range	≥ 90dB (1kHz)
Separation Channel	≥ 95dB
Total Harmonic Distortion (1kHz)	≤ 1%


### CONNECTIONS

USB	USB Port x 1
HDD	S-ATA port x 1
Video Output	Composite RCA Connector (yellow end) x 1
Audio L/R	Composite RCA Connector (white/red ends) x 1
Component / Progressive	Composite YPbPr

### GENERAL

Power Supply	AC 100~240V - 50~60Hz
Alimentation	Approx. 10 W
Conditions d'utilisation	+5°C to +40°C (+36°F to +104°F)
Conditions d'utilisation	5% to 80% RH
Dimensions (W/H/D)	L75 mm x H22 mm x P139 mm
Poids net	Approx. 250 grs

**Note: Les caractéristiques et design du produit sont susceptibles d'être changés sans notification.**



## RESOLUTION DE PROBLEMES

Pour des instructions de dépannage détaillées, veuillez vous rendre sur le site [www.memup.com](http://www.memup.com) et consulter la FAQ.

### 1. Le produit est sous tension mais rien ne s'affiche ou l'écran tremblote :

- Le mode de sortie vidéo n'est pas correctement configuré. Appuyez sur le bouton [TV SYSTEM] de la télécommande pour sélectionner le mode de sortie approprié.

### 2. Aucun sous-titre ne s'affiche lors de la lecture d'un film.

- Assurez-vous que le nom du fichier du film correspond au nom du fichier des sous-titres.

### 3. Je n'obtiens aucune sortie audio lors de la lecture d'un film.

- Dans le menu CONFIGURATION, assurez-vous que le mode de sortie audio est configuré.
- Vérifiez le réglage du volume sonore.
- Vérifiez si l'option [MUTE] est activée.
- Affichez d'autres sorties TV pour vérifier si l'une d'entre elles est disponible.

### 4. Le SX ne peut pas lire mes fichiers (h.264, mkv, rmvb, png, bmp, etc.).

- Le chipset du SX ne peut pas lire certains fichiers, même après mise à niveau du firmware. Les fichiers pris en charge sont mentionnés sur la boîte du produit et dans la section Lecture de films. Certains seront ajoutés et disponibles sur le site [www.memup.com](http://www.memup.com).

### 5. J'ai copié des fichiers sur le Mediadisk mais il ne les lit pas sur mon téléviseur ?

- Assurez-vous que le disque dur soit bien formaté en FAT32