

LEXIBOOK®



Digital Emotions



**MANUEL D'UTILISATION
CP200FR_01**

SOMMAIRE

| | | | |
|--|----|---|----|
| Introduction | 4 | Utilisation du répertoire | 11 |
| Remarque importante | 4 | Fonction de base | 11 |
| Si vous avez besoin d'aide | 4 | Rechercher un numéro de téléphone | 12 |
| Déballer votre CP200FR_01 | 4 | Ajouter un numéro de téléphone | 12 |
| Présentation | 5 | Fonction de recherche rapide | 12 |
| Installation | 6 | Modifier un numéro de téléphone | 13 |
| Personnalisation de votre téléphone | 7 | Transférer un numéro d'appel entrant ou sortant vers le répertoire | 14 |
| Sélectionner le langage | 7 | Composez un numéro de téléphone à partir du répertoire | 14 |
| Régler l'heure et la date | 7 | Afficher automatiquement le nom de l'appelant sauvegardé dans le répertoire lors d'un appel entrant | 14 |
| Régler la durée de flashing (durée de rappel) | 7 | Problèmes et Solutions | 15 |
| Ajuster le contraste de l'écran LCD | 8 | Nettoyage et Entretien | 16 |
| Ajuster le volume de la sonnerie | 8 | Conditions de validité de la garantie | 17 |
| Passer et recevoir des appels | 9 | | |
| Pour accepter un appel | 9 | | |
| Pour passer un appel | 9 | | |
| Rappel du dernier numéro | 9 | | |
| Insérer une pause (Flashing) | 9 | | |
| Utiliser la fonction mains-libres | 9 | | |
| Présentation du numéro de l'appelant | 9 | | |
| Consulter la mémoire de présentation du numéro de l'appelant | 9 | | |
| Effacer la mémoire de présentation du numéro de l'appelant | 10 | | |
| Utilisation des touches mémoires | 10 | | |
| Sauvegarder un numéro de téléphone en mémoire | 10 | | |
| Composer un numéro de téléphone en mémoire | 11 | | |
| Effacer un numéro de téléphone en mémoire | 11 | | |

Introduction

Félicitations ! Nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits LEXIBOOK®. Vous venez d'acheter le téléphone CP200FR_01 de LEXIBOOK®.

Ce téléphone convivial possède de nombreuses fonctions et caractéristiques très utiles pour vous permettre de pouvoir communiquer au mieux. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter pleinement de toutes les fonctions offertes par votre appareil.

Remarque importante

Si vous avez besoin d'aide


La Ligne d'aide Lexibook® est à votre disposition de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h00, du lundi au vendredi, au numéro suivant : 0892 23 27 26 (0,34 € TTC par minute).

Déballer votre CP200FR_01

La boîte contient :
 Une base téléphone
 Un cordon de ligne téléphonique
 Un combiné

Conservez les matériaux d'emballage en lieu sûr, vous pourriez en avoir besoin pour transporter l'unité.
 Conservez le ticket de caisse, qui sert également de garantie.

Présentation

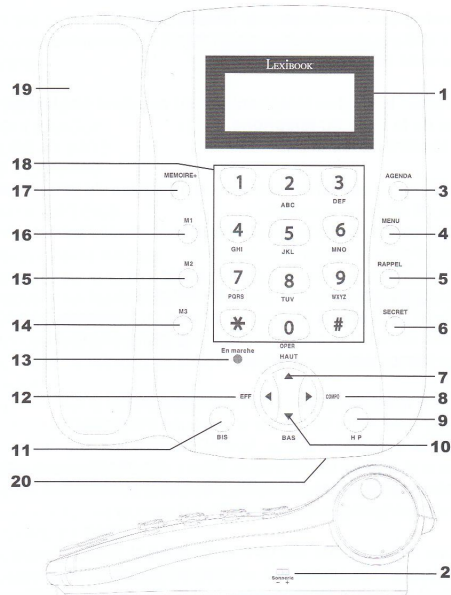

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1 ECRAN LCD | 11 BIS |
| 2 SONNERIE - + | 12 EFF. (EFFACER) |
| 3 AGENDA | 13 EN MARCHÉ |
| 4 MENU | 14 M3 |
| 5 RAPPEL | 15 M2 |
| 6 SECRET | 16 M1 |
| 7 HAUT | 17 MEMOIRE+ |
| 8 COMPO. (COMPOSER) | 18 NUMERO |
| 9 H.P | 19 COMBINE |
| 10 BAS | 20. MIC. (MICROPHONE) |

Installation

1. Choisissez un emplacement adapté.

Vérifiez qu'il n'y ait pas à proximité d'autres téléphones ou équipements électriques.

2. Branchez le cordon téléphonique du combiné sur le côté gauche de la base du téléphone.

Posez le combiné sur la base.

3. Branchez le cordon téléphonique à l'arrière de la base et à la prise de téléphone murale.

Utilisez le cordon de ligne téléphonique fourni avec l'appareil. Ne pas utiliser d'autre cordon téléphonique.

4. Insérez les piles dans la base du téléphone.

A - Insérez les 3 piles à l'arrière de la base du téléphone.

B - Faites coulisser le couvercle du compartiment batterie et pressez fermement pour refermer.

5. Si vous avez une connexion internet ADSL

Pour connecter votre téléphone à une ligne internet ADSL, vous devez d'abord insérer un filtre ADSL (non fourni) entre le téléphone et la ligne téléphonique. Sinon, des interférences entre le téléphone et la connexion ADSL pourraient occasionner des dysfonctionnements.

Dans une maison ayant une connexion internet ADSL, chaque téléphone doit être connecté à un filtre ADSL, pas seulement le téléphone situé à l'endroit où votre modem est branché. Veuillez contacter votre fournisseur d'accès internet si vous avez besoin de plusieurs filtres ADSL.

6

Personnalisation de votre téléphone

Appuyez sur la touche **MENU** et l'écran affiche **OPTIONS ▲▼**. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** pour afficher les options suivantes :

OPTIONS ▲▼
CHOIX LANGUE
HEURE ET DATE
DEF FLASHING
CONTRASTE
SORTIE OPTIONS

Sélectionner le langage

1. Appuyez sur la touche **MENU**. L'écran affiche **OPTIONS ▲▼**.
2. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** et sélectionnez l'option **CHOIX LANGUE**.
3. Appuyez sur la touche **MENU**.
4. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** et sélectionnez le langage désiré.
5. Appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer et retourner à l'écran **CHOIX LANGUE**.

Régler l'heure et la date

1. Appuyez sur la touche **MENU**. L'écran affiche **OPTIONS ▲▼**.
2. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** et sélectionnez l'option **HEURE ET DATE**.
3. Appuyez sur la touche **MENU**.
4. L'écran affiche **HEURE ET DATE** et l'heure clignote. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** pour ajuster l'heure.
5. Appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer et entrez maintenant les minutes.

Note : L'ordre est heure, minutes, mois.

6. Appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer et retourner à l'écran **HEURE ET DATE**.

7

Régler la durée de flashing (durée de rappel)

Il est peu probable que vous ayez besoin de cette fonction, et il est normalement préférable de laisser le réglage par défaut sur **100MS**. Cependant, si votre **CP200FR_01** est connecté à une extension sur un autocommutateur PABX, vous pourriez avoir besoin de changer ce réglage (aussi appelé **durée de rappel**) sur **600MS**. Si nécessaire, consultez la documentation du PABX pour plus de détails.

1. Appuyez sur la touche **MENU**. L'écran affiche **OPTIONS ▲▼**.
 2. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** et sélectionnez l'option **DEF FLASHING**.
 3. Appuyez sur la touche **MENU**.
 4. L'écran affiche **FLASH 300MS**. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** et sélectionnez **600MS**, **100MS** ou **300MS**.
- Note** : La durée par défaut est **300MS**.
5. Appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer et retourner à l'écran **DEF FLASHING**.

Ajuster le contraste de l'écran LCD

1. Appuyez sur la touche **MENU**. L'écran affiche **OPTIONS ▲▼**.
 2. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** et sélectionnez **CONTRASTE**.
 3. Appuyez sur la touche **MENU**.
 4. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** pour sélectionner le contraste.
- Note** : Le réglage par défaut est **CONTRASTE 3**.
5. Appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer et retourner à l'écran **CONTRASTE**.

Sortir du menu

1. Après avoir fini les réglages de votre téléphone, sélectionnez **SORTIE OPTIONS** ou **OPTIONS ▲▼**.
2. Appuyez sur la touche **MENU** pour confirmer.

ou

3. Appuyez sur la touche **RAPPEL** pour sortir du menu directement.

Ajuster le volume de la sonnerie

Vous pouvez ajuster le volume de la sonnerie du téléphone à l'aide de l'interrupteur **SONNERIE** situé sur le côté droit de la base.

8

Passer et recevoir des appels

Pour accepter un appel

Soulevez le combiné de sa base ou appuyez sur la touche **H.P.**

Pour passer un appel

1. Soulevez le combiné de sa base ou appuyez sur la touche **H.P.**
2. Vous pouvez maintenant composer un numéro de téléphone.

Rappel du dernier numéro

Pour rappeler le dernier numéro composé :

1. Appuyez sur la touche **BIS**. L'écran affiche le dernier numéro composé.
2. Appuyez sur la touche **COMPO.** pour composer le numéro.

Insérer une pause (Flashing)

Appuyez sur la touche **RAPPEL** pour insérer une pause. Le défaut de la durée de flashing (durée de rappel) est **100MS**.

Pré-composer un numéro de téléphone

1. Lorsque le combiné est raccroché, composez un numéro de téléphone sur le clavier ou appuyez sur les touches **HAUT / BAS** pour consulter la liste des derniers appels entrants et sélectionner le numéro que vous souhaitez appeler.
2. Appuyez sur la touche **COMPO.** pour composer le numéro.

Utiliser la fonction mains-libres

1. Si le combiné est raccroché, appuyez sur la touche **H.P.**
2. Si le combiné est décroché, appuyez d'abord sur la touche **H.P.** puis raccrochez le combiné.

Présentation du numéro de l'appelant

Si vous souscrivez à cette fonction auprès de votre opérateur, le numéro de la personne qui vous appelle s'affiche avant que vous répondiez. Le **CP200FR_01** sauvegarde les derniers appels entrants.

Consulter la mémoire de présentation du numéro de l'appelant

Lorsqu'il y a eu un appel auquel vous n'avez pas répondu, le nombre d'appel(s) reçu(s) s'affiche au dessus de **NOUV.**

9

1. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** pour consulter le/les numéro(s).
2. Quand vous avez fini, l'écran affiche **AUCUN APPEL**.

Effacer la mémoire de présentation du numéro de l'appelant **Effacer un numéro**

1. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** pour afficher la liste des derniers appels entrants et sélectionner le numéro que vous souhaitez effacer.
2. Appuyez une fois sur la touche **EFF**. L'écran affiche **EFFACER ?**
3. Appuyez à nouveau sur la touche **EFFACER** pour effacer le numéro.
4. L'écran affiche le numéro suivant. Si vous ne souhaitez pas effacer d'autres numéros, appuyez sur la touche **RAPPEL** pour retourner à l'écran d'accueil.

Effacer tous les numéros

1. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** pour afficher la liste des derniers appels entrants.
2. Appuyez sur la touche **EFFACER** pendant 3 secondes. L'écran affiche **EFFACER TOUS ?**
3. Appuyez à nouveau sur la touche **EFFACER** pour effacer tous les numéros. L'écran affiche **--FIN DE LISTE--**. La mémoire est maintenant effacée.

Utilisation des touches mémoire

Sauvegarder un numéro de téléphone en mémoire

1. Appuyez sur la touche **MEMOIRE+**
2. Composez directement un numéro de téléphone.
Note : vous pouvez utiliser les touches 0-9, * and # jusqu'à 24 caractères.
3. Appuyez sur la touche **EFF**, si vous avez besoin d'effacer.
4. Appuyez sur les touches **M1, M2** ou **M3** pour sauvegarder le numéro dans la mémoire respective.

10

Composer un numéro de téléphone en mémoire

Lorsque le combiné est raccroché

1. Appuyez sur les touches **M1, M2** ou **M3**. L'écran affiche le numéro correspondant.
2. Appuyez sur la touche **COMPOSER** et le combiné décroche automatiquement et compose le numéro après 2 secondes.

Lorsque le combiné est décroché

Appuyez sur les touches **M1, M2** ou **M3** et le numéro correspondant est automatiquement composé.

Effacer un numéro de téléphone en mémoire

1. Appuyez sur les touches **M1, M2** ou **M3** lorsque que le combiné est raccroché. L'écran affiche le numéro sauvegardé correspondant.
2. Appuyez sur la touche **MEMOIRE+**.
3. Appuyez à nouveau sur les touches **M1, M2** ou **M3** pour confirmer.

Utilisation du répertoire

Fonction de base

1. Appuyez sur la touche **AGENDA**. L'écran affiche **CHERCHE/AJOUT**, et **CHERCHE** clignote.
2. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** pour alterner entre les deux options.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **AGENDA** pour confirmer votre choix et entrer dans le sous-menu.

11

Rechercher un numéro de téléphone

1. Après avoir confirmé l'option **CHERCHE**, l'écran affiche les noms et numéros de téléphone par ordre alphabétique.
2. Appuyez sur les touches **HAUT / BAS** pour les consulter ou bien utilisez la méthode de recherche rapide.
3. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche **EFF**, pour effacer le numéro affiché.
4. Appuyez sur la touche **COMP**, pour composer ce numéro.
5. En mode **CHERCHE**, appuyez sur la touche **RAPPEL** pour revenir au menu de base **CHERCHE/AJOUT**, et l'option **AJOUT**, clignote.
6. Vous pouvez sélectionner l'une des deux options ou appuyez à nouveau sur la touche **RAPPEL** pour retourner à l'écran d'accueil.

Ajouter un numéro de téléphone

1. Après avoir confirmé l'option **AJOUT**, l'écran est vide et le curseur clignote au niveau du premier chiffre du numéro de téléphone à entrer.
2. Entrez alors un nouveau numéro de téléphone. Vous pouvez utiliser les touches 0-9, * et #.
3. Appuyez sur la touche **AGENDA** pour confirmer.
4. Entrez maintenant un nom.
5. Appuyez sur la touche **AGENDA** pour confirmer.
6. Appuyez sur la touche **RAPPEL** pour revenir au menu de base **CHERCHE/AJOUT**.
7. Sélectionnez l'une des deux options ou appuyez à nouveau sur la touche **RAPPEL** pour retourner à l'écran d'accueil.

Fonction de recherche rapide

1. Après avoir confirmé l'option **CHERCHE**, appuyez sur les touches **HAUT / BAS** pendant 3 secondes.
2. Le combiné entre alors en fonction de recherche rapide et avance rapidement dans le répertoire toutes les 0.5 secondes et s'arrête lorsque vous relâchez les touches **HAUT / BAS**.
3. Appuyez sur la touche **EFF**, pour effacer le numéro ou appuyez sur la touche **COMPO**, pour composer le numéro. Lorsque le combiné est raccroché, appuyez sur la touche **RAPPEL** pour retourner au menu **CHERCHE/AJOUT**.

12

ou

4. Entrez la première lettre du nom que vous recherchez. L'écran affiche alors le premier nom du répertoire qui commence par cette lettre. Vous pouvez alors appuyer sur les touches **HAUT / BAS** ou rechercher comme dans l'étape 1.
5. Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche **EFF**, pour effacer le nom sélectionné.
6. Appuyez sur la touche **COMPO**, pour composer le numéro.
7. Si vous ne souhaitez pas passer d'appel, appuyez sur la touche **RAPPEL** pour revenir au menu de base **CHERCHE/AJOUT**.

Modifier un numéro de téléphone

1. Après avoir confirmé l'option **CHERCHE** l'écran affiche les noms et numéros de téléphone par ordre alphabétique.
2. Utilisez les touches **HAUT / BAS** pour déplacer le curseur et sélectionner le numéro que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur la touche **AGENDA**. Le curseur clignote alors devant le premier chiffre du numéro que vous souhaitez modifier.
4. Entrez le nouveau numéro. Vous pouvez utiliser les touches 0-9, *, #, la touche **EFF**, pour effacer le numéro affiché ou les touches **HAUT / BAS** pour déplacer le curseur.
5. Appuyez sur la touche **AGENDA** pour confirmer.
6. Entrez maintenant un nouveau nom.
7. Appuyez sur la touche **AGENDA** pour confirmer.
8. Appuyez sur la touche **RAPPEL** pour retourner au menu de base **CHERCHE/AJOUT**.
9. Sélectionnez l'une des deux options ou appuyez à nouveau sur la touche **RAPPEL** pour retourner à l'écran d'accueil.

13

Transférer un numéro d'appel entrant ou sortant vers le répertoire

1. En mode de recherche d'appels entrants/sortants, sélectionnez le numéro que vous souhaitez transférer.
2. Appuyez sur la touche **AGENDA** pour confirmer. L'écran affiche le numéro de téléphone sélectionné et le curseur clignote sous le premier chiffre de celui-ci.
3. Modifiez le numéro de téléphone si besoin est et appuyez sur la touche **AGENDA** pour confirmer.
4. Modifiez maintenant le nom et appuyez sur la touche **AGENDA** pour confirmer.

Composez un numéro de téléphone à partir du répertoire

1. Lorsque le combiné est décroché, appuyez sur la touche **COMPO**. pour composer ce numéro directement.
2. Lorsque le combiné est raccroché, appuyez sur la touche **COMPO**. puis décrochez le combiné et le téléphone compose automatiquement le numéro après 3 secondes.

Afficher automatiquement le nom de l'appelant sauvegardé dans le répertoire lors d'un appel entrant

Lorsqu'il y a un appel externe, si le numéro de l'appel entrant est le même qu'un numéro sauvegardé dans le répertoire, l'écran affiche automatiquement le nom associé sauvegardé dans le répertoire.

14

Si le défaut persiste

- Déconnectez tous les autres instruments connectés à la même ligne que le **CP200FR_01** et voyez si vous pouvez passer un appel.
- Déconnectez la base de la ligne de téléphone et branchez un téléphone différent dans la prise de téléphone principale. Tentez d'établir un appel. Si cela marche, la ligne fonctionne normalement.
- Si l'appel ne fonctionne pas et que vous utilisez un adaptateur de prise deux voies, retirez-le et branchez un téléphone directement dans la prise. Si l'appel fonctionne désormais, l'adaptateur est sans doute défectueux.
- Si vous ne pouvez pas faire d'appel, le défaut peut venir de la ligne du central. Contactez le prestataire de service (ingénieurs France Telecom sur le 1014) ou votre société de câble.
- Si vous ne pouvez toujours pas identifier la cause du problème, contactez la ligne d'aide Lexibook au 0892 23 27 26 (0,34€ TTC/min).

Nettoyage et Entretien

- Ne nettoyez aucune partie de votre **CP200FR_01** avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Cela peut entraîner un dommage permanent qui n'est pas couvert par la garantie. Si nécessaire, nettoyez avec un **chiffon humide**.
- Tenez votre **CP200FR_01** éloigné de la **chaleur**, de l'**humidité** ou d'une **lumière solaire forte** et évitez de le **mouiller**.
- Tout a été fait pour assurer une grande fiabilité de votre **CP200FR_01**. Toutefois, en cas de problème, **ne tentez pas de le réparer vous-même**, consultez votre fournisseur ou la ligne d'aide Lexibook.

16

Problèmes et Solutions



L'entretien du **CP200FR_01** relève d'ingénieurs expérimentés. **NE JAMAIS** tenter de réparer ou de régler vous-même l'appareil – vous risquez de ne faire qu'empirer le problème et d'annuler la garantie.

Toujours commencer par vérifier que :

- Vous avez suivi les étapes d'installation et de configuration de votre **CP200FR_01**.
- Tous les cordons sont bien insérés dans leurs prises respectives.

"Je n'entends pas de tonalité. "

- Vérifiez que vous utilisez le câble téléphonique fourni avec votre **CP200FR_01**. D'autres câbles peuvent ne pas fonctionner.
- Vérifiez que le câble téléphonique est bien branché.

"L'écran n'affiche rien. "

- Vérifiez que les piles sont bien installées.
- Remplacez les piles si besoin est.

"La fonction Présentation du numéro de l'appelant ne fonctionne pas."

- Vous devez souscrire à ce service auprès de France Telecom ou de votre opérateur.
- L'appelant peut avoir dissimulé son numéro. Il peut appeler à partir d'un réseau qui ne transmet pas l'ID d'appelant (par exemple, dans le cas d'un appel international).
- Assurez-vous d'attendre la deuxième sonnerie avant de décrocher.

"Le téléphone ne sonne pas."

- Assurez-vous que vous n'avez pas trop de téléphones branchés sur la même ligne téléphonique.
- Vérifiez que le câble téléphonique est bien branché.

15

Désignation de l'article :
Date d'acquisition :
Nom de l'acheteur :
Adresse :

Conditions de validité de la garantie

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans*.
Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de cette carte et de votre preuve d'achat. Pour qu'elle soit valable, cette carte de garantie doit porter obligatoirement le cachet du vendeur avec la date d'acquisition et être accompagnée de votre preuve d'achat.
Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

* N'inclut pas la détérioration de l'écran LCD.

Lexibook mène une politique d'amélioration continue de ses produits et, en cela, se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et à ses fonctions sans préavis.

Veillez nous expliquer de façon précise la nature de la panne :

.....
.....
.....
.....

Fabricant :
Lexibook SAV
2, av de Scandinavie
91953 Courtaboeuf cedex
Tél. Assistance technique : 0892 23 27 26 (0,34€ TTC/Min)
FAX : +33 (0)1 73 23 23 04
Site Internet : <http://www.lexibook.com>



Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



17