





THE AMAZING  
**SPIDER-MAN**<sup>®</sup>  
**MARVEL**



**User Guide**  
**Mode d'emploi**

**LEXIBOOK**<sup>®</sup>

**DMP60SP**

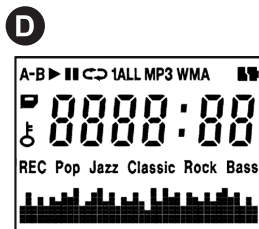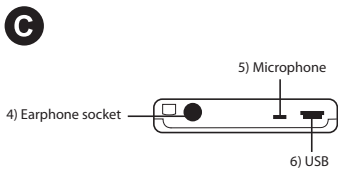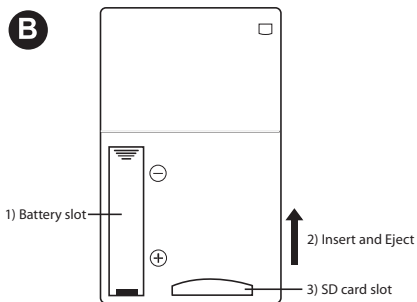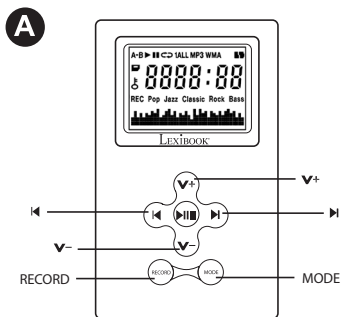








## Introduction

Vous avez opté pour le lecteur multimédia numérique série DMP60SP, nous vous en remercions. Ecoutez vos fichiers musicaux favoris et vos messages vocaux enregistrés ou encore de la musique de fond. Une mémoire flash de 128 MO dans l'appareil vous permet de stocker vos fichiers. L'appareil supporte également une carte SD de 1 GB maximum. Veuillez lire en entier ce guide de l'utilisateur pour prendre connaissance de toutes les fonctions proposées par l'appareil. **Remarques importantes :** Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Evitez les températures extrêmes, l'humidité et toute source magnétique.

## Description de l'appareil







### Merci de considérer l'image au dos de la page de couverture

#### Image A

	Touches Lecture/Pause/Stop
	Touche retour arrière
	Touche déplacement avant
	Touche de hausse de volume
	Touche de baisse de volume
	Touche d'enregistrement
	Touche de sélection de mode

#### Image D

##### Ecran LCD







	lcône de répétition A-B
	lcône de lecture
	lcône Pause
	lcône de mode de répétition
	Indicateur de format musique
	Indicateur de charge

#### Image B

- 1 – Compartiment de pile
- 2 – Insertion et éjection
- 3 – Fente pour carte SD

#### Image C

- 4 – Prise pour casque d'écoute
- 5 - Microphone
- 6 - USB

	Indicateur de carte SD
	Indicateur de verrouillage
	Indicateur de numéro de piste et de minuterie
	Indicateur de mode DVR (enregistrement)
	Indicateur de EQ
	Indicateur d'effet sonore

**Remarque :** Si l'affichage «MP3/WPA» n'apparaît pas, cela signifie qu'il y a lecture d'un autre type de format ou fichiers ou il n'y a pas de fichiers du tout dans l'appareil.

## Mise en marche

1. Retirer le film antistatique de l'écran LCD.
2. Insérez une pile de taille AAA dans le compartiment approprié en respectant la bonne polarité (signes +/-).
3. Branchez les écouteurs à la prise pour casque d'écoute.
4. Glissez une carte SD dans la fente pour carte SD ou téléchargez des fichiers musicaux dans la mémoire flash de l'appareil.

## Téléchargement de fichiers

### Pour écouter des fichiers multimédia, téléchargez-les dans :

1. La mémoire flash de 128 MO de l'appareil.
2. La carte SD – Capacité maximum supportée : 1G.
3. La mémoire flash et la carte SD ensemble. Dans ce cas, l'appareil va lire tout d'abord les fichiers de la mémoire flash puis ceux stockés dans la carte SD.

### Fonctionnement de la carte SD

1. S'assurer que L'APPAREIL EST ETEINT avant d'insérer/extraire la carte SD.
2. Glissez la carte SD dans la fente.
3. Retirez la carte, en la poussant puis en l'extrayant dans la direction de la flèche.

### Raccordement à un ordinateur

1. Ouvrez le cache USB situé en haut de l'appareil.
2. Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'inscription «USB» s'affiche à l'écran et clignote tout au long du transfert de données.

### Observations :

- Après avoir inséré la carte SD, 2 lecteurs apparaissent sous «My computer» (poste de travail) : un représentant la mémoire flash et l'autre la carte SD.
- Mettez à jour le système d'exploitation de votre ordinateur si la carte SD n'est pas représentée dans votre PC.
- Ne pas débrancher l'appareil ni retirer la carte SD durant le processus de transfert de fichiers. Dans le cas contraire, il pourrait y avoir perte des données ou détérioration.
- Veuillez ne pas formater votre appareil sous le système d'exploitation MAC OS.

## Mise en marche/arrêt

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche MODE. Pour éteindre l'appareil, appuyez longuement sur la touche MODE. L'appareil se met également automatiquement sous tension lorsque le câble USB est débranché. Remarque : L'appareil s'éteint automatiquement au bout de trois minutes d'inactivité.

## Ecoute de musique

### Lecture

1. A sa mise en marche, l'appareil affiche le dernier morceau écouté.
2. Appuyez sur ►||| pour la lecture de toutes les pistes. Appuyez de nouveau pour suspendre le morceau en cours. Pressez de nouveau pour relancer la lecture. Appuyez longuement sur ►||| pour stopper la piste en cours.

### Recherche de pistes

1. En mode Stop, appuyez longuement sur |◀ ou ▶| pour parcourir rapidement votre liste des pistes.
2. Appuyez sur |◀ ou ▶| pour sélectionner la piste précédente ou la suivante.

### Déplacement rapide avant et arrière

En mode Lecture, maintenez enfoncée la touche |◀ ou ▶| pour un déplacement rapide avant ou arrière sur la piste en cours de lecture. Cette fonction est également disponible à partir du mode Pause.


### Réglage du volume

En mode Lecture/Enregistrement, réglez le volume en appuyant sur les touches V+ (hausse du volume) ou V- (baisse du volume). Appuyez longuement sur V+ ou V- pour un réglage rapide du volume. Les différents niveaux de volume s'étendent de 0 à 19.

### Sélection du mode EQ

Le mode par défaut de l'égaliseur est Normal. Il est possible de choisir parmi 6 modes EQ. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner un mode égaliseur :

Pop › Jazz › Classic › Rock › Bass › Normal › Pop.

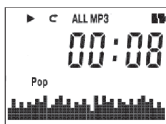

### Sélection du mode Répétition

Il est possible de choisir parmi 3 modes de répétition :

- ALL | Normal – Lecture dans l'ordre de toutes les pistes puis arrêt.
- 1 | Une répétition – Répétition de la piste en cours
- 1ALL | Répétition totale – Répétition de toutes les pistes dans l'ordre.

1. Appuyez une fois sur MODE en mode stop/pause pour accéder au mode de réglages système. L'affichage "MP3" se met à clignoter.
2. Appuyez deux fois sur pour accéder au mode de répétition ; se met à clignoter. Pressez MODE pour confirmer.
3. Pressez pour choisir le mode de répétition souhaité : > > touche: ALL => 1 => ALL => ALL.
4. Pressez MODE pour confirmer.

## Mode d'enregistrement

### Enregistrement

1. En mode stop/pause, appuyez longuement sur la touche RECORD pour lancer l'enregistrement. L'affichage "REC" se met à clignoter.
2. Pour suspendre l'enregistrement, appuyez une fois sur . L'affichage "REC" ainsi que le temps d'enregistrement se mettent alors à clignoter.
3. Appuyez de nouveau sur pour poursuivre l'enregistrement.
4. Appuyez sur MODE pour sauvegarder l'enregistrement.
5. Appuyez deux fois sur MODE pour quitter le mode d'enregistrement.

### Observations :

- Si vous maintenez enfoncé MODE durant l'enregistrement, l'appareil va s'éteindre et stocker automatiquement les données vocales.
- Les données vocales vont être stockées dans la carte SD si celle-ci est en place. L'appareil affiche «FULL» dès que la mémoire de la carte SD est saturée. Par conséquent, appuyez longuement sur la touche RECORD pour enregistrer les données vocales et les stocker dans la mémoire flash.

### Mode de lecture

1. Appuyez une fois sur MODE en mode stop/pause pour accéder au mode de réglages système. L'affichage "MP3" se met à clignoter.
2. Appuyez une fois sur ►| pour accéder au mode d'enregistrement. L'affichage "REC" se met à clignoter.
3. Appuyez sur MODE pour confirmer et accéder au mode initial d'enregistrement.
4. Utilisez la touche ►||| pour écouter/suspendre/arrêter la lecture de l'enregistrement.
5. Appuyez deux fois sur MODE pour quitter le mode d'enregistrement.


### La fonction de répétition A-B

1. En mode de lecture de musique, appuyez sur RECORD pour fixer le point de départ du segment, la lettre «A» s'affiche alors à l'écran.
2. Ensuite, pressez de nouveau la touche RECORD pour fixer le point final du segment. «A-B» s'affiche alors à l'écran.
3. Une fois la fonction Répétition A-B activée, l'appareil va jouer en boucle le segment préalablement défini.
4. Appuyez de nouveau sur la touche RECORD pour annuler la fonction Répétition A-B et retourner au mode de lecture normal.

### Fonction de suppression

Vous pouvez supprimer les fichiers de musique et vocaux directement à partir de l'appareil. Ou bien, vous pouvez effectuer cette opération à partir de votre ordinateur.

1. En mode de lecture de musique/d'enregistrement/stop/pause, appuyez une fois sur la touche MODE pour accéder au réglage du système, l'inscription «MP3» se met alors à clignoter.
2. Appuyez une fois sur la touche |◀ pour accéder à la fonction DELETE (suppression).
3. La sélection par défaut est «NO DEL» (pas de suppression). Utilisez la touche V+ ou V- pour alterner la sélection entre le oui et le non.



4. Pressez MODE pour confirmer. Si «No» est sélectionné, l'appareil retourne au mode précédent, si vous sélectionnez «Yes», «DEL» va s'afficher et le fichier en cours sera supprimé.
5. Ensuite, l'appareil retourne en situation d'arrêt au début de la piste suivante.

## Options

### Fonction de verrouillage

Désactivez toutes les touches en appuyant longuement et simultanément sur les touches RECORD et MODE. L'icône "🔒" est affichée. Appuyez longuement et simultanément les touches RECORD et MODE pour désactiver la fonction de verrouillage.

Remarque : La fonction de verrouillage est désactivée automatiquement si l'appareil s'éteint ou lors d'une connexion à un port USB.

### Rétro éclairage LED

Pressez une touche quelconque pour activer le rétro éclairage bleu. L'écran LCD s'éclaire alors pendant dix secondes.

### Pile faible

Lorsque la pile est faible, le témoin de charge se met à clignoter. L'inscription «Lo» s'affiche alors si vous tentez d'enregistrer de nouvelles données.

### RESET

ATTENTION : Si le produit présente un mauvais fonctionnement ou subit des décharges électrostatiques, éteindre puis allumer le produit à l'aide du bouton MODE. Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, enlever puis remettre les piles.

### GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

**Note :** Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant. LEXIBOOK S.A, 2, avenue de Scandinavie, 91953 Courtaboeuf Cedex France Assistance technique : 0892 23 27 26 (0,34 € TTC/Min), [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

### Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans sites de collecte (si existants).





## Introduction

Thank you for purchasing the DMP60SP digital media player. Listen to your favourite music files and record voice messages or background music. You can store data on the unit's 128 MB flash memory. The unit can also support an SD card of up to 1GB. Please read this user guide in full to discover all the functions this product has to offer.

**Important notes:** do not put heavy objects on the device. Do not expose the device to water or any other liquids. Avoid extreme temperatures, moisture and magnetic source.

## Product description

Please refer to the images located at the back of the cover page.














Image A	
	Play/Pause/Stop keys
	Backward key
	Forward key
	Volume up key
	Volume down key
	Record key
	Mode selection key

Image B	
1 -	Battery slot
2 -	Insert and eject
3 -	SD card slot

	SD card indicator
	Hold indicator
	Track number and timer indicator
	DVR mode indicator
	Music EQ indicator
	Sound effect indicator

**Notes:** If "MP3/WPA" is not displayed, then another format of files is playing or there are no files inside the unit.







Image D	
	A-B repeat mode icon
	Playback icon
	Pause icon
	Repeat mode icon
	Music format indicator
	Battery indicator

Image C	
4 -	Earphone socket
5 -	Microphone
6 -	USB

## Getting started

1. Remove the static label from the unit's LCD screen.
2. Insert 1 x AAA battery into the battery compartment observing the correct polarity (+/- signs).
3. Plug the earphones in the earphone socket.
4. Insert an SD card into the SD card slot or download music files to the device's flash memory.

## Downloading data

To listen to media files, you can download files to:

1. The device's 128 MB flash memory.
2. An SD card – maximum size supported is 1G.
3. Both the flash memory and the SD card. In this case, the device will play the files from the flash memory first; then those included on the SD card.

### SD card operation

1. Make sure the DEVICE IS TURNED OFF before inserting/taking out an SD card.
2. To insert an SD card, please push the SD card along the card slot.
3. To take it out, push and eject the SD card towards the direction of the arrow.

### Connection to a computer

1. Open USB cover located on top of the unit.
2. Connect the unit to a computer using the USB cable provided. "USB" will be displayed onscreen; it will flash throughout the download.

### Notes:

- If an SD card is inserted, you can find 2 new drives in "My computer": one for the unit's flash memory and another for the SD card.
- If you cannot find the SD card on your PC, please update the operational system of your computer.
- Do not remove the device or take out the SD card during the file transfer process. Else, the data might be lost or damaged.
- Please do not format your unit under the MAC OS operation system.




## Turning the unit On/Off

Press MODE to turn the unit on. Press and hold MODE to turn the device off. The device will also power on automatically after you unplug the USB cable.





Note: the unit will turn off automatically after 3 minutes of inactivity.

## Listening to music



### Playback

1. After you turn on the unit, the last song played will be displayed.
2. Press  to play all your tracks. Press again to pause the current track. Press once more to return to playback . Press and hold  to stop the current track.

### Searching tracks

1. In stop mode, press and hold  or  to quickly browse your track list.
2. Press  or  to select the previous or next track.

### Fast forward and backward

In play mode, press and hold  or  to fast forward or backward the track currently playing. This function is also available in pause mode.

### Adjusting the volume

In MUSIC/RECORD mode, use the V+ (volume up) or V- (volume down) keys to adjust the volume. Press and hold the V+ or V- key to adjust the volume faster. The volume level ranges from 0-19.




### EQ mode selection









The default equalizer mode is Normal. There are 6 EQ modes to choose from. Press the MODE key to select an equalizer mode: Pop > Jazz > Classic > Rock > Bass > Normal > Pop.



### Repeat mode selection



There are 3 repeat modes to choose from:

- |                                                                                   |      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
|  | ALL  | Normal – Play all the tracks in order then stop. |
|  | 1    | Repeat once – Repeat the current track.          |
|  | 1ALL | Repeat all – Repeat all tracks in order.         |

1. Press MODE once in stop/pause mode to enter repeat mode. "MP3" will flash.
2. Press  twice to enter repeat mode; " 1 ALL" will flash. Press MODE to confirm.
3. Press  to choose your desired repeat mode in a loop:  
<  > key:  ALL =>  1 =>  ALL =>  ALL.
4. Press MODE to confirm.

## Recording mode

### Recording

1. In stop/pause mode, press and hold the RECORD key to start recording. "REC" will flash.
2. Press  once to pause recording. "REC" and the recorded time will flash.
3. Press  again to continue recording.
4. Press MODE to store the recording.
5. Press MODE twice to exit recording mode.

### Notes:

- If you press and hold MODE while recording, the unit will power off and store automatically store the voice data.
- If an SD card is inserted, the voice date will be stored in the SD card. If the SD card memory is full, the unit will display "FULL". Then, if you press and hold the RECORD key to record, the voice data will be stored in the flash memory.
- Do not eject the SD card when recording.

## Replay mode

1. Press MODE once in stop/pause mode to enter recording mode. "MP3" will flash.
2. Press either ► once to enter recorder mode. "REC" will flash.
3. Press MODE to confirm, and enter the recording initial mode.
4. Use the ►||| key to listen/pause/stop the playback of the recording.
5. Press MODE twice to exit recording mode.



## A-B Repeat function

1. In music playback mode, press RECORD to define the starting point of the segment, and "A-" will appear on display.
2. Then, press the RECORD key again to define the ending point of the segment. "A-B" will appear on display.
3. When the A-B Repeat function has been enabled, the unit will play the specified segment again and again.
4. Press the RECORD key once more to cancel the A-B Repeat function and return to normal play mode.

## Delete function

You can delete the music and recording data directly from the unit. You can also execute this command on your computer.

1. In MUSIC/RECORD initial/stop/pause mode, press the MODE key once to enter system setting, "MP3" will flash.
2. Press the |◀ key 1 time to enter the DELETE function mode.
3. The default selection is "NO DEL" (no deletion). Use the V+ or V- key to toggle the selection between yes and no.



4. Press MODE to confirm. If you select "No", the unit will return to the previous mode; if you select "Yes", "dEL----" will be displayed and the current file will be deleted.
5. Then, the unit will return to stop status at the beginning of the next track.

## Options

### Hold function

To disable all the keys, press and hold the RECORD and MODE keys at the same time. The "⏸" icon will displayed. Press and hold the RECORD and MODE keys at the same time to deactivate the hold function. Note: the hold function will be deactivated automatically when the unit turns off automatically and during the connection to a USB port.

### LED backlight

Press any key to turn the blue backlight on. The LCD screen will light up during 10 seconds.

### Low battery

When the battery is low the battery indicator will flash. "Lo" will be displayed if you try to record new data.

### Reset

WARNING: If the unit malfunctions or receives an electrostatic shock, switch the unit off and on again using the MODE button. If this proves to be ineffective, remove the batteries and insert them again.

### Warranty

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information. This product is covered by our two-year warranty. To make use of the warranty or the after-sales service, please contact your retailer and supply proof of purchase. Our warranty covers material or installation-related defects attributable to the manufacturer, with the exception of wear caused by failure to respect the instructions for use or any unauthorised work on the equipment (such as dismantling, exposure to heat or damp, etc.).

LEXIBOOK UK Ltd, Unit 10 Petersfield Industrial Estate, Bedford Road, Petersfield, Hampshire, GU32 3QA, United Kingdom, Freephone helpline: 0800 100 3015, <http://www.lexibook.com>

### Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).










## Uvod

Zahvaljujemo što ste kupili **DMP60SP digitalni medija player**. Uživajte u slušanju svoje omiljene glazbe, snimanju glasovnih poruka ili pozadinske glazbe. Na uređaj možete pohraniti podatke na flash memoriji kapaciteta 128 MB. Uređaj isto tako može podržavati SD karticu do 1GB. Molimo vas pročitajte ove upute za korisnike kako biste u potpunosti upoznali funkcije koje ovaj proizvod nudi.

**Važne napomene:** nemojte na uređaj stavljati teške predmete. Ne izlažite uređaj utjecaju vode ili bilo kojih drugih tekućina. Izbjegavajte visoke temperature, vlagu i magnetske izvore.

## Opis proizvoda

Molimo pogledajte slike na poleđini naslovnice.

Prikaz A		Prikaz D	
	Dugme PLAY/PAUSE/STOP	<b>A-B</b>	A-B ikona REPEAT MODE
	Dugme BACKWARD		Ikona PLAYBACKA
	Dugme FORWARD		Ikona PAUSE
<b>V +</b>	Dugme VOLUME UP		Ikona REPEAT MODE
<b>V -</b>	Dugme VOLUME DOWN	<b>MP3 WMA</b>	Indikator MUSIC FORMAT
<b>RECORD</b>	Dugme RECORD		Indikator baterije
<b>MODE</b>	Dugme MODE SELECTION		

### Prikaz B

- 1 – Otvor za bateriju
- 2 – Umetanje i izbacivanje
- 3 – Otvor za SD karticu

### Prikaz C

- 4 – Utičnica za slušalice
- 5 – Mikrofon
- 6 – USB



Indikator SD kartice

Indikator HOLD

Indikator TRACK NUMBER i TIMER

Indikator DVR MODE

Indikator MUSIC EQ

Indikator zvučnog efekta

**Napomena:** Ako „MP3/WPA“ nije na zaslonu tada je reproduciran drugi format datoteka ili nema datoteka u uređaju.

## Početak

1. Uklonite statičku naljepnicu sa LCD zaslona uređaja
2. Umetnite jednu AAA bateriju u odjeljak za bateriju pazeći pri tome na oznake polova +/-.
3. Priključite slušalice na utičnicu.
4. Umetnite SD karticu u pretnac za SD karticu ili učitajte glazbenu datoteku na flash memoriju uređaja.

## Učitavanje podataka

Da biste mogli slušati datoteke medija, datoteke možete učitati:

1. Na flash memoriju uređaja kapaciteta 128 MB
2. Na SD karticu – maksimalno podržana veličina je 1 GB
3. I na flash memoriju i na SD karticu. U tom slučaju, uređaj će reproducirati datoteke prvo sa flash memorije, a potom one sa SD kartice.

### Funkcija SD kartice

1. Uređaj mora biti ISKLJUČEN prije nego se SD kartica umetne/izvadi iz uređaja.
2. Da biste umetnuli SD karticu istu gurnite uzduž otvora za karticu
3. Da biste izvadili SD karticu, gurnite i izbacite SD karticu u smjeru strelice

### Spajanje s računalom

1. Otvorite poklopac USB-a na vrhu uređaja
2. Spojite uređaj s računalom pomoću priloženog USB kabela. Oznaka „USB“ će se prikazati na zaslonu; ista će bljeskati tijekom čitavog učitavanja.

### Napomene:

- Ako je SD kartica umetnuta, možete naći 2 nova pogona (drive) na „My computer“, jedan za flash memoriju i jedan za SD karticu.
- Ako ne možete na svojem računalu pronaći SD karticu, molimo vas da nadogradite operativni sustav svojeg računala.
- Nemojte tijekom postupka prijenosa datoteke uklanjati uređaj ili SD karticu sa svojeg računala.
- Nemojte formatirati svoj uređaj prema operativnom sustavu MAC OS.



## Uključivanje/Isključivanje uređaja

Pritisnite dugme MODE da biste uključili uređaj. Pritisnite i držite dugme MODE da biste isključili uređaj. Uređaj će se isto tako automatski uključiti nakon što uklonite USB kabel.

**Napomena:** Uređaj će se automatski isključiti nakon 3 minute neaktivnosti.

## Slušanje glazbe

### Playback

1. Nakon što ste uključili uređaj, na zaslonu će biti prikazana posljednje reproducirana pjesma.
2. Pritisnite dugme ►||| za reproduciranje svih upisanih podataka. Pritisnite ponovno kako biste zaustavili trenutno reproducirane podatke. Pritisnite još jednom kako biste se vratili na reprodukciju. Pritisnite i zadržite dugme ►||| kako biste zaustavili reprodukciju.

### Traženje upisanih podataka

1. U modu STOP pritisnite ◀ i držite ili ▶ brzo pretražite svoju listu upisanih podataka (track)
2. Pritisnite ili odaberite prethodni ◀ ili slijedeći ▶ upisani podatak.

### Brzo prema naprijed i natrag

U modu PLAY, pritisnite i držite ili brzo pokrećite prema naprijed ▶ ili prema natrag ◀ zapisane podatke koji se upravo reproduciraju

### Podešavanje jačine zvuka

U modu MUSIC/RECORD, koristite V+ (pojačavanje) ili V- (smanjivanje) da biste podesili jačinu zvuka. Pritisnite i držite V+ ili V- da biste jačinu zvuka brže podesili. Razina jačine zvuka varira od 0-19.


### Odabir moda EQ

Programirani mod ujednačivala (equalizer) je NORMAL.

Postoje 6 EQ moda koji se mogu odabrati.

Pritisnite dugme MODE da biste odabrali EQ mod:

Pop › Jazz › Classic › Rock › Bass › Normal › Pop.

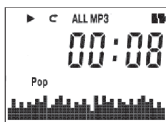

### Odabir moda ponavljanja (REPEAT)

Postoje tri moda ponavljanja koja se mogu odabrati:

- ⌂ ALL | Reproducira sve upisane podatke redom i potom se zaustavlja.
- ⌂ 1 | Ponavlja podatke koji se upravo reproduciraju.
- ⌂ 1ALL | Ponavlja sve upisane podatke po redu.

1. Pritisnite dugme MODE jednom u modu STOP/PAUSE da unesete mod REPEAT. „MP3“ će bljesnuti.
2. Pritisnite dvaput ⏪ da biste ušli u mod REPEAT; „CALL“ će bljesnuti. Pritisnite MODE za potvrdu.
3. Pritisnite ⏩ za izbor željenog moda ponavljanja u petljici: < ⏩ > dugme: ⌂ ALL => ⌂ 1 => ⌂ ALL => ⌂ ALL.
4. Pritisnite dugme MODE za potvrdu.

## Mod snimanja



### Mod snimanja

1. U modu STOP/PAUSE, pritisnite i držite dugme RECORD za početak snimanja. Oznaka „REC“ će bljesnuti.
2. Pritisnite dugme ⏩||| jednom za zaustavljanje snimanja. Oznaka „REC“ kao i vrijeme snimanja će bljesnuti.
3. Ponovno pritisnite dugme ⏩||| za nastavak snimanja.
4. MODE za pohranjivanje snimljenog podatka.
5. Pritisnite dugme MODE dva puta kako bi izašli iz moda snimanja.

### Napomene:

- Ako pritisnete i zadržite dugme MODE u tijeku snimanja uređaj će se isključiti i automatski pohraniti glasovne podatke.
- Ukoliko je umetnuta SD kartica, glasovni podaci bit će pohranjeni na SD kartici. Ukoliko je memorija SD kartice puna, na zaslonu će se pojaviti „FULL“. Tada, ako pritisnete i zadržite dugme RECORD za snimanje, glasovni podaci će biti pohranjeni na flash memoriji.
- Nemojte izbacivati SD karticu tijekom snimanja.

## Reproducción de la grabación


1. Pritisnite jednom dugme MODE u modu STOP/PAUSE da biste ušli u mod snimanja. Oznaka „MP3“ će bljesnuti.
2. Pritisnite dugme  jednom da biste ušli u mod snimanja. Oznaka „REC“ će zabljesnuti.
3. Pritisnite dugme MODE za potvrdu te uđite u početni mod snimanja.
4. Rabite dugme  kako biste reproducirali snimljene podatke.
5. Pritisnite dugme MODE dva puta i izađite iz moda snimanja.



## Funkcija A-B ponavljanja

1. U modu MUSIC PLAYBACK pritisnite RECORD kako biste definirali početnu točku odjeljka i oznaka „A“ će se pojaviti na zaslonu
2. Zatim pritisnite dugme RECORD ponovno da definirate završnu točku odjeljka. Oznaka „A-B“ će se pojaviti na zaslonu.
3. Kada je utvrđena funkcija A-B ponavljanja, uređaj će taj određeni odjeljak ponavljati opetovano.
4. Pritisnite dugme RECORD još jednom kako biste izašli iz funkcije A-B ponavljanja i vratili se u mod normalnog reproduciranja.

## Funkcija brisanja (DELETE)

Možete izbrisati glazbu i snimljene podatke izravno na uređaju. Isto tako ovu funkciju možete izvršiti na svom računalu.


1. U početnom STOP/PAUSE modu, MUSIC/RECORD modu pritisnite jednom dugme MODE da uđete u postavke sustava.
2. Pritisnite dugme  jednom da uđete u mod funkcije DELETE.
3. Programirana postavka je „NO DEL“ (nema brisanja). Rabite dugme V+ odnosno V- da odabirete između DA i NE.



4. Pritisnite MODE za potvrdu. Ako odaberete „NE“ uređaj će se vratiti na prethodni mod; ako odaberete „DA“, na zaslonu će se pojaviti oznaka „DEL-“ i trenutni unos podataka će biti izbrisan.
5. Tada će se uređaj vratiti na položaj STOP na početku slijedećeg upisanog podatka.

## Mogućnosti

### Funkcija zadržavanja (HOLD)

Da bi se isključila sva dugmad, pritisnite i zadržite u isto vrijeme dugme RECORD i dugme MODE. Na zaslonu će se pojaviti ikona . Pritisnite u isto vrijeme dugme RECORD i dugme MODE kako biste deaktivirali funkciju HOLD. Napomena: funkcija HOLD će biti automatski deaktivirana kada se uređaj automatski isključi kao i tijekom spajanja na USB ulaz.

### Pozadinsko osvjetljenje (LED)

Pritisnite bilo koje dugme kako bi se upalilo pozadinsko plavo osvjetljenje. LCD zaslon svijetlit će 10 sekundi.

### Istrošena baterija

Kada je baterija istrošena bljesnut će indikator. Oznaka „Lo“ će se pojaviti na zaslonu ako pokušate snimiti nove podatke.

### RESETIRANJE

UPOZORENJE: ukoliko uređaj radi neispravno ili ima elektrostat-ske udare, isključite uređaj i ponovno ga uključite koristeći pri tome dugme MODE. Ukoliko se to pokaže nedjelotvornim, uklonite bateriju i ponovno je umetnite.

### JAMSTVO

NAPOMENA: molimo vas da čuvate ove upute; on sadrže važne informacije. Ovaj proizvod ima jamstvo od dvije godine.

Za bilo koji zahtjev u okviru jamstva ili nakon kupnje, molimo vas kontaktirajte vašeg prodavača i predočite mu valjan dokaz kupovine. Naše jamstvo pokriva bilo koju grešku u proizvedenom materijalu ili izradi osim bilo kakvog kvara nastalog uslijed nepoštivanja uputa ili nepažljive radnje na uređaju (kao što je rastavljanje, izlaganje toplini i vlazi i tome slično).

LEXIBOOK UK Ltd, Unit 10 Petersfield Industrial Estate, Bedford Road, Petersfield, Hampshire, GU32 3QA, United Kingdom,  
Besplatni dežurni telefon: 0808 100 3015,  
<http://www.lexibook.com>

### Zaštita okoliša

Neželjeni električni uređaji mogu biti reciklirani i ne smiju se bacati sa svakodnevnim kućanskim otpadom! Molimo vas da aktivno podupirete čuvanje prirodnih izvora i pomognete zaštitu okoliša tako što ćete uređaj odnijeti u centar za sakupljanje (ukoliko takav postoji).



## Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup **MP60SP digitalnega media playerja**. Želimo vam veliko užitkov ob poslušanju svoje priljubljene glasbe, pri snemanju glasovnih sporočil ali glasbe za ozadje. Na aparat lahko shranite podatke na flash pomnilniku kapacitete 128 MB. Aparat lahko ravno tako podpira SD kartico do 1GB. Prosimo vas, da preberete navodila za uporabnike in do potankosti spoznajte funkcije, ki jih ponuja ta izdelek. **Važna opozorila:** na aparat ne postavljajte težkih predmetov. Aparata ne postavljajte v bližino vode ali kakršnih koli drugih tekočin. Izogibajte se visokih temperatur, vlage in magnetnim poljem.

## Opis proizvoda

Prosim, pogledjte slik na ozadju škatle.

### Slika A

	Gumb PLAY/PAUSE/STOP
	Gumb BACKWARD
	Gumb FORWARD
	Gumb VOLUME UP
	Gumb VOLUME DOWN
	Gumb RECORD
	Gumb MODE SELECTION

### Slika B

- 1 – Predal za baterijo
- 2 – Vstavljanje in odstranjevanje
- 3 – Odprtina za SD kartico

### Slika D

#### LCD zaslon

	A-B ikona REPEAT MODE
	Ikona PLAYBACK
	Ikona PAUSE
	Ikona REPEAT MODE
	Indikator MUSIC FORMAT
	Indikator baterije

### Slika C

- 4 – Vtičnica za slušalke
- 5 – Mikrofon
- 6 – USB

	Indikator SD kartice
	Indikator HOLD
	Indikator TRACK NUMBER in TIMER
	Indikator DVR MODE
	Indikator MUSIC EQ
	Indikator zvočnega efekta

**Opozorilo:** V kolikor oznake „MP3/WPA“ ni na zaslonu, pomeni, da je reproduciran drugi format datotek ali da datotek ni v aparatu.

## Začetek

1. Odstranite statično nalepko z LCD zaslona aparata;
2. Vstavite eno AAA baterijo v predal za baterijo in pri tem bodite pozorni na oznake polov +/-;
3. Priključite slušalke na vtičnico;
4. Vstavite SD kartico v predal za SD kartico ali glasbeno datoteko naložite na aparatov pomnilnik.

## Nalaganje podatkov

Da bi lahko poslušali datoteke medijev, jih lahko naložite:

1. Na aparatov pomnilnik kapacitete 128 MB;
2. Na SD kartico – maksimalna velikost, ki jo aparat podpira, je 1GB;
3. Na pomnilnik in na SD kartico. V takem primeru bo aparat reproduciral datoteke najprej s pomnilnika, potem pa tudi tiste s SD kartice.

### Funkcija SD kartice

1. Aparat mora biti IZKLJUČEN preden SD kartico vstavite/odstranite iz aparata.
2. Za vstavljanje SD kartice jo potisnite vzdolž odprtine za kartico.
3. Za odstranitev SD kartice pritisnite iz izvlecite SD kartico v smeri puščice.

### Priključitev na računalnik

1. Oprite pokrov USB-ja na vrhu aparata
  2. Aparat povežite z računalnikom s priloženim USB kablom.
- Na zaslonu se bo prikazala oznaka „USB“; le-ta bo utripala tekom procesa nalaganja.

### Opozorila:

- Če je SD kartica vstavljena, lahko najdete dva nova pogona (drive) na „My computer“, eden je za pomnilnik in drugi za SD kartico.
- Če na svojem računalniku ne morete najti SD kartice vas naprošamo, da nadgradite operativni sistem svojega računalnika.
- Ko poteka postopek prenosa datoteke ne smete odstraniti aparata ali SD kartice s svojega računalnika.
- Ne smete formatirati svojega aparata v skladu s operacijskim sistemom MAC OS.



## Vklop/Izklop aparata

Aparat vklopite s pritiskom na gumb MODE. Za izklop aparata pritisnite in pridržite gumb MODE. Aparat se bo avtomatično vključil tudi ko boste odstranili USB kabel.





**Opozorilo:** Aparat se bo avtomatično izključil po treh minutah neaktivnosti.

## Poslušanje glasbe



### Playback

1. Potem, ko ste aparat priključili, se bo na zaslonu izpisala pesem, ki je bila nazadnje predvajana.
2. Pritisnite gumb  za reproduciranje vseh vpisanih podatkov. Trenutno reproducirane podatke boste zaustavili s ponovnim pritiskom. Za vrnitev na reprodukcijo ponovno pritisnite. Pritisnite in zadržite gumb  ter zaustavite reprodukcijo.

### Iskanje vpisanih podatkov

1. V funkciji STOP pritisnite in držite ali pa na hitro preiščite   svojo listo vpisanih podatkov (track);
2. Pritisnite  ali  izberite predhodni ali naslednji vpisani podatek.

### Hitro v smeri naprej in nazaj

V funkciji PLAY pritisnite in držite ali hitro premikajte v smeri naprej  ali nazaj  zapisane podatke, ki se v tistem trenutku reproducirajo.


### Nameščanje jakosti zvoka

V funkciji MUSIC/RECORD uporabite V+ (povečevanje) ali V- (zmanjševanje) in tako namestite jakost zvoka. Jakost zvoka boste hitreje namestili če boste pritiskali in zadržali V+ ali V-. Nivo jakosti zvoka variira od 0-19.

### Izbor funkcije EQ

Programirana funkcija regulatorja (equalizer) je NORMAL. Obstaja 6 EQ funkcij, ki jih lahko izberete. Pritisnite gumb MODE in izberite EQ funkcijo:

Pop › Jazz › Classic › Rock › Bass › Normal › Pop.

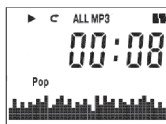

### Izbor funkcije ponavljanja (REPEAT)

Na izbiro so tri funkcije ponavljanja:

- ALL | Reproducira vse vpisane podatke po vrsti in se nato zaustavlja.
- 1 | Ponavlja samo enkrat podatke ki se ravno reproducirajo.
- 1ALL | Ponavlja vse vpisane podatke po vrsti.

1. Pritisnite gumb MODE enkrat v funkciji STOP/PAUSE in vnesite funkcijo REPEAT. Utripal bo „MP3“.
2. Pritisnite dvakrat in vstopite v funkcijo REPEAT; zasvetil se bo „ 1ALL“. Pritisnite MODE za potrditev.
3. Pritisnite gumb za izbor zelene funkcije ponavljanja v pentlji:  
 > gumb ALL => 1 => ALL => ALL
4. Pritisnite gumb MODE za potrditev.

## Funkcija snemanja

### Snemanje

1. V funkciji STOP/PAUSE, pritisnite in držite gumb RECORD za pričetek snemanja. Zasvetila bo Oznaka „REC“.
2. Z enkratnim pritiskom na gumb boste snemanje zaustavili. Oznaka „REC“ se bo zasvetila tako kot v času snemanja.
3. Ponovno pritisnite gumb za nadaljevanje snemanja.
4. MODE za shranjevanje posnetega podatka.
5. Z dvakratnim pritiskom na gumb MODE boste zapustili funkcijo snemanja.

### Opozorila:

- Če pritisnete in zadržite gumb MODE v procesu snemanja se bo aparat izključil in bo avtomatično shranil glasovne podatke.
- Če je vstavljena SD kartica, bodo glasovni podatki shranjeni na SD kartici. V kolikor je pomnilnik SD kartice poln, se bo na zaslonu izpisalo „FULL“. Če boste takrat pritisnili in zadržali gumb RECORD za snemanje, bodo glasovni podatki shranjeni na flash pomnilniku.
- Kartice SD ne smete odstraniti v procesu snemanja.



### Funkcija Replay (reproduciranja)

1. Z enkratnim pritiskom na gumb MODE v funkciji STOP/PAUSE boste prešli v funkcijo snemanja. Zasvetila bo oznaka „MP3“.
2. Z enkratnim pritiskom na gumb ►| boste vstopili v funkcijo snemanja. Zasvetila se bo oznaka „REC“.
3. Pritisnite gumb MODE za potrditev in vstopite v začetno funkcijo snemanja.
4. Z uporabo gumba ►||| boste reproducirali posnete podatke.
5. Pritisnite gumb MODE dvakrat za izhod iz funkcije snemanja.

3.



### Funkcija A-B ponavljanja

1. V funkciji MUSIC PLAYBACK pritisnite RECORD in definirajte začetno točko oddelka in na zaslonu se bo pojavila oznaka „A“.
2. Nato pritisnite gumb RECORD in ponovno definirajte zaključno točko oddelka. Na zaslonu se bo pojavila oznaka „A-B“.
3. Ko je funkcija A-B ponavljanja določena, bo aparat ta določeni razdelek periodično ponavljal.
4. S ponovnim pritiskom na gumb RECORD boste izstopili iz funkcije A-B ponavljanja in se vrnil v funkcijo normalnega reproduciranja.

### Funkcija brisanja (DELETE)

Glasbo in posnete podatke lahko izbrišete neposredno na aparatu. Ravno tako lahko to funkcijo opravite na svojem računalniku.


1. V začetni STOP/PAUSE funkciji, MUSIC/RECORD funkciji pritisnite enkrat na gumb MODE in vstopite v sistemske postavke.
2. Z enkratnim pritiskom gumba |◀ vstopite v funkcijo DELETE.
3. Programirana postavka je „NO DEL“ (ni brisanja). Uporabite gumb V+ oziroma V- za izbor med DA in NE.



4. Pritisnite MODE za potrditev. V kolikor izberete „NE“ se bo aparat vrnil na predhodno funkcijo; v kolikor izberete „DA“, se bo na zaslonu izpisala oznaka „DEL--“ in trenutni vnos podatkov bo izbrisan.
5. Takrat se bo aparat vrnil v položaj STOP na začetku naslednjega vpisanega podatka.

## Možnosti

### Funkcija zadrževanja (HOLD)

Vsi gumbi se bodo hkrati izključili, če boste hkrati pritisnili in zadržali gumb RECORD in gumb MODE. Na zaslonu se bo pojavila ikona . Pritisnite hkrati gumb RECORD in gumb MODE ter deaktivirajte funkcijo HOLD. Opozorilo: funkcija HOLD bo avtomatično deaktivirana z avtomatičnim izklopom aparata in tudi pri priključevanju na USB vhod.

### Osvetlitev ozadja (LED)

S pritiskom na katerikoli gumb boste prižgali modro osvetlitev ozadja. LCD zaslon se bo zasvetil v 10 sekundah.

### Iztrošena baterija

Ko je baterija iztrošena se bo zasvetil indikator. Če poskušate posneti nove podatke se bo na zaslonu pojavila oznaka „Lo“.

### PONOVNI ZAGON

OPOZORILO: v kolikor aparat ne deluje pravilno ali če obstaja elektrostatična napetost morate aparat izključiti in ponovno vključiti z gumbom MODE. V kolikor to ne bo rešilo problema odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.

### GARANCIJA

OPOZORILO: prosimo vas, da ta navodila shranite, saj vsebujejo pomembne informacije. Ta izdelek ima dveletno garancijo.

V primeru kakršnih koli zahtev v okviru garancije ali po samem nakupu vas prosimo, da kontaktirate vašega prodajalca in mu predložite veljavno dokazilo o nakupu. Naša garancija krije kakršnokoli napako v materialu ali sami izdelavi, ne krije pa kakršne koli okvare, ki bi nastala zaradi nespoštovanja navodil ali nepravilnega dela z aparatom (kot je na primer razstavljanje, izpostavljanje toploti in vlagi ter podobno).

LEXIBOOK UK Ltd, Unit 10 Petersfield Industrial Estate, Bedford Road, Petersfield, Hampshire, GU32 3QA, United Kingdom,  
Brezplačni dežurni telefon: 0808 100 3015,  
<http://www.lexibook.com>

### Zaščita okolja:

Dotrajani električni aparati se lahko reciklirajo in jih ne smete odvreči med vsakodnevne gospodinske odpadke! Naprošamo vas, da aktivno podprete ohranjanje naravnih virov in pomagate pri zaščiti okolja tako, da boste aparat odnesli v center za zbiranje takšne vrste odpadkov (v kolikor takšen obstaja).



## Introduzione

Grazie per aver acquistato il lettore digitale DMP60SP. Ascolta i tuoi file musicali preferiti, registra messaggi vocali o sottofondi musicali. Puoi memorizzare i dati sulla memoria flash da 128 MB dell'unità. L'unità supporta anche una scheda SD fino a 1GB. Leggere attentamente questa guida all'uso per scoprire tutte le funzioni del prodotto.

**Note importanti:** Non mettere oggetti pesanti sul dispositivo. Non esporre il dispositivo ad acqua o altri liquidi. Evitare temperature estreme, umidità e sorgenti magnetiche.

## Descrizione del Prodotto

Fare riferimento alle immagini sul retro di copertina.

### Immagine A

	Tasti Play/Pause/Stop
	Tasto Backward (Indietro)
	Tasto Forward (Avanti)
	Tasto Volume up (Volume Su)
	Tasto Volume down (Volume Giù)
	Tasto Record (Registra)
	Tasto Mode (Seleziona Modalità)

### Immagine B

- 1 - Vano batteria
- 2 - Inserire ed estrarre
- 3 - Vano scheda SD

### Immagine D

#### Schermo LCD

	Icona modalità ripetizione A-B
	Icona Playback
	Icona Pause
	Icona Repeat mode (modalità ripetizione)
	Indicatore formato musica
	Indicatore batteria

### Immagine C

- 4 - Presa cuffie
- 5 - Microfono
- 6 - USB

	Indicatore scheda SD
	Indicatore Hold (blocco tastiera)
	Indicatore numero traccia e timer
	Indicatore modalità DVR
	Indicatore Music EQ (equalizzatore)
	Indicatore effetti sonori

**Note:** Se non compare "MP3/WPA", allora i file in ascolto hanno un altro formato oppure non ci sono file nell'unità.

## Per iniziare

1. Togliere la pellicola statica dallo schermo LCD dell'unità.
2. Inserire 1 batteria tipo AAA nel vano batterie osservando la corretta polarità (segni +/-).
3. Inserire gli auricolari nella spina dedicata.
4. Inserire una scheda SD nella porta per la scheda SD o scaricare file musicali nella memoria flash del dispositivo.

## Scaricare dati

Per ascoltare file media, si possono scaricare i file su:

1. Memoria flash da 128 MB del dispositivo.
2. Scheda SD – dimensione massima supportata 1G.
3. Sia su memoria flash che su scheda SD. In questo caso, il dispositivo per prima cosa trasmetterà i file da memoria flash, poi quelli su scheda SD.

### Funzionamento scheda SD

1. Assicurarsi che il DISPOSITIVO SIA SPENTO prima di inserire/togliere una scheda SD.
2. Per inserire una scheda SD, spingere la scheda SD nella porta per la scheda.
3. Per toglierla, spingere e far uscire la scheda SD in direzione della freccia.

### Collegamento ad un computer

1. Aprire il coperchio USB collocato sulla parte superiore dell'unità.
2. Collegare l'unità ad un computer usando il cavo USB in dotazione. Sullo schermo comparirà "USB"; lampeggiare durante tutta la durata del download.

#### Note:

- Se la scheda SD è inserita, si possono trovare 2 nuovi drive in "My computer": uno per la memoria flash dell'unità e uno per la scheda SD.
- Se non si trova la scheda SD su PC, aggiornare il sistema operativo del computer.
- Non rimuovere il dispositivo e non togliere la scheda SD durante il trasferimento dei file. Altrimenti i dati potrebbero essere danneggiati o persi.
- Non formattare l'unità con sistemi operativi MAC OS.

## Accendere/ spegnere l'unità

Premere MODE per accendere l'unità. Tenere premuto MODE per spegnere l'unità. Il dispositivo si accende automaticamente dopo aver collegato il cavo USB.

**Nota:** l'unità si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività.

## Ascoltare musica

### Ascoltare musica

1. Dopo aver acceso l'unità, comparirà l'ultima canzone ascoltata.
2. Premere ►||| per ascoltare tutte le tracce. Premere di nuovo per mettere in pausa la traccia corrente. Premere ancora una volta per tornare a playback. Tenere premuto ►||| per interrompere la traccia corrente.

### Cercare tracce

1. In modalità stop, tenere premuto |◀ o ▶| per scorrere velocemente l'elenco delle tracce.
2. Premere |◀ o ▶| per selezionare la traccia precedente o successiva.

### Avanti e indietro veloce (Fast forward /backward)

In modalità play, tenere premuto |◀ o ▶| per muoversi velocemente avanti o indietro sulla traccia in ascolto. Questa funzione è disponibile anche in modalità pause.


### Regolare il volume

In modalità MUSIC/RECORD, usare i tasti V+ (volume up) o V- (volume down) per regolare il volume. Tenere premuto il tasto V+ o V- per regolare il volume più rapidamente. Il livello di volume va da 0 a 19.

### Selezione modalità EQ

La modalità equalizzazione predefinita è Normale. Esistono 6 modalità EQ tra cui scegliere. Premere il tasto MODE per selezionare una modalità di equalizzazione:

Pop > Jazz > Classic > Rock > Bass > Normal > Pop.

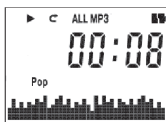

### Selezione modalità Repeat (ripetizione)

Esistono 3 modalità ripetizioni tra cui scegliere:

- ⏮ ALL | Normale – Trasmette tutte le tracce in ordine poi si ferma.
- ↺ 1 | Ripetere 1 volta – Ripete la traccia corrente.
- ↺ 1ALL | Ripetere tutto – Ripete tutte le tracce in ordine.

1. Premere MODE una volta in modalità stop/pause per accedere alla modalità repeat. Lampeggerà "MP3".
2. Premere ◀ due volte per accedere alla modalità repeat; lampeggerà "↺ ALL". Premere MODE per confermare.
3. Premere ▶ per scegliere la modalità repeat desiderata tra le disponibili:  
◀▶> tasto: ⏮ ALL => ↺1 => ↺ALL => ⏮ ALL.
4. Premere MODE per confermare.

## Modalità Registrazione

### Registrazione

1. In modalità stop/pause, tenere premuto il tasto RECORD per iniziare a registrare. Lampeggerà "REC".
2. Premere ▶||| una volta per fare una pausa nella registrazione. Lampeggeranno "REC" e il tempo di registrazione.
3. Premere nuovamente ▶||| per continuare a registrare.
4. Premere MODE per memorizzare la registrazione.
5. Premere MODE due volte per uscire dalla modalità registrazione.

### Note:

- Se si tiene premuto MODE durante la registrazione, l'unità si spegne e memorizza automaticamente i dati vocali.
- Se si inserisce una scheda SD, i dati vocali saranno memorizzati sulla scheda SD. Se la memoria della scheda SD è piena, l'unità visualizza "FULL" (pieno). Quindi, se si tiene premuto il tasto RECORD, i dati vocali saranno memorizzati nella memoria flash.
- Non estrarre la scheda SD durante la registrazione.

## Modalità Replay

1. Premere una volta MODE in modalità stop/pause per accedere alla modalità registrazione. Lampeggerà "MP3".
2. Premere una volta ► per accedere alla modalità registrazione. Lampeggerà "REC".
3. Premere MODE per confermare e accedere alla modalità di registrazione iniziale.
4. Usare il tasto ►|| per ascoltare/ mettere in pause/stop il playback della registrazione.
5. Premere due volte MODE per uscire dalla modalità registrazione.



## Funzione A-B Repeat (ripeti A-B)

1. In modalità playback musica, premere RECORD per definire il punto iniziale del segmento e comparirà "A-" sul display.
2. Quindi premere nuovamente il tasto RECORD per definire il punto finale del segmento. Sul display comparirà "A-B".
3. Quando è abilitata la funzione A-B Repeat, l'unità riprodurrà il segmento specificato in successione.
4. Premere il tasto RECORD ancora una volta per annullare la funzione A-B Repeat e tornare in modalità play normale.

## Funzione Delete (cancella)

Si possono cancellare musica e dati registrati direttamente dall'unità. Si può anche eseguire questo comando da computer.

1. In modalità MUSIC/RECORD iniziale/stop/pause, premere una volta il tasto MODE per accedere alle impostazioni di sistema, lampeggerà "MP3".
2. Premere il tasto ◀ 1 volta per accedere alla modalità DELETE.
3. La selezione predefinita è "NO DEL" (nessuna cancellazione). Usare il tasto V+ o V- per spostare la selezione da si a no.



4. Premere MODE per confermare. Se si è selezionato "No", l'unità ritornerà alla modalità precedente, se si è scelto "Yes" (si), comparirà "dEL---" e il file corrente sarà cancellato.
5. Quindi l'unità ritornerà in stato di stop all'inizio della traccia successiva.

## Opzioni

### Funzione Hold (blocco tastiera)

Per disabilitare tutti i tasti, tenere premuti i tasti RECORD e MODE contemporaneamente. Comparirà l'icona "⏸". Tenere premuti i tasti RECORD e MODE contemporaneamente per disattivare la funzione di hold. Nota: la funzione hold sarà disattivata automaticamente quando l'unità si spegne automaticamente e durante il collegamento ad una porta USB.

### Retroilluminazione LED

Premere un tasto qualsiasi per accedere la retroilluminazione blu. Lo schermo LCD si illuminerà per 10 secondi.

### Batteria in esaurimento

Quando la batteria è in esaurimento, lampeggerà l'indicatore relativo. Comparirà "Lo" se si cerca di registrare nuovi dati.

### RESET

ATTENZIONE : Se il prodotto presenta un difetto nel funzionamento o subisce delle scariche elettrostatiche, spegnere e accendere il prodotto utilizzando il tasto MODE. Se il prodotto non funziona ancora correttamente, togliere e rimettere le pile.

### GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di due anni. Per usufruire della garanzia o del servizio post-vendita, rivolgersi al rivenditore muniti della relativa prova d'acquisto. La garanzia copre i difetti del materiale o del montaggio imputabili al costruttore, a esclusione dei danni dovuti all'inosservanza del manuale d'uso o a ogni intervento improprio sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). NOTA: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. I contenuti di questo manuale sono soggetti a cambiamenti senza obbligo di preavviso. È proibita la riproduzione completa o parziale e con ogni mezzo di questo manuale, senza l'espreso consenso scritto del produttore. Lexibook Italia S.r.l, Via Eustachi, 45, 20129 Milano, Italia  
Servizio consumatori : 022040 4959 (Prezzo di una chiamata locale).  
<http://www.lexibook.com>

### Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.





## Einleitung

Danke, dass Sie sich für den DMP60SP digitalen Mediaplayer entschieden haben. Hören Sie Ihre Lieblingsmusik, zeichnen Sie Sprachnachrichten oder Hintergrundmusik auf. Sie können Daten auf dem 128 MB-Flash Speicher ablegen. Das Gerät arbeitet auch mit SD-Karten bis 1 GB. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitungen, damit Sie alle Funktionen kennenlernen, die das Produkt zu bieten hat.

**Wichtige Hinweise:** Stellen Sie keinen schweren Gegenstände auf dem Gerät ab. Setzen Sie das Gerät weder Wasser noch Flüssigkeiten aus. Vermeiden Sie extreme Temperaturen, Feuchtigkeit und Magnetquellen.

## Produktbeschreibung

Bitte beachten Sie die Abbildungen auf der Rückseite des Deckblatts.

### Abbildung A

	Wiedergabe-/Pause-/Stopp-Tasten
	Taste Zurück
	Taste Vor
	Taste Lautstärke erhöhen
	Taste Lautstärke verringern
	Aufnahmetaste
	Modus-Auswahl Taste

### Abbildung D

#### LCD Anzeige

	A-B	Symbol A-B Wiederholungsschleife
		Symbol Wiedergabe
		Symbol Pause
		Symbol Wiederholungsmodus
	MP3 WMA	Musikformatanzeige
		Batterieanzeige

### Abbildung B

- 1 - Batteriefach
- 2 - Einlegen und auswerfen
- 3 - SD-Kartenschlitz

### Abbildung C

- 4 - Ohrhörerbuchse
- 5 - Mikrofon
- 6 - USB



- SD-Kartenanzeige
- Anzeige Tastensperre
- Anzeige Titelnummer und Timer
- DVR-Anzeige
- EQ-Anzeige
- Klangeffektanzeige

### Hinweise:

Wenn ein anderes Dateiformat abgespielt wird oder sich keine Dateien auf dem Gerät befinden, wird nicht "MP3/WPA" eingeblendet.

## Erste Schritte

1. Entfernen Sie den statischen Aufkleber von der LCD-Anzeige.
2. Legen Sie 1 x AAA-Batterie in das Batteriefach und beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen (+/-).
3. Verbinden Sie die Ohrhörer mit der Ohrhörerbuchse.
4. Legen Sie eine SD-Karte in den SD-Kartenschlitz oder laden Sie Musikdateien auf den Flash-Speicher des Gerätes herunter.

## So laden Sie Daten herunter

Um Mediendateien zu hören können Sie Dateien herunterladen auf:

1. Den 128 MB-Flash-Speicher des Geräts.
2. Eine SD-Karte - maximale Größe 1G.
3. Auf den Flash-Speicher und die SD-Karte. In diesem Fall gibt das Gerät zuerst die Dateien aus dem Flash-Speicher gefolgt von jenen auf der SD-Karte wieder.

### So verwenden Sie die SD-Karte

1. Vergewissern Sie sich, dass das GERÄT AUSGESCHALTET ist, bevor Sie die SD-Karte einlegen/herausnehmen.
2. Schieben Sie die SD-Karte bitte entlang des Kartenschlitzes ein.
3. Um die SD-Karte auszuwerfen, schieben Sie sie bitte in Pfeilrichtung.

### Anschluss an einen Computer

1. Öffnen Sie die USB-Abdeckung unten am Gerät.
2. Verbinden Sie dieses Gerät mit dem beiliegenden USB-Kabel mit Ihrem Computer. Am Bildschirm wird "USB" eingeblendet; die Einblendung blinkt während des Downloads.

### Hinweise:

- Sofern eine SD-Karte eingelegt ist, sehen Sie unter "Arbeitsplatz" 2 neue Laufwerke. Das Eine für den Flash-Speicher des Geräts, das Andere für die SD-Karte.
- Sollten Sie das SD-Kartenlaufwerk auf Ihrem PC nicht sehen, aktualisieren Sie bitte die Betriebssystemversion Ihres Computers.
- Trennen Sie während der Dateiübertragung das Gerät nicht vom PC und nehmen Sie auch die SD-Karte nicht heraus. Sonst gehen die Daten verloren oder werden beschädigt.
- Bitte formatieren Sie das Gerät nicht unter dem MAC OS-Betriebssystem.

## So schalten Sie das Gerät ein und aus

Drücken Sie MODE, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie MODE gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn Sie das USB-Kabel ziehen. Hinweis: Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es 3 Minuten lang nicht bedient wird.

## Musik hören

### Wiedergabe

1. Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, wird der letzte Titel eingeblendet.
2. Drücken Sie ►|||, um alle Titel abzuspielen. Drücken Sie die Taste erneut, um den aktuellen Titel zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um zur Wiedergabe zurückzukehren. Halten Sie die Taste ►||| gedrückt, um den aktuellen Titel zu beenden.

### So suchen Sie Titel

1. Halten Sie im Stopp-Modus ◀| oder ▶| gedrückt, um das Titelverzeichnis schnell zu durchsuchen.
2. Drücken Sie ◀| oder ▶|, um den vorhergehenden oder nächsten Titel zu suchen.

### Schnellvor- und Rücklauf

Drücken Sie während der Wiedergabe ◀| oder ▶| für den Schnellvor- oder Rücklauf des aktuellen Titels. Diese Funktion steht auch im Pause-Modus zur Verfügung.


### So stellen Sie die Lautstärke ein

Regeln Sie die Lautstärke während MUSIK/AUFNAHME mit den Tasten V+ (Lautstärke erhöhen) oder V- (Lautstärke verringern). Halten Sie die Taste V+ oder V- gedrückt, um die Lautstärke schneller zu verändern. Das Lautstärkeniveau kann zwischen 0-19 eingestellt werden.

### EQ-Auswahl

Die Standard EQ-Einstellung ist Normal. Sie haben die Auswahl aus 6 EQ-Einstellungen. Drücken Sie die Taste MODE, um den gewünschten EQ-Modus auszuwählen:

Pop › Jazz › Classic › Rock › Bass › Normal › Pop.

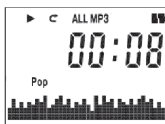

### Wiederholungen

Sie können aus 3 Wiederholungsmodi auswählen:

- C ALL | Normal - Wiedergabe aller Titel in der normalen Reihenfolge; danach unterbricht die Wiedergabe.
- ↺ 1 | Einmal wiederholen - den aktuellen Titel wiederholen
- ↺ 1ALL | Alle Wiederholen - alle Titel in der normalen Reihenfolge wiederholen.

1. Drücken Sie während Stopp/Pause einmal die Taste MODE, um auf den Wiederholungsmodus zuzugreifen. "MP3" blinkt.
2. Drücken Sie entweder zweimal ◀, um auf den Wiederholungsmodus zuzugreifen; "↺ ALL" blinkt. Bestätigen Sie mit der Taste MODE.
3. Drücken Sie ▶, um die gewünschte Wiederholungsschleife auszuwählen:  
< ▶ > Taste: C ALL => ↺ 1 => ↺ ALL => C ALL
4. Bestätigen Sie mit der Taste MODE.

## Aufnahmemodus

### Aufnahme

1. Drücken Sie während Stopp/Pause die AUFNAHME-Taste, um die Aufnahme zu beginnen. "REC" blinkt.
2. Drücken Sie einmal ▶|||, um die Aufnahme zu unterbrechen. "REC" und die Aufnahmedauer blinken.
3. Drücken Sie erneut ▶|||, um die Aufnahme fortzusetzen.
4. Drücken Sie MODE, um die Aufnahme zu speichern.
5. Drücken Sie zweimal MODE, um den Aufnahmemodus zu beenden.

### Hinweise:

- Wenn Sie während der Aufnahme MODE gedrückt halten, schaltet sich das Gerät ab; die Sprachdaten werden automatisch gespeichert.
- Sofern eine SD-Karte eingelegt sein sollte, werden die Sprachdaten auf der SD-Karte gespeichert. Sollte der SD-Kartenspeicher voll sein, wird an der Geräteanzeige "FULL" eingeblendet. Wenn Sie dann die AUFNAHME-Taste gedrückt halten, werden die Sprachdaten im Flash-Speicher abgelegt.
- Werfen Sie die SD-Karte während einer Ausnahme nicht aus.

## Wiederholungsmodus

1. Drücken Sie einmal während Stopp/Pause die Taste MODE, um auf den Aufnahmemodus zuzugreifen. "MP3" blinkt.
2. Drücken Sie entweder einmal **▶|**, um auf den Wiederholungsmodus zuzugreifen. "Aufnahmemodus" blinkt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung MODE; nun können Sie die den Beginn der Aufnahme hören.
4. Mit der Taste **▶|||** hören/unterbrechen/beenden Sie die Wiedergabe der Aufnahme.
5. Drücken Sie zweimal MODE, um den Aufnahmemodus zu beenden.


## A-B Wiederholung

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe AUFNAHME, um den Startpunkt des Segments festzulegen; an der Anzeige wird "A-" eingeblendet.
2. Drücken Sie dann erneut die AUFNAHME-Taste, um den Endpunkt des Segments festzulegen. An der Anzeige wird "A-B" eingeblendet.
3. Nachdem die A-B-Wiederholungsschleife aktiviert worden ist, spielt das Gerät dieses Segment immer wieder ab.
4. Drücken Sie noch einmal die AUFNAHME-Taste, um die A-B-Wiederholungsfunktion aufzuheben und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

## Löschen

Sie können Musik und aufgenommene Daten direkt vom Gerät löschen. Sie können diesen Befehl auch über Ihren Computer ausführen.

1. Drücken Sie während MUSIK/AUFNAHMEBEGINN/STOPP/PAUSE einmal die Taste MODE, um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen. "MP3" blinkt.
2. Drücken Sie dreimal die Taste **◀|**, um auf die Funktion LÖSCHEN zuzugreifen.
3. Die Standardauswahl ist "NO DEL" (nicht löschen). Mit der Taste V+ oder V- schalten Sie zwischen Yes (Ja) und No (Nein) um.



4. Bestätigen Sie mit der Taste MODE. Wenn Sie "No" (Nein) auswählen, kehrt das Gerät in den vorhergehenden Modus zurück. Wenn Sie "Yes" (Ja) auswählen, wird "dEL—" eingeblendet und die aktuelle Datei wird gelöscht.
5. Dann stoppt das Gerät am Anfang des nächsten Titels.

## Optionen

### Tastensperre

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten AUFNAHME und MODE, um alle Tasten zu sperren. Das Symbol " " wird eingeblendet. Halten Sie gleichzeitig die Tasten AUFNAHME und MODE gedrückt, um die Tasten zu entsperren.

Hinweis: Die Tastensperre wird automatisch deaktiviert, wenn sich das Gerät automatisch abschaltet und wenn eine USB-Verbindung besteht.

### LED-Hintergrundbeleuchtung

Schalten Sie die blaue Hintergrundbeleuchtung mit einer beliebigen Taste ein. Die LCD-Anzeige wird 10 Sekunden beleuchtet.

### Schwache Batterie

Wenn die Batterie schwach ist, leuchtet die Batterieanzeige. Wenn Sie versuchen neue Daten aufzunehmen wird "Lo" eingeblendet.

### ZURÜCKSETZEN

HINWEIS: sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren oder ein Elektrostatischer Stromschlag bekommen haben, schalten Sie das Gerät Aus un wieder Ein mit dem MODE Knopf. Sollte dieses nicht helfen, nehmen Sie die Batterien raus.

### GARANTIE

Die Garantiezeit für dieses Gerät beläuft sich auf 2 Jahre. Um die Garantie oder den Kundendienst in Anspruch zu nehmen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Verbindung oder senden Sie das Gerät an die unten angegebene Adresse ein. Fügen Sie Ihren Kaufbeleg bei. Unsere Garantie bezieht sich auf Material- und Verarbeitungsfehler des Herstellers, nicht jedoch auf Verschleiß, Nichteinhaltung der Anleitungen, unautorisierte Arbeiten am Gerät und dessen Bestandteilen (Demontage, Hitze, Dampf usw.). Hinweis: Wir empfehlen, dass Sie die Originalverpackung für spätere Zwecke aufbewahren. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, da sie wichtige Informationen enthält. Haftungsausschluss Wir verbessern unsere Produkte, deren Farben und Produktdetails ständig, daher kann Ihr Produkt leicht von der Abbildung auf der Verpackung abweichen. <http://www.lexibook.com>

#### Hinweise zum Umweltschutz

Elektronische Geräte können aufbereitet werden und dürfen nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte unterstützen Sie die Wiederaufbereitung und schützen Sie die Umwelt, indem Sie Altgeräte entsprechend der Umweltschutzbestimmungen entsorgen bzw. abgeben.



## Uvod








Zahvaljujemo što ste kupili **DMP60SP digitalni medija player**. Uživatej u slušanju svoje omiljene muzike, snimanju zvučnih poruka ili pozadinske muzike. Na uređaj možete da stavite podatke na fleš memoriji kapaciteta 128 MB. Uređaj takođe podržava SD karticu do 1GB. Molimo vas da pročitate ova uputstva za korisnike kako biste u potpunosti upoznali funkcije koje ovaj proizvod nudi.

**Važne napomene:** nemojte na uređaj da stavljate teške predmete. Ne izlažite uređaj uticaju vode ili bilo kojih drugih tečnosti. Izbegavajte visoke temperature, vlagu i magnetske izvore.

## Opis proizvoda






Molimo da pogledate slike na pozadini kutije.

### Displej A

	Taster PLAY/PAUSE/STOP
	Taster BACKWARD
	Taster FORWARD
	Taster VOLUME UP
	Taster VOLUME DOWN
	Taster RECORD
	Taster MODE SELECTION

### Displej D

#### LCD-displej


	A-B ikona REPEAT MODE
	Ikona PLAYBACKA
	Ikona PAUSE
	Ikona REPEAT MODE
	Indikator MUSIC FORMAT
	Indikator baterije

### Displej B

- 1 – Otvor za bateriju
- 2 – Stavljanje i izbacivanje
- 3 – Otvor za SD karticu

### Displej C

- 4 – Utičnica za slušalice
- 5 – Mikrofon
- 6 – USB

	Indikator SD kartice
	Indikator HOLD
	Indikator TRACK NUMBER i TIMER
	Indikator DVR MODE
	Indikator MUSIC EQ
	Indikator zvučnog efekta

**Napomena:** Ako „MP3/WPA“ nije na ekranu tada je u reprodukciji drugi format datoteka ili nema datoteka u uređaju.

## Početak

1. Skinite statičku nalepnicu sa LCD ekrana uređaja
2. Stavite jednu AAA bateriju u odeljak za bateriju pazeći pri tome na oznake polova +/-.
3. Priključite slušalice na utičnicu.
4. Stavite SD karticu u odeljak za SD karticu ili učitajte muzičku datoteku na fleš memoriju uređaja.

## Učitavanje podataka

Da biste mogli da slušate datoteke medija, datoteke možete da učitate:

1. Na fleš memoriju uređaja kapaciteta 128 MB
2. Na SD karticu – maksimalno podržana veličina je 1 GB
3. I na fleš memoriju i na SD karticu. U tom slučaju, uređaj će da svira datoteke prvo sa fleš memorije, a zatim one sa SD kartice.

### Funkcija SD kartice

1. Uređaj mora da bude ISKLJUČEN pre nego što se SD kartica stavi/izvadi iz uređaja.
2. Da biste stavili SD karticu, gurnite je uzduž otvora za karticu
3. Da biste izvadili SD karticu, gurnite i izbacite SD karticu u smeru strelice

### Spajanje s računalom

1. Otvorite poklopac USB-a na vrhu uređaja
2. Spojite uređaj s računalom pomoću priloženog USB kabla. Na ekranu će se prikazati oznaka „USB“; bljeskaće za čitavo vreme učitavanja.

### Napomene:

- Ako je SD kartica stavljena, nacićete 2 nova pogona (drive) na „My computer“, jedan za fleš memoriju i jedan za SD karticu.
- Ako ne možete na svojm računaru da pronađete SD karticu, molimo vas da nadogradite operativni sistem svog računara.
- Nemojte za vreme postupka prenosa datoteke da uklanjate uređaj ili SD karticu sa svog računara.
- Nemojte da formatirate svoj uređaj prema operativnom sistemu MAC OS.





## Uključivanje/Isključivanje uređaja





Pritisnite taster MODE da biste uključili uređaj. Pritisnite i držite taster MODE da biste isključili uređaj. Uređaj će se isto tako automatski uključiti kad uklonite USB kabl. Napomena: Uređaj se automatski isključuje posle 3 minuta neaktivnosti.

## Slušanje muzike

### Plejbek

1. Kad uključite uređaj, na ekranu će biti prikazana poslednja prikazana pesma.
2. Pritisnite taster  za reprodukciju svih upisanih podataka. Pritisnite ponovo kako biste zaustavili podatke koji se trenutno puštaju. Pritisnite još jednom kako biste se vratili na reprodukciju. Pritisnite i zadržite taster  kako biste zaustavili reprodukciju.

### Traženje upisanih podataka

1. U režimu STOP pritisnite  ili  i držite ili brzo pretražite svoju listu upisanih podataka (track)
2. Pritisnite  ili  ili izaberite prethodni ili sledeći upisani podatak.

### Brzo prema napred i nazad

U modu PLAY, pritisnite  ili  i držite ili brzo pokrećite prema napred ili prema nazad zapisane podatke koji se upravo puštaju.


### Podešavanje jačine zvuka

U režimu MUSIC/RECORD, koristite V+ (pojačavanje) ili V- (smanjivanje) da biste podesili jačinu zvuka. Pritisnite i držite V+ ili V- da biste jačinu zvuka brže podesili. Nivo jačine zvuka varira od 0-19.

### Odabir režima EQ

Programirani režim ujednačivača (equalizer) je NORMAL. Postoje 6 EQ režima koji mogu da se odaberu. Pritisnite taster MODE da biste izabrali EQ mod:

Pop > Jazz > Classic > Rock > Bass > Normal > Pop.

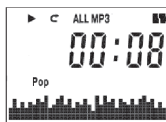

### Odabir režima ponavljanja (REPEAT)

Postoje tri režima ponavljanja koja mogu da se izaberu:

- ⏪ ALL Pušta sve upisane podatke redom i zatim se zaustavlja.
- ⏪ 1 Ponavlja podatke koji se upravo puštaju.
- ⏪ 1ALL ponavlja sve upisane podatke po redu.

1. Pritisnite taster MODE jednom u režimu STOP/PAUSE da unesete mod REPEAT. Zasvetleće „MP3“.
2. Pritisnite dvaput ⏪ da biste ušli u režim REPEAT; zasvetleće ⏪ 1ALL. Pritisnite MODE za potvrdu.
3. Pritisnite taster ▶| za izbor željenog režima ponavljanja u petlji:  
<▶|>taster: ⏪ ALL => ⏪ 1 => ⏪ ALL => ⏪ ALL
4. Pritisnite taster MODE za potvrdu.

## Režim snimanja

### Snimanje

1. U režimu STOP/PAUSE, pritisnite i držite taster RECORD za početak snimanja. Zasvetleće znak „REC“.
2. Pritisnite taster ▶||| jednom za zaustavljanje snimanja. Zasvetleće znak „REC“ kao i vreme snimanja.
3. Ponovo pritisnite taster ▶||| za nastavak snimanja.
4. MODE za memorisanje snimljenog podatka.
5. Pritisnite taster MODE dva puta kako biste izašli iz režima snimanja.

### Napomene:

- Ako pritisnete i zadržite taster MODE za vreme snimanja, uređaj će da se isključi i automatski će da sačuva glasovne podatke.
- Ako je umetnuta SD kartica, glasovni podaci biće sačuvani na SD kartici. Ako je memorija SD kartice puna, na ekranu će se pojaviti „FULL“. Tada, ako pritisnete i zadržite taster RECORD za snimanje, glasovni podaci će da budu sačuvani na flash memoriji.
- Nemojte da izbacujete SD karticu za vreme snimanja.

### Mode Replay (reproduciranja)

1. Pritisnite jednom taster MODE u režimu STOP/PAUSE da biste ušli u režim snimanja. Zasvetleće znak „MP3“.
2. Pritisnite taster ► jednom da biste ušli u režim snimanja. Zasvetleće znak „REC“.
3. Pritisnite taster MODE za potvrdu i uđite u početni režim snimanja.
4. Upotrebjavajte taster ►||| kako biste pustili snimljene podatke.
5. Pritisnite taster MODE dva puta i izađite iz režima snimanja.



### Funkcija A-B ponavljanja

1. U režimu MUSIC PLAYBACK pritisnite RECORD kako biste definisali početnu tačku odeljka i na ekranu će da se pojavi znak „A“.
2. Zatim pritisnite taster RECORD ponovo da definišete završnu tačku odeljka. Na ekranu će da se pojavi znak „A-B“.
3. Kada bude utvrđena funkcija A-B ponavljanja, uređaj će stalno da ponavlja taj određeni odeljak.
4. Pritisnite taster RECORD još jednom kako biste izašli iz funkcije A-B ponavljanja i vratili se u režim normalne reprodukcije.

### Funkcija brisanja (DELETE)

Možete da izbrisete muziku i snimljene podatke direktno na uređaju. Isto tako ovu funkciju možete da izvršite i na svom računaru.


1. U početnom režimu STOP/PAUSE, MUSIC/RECORD pritisnite jednom taster MODE da uđete u podešenja sistema.
2. Pritisnite taster ◀ jednom da uđete u režim funkcije DELETE.
3. Programirano podešenje je „NO DEL“ (nema brisanja). Pomoću tastera V+ odnosno V- birajte između DA i NE.



4. Pritisnite MODE za potvrdu. Ako izaberete „NE“ uređaj će da se vrati na prethodni režim; ako izaberete „DA“, na ekranu će se pojaviti znaka „DEL--“ i trenutni unos podataka će da bude izbrisan.
5. Tada će uređaj da se vrati na položaj STOP na početku sledećeg upisanog podatka.

## Mogućnosti

### Funkcija zadržavanja (HOLD)

Da bi se isključila sva dugmad, pritisnite i zadržite u isto vreme taster RECORD i taster MODE. Ikona  će da se pojavi na ekranu. Pritisnite u isto vreme taster RECORD i taster MODE kako biste deaktivisali funkciju HOLD. Napomena: funkcija HOLD će automatski da se isključi kad se uređaj automatski isključi kao i za vreme spajanja na USB ulaz.

### Pozadinsko osvetljenje (LED)

Pritisnite bilo koje taster kako bi se upalilo pozadinsko plavo osvetljenje. LCD ekran svetleće 10 sekundi.

### Istrošena baterija

Kada je baterija istrošena zasvetleće indikator. Znak „Lo“ će da se pojavi na ekranu ako pokušate da snimate nove podatke.

### Resetiranje

UPOZORENJE: ako uređaj radi neispravno ili ima elektrostatske udare, isključite uređaj i ponovo ga uključite koristeći pri tome taster MODE. Ako se to pokaže neefektivnim, izvadite bateriju i ponovo je stavite.

### GARANCIJA

NAPOMENA: molimo vas da čuvate ova uputstva; on sadržava važne informacije.

Ovaj proizvod ima garanciju od dve godine.

Za bilo koji zahtev u okviru garancije ili posle kupovine, molimo vas da se javite vašem prodavaču i predočite mu valjani dokaz kupovine. Naša garancija pokriva bilo koju grešku u proizvedenom materijalu ili izradi osim bilo kakvog kvara nastalog zbog nepoštovanja uputstava ili nepažljivog rada na uređaju (kao što je rastavljanje, izlaganje toploti i vlazi i tome slično).

LEXIBOOK UK Ltd, Unit 10 Petersfield Industrial Estate, Bedford Road, Petersfield, Hampshire, GU32 3QA, United Kingdom,

Besplatni dežurni telefon: 0808 100 3015,

<http://www.lexibook.com>

### Zaštita okoline:

Neželjeni električni uređaji mogu da se recikliraju i ne smeju da se bacaju sa svakodnevnim otpadom iz domaćinstva! Molimo vas da aktivno podupirete čuvanje prirodnih izvora i pomognete zaštititi okoline tako što ćete uređaj da odnesete u centar za sakupljanje (ako postoji).



©2007 LEXIBOOK®

© 2007 Marvel Characters, Inc.

IM code: DMP60SPIM367

