




LEXIBOOK  *Mobile*






Téléphone DECT à 1,8 GHz  
non GAP, ANA, 1 combiné

***Manuel d'utilisation***  
**DP 100**



## TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>5</b>
<b>INFORMATIONS DE SECURITE</b> .....	<b>5</b>
<b>DEMARRAGE</b> .....	<b>6</b>
Déballage .....	6
Votre téléphone .....	7
Affichage LCD du combiné .....	7
Etapas de base de l'installation .....	8
Charge du combiné .....	9
<b>OPERATIONS DE BASE</b> .....	<b>9</b>
Pendant la veille .....	9
Répondre à un appel entrant... ..	9
Effectuer un appel... ..	10
Composition traditionnelle d'un numéro .....	10
Utilisation de la pré-composition .....	10
Utilisation de la fonction BIS (rappel) .....	10
Utilisation de numéros mémorisés .....	10
Rappel à partir du ANA .....	11
Pendant un appel... ..	11
Mise de l'appel en sourdine .....	11
Réglage du Volume .....	11
ANA sur appel en attente .....	11
<b>EXAMEN DU ANA</b> .....	<b>12</b>
<b>INITIALISATION DE LA MEMORISATION DE NUMEROS</b> .....	<b>12</b>
<b>ENREGISTREMENT D'UN ANA DANS LA MEMORISATION DE NUMEROS</b> ..	<b>13</b>
<b>PARAMETRES</b> .....	<b>13</b>
Mélodie & volume de sonnerie .....	13
Durée de flashing .....	14
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b> .....	<b>14</b>
Raccourci pour activer/désactiver la sonnerie .....	14
Téléavertissement du combiné .....	14
Hors de portée .....	15
<b>REMARQUE</b> .....	<b>15</b>
<b>CONFORMITE A LA LEGISLATION</b> .....	<b>15</b>
<b>GARANTIE</b> .....	<b>16</b>



## INTRODUCTION

**Félicitations !** Nous sommes très heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits Lexibook Mobile®.

Vous venez d'acheter le téléphone DECT DP100 de Lexibook Mobile®. Ce téléphone convivial possède de nombreuses fonctions et caractéristiques très utiles pour vous permettre de pouvoir communiquer au mieux.

Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter pleinement de toutes les fonctions offertes par votre appareil.

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Lisez les informations de sécurité avant d'utiliser ce téléphone pour la première fois.

- Utilisez uniquement les batteries livrées avec ce téléphone.
- N'utilisez aucun adaptateur d'alimentation autre que celui livré, sous peine d'endommager définitivement votre téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone dans des conditions de vapeur humide telles que celles rencontrées dans une salle de bains. N'exposez pas le téléphone ou les batteries à l'eau ou au feu.
- Ne rebutez pas des batteries usées avec les immondices ménagères ou par incinération.
- N'utilisez pas le combiné dans une zone présentant des dangers d'explosion.
- Ne tentez jamais d'ouvrir la base ou le logement du combiné, et ce pour éviter le risque d'électrocution.
- Évitez le contact métallique (par ex. attaches métalliques, clés) entre les bornes des batteries et les conducteurs de charge.
- Il existe un léger risque d'endommagement de votre téléphone en cas d'orage. Il est donc conseillé de débrancher votre téléphone du secteur et de la prise téléphonique pendant un orage.

Comme le téléphone fonctionne par transmission radio entre la station de base et le combiné, les porteurs de prothèses auditives peuvent ressentir des interférences sous forme de bourdonnement.

Nous conseillons de ne pas utiliser ce téléphone à proximité d'équipements médicaux de soins intensifs ou de personnes possédant un pacemaker.

Votre téléphone peut interférer avec des équipements électriques, tels que des répondeurs téléphoniques, des postes de TV et de radio, des radioréveils et des ordinateurs trop proches. Il est recommandé de disposer l'unité de base à au moins un mètre de tels appareils.

## DÉMARRAGE


### *Déballage*

Cet emballage devrait contenir les éléments suivants :


- Base d'accueil
- Combiné
- Adaptateur d'alimentation
- Cordon téléphonique et prise gigogne
- Batteries rechargeables - NiMH, 1,2V 650mAh x2, type AAA (HR 10/44)
- Manuel d'utilisation





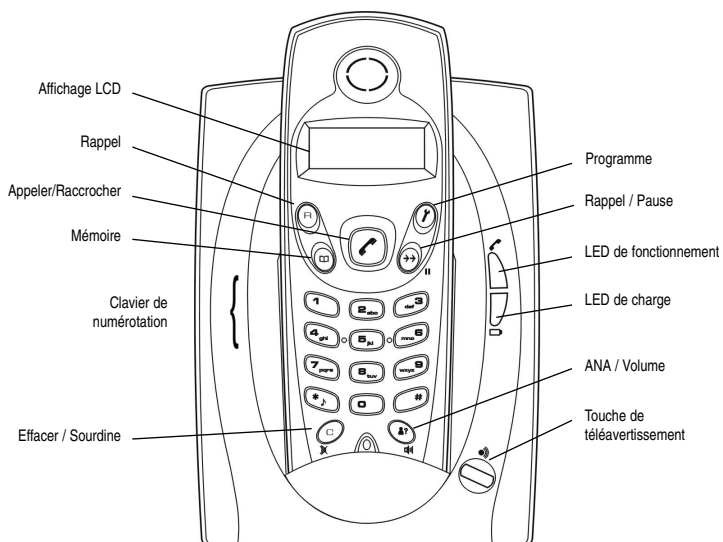




Si un quelconque de ces éléments manque, veuillez contacter notre SAV.
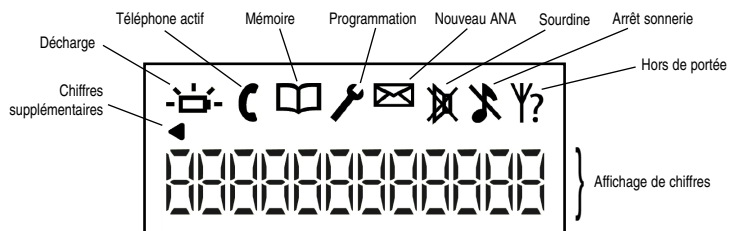
### Votre téléphone





### Affichage LCD du combiné



	Les batteries du combiné doivent être rechargées
	Le téléphone est utilisé
	Enregistrements de numéros en récupération ou en initialisation
	Le téléphone est en mode de programmation
	Existence d'un nouvel ANA (Affichage du numéro appelant) non encore consulté. (Pour utiliser cette caractéristique, vous devez vous abonner au service ANA. Contactez votre opérateur téléphonique local.)
	L'appel est mis en sourdine
	La sonnerie est désactivée
	Le combiné est trop éloigné de la station de base.
	Le numéro de téléphone compte plus de 12 chiffres. L'affichage ne montre que les 12 derniers chiffres.

#### **Etapes de base de l'installation**

1. Branchez la fiche de sortie de l'adaptateur d'alimentation dans la prise  située à la face inférieure de l'unité de base, et l'adaptateur dans la prise de courant du secteur.
2. En respectant leur polarité, installez les batteries 2 AAA dans le compartiment de batterie du combiné.
3. Couvrez fermement le couvercle de batterie en place.
4. Raccordez le cordon téléphonique à la prise  située à la face inférieure de l'unité de base et à la prise téléphonique murale.
5. Placez le combiné sur l'unité de base et laissez les batteries se charger durant une période complète de 14 heures avant l'utilisation.

#### **ATTENTION**

Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation livré avec ce téléphone. Une polarité incorrecte ou une tension erronée de l'adaptateur peut endommager sérieusement l'unité.

N° de modèle d'adaptateur :

Entrée : 230 V CA 50 Hz

Sortie : 7 V CC 300 mA et 7 V CA 150 mA




**⚠ ATTENTION**

UN RISQUE D'EXPLOSION EXISTE SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE AUTRE DE TYPE INCORRECT. Reportez-vous au type d'origine livré avec ce téléphone. Les batteries NiMH doivent être rechargées en conformité avec les règlements d'application en la matière.

**Charge du combiné**



Disposez le combiné sur le support de base pour recharger les batteries du combiné. La diode LED de charge sera allumée en permanence.


Lorsque l'icône de batterie déchargée  est affichée, les batteries doivent être rechargées. Vous entendrez également un signal sonore d'avertissement si vous utilisez le combiné.


**OPÉRATIONS DE BASE****Pendant la veille**


Lorsque le téléphone n'est pas utilisé, l'affichage indique le n° de modèle du téléphone et toutes les icônes d'application (par ex. Décharge, Arrêt sonnerie).

**Répondre à un appel entrant...**


Lors de l'arrivée d'un appel entrant, le téléphone sonne et si tel est le cas, l'enregistrement ANA sera affiché. L'icône  clignote au rythme de la sonnerie. L'icône  s'allume en cas d'enregistrement ANA.







L'icône  s'allume si le numéro de téléphone compte plus de 12 chiffres. Seuls les 12 derniers chiffres seront affichés dans ce cas.

Avant de répondre à un appel, vous pouvez presser  pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité.


" - - - - - " indique que l'appel est privé et que le numéro de téléphone n'est pas disponible.





1. Pressez  pour répondre à l'appel  est allumé.
2. Renforcez  ou remplacez le combiné sur le support de base pour raccrocher.



**Effectuer un appel...**





Votre téléphone vous permet de composer un numéro de différentes manières. Dans chaque cas,  s'allumera si le numéro de téléphone compte plus de 12 chiffres.

**Composition traditionnelle d'un numéro**

1. Pressez  et attendez la tonalité d'appel  est allumé.
2. Utilisez le clavier numérique pour composer le numéro de téléphone. L'affichage indique les chiffres dès leur introduction.




**Utilisation de la pré-composition**


La pré-composition vous permet d'introduire un numéro de téléphone et de le vérifier à l'écran avant de réaliser l'appel. L'affichage LCD (écran à cristaux liquides) montre les 12 derniers chiffres composés, mais vous pouvez en introduire jusqu'à 20.



1. Utilisez le clavier numérique pour composer le numéro de téléphone. L'affichage indique les chiffres dès leur introduction.
2. Si vous faites une erreur, pressez  pour effacer un chiffre à la fois, ou maintenez la touche  enfoncée durant 2 secondes pour effacer tout le numéro et revenir en mode de Veille.
3. Pressez  pour réaliser l'appel du numéro de téléphone  est allumé.

**Utilisation de la fonction BIS (rappel)**

Le rappel fonctionne si le dernier numéro a été composé manuellement, à partir de la mémoire ou à partir de l'enregistrement ANA.








1. Pressez . Le dernier numéro appelé est indiqué à l'affichage.
2. Maintenez  enfoncée durant 2 secondes pour revenir en mode de veille.
3. Pressez  pour appeler le numéro de téléphone.





- Ou
1. Pressez  et attendez la tonalité d'appel.
  2. Pressez . Le dernier numéro de téléphone appelé est composé. L'affichage montre les chiffres composés.

**Utilisation de numéros mémorisés**



Vous devez créer une liste de numéros mémorisés avant de pouvoir utiliser cette procédure. Voir Initialisation de la mémorisation de numéros à la page...

1. Pressez . Le signal  est allumé.
2. Pressez la touche numérique .... L'affichage présente le numéro de téléphone mémorisé à cette adresse de mémoire particulière.
3. Maintenez  enfoncée pendant 2 secondes pour retourner en mode de veille.
4. Pressez  pour composer le numéro de téléphone  s'éteint.



#### **Rappel à partir du ANA**





Cette caractéristique ne fonctionne que lorsque l'enregistrement ANA contient un numéro de téléphone valide.

1. Pressez  pour faire apparaître l'enregistrement ANA.
2. Pressez  pour composer le numéro de téléphone.


#### **Pendant un appel...**

Tout en parlant au téléphone, vous pouvez mettre l'appel en sourdine et régler le volume.

#### **Mise de l'appel en sourdine**



1. Pressez  pour mettre l'appel en sourdine. Le signal  est allumé. L'appelant ne peut pas vous entendre mais vous pouvez toujours l'entendre.
2. Pressez de nouveau  pour supprimer la sourdine de l'appel en sourdine et éteindre .

#### **Réglage du Volume**

Pressez  pour régler le volume du combiné sur Elevé, Moyen ou Bas.

#### **ANA sur appel en attente**


Si vous vous êtes abonné à ce service, le téléphone vous indiquera le numéro de téléphone d'un autre appel entrant tandis que vous parlez au téléphone.


Si vous pressez,  vous pouvez mettre l'appel actuel en attente et vous pouvez parler avec ce deuxième appelant. L'enfoncement consécutif de  vous fait passer d'un appelant à l'autre.


Dans tous les cas, le LCD affiche le numéro de téléphone du premier appelant.

## EXAMEN DU ANA


Votre téléphone mémorise le dernier enregistrement ANA reçu.



1.  s'allume en cas d'un nouvel enregistrement ANA.

Pressez  pour faire apparaître l'enregistrement à l'affichage.


L'enregistrement peut comprendre 20 chiffres, même s'il n'en présente que les 12 derniers. Si un numéro contient plus de 12 chiffres, vous verrez que  s'allume.









Un écran vierge apparaît s'il s'agit d'un appel privé sans numéro de téléphone.


2. Pressez de nouveau  pour retourner en mode de veille.



## INITIALISATION DE LA MEMORISATION DE NUMEROS






Il existe 10 adresses de mémoire () où vous pouvez mémoriser des numéros de téléphone. Lorsque vous introduisez plus de 12 chiffres, l'affichage ne présente que les 12 derniers. Cependant, l'adresse de mémoire peut réellement mémoriser jusqu'à 20 chiffres.

1. Utilisez le clavier numérique pour composer le numéro de téléphone. L'affichage fait apparaître les chiffres tels que vous les introduisez. Une pause de 2 secondes, affichée " P ", peut être insérée en pressant et en maintenant  enfoncée.
2. Si vous avez fait une erreur, pressez  pour effacer un chiffre à la fois, ou maintenez  enfoncée pendant 2 secondes pour effacer tout le numéro et retourner en mode de veille.
3. Pressez  et le signal  est allumé.
4. Pressez ... pour mémoriser le numéro. Vous entendrez 2 bips brefs lorsque le numéro a été mémorisé correctement. Ensuite,  s'éteint.






## ENREGISTREMENT D'UN ANA DANS LA MEMORISATION DE NUMEROS

Vous pouvez mémoriser le dernier enregistrement ANA directement dans la mémorisation de numéros.


1. Pressez  pour faire apparaître l'enregistrement à l'affichage.
2. Pressez  et le signal  est allumé.
3. Pressez  à  pour mémoriser le numéro. Vous entendrez 2 bips brefs lorsque le numéro est enregistré correctement.

## PARAMETRES


Le mode de paramètres vous permet de choisir la mélodie de la sonnerie, de régler la durée du signal de flashing et le volume de la sonnerie.




Pour accéder au mode de paramètres, il vous suffit de presser la touche  et de la maintenir enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un bip  s'allumer. Pressez de nouveau  pour sortir du mode de paramètres et revenir au mode de veille. Vous entendrez 2 bips brefs en signe de confirmation lorsque les changements ont été effectués.




Si vous pressez la touche  et la maintenez enfoncée, vous retournez en mode de veille et tous les changements que vous avez réalisés sont ignorés (à l'exception du volume de la sonnerie).

### **Mélodie & volume de sonnerie**

Dans le mode de paramètres, vous pouvez presser  pour écouter la mélodie actuelle au niveau du volume actuel.

Pour choisir parmi 3 mélodies, pressez ,  ou . Chaque fois que vous pressez la touche, vous entendrez la mélodie.


La mélodie 1 de la sonnerie est le réglage par défaut.

Pressez  à plusieurs reprises pour régler le volume de la sonnerie parmi 6 niveaux différents (coupure de sonnerie comprise). La sonnerie va alors fonctionner pour tester le volume.




" Moyen " est le réglage par défaut.

Ce réglage modifie tant la sonnerie des appels entrants que le téléavertissement de la base.

**Durée de flashing**

Lorsque vous parlez au téléphone, l'enfoncement de  envoie un signal de flashing. Vous pouvez opter pour un flashing court ou long. Celui-ci diffère dans plusieurs pays.

Si vous hésitez, contrôlez-le auprès de votre opérateur téléphonique local.



1. Pressez  dans le mode de programmation.
2. Pressez  pour choisir flashing court ou  pour un flashing long.

Le flashing court est le réglage par défaut.

Il n'est pas possible de régler le flash timing après le réglage de la mélodie de la sonnerie ou du volume. Vous devez tout d'abord quitter le mode de paramètres puis y revenir.

## AUTRES CARACTERISTIQUES

**Raccourci pour activer/désactiver la sonnerie**


Vous pouvez activer/désactiver la sonnerie en pressant et en maintenant enfoncée la touche  en mode de veille  s'allumera lorsque la sonnerie est désactivée.



Le volume de la sonnerie est réglé sur "moyen" lorsqu'elle est activée à l'aide de cette méthode de raccourci.

Ce réglage affecte tant la sonnerie des appels entrants que le téléavertissement de la base.

**Téléavertissement du combiné**

Vous pouvez téléavertir ou localiser le combiné en pressant  sur la base. Le combiné produit la tonalité de téléavertissement (identique à la mélodie de la sonnerie) pendant 30 secondes et l'affichage LCD est identique à l'affichage représenté ici.




Vous pouvez arrêter le téléavertissement en pressant une touche quelconque du combiné.

Cette caractéristique est modifiée par la mélodie de la sonnerie, le volume de la sonnerie et l'activation/la désactivation de la sonnerie que vous avez programmés.

**Hors de portée**

Vous serez averti lorsque le combiné est trop éloigné de la base. Le voyant s'allumera. Rapprochez le combiné de la base pour le ramener dans sa zone de portée.



Si vous parlez au téléphone, vous entendrez une tonalité d'avertissement à travers l'écouteur. Votre appel sera coupé si vous ne rapprochez pas le combiné de la station de base.

**REMARQUE****Fonctionnalité du téléphone**

Bien qu'il puisse être utilisé dans toute la Communauté Européenne, ce téléphone a été conçu pour fonctionner avec le réseau analogique français, et il peut arriver que certaines caractéristiques ne fonctionnent pas comme prévu lorsque l'appareil est utilisé hors de France.

**CONFORMITE A LA LEGISLATION**

Ce produit est conforme aux exigences principales imposées à l'équipement de terminaux de Radio et de Télécommunications.

**CE** CE Mark in accordance with:  
89/336 EEC - EMC  
73/23 EEC - Low Voltage  
93/68 EEC - CE Directive  
1999/5 EC - R&TTE

Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre SAV.

## GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an\*.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Tél. Assistance technique : 0821 23 3000 (0,12 \_ TTC/mn)

Fax S.A.V. : +33 (0)1 73 23 23 04

Site Internet : <http://www.lexibook.com>

<http://my.lexibook.com>

\* n'inclut pas la détérioration de l'écran LCD.