

LEXIBOOK  Mobile



**Affichage du numéro de l'appelant,
mode mains-libres et répondeur**

Manuel d'utilisation

1,8 GHz DECT - DP 300F









Table des matières

	<u>Page</u>
Introduction	7
Informations de sécurité	7
Mise en service	8
Déballage	8
Votre téléphone	9
Ecran LCD du combiné	9
Etapes fondamentales de l'installation	10
Chargement du combiné	11
Opérations de base	11
En mode veille	11
Pour appeler l'extérieur	11
Numérotation traditionnelle	11
Pour mettre un terme à l'appel	12
Utilisation du mode de composition préalable du numéro	12
Utilisation du mode de recomposition du numéro	12
Recomposition du dernier numéro composé	12
Recomposition du dernier numéro composé à l'aide de la fonction de composition préalable	12
Insertion d'une pause	13
Pour passer un appel interne	13
Pour mettre un terme à un appel	13
Utilisation du mode de composition préalable	13
Réception d'appels	13
Touche R (flash)	14
Volume de la sonnerie	14
Réglage du volume du récepteur	14
Mode mains-libres	14
Mise en sourdine du microphone	14
Utilisation du répertoire	15
Composition d'un numéro depuis le répertoire	15
Enregistrement de numéros	15
Modifications des noms et des numéros	16
Effacement de numéros	16
Effacement de tous les numéros du répertoire	17
Sonnerie VIP (mélodie)	17
Menu du combiné	18

Réglage du volume de la sonnerie du combiné	18
Modification de la tonalité de la sonnerie	18
Tonalité de sonnerie externe	18
Tonalité de sortie interne	18
Tonalités d'alarme	19
Minuterie	20
Pour activer ou désactiver la fonction de minuterie	20
Désignation du combiné	20
Réponse automatique	20
Menu de la base	21
Réglage du volume de sonnerie de la base	21
Modification de la tonalité de sonnerie de la base	21
Exclusion d'appels sortants	22
Code PIN	23
Pour modifier le code PIN	23
Annuler la déclaration d'un combiné sur la base	24
Mode de numérotation	24
Paramètres par défaut définis en usine	24
Identification de l'appelant (affichage du numéro de l'appelant : ANA) ..	25
Répétition d'appel	26
Identification de l'appelant d'un appel en attente	26
Analyse du journal des appels	26
Enregistrement de l'identité de l'appelant dans le répertoire	27
Suppression de tous les enregistrements de données d'identification de l'appelant (service ANA)	27
Rappel de l'appelant à partir de ses données d'identification	28
Autres caractéristiques	28
Appel de combiné	28
Mode Economie d'énergie	28
Transfert d'appel	28
Appel en conférence	29
Sélection de la base	29
Pour sélectionner les options	29
Surveillance en local	30
Pour activer la fonction de surveillance	30
Pour désactiver la fonction de surveillance	30
Verrouillage/Déverrouillage du combiné	30
Pour verrouiller le combiné	31
Pour déverrouiller le combiné	31
Déclaration - Utilisation de combinés supplémentaires	31
Pour déclarer un combiné	31
Modification de la désignation d'un combiné	32
Choix de la langue	33
Option de composition du préfixe	33
Répondeur téléphonique	33

Enregistrement et lecture du message d'accueil OGM1 (mode répondeur-enregistreur)	34
Enregistrement et lecture du message d'accueil OGM2 (mode répondeur uniquement)	35
Activation / Désactivation du répondeur	36
Paramétrage du mode de fonctionnement du répondeur	36
Temporisation de sonnerie	36
Mode économie	37
Enregistrement et lecture d'un mémo	37
Lecture des messages	37
Effacement de tous les messages	38
Code SOS et filtrage	38
Code PIN et accès à distance au répondeur	40
Accès à distance au répondeur (lorsque le répondeur est activé) ...	41
Accès à distance au répondeur (lorsque le répondeur est désactivé)	41
Tableau résumé des touches de raccourci du répondeur	42
Mémoire pleine	42
Dépannage	43
Annexe : Réglages par défaut de la base et du combiné	43
Conformité à la réglementation	44
Garantie	44



Introduction

Félicitations ! Nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits LEXIBOOK®.

Vous venez d'acheter le téléphone DECT DP300 de Lexibook®. Ce téléphone convivial possède de nombreuses fonctions et caractéristiques très utiles pour vous permettre de pouvoir communiquer au mieux.

Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter pleinement de toutes les fonctions offertes par votre appareil.

Ce téléphone n'est pas conçu pour permettre les appels d'urgence lorsque l'alimentation électrique fait défaut. Dans ces circonstances, veuillez prendre d'autres dispositions pour accéder aux services d'urgence.

Informations de sécurité

- Evitez d'exposer ce téléphone à l'humidité ou aux projections de liquides.
- Pour prévenir tout choc électrique, n'ouvrez pas le combiné ni le boîtier de la base.
- Evitez tout contact métallique (p. ex. attache en métal, clés) entre les bornes de la batterie et les conducteurs de charge.
- Lisez les spécifications inscrites sur l'adaptateur pour vérifier que l'alimentation requise pour ce téléphone est conforme aux valeurs de l'alimentation réseau.
- N'utilisez pas le combiné dans les espaces présentant un danger d'explosion (p. ex. en cas de fuite de gaz).
- Il existe un faible risque que votre téléphone soit endommagé en cas d'orage. Il est recommandé de débrancher le téléphone de la prise d'alimentation réseau et de la prise du téléphone pendant toute la durée de l'orage.
- Veuillez respecter les réglementations locales en vigueur en ce qui concerne la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles épuisées et du téléphone lorsqu'il est hors service. Efforcez-vous autant que possible de recycler ces matériaux.
- Pour son alimentation électrique, le combiné téléphonique requiert deux batteries NiMH rechargeables de type AAA (HR10 / 44).

Etant donné que le téléphone fonctionne en envoyant des signaux radio entre la station de base et le combiné, il est possible que les personnes portant un appareil auditif puissent être victimes d'interférences (présence d'un bourdonnement en bruit de fond).

Nous recommandons de ne pas utiliser ce téléphone à proximité d'appareils médicaux de soins intensifs ou de personnes portant un stimulateur cardiaque.

Votre téléphone peut créer des interférences avec certains équipements électriques tels que répondeurs téléphoniques, téléviseurs et radios, radioréveils et ordinateurs, lorsqu'il se trouve trop près d'eux. Il est recommandé de placer la base à une distance minimale d'un mètre par rapport à tout appareil de ce genre.


Toutes les bases de téléphones DECT envoient des signaux radio en permanence même lorsque aucun appel n'est en cours. Ces signaux radio sont conformes aux législations européennes et suisses. Néanmoins, certaines personnes peuvent être sensibles à ces signaux (et par exemple souffrir d'insomnies). Il est fortement recommandé à ces personnes de ne pas rester à proximité de la station de base DECT.

Mise en service


Déballage

Votre colis doit contenir les éléments suivants :

Combiné

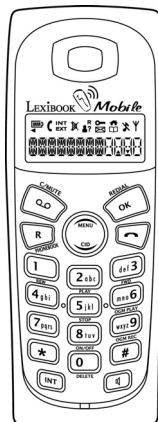


Base

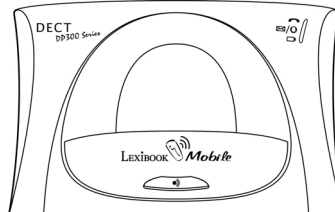


- Adaptateur électrique.
- Prise à enficher (type variant suivant le pays).
- Câble téléphonique (utilisez uniquement le câble fourni avec le téléphone).
- Prise gigogne compatible au réseau téléphonique français. Veuillez insérer une extrémité du câble téléphonique fourni dans celle-ci.
- Batteries rechargeables - NiMH, 1.2V 650mAh x2, type AAA (HR10/44)
...ainsi que le présent mode d'emploi.

Si l'un de ces éléments fait défaut, veuillez contacter notre service après-vente.



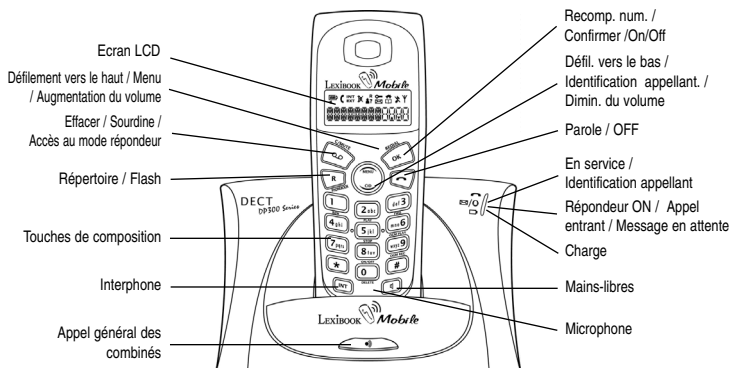


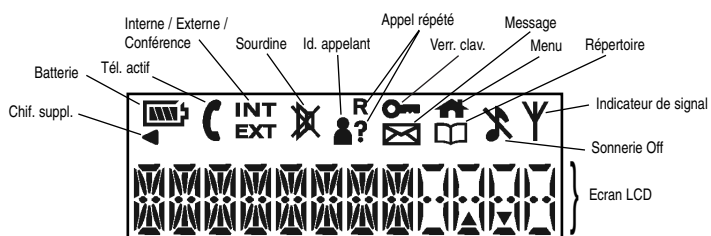





Votre téléphone





Ecran LCD du combiné



Icône	Désignation	Description
	Batterie	Indique le niveau de charge en cours : <ul style="list-style-type: none"> ♦ Batterie vide. ♦ Batterie et 4 barrettes - batterie complètement chargée. ♦ Barrettes mobiles (de gauche à droite) - la batterie est en mode de charge rapide.
	Chiffres supplémentaires	Le nombre affiché contient plus de 12 chiffres ; affichage des 12 derniers chiffres.
	Appel sortant externe	L'utilisateur appelle l'extérieur.
	Appel sortant interne	L'utilisateur appelle par l'interphone.
	Conférence	L'utilisateur est en conversation avec un interlocuteur externe et un second interlocuteur interne.

	Appel entrant externe	Clignotant : un appel arrive de l'extérieur. Fixe : la ligne est ouverte.
	Appel entrant interne	Clignotant : un appel arrive par l'interphone. Fixe : la ligne est ouverte.
	Sourdine	Le micro/haut-parleur est coupé.
	Identification nouvel appelant	Réception des données d'identification d'un nouvel appelant.
	Rappel entrant	L'appelant a appelé plusieurs fois.
	Verrouillage	Le combiné est verrouillé.
	Message	Nouveau message en attente sur le répondeur.
	Menu	L'utilisateur est en mode " Menu ".
	Répertoire	L'utilisateur appelle un numéro du répertoire.
	Sonnerie coupée	La sonnerie du combiné est coupée.
	Signal radio	Fixe : le signal radio est normal. Clignotant : le signal radio est faible.

Etapes fondamentales de l'installation

1. Connectez la fiche de sortie de l'adaptateur secteur sur la prise marquée  au bas de la station de base, puis branchez l'adaptateur sur une prise d'alimentation murale.
2. Insérez dans le compartiment du combiné les 2 batteries NiMH AAA rechargeables (fournies) en veillant à respecter leurs polarités.
3. Faites coulisser le couvercle du compartiment à batteries pour le refermer convenablement.
4. Placez le combiné dans son logement, sur la station de base, et laissez les batteries se charger pendant **14 heures avant de procéder à la première installation de l'appareil.**
5. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur la prise  au bas de la station de base, et l'autre extrémité sur une prise téléphonique murale (après l'avoir insérée dans la prise gigogne fournie).

ATTENTION

N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation fourni avec ce téléphone. Toute polarité ou tension incorrecte de l'adaptateur risque d'endommager gravement l'appareil.

Tension d'entrée : 230 V CA 50 Hz

Tension de sortie : 7 V CC 300 mA et 7 V CA 150 mA

ATTENTION

IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION SI LES BATTERIES SONT REMPLACÉES PAR UN TYPE INCORRECT. N'utilisez jamais de piles non rechargeables ; employez le type de batterie recommandé, fourni avec ce téléphone. Les batteries NiMH doivent être mises au rebut conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière d'élimination des déchets.

Chargement du combiné

Lorsque l'icône affichée représente une batterie vide, le module de batteries doit être rechargé avant d'être réutilisé. Placez le combiné dans le logement de la base pour recharger ses batteries. Le voyant de charge (DEL) reste allumé en permanence.



Prenez l'habitude de remettre le combiné sur la base pour qu'il se recharge pendant que vous ne l'utilisez pas ; en procédant de la sorte, le combiné sera toujours chargé au maximum.

Opérations de base


En mode veille

Lorsque le téléphone n'est pas utilisé, l'écran LCD affiche le numéro de modèle du téléphone, le numéro du combiné, l'icône d'état de la batterie et l'indicateur de signal radio.

**Pour appeler l'extérieur**Numérotation traditionnelle




- Appuyez sur  et attendez la tonalité d'appel.
- L'icône  s'affiche sur l'écran du combiné.
- Le voyant DEL " En service " de la station de base s'allume également.
- Utilisez le clavier pour composer le numéro d'appel. L'écran affiche les chiffres à mesure que vous les composez.
- La minuterie d'appel s'affiche après un moment et commence le minutage de l'appel.

Pour mettre un terme à l'appel

- Appuyez sur  ou
- Reposez le combiné sur la base.
- Quand vous avez raccroché, la durée de l'appel reste affichée pendant 5 secondes environ.

Utilisation du mode de composition préalable du numéro



Vous pouvez composer un numéro de téléphone et le vérifier sur l'écran avant de lancer l'appel. L'écran LCD n'affiche que les 12 derniers chiffres composés, mais vous pouvez entrer jusqu'à 25 chiffres.

- Utilisez le clavier pour composer le numéro de téléphone. L'écran affiche les chiffres à mesure que vous les entrez.
- Si vous avez commis une erreur, appuyez sur  pour effacer un chiffre à la fois, ou maintenez la touche  enfoncée pendant 2 secondes pour effacer le numéro entier et retourner au mode veille.
- Appuyez sur .





Utilisation du mode de recomposition du numéro

Le téléphone garde en mémoire les 10 derniers numéros externes composés. Vous pouvez sélectionner l'un de ces numéros en accédant à la mémoire tampon de recomposition du mode de composition préalable. Toutefois, en mode de composition normal, vous ne pouvez sélectionner que le dernier numéro à recomposer.


Recomposition du dernier numéro composé

- Appuyez sur  et attendez la tonalité d'appel.
- Appuyez sur  ; le dernier numéro composé s'affiche à l'écran et est automatiquement recomposé.

Recomposition du dernier numéro composé à l'aide de la fonction de composition préalable


- Appuyez sur  ; le dernier numéro composé s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur  pour faire défiler les 10 derniers numéros composés.
- Appuyez sur .
- L'icône  s'affiche à l'écran.
- Le téléphone se met en connexion sur la ligne et compose le numéro affiché.
- L'icône **EXT** s'affiche également à l'écran.

Insertion d'une pause


L'utilisateur peut maintenir la touche  enfoncée pour insérer une pause de 3 secondes dans le numéro composé. Dans ce cas, un " P " s'affiche à l'écran.

Pour passer un appel interne


L'utilisateur peut passer des appels internes, pour autant que plusieurs combinés soient déclarés sur la même base.

- Appuyez sur .
- L'icône **INT** s'affiche sur l'écran du combiné.
- Appuyez sur le numéro du combiné déclaré que vous voulez appeler.
- La minuterie d'appel s'affiche après un moment et démarre le minutage de l'appel.

Pour mettre un terme à un appel

- Appuyez sur , ou
- Reposez le combiné sur la base.
- Quand vous avez raccroché, la durée de l'appel reste affichée pendant 5 secondes environ.

Utilisation du mode de composition préalable


- Entrez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler.
- Appuyez sur .
- L'appel est mis en connexion.

REMARQUE : Si un appel externe est annoncé pendant un appel interne, vous entendez une série de bips brefs. L'icône **EXT clignote sur l'écran du combiné.**

Réception d'appels

Lors de la réception d'un appel externe, tous les combinés ainsi que la base font retentir une sonnerie. L'icône **EXT** clignote sur l'écran. Lors de la réception d'un appel interne, c'est l'icône **INT** qui clignote sur l'écran.


Si le combiné se trouve dans son logement, sur la base, prenez-le en main :

- Pour répondre à l'appel lorsque la fonction REP AUTO est activée.
- Appuyez sur  pour prendre l'appel si la fonction REP AUTO est désactivée. (Pour plus de détails, référez-vous à la section " Réponse automatique ").


Si le combiné ne se trouve pas dans son logement, sur la base :

- Appuyez sur  pour prendre l'appel.

Touche R (flash)


La touche  est également utilisée pour un certain nombre de services disponibles sur le réseau téléphonique et peut être employée lorsque l'appareil est connecté à certains centraux téléphoniques. Le moment opportun pour utiliser cette touche vous sera expliqué plus en détail par votre fournisseur de services réseau. Beaucoup d'utilisateurs s'en servent comme touche flash.

Volume de la sonnerie





Pendant que retentit la sonnerie, l'utilisateur peut appuyer sur  pour augmenter ou diminuer le volume sonore.

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie en utilisant le menu du combiné. (Référez-vous à la section Menu du combiné.)




Réglage du volume du récepteur

Pendant un appel, l'utilisateur peut appuyer sur  pour régler le volume du récepteur. Cinq niveaux sonores sont paramétrés pour ce dernier : il suffit d'effectuer votre choix (de VOL APP 1 à VOL APP 5).

Mode mains-libres






- Appuyez sur  pour utiliser l'appareil en mode mains-libres durant un appel.
- Vous pouvez parler dans le micro sans être obligé de tenir le combiné près de votre oreille.
- Appuyez de nouveau sur  pour revenir au mode de parole normal (vous serez alors obligé de tenir le combiné près de votre oreille).
- Lorsque le combiné repose dans son logement, sur la base, vous pouvez appuyer sur  sans prendre le combiné en main pour répondre à un appel.
- Pour mettre un terme à l'appel, appuyez sur  ou reposez le combiné sur la base.

Mise en sourdine du microphone







Pendant un appel, vous pouvez couper le micro en appuyant sur  ; l'icône  s'affiche à l'écran. Pour désactiver la mise en sourdine, appuyez de nouveau sur .

Utilisation du répertoire












Composition d'un numéro à partir du répertoire

- Appuyez sur  ; l'icône  s'affiche à l'écran.
- Faites défiler le contenu du répertoire en utilisant la touche  jusqu'à ce que vous trouviez le numéro que vous souhaitez composer.
- Ce répertoire est doté d'une fonction de recherche alphabétique ; il affiche donc les noms commençant par la lettre sélectionnée. Par exemple, lorsqu'il se trouve en mode Répertoire, l'utilisateur peut rechercher le numéro de Steve en appuyant à quatre reprises sur .
- Appuyez sur .
- Le téléphone connecte la ligne et compose le numéro que vous avez sélectionné.

Enregistrement de numéros







- L'utilisateur peut enregistrer jusqu'à 40 numéros de téléphone dans son répertoire.
- Pour enregistrer un numéro de téléphone, appuyez sur  pour accéder au mode Menu.
- L'écran affiche le message **REP TEL**.
- Appuyez sur .
- L'écran affiche **ENRG**.
- Appuyez sur .
- L'écran affiche **NOM ?**
- Utilisez le clavier alphanumérique pour entrer le nom de la personne (8 caractères maximum) dont vous voulez enregistrer le numéro de téléphone. Si vous n'entrez pas de nom précis, le nom s'affichera sous la forme () dans le répertoire.
- Appuyez sur .
- L'écran affiche **NUMERO ?**
- Entrez le numéro de téléphone (18 chiffres maximum) ; l'icône ◀ indique lorsqu'un numéro compte plus de 11 chiffres.
- Appuyez sur  pour confirmer l'enregistrement du numéro.
- Pour sortir, appuyez sur .



Modifications des noms et des numéros

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu.
- L'écran affiche le message **REP TEL**.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  jusqu'à ce que le combiné affiche **EDITER**.
- Appuyez sur  pour accéder au mode de modifications du répertoire.
- L'écran affiche les noms du répertoire, classés par ordre alphabétique.
- Appuyez sur  pour sélectionner l'entrée que vous désirez modifier.
- Appuyez sur  pour confirmer la sélection.
- L'écran affiche le nom de l'entrée, ponctué d'un curseur.
- Appuyez sur  pour effacer tous les caractères que vous désirez modifier.
- Utilisez le clavier alphanumérique pour effectuer les modifications.
- Appuyez sur . Le numéro s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur  pour effacer tous les chiffres que vous voulez modifier, puis entrez à nouveau le numéro.
- Appuyez sur  pour confirmer.
- Le combiné retourne au menu d'édition.
- Pour sortir, appuyez sur .





Effacement de numéros

Vous pouvez effacer une entrée du répertoire.

- Dans le menu **REP TEL**, appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **EFFACER**.
- Appuyez sur  pour accéder au mode d'effacement du répertoire.
- L'écran affiche les noms du répertoire, classés par ordre alphabétique.
- Appuyez sur  pour rechercher l'entrée du répertoire que vous voulez effacer.
- Lorsque cette entrée est trouvée, appuyez sur .
- Le numéro de l'entrée est affiché.
- Appuyez sur .
- L'écran affiche **CONFIRME**.
- Appuyez sur  pour confirmer la sélection.
- L'écran affiche **EFFACER**.








- Si vous voulez effacer une autre entrée du répertoire, appuyez sur  et répétez les opérations ci-dessus.
- Pour sortir, appuyez sur .

Effacement de tous les numéros du répertoire

- Dans le menu **REP TEL**, appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **EFF TOUT**.
- Appuyez sur . L'écran affiche **CONFIRME**.
- Appuyez sur  pour confirmer. Tous les numéros du répertoire sont effacés.
- Pour sortir, appuyez sur .

Sonnerie VIP (mélodie)








Vous pouvez attribuer une sonnerie mélodique particulière aux appels entrants provenant d'appelants spécifiques. Quand un appel entrant correspond à l'entrée spécifique du répertoire, c'est la mélodie qui retentit.

- Dans le menu **REP TEL**, appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **MELODIE**.
- Appuyez sur .
- L'écran affiche les noms du répertoire, classés par ordre alphabétique.
- Utilisez la touche  pour sélectionner le nom auquel vous voulez associer la mélodie, puis appuyez sur .
- Utilisez la touche  pour sélectionner la mélodie souhaitée. Vous pouvez effectuer votre choix parmi un éventail de 10 mélodies différentes.
- Appuyez sur  pour confirmer la sélection de la mélodie.
- Pour sortir, appuyez sur .

Note : Pendant que le téléphone recherche l'entrée appropriée dans le répertoire, c'est la mélodie par défaut qui retentit ; puis, lorsque l'entrée a été trouvée, le téléphone commute vers la mélodie VIP sélectionnée.

Menu du combiné

Réglage du volume de la sonnerie du combiné






- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **COMBINE**.
- Appuyez sur  pour afficher **VOLUME**.
- Appuyez sur . La valeur paramétrée pour le volume en cours s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur  pour sélectionner le niveau de volume souhaité.
- Appuyez sur  pour confirmer la valeur paramétrée.
- Pour sortir, appuyez sur .

Lorsque le volume de la sonnerie est réglé sur OFF, l'icône  s'affiche à l'écran.




Modification de la tonalité de la sonnerie



Vous pouvez sélectionner une tonalité de sonnerie distincte pour différencier les appels internes et externes au niveau du combiné.

Tonalité de sonnerie externe

- Dans le menu **COMBINE**, appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **SONN EXT.**
- Appuyez sur . La tonalité de sonnerie en cours s'affiche.
- Appuyez sur  pour sélectionner la tonalité souhaitée (**MELODIE 1** à **MELODIE 10**).
- Appuyez sur  pour confirmer la tonalité paramétrée.
- Pour sortir, appuyez sur .

Tonalité de sortie interne


- Dans le menu **COMBINE**, appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **SONN INT.**
- Appuyez sur . La tonalité de sonnerie en cours s'affiche.
- Appuyez sur  pour sélectionner la tonalité souhaitée (**MELODIE 1** à **MELODIE 10**).

- Appuyez sur  pour confirmer la tonalité paramétrée.
- Pour sortir, appuyez sur .








Note : Il n'est pas recommandé d'utiliser la mélodie 10 pour la sonnerie interne, dans la mesure où elle risque d'être confondue avec la sonnerie du beeper d'appel général des combinés, qui utilise également la même mélodie.

Tonalités d'alarme

Le combiné peut produire les tonalités d'alarme suivantes :

- Touche : Emet une tonalité à chaque fois qu'on appuie sur une touche.
- Batterie faible : Lorsque toutes les barrettes à l'intérieur de l'icône de la batterie () ont disparu, le combiné émet une tonalité pour rappeler à l'utilisateur que la batterie doit être rechargée lorsqu'elle n'est pas en service.
- Confirmation : Emet une tonalité lorsqu'une valeur paramétrée ou un choix est confirmé.
- Portée : Emet une tonalité lorsque le combiné restaure la liaison avec la base lors de l'initialisation de l'appareil ou en cas de fortes interférences. Quand l'icône de l'antenne clignote, cela signifie que le combiné a dépassé les limites de portée de la base.

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver ces tonalités à l'aide de ce menu. (Référez-vous à l'Annexe pour les valeurs par défaut.)






- Dans le menu **COMBINE**, appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **TONS**.
- Appuyez sur  puis sur  pour effectuer votre choix parmi les options Touche, Confirmation, Batterie faible ou Portée.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pour activer (**ON**) ou désactiver (**OFF**) la fonction.
- Appuyez sur  pour confirmer la valeur paramétrée.
- Pour sortir, appuyez sur .


Note : Il ne vous sera pas possible de désactiver la tonalité d'alerte qui retentit au niveau du combiné, durant un appel téléphonique, lorsque le combiné sort des limites de portée de la base.

Minuterie

La durée de l'appel peut être minutée et affichée après que l'appel ait débuté depuis 10 secondes.

Pour activer ou désactiver la fonction de minuterie.


- Dans le menu **COMBINE**, appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **DUREE**.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pour activer (**ON**) ou désactiver (**OFF**) la minuterie.
- Appuyez sur  pour confirmer la valeur paramétrée.
- Pour sortir, appuyez sur .






Note : Pendant un appel, appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes : vous pourrez ainsi réafficher pendant 5 secondes le numéro d'appel ou le nom de l'appelant tels qu'ils sont transmis par le réseau.

Désignation du combiné

(Veuillez vous référer à la section Modification de la désignation du combiné.)

Réponse automatique

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel en sortant le combiné de sa base, sans devoir appuyer sur la touche .

- Dans le menu **COMBINE**, appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **REP AUTO**.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pour activer (**ON**) ou désactiver (**OFF**) la fonction.
- Appuyez sur  pour confirmer la valeur paramétrée.
- Pour sortir, appuyez sur .









Menu de la base

La base peut fonctionner sous deux modes : sans protection, et avec code PIN de protection.






Sans protection : Réglage du volume de sonnerie de la base
Réglage de la mélodie de la base

Code PIN : Réglage de l'exclusion d'appels
Modification du code PIN
Annulation d'un combiné
Réglage du mode de numérotation
Valeurs par défaut en usine
Activation/désactivation LCR

Réglage du volume de sonnerie de la base

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche **BASE**.
- Appuyez sur  . L'écran affiche **NON PROT**.
- Appuyez de nouveau sur  ; l'écran affiche **VOLUME** (première option en mode sans protection).
- Appuyez une fois de plus sur  ; la valeur de réglage en cours s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur  pour sélectionner le niveau de volume souhaité.
- Appuyez sur  pour confirmer la valeur paramétrée.
- Pour sortir, appuyez sur  .

Modification de la tonalité de sonnerie de la base

- En mode **NON PROT**, dans le menu **BASE**, appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **MELODIES**.
- Appuyez sur  ; le réglage en cours s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur  pour sélectionner la tonalité souhaitée (**MELODIE 1 à MELODIE 10**).
- Appuyez sur  pour confirmer la valeur paramétrée.
- Pour sortir, appuyez sur  .

Exclusion d'appels sortants









L'exclusion d'appels sortants empêche l'utilisateur de composer certains types de numéros d'appel.






Les options suivantes d'exclusion d'appels sortants peuvent être sélectionnées :

- OFF :** Tous les appels sont autorisés.
INTERNE : Tous les appels externes sont exclus.
LOCAL : Les appels internationaux et nationaux sont exclus, à l'exception des appels locaux ; l'utilisateur peut définir le préfixe correspondant aux numéros locaux.
NATIONAL : Seuls les appels internationaux sont exclus (ceux débutant par 00).
SPECIAL : Exclusion de numéros prédéfinis.

**AVERTISSEMENT : CETTE FONCTION DOIT ETRE UTILISEE AVEC
LE PLUS GRAND SOIN, CAR VOUS POURRIEZ EXCLURE PAR
INADVERTANCE LES NUMEROS D'URGENCE.**

Pour sélectionner l'option désirée :

- Dans le menu **BASE**, appuyez sur  pour sélectionner le mode PROT PIN.
- Appuyez sur . L'écran affiche PIN.
- Entrez le code PIN à 4 chiffres (la valeur par défaut est 000), puis appuyez sur .
- L'écran affiche **BLOPAGE** (exclusion d'appels - première option en mode de protection par code PIN).
- Appuyez sur . L'écran affiche **COMBINE 1**.
- Appuyez sur  pour sélectionner le combiné souhaité (1 à 5).
- Appuyez sur la touche  du combiné sélectionné. L'écran affiche **OFF**.
- Appuyez sur  pour sélectionner l'option **INTERNE**, **LOCAL**, **NATIONAL** ou **SPECIAL**.
- Pour les options **OFF**, **INTERNE**, et **NATIONAL**, appuyez sur  pour confirmer la valeur paramétrée.








- Pour l'option LOCAL, appuyez sur  pour afficher **PREFIX**. Entrez le préfixe utilisé pour les numéros locaux. Appuyez sur  pour confirmer la valeur paramétrée.
- Pour l'option SPECIAL, appuyez sur  pour afficher **BLOQUE**. Entrez les numéros de téléphone que vous souhaitez exclure (maximum 5 chiffres). Appuyez sur  pour confirmer la valeur paramétrée.
- Pour sortir, appuyez sur .

NOTE : Si vous voulez exclure des appels sortants à partir d'autres combinés, vous devez sélectionner les combinés dans le menu (combinés 1 à 5).

NOTE : Le numéro de téléphone sélectionné pour l'option SPECIAL ne peut être le même que le numéro de composition du préfixe.









Code PIN

Pour modifier le code PIN :

- En mode **PROT PIN**, dans le menu **BASE**, appuyez sur  pour afficher **PIN**.
- Entrez le code PIN, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **CODE PIN**.
- Appuyez sur  pour afficher **NOU PIN**.
- Entrez un nouveau code PIN pour remplacer l'ancien (maximum 8 chiffres).
- Appuyez sur  pour afficher **REPETE**.
- Entrez à nouveau le même code PIN et appuyez sur  pour confirmer votre sélection.
- Pour sortir, appuyez sur .

Note : Si le code PIN a été modifié sur un combiné, les autres combinés enregistrés sur la même base devront également utiliser le nouveau code PIN.








Annuler la déclaration d'un combiné sur la base


- En mode **PROT PIN**, dans le menu **BASE**, appuyez sur  pour afficher **PIN**.
- Entrez le code PIN, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **EFF COMB**.
- Appuyez sur  pour afficher **COMBINE 1**.
- Appuyez sur  pour sélectionner le combiné dont vous souhaitez annuler la déclaration (combiné 1 à combiné 5).
- Appuyez sur  pour afficher **CONFIRME**.
- Appuyez sur  ; la déclaration du combiné sélectionné est annulée sur la base.
- Pour quitter ce mode, appuyez sur .

Note : Vous ne pouvez pas annuler la déclaration du combiné que vous êtes en train d'utiliser.

Mode de numérotation






Ce téléphone peut être configuré pour fonctionner soit en mode de numérotation " **TON** " (fréquences vocales), soit en mode " **IMPULSN** " (par impulsions). Pour commuter en mode de numérotation par impulsions :

- En mode **PROT PIN**, dans le menu **BASE**, appuyez sur  pour afficher **PIN**.
- Entrez le code PIN, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **NUMEROTE**.
- Appuyez sur  pour afficher **TON**.
- Appuyez sur  pour sélectionner **IMPULSN**.
- Appuyez sur  pour commuter en mode de numérotation par impulsions.
- Pour sortir, appuyez sur .

Note : Si vous voulez utiliser temporairement le mode de numérotation par fréquences vocales, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée. Les chiffres entrés après le * seront composés en mode TON.

Paramètres par défaut définis en usine

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut définis en usine, tant pour le combiné que pour la base.

- En mode **PROT PIN**, dans le menu **BASE**, appuyez sur  pour afficher **PIN**.
- Entrez le code PIN, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **DEFAULT**.
- Appuyez sur  pour afficher **CONFIRME**.
- Appuyez de nouveau sur  pour confirmer.
- Les valeurs de paramétrage par défaut définies en usine sont restaurées sur le combiné comme sur la base. L'écran d'affichage retourne en mode veille.
(Référez-vous à l'Annexe pour en savoir davantage sur les paramètres par défaut.)

Note : Vous pouvez choisir de ne restaurer les paramètres par défaut que sur la base ou sur le combiné. Si vous souhaitez restaurer les paramètres par défaut sur un autre combiné, vous devez répéter l'opération sur le combiné en question.

Veillez noter que la réinitialisation aux réglages d'usine (FACTORY RESET) ne supprime aucune des données présentes dans l'appareil. Par conséquent, après avoir effectué la procédure de réinitialisation (dans le menu protégé de la base) l'appareil reviendra aux paramètres par défaut d'usine (tout est effacé) sauf :

- 1/ Les entrées du répertoire.
- 2/ Le mode de composition (s'il a été modifié par l'utilisateur).
- 3/ Le nom du combiné (s'il a été modifié par l'utilisateur).
- 4/ Le réglage de la langue (s'il a été modifié par l'utilisateur).

Tout message AM sera effacé également.


Si le compte de messages AM est encore présent après un FACTORY RESET, le combiné a vraisemblablement été relié à une autre base qui possède encore des messages AM. Pour vérifier s'il s'agit de la cause du problème, ne mettez qu'un appareil sous tension à la fois pour procéder aux essais.

Identification de l'appelant (affichage du numéro appelant : ANA)


Si vous avez souscrit un abonnement au service Affichage du numéro appelant (ANA), votre téléphone enregistrera automatiquement les 20 derniers appels entrants. (Veillez contacter votre fournisseur de services téléphoniques pour plus de détails concernant ce service. Veillez noter que ce service n'est pas disponible sur le territoire suisse).

Lorsque le téléphone sonne, l'écran affiche l'un des éléments suivants :

- Le nom (si mentionné) de l'appelant tel qu'il est transmis par le réseau (seuls les 8 premiers caractères sont affichés).
- Le numéro de téléphone uniquement (les 12 derniers chiffres).
- Le nom enregistré dans le répertoire si le numéro d'appel identifié est enregistré dans le répertoire en question.
- Si le numéro d'appelant n'est pas disponible, l'écran affiche **PAS DISP.**
- Si le numéro d'appelant est un numéro privé, l'écran affiche **PRIVE.**
- Si l'ANA est couplé au nom mais sans information relative au numéro d'appel, l'écran affiche le nom. Lorsque l'utilisateur veut afficher le numéro d'identification de l'appelant, 12 tirets s'affichent à l'écran.



Lorsque de nouveaux appels entrants sont annoncés, l'écran du combiné affiche l'icône  et l'indicateur IN USE de la base clignote également.

Répétition d'appel

Lorsqu'un appelant appelle plusieurs fois et que l'utilisateur ne répond pas aux appels, seul le dernier appel est enregistré. L'icône  est utilisée pour informer l'utilisateur qu'il s'agit d'un appel à répétition.



Identification de l'appelant d'un appel en attente







Si vous avez souscrit un abonnement au service d'identification de l'appelant d'un appel en attente, votre téléphone affiche pendant 5 secondes environ l'information relative à l'identité de l'appelant ou à tout nouvel appel entrant, pendant que vous parlez avec votre correspondant en cours. Vous entendez également le signal " Appel en attente " dans l'écouteur du combiné.

- Appuyez sur  si vous voulez répondre à l'appel en attente.
- Appuyez de nouveau sur  pour reprendre en ligne votre premier correspondant.





(Veuillez consulter votre fournisseur de services téléphoniques pour plus de détails concernant ce service.)

Analyse du journal des appels

- Appuyez sur  pendant que le combiné est raccroché (mode veille).
- Le dernier appel s'affiche.
- Utilisez la touche  pour parcourir le journal des appels.






- Vous pouvez choisir d'afficher l'information suivante disponible pour chacun des enregistrements en appuyant sur . L'écran affiche la séquence chronologique suivante : nom, numéro d'appel, date et heure.
- Si vous appuyez de nouveau sur  après que la date et l'heure se soient affichées à l'écran, un message vous demandant si vous voulez effacer cette entrée apparaît à l'écran. Appuyez de nouveau sur  pour la supprimer.
- Pour conserver l'enregistrement en question, appuyez sur  pour retourner au mode veille.
- En toute autre occasion, l'activation de la touche  ramène également le téléphone en mode veille.
- Pour rappeler le numéro affiché, appuyez sur  pendant que vous passez en revue l'enregistrement en question.



Enregistrement de l'identité de l'appelant (pour ANA) dans le répertoire.

- Appuyez sur  pendant que le combiné est raccroché (mode veille).
- Le dernier appel s'affiche à l'écran.
- Utilisez la touche  pour parcourir le journal jusqu'à l'enregistrement souhaité.
- Appuyez sur  pour enregistrer les données d'identification de l'appelant correspondant à l'enregistrement en question.
- Appuyez sur  pour confirmer.

Note : s'il n'y a pas d'informations relatives au nom de l'appelant lorsque vous passez en revue l'enregistrement des données d'identification, la zone du nom s'affiche sous la forme (). L'utilisateur peut alors ajouter le nom en passant en mode de modifications ; pour ce faire, suivez les opérations décrites à la section Modifications des noms/numéros.



Suppression de tous les enregistrements de données d'identification de l'appelant (service ANA)

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que l'écran du combiné affiche **COMBINE**.
- Appuyez sur  puis sur  jusqu'à ce que l'écran affiche **EFF ANA**.
- Appuyez sur .
- L'écran affiche **CONFIRME**.

- Appuyez sur  pour confirmer la suppression.
- Pour sortir, appuyez sur .


Rappel de l'appelant à partir de ses données d'identification.

Cette caractéristique ne fonctionne que si l'enregistrement des données d'identification de l'appelant contient un numéro de téléphone valable.

- Appuyez sur  pour afficher l'enregistrement des données d'identification de l'appelant.
- Appuyez sur  pour composer le numéro de téléphone.

Autres caractéristiques



Appel de combiné

Si le combiné a été mal raccroché, appuyez sur la touche  de la base pour lancer un appel général à tous les combinés. Ces derniers sonnent 10 fois ou jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur une touche quelconque pour interrompre l'appel général.


Note: Si vous maintenez enfoncée la touche d'appel général pendant plus de 4 secondes, le téléphone passe en mode d'enregistrement.



Mode Economie d'énergie

Vous pouvez mettre le combiné au repos (mode Economie d'énergie) pour préserver la batterie. L'écran d'affichage et la sonnerie sont désactivés. Tout appel entrant déclenche la sonnerie de la base et des autres combinés qui n'ont pas été mis au repos.




Pour activer le mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche  pendant plus de 2 secondes. Pour désactiver ce mode, appuyez sur .

Transfert d'appel

Vous pouvez transférer des appels téléphoniques vers d'autres combinés déclarés sur la même base ; il suffit d'appuyer sur la touche  suivie du numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel. L'appelant externe sera mis en attente.

Une fois que l'autre combiné est décroché pour prendre l'appel, vous pouvez appuyer sur  à tout moment pour transférer l'appel. Si le second combiné ne répond pas, appuyez sur  pour mettre un terme à l'appel du second combiné et reprendre en ligne votre correspondant externe.

Appel en conférence






Pendant que vous êtes en conversation avec un correspondant externe, vous pouvez inviter un autre correspondant interne à se joindre à la conversation et ainsi organiser une conférence téléphonique à 3. Appuyez sur  puis sur le numéro du combiné que vous voulez inviter à la conférence. L'appelant externe est mis en attente. Une fois que l'autre correspondant interne décroche le combiné, appuyez sur  pour activer l'appel en conférence. N'importe quel correspondant interne peut appuyer sur la touche  du combiné pour quitter la conférence ; l'autre correspondant restera en communication avec l'appelant externe.

Sélection de la base

La fonction de sélection de la base définit la manière dont le combiné établit sa liaison avec la base. Trois choix sont possibles :

- AUTO :** Choix de la meilleure base disponible.
PREFERE : Etablit sa liaison avec une base particulière, puis passe sur l'autre.
FIXE : Choix d'une base particulière uniquement.






Pour sélectionner les options :

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le combiné affiche **SEL BASE**.
- Appuyez sur  ; l'écran affiche l'option préalablement sélectionnée : **AUTO**, **PREFERE** ou **FIXE**.
- Appuyez sur  pour sélectionner la nouvelle option désirée.
- Appuyez sur  ; l'écran affiche **BS 1 2 3 4**. Le numéro de la base sur laquelle le combiné a été déclaré clignote.
- Validez le numéro de base que vous souhaitez déclarer. Par exemple, si vous choisissez l'option **FIXE** et la base numéro 2, l'écran affiche **FIXE 2**.

Surveillance en local


Lorsque plusieurs combinés sont déclarés, l'un d'entre eux peut être utilisé comme appareil de surveillance (pour bébé).





Pour activer la fonction de surveillance :

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le combiné affiche **INTERPH**.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pour sélectionner l'activation (ON).
- Appuyez sur .

Le message **INTERPH** clignote à l'écran pour indiquer que le combiné est en mode de surveillance. Un autre combiné peut appeler le combiné en question en interne, ce qui active le micro du combiné paramétré en mode de surveillance de manière à pouvoir écouter ce qui se passe dans la pièce choisie.

Pour désactiver la fonction de surveillance :

Lorsque le combiné est verrouillé, il est toujours possible de composer un numéro d'appel d'urgence. composez le numéro en question puis appuyez sur  ; la ligne sera connectée et le combiné composera le numéro d'urgence.







- Appuyez sur  pour accéder directement au menu de surveillance.
- Appuyez sur  ; l'écran affiche **ON**.
- Appuyez sur  pour sélectionner **OFF**.
- Appuyez sur  ; le combiné sort du mode de surveillance et retourne en mode veille.

NOTE : Le combiné placé en mode de surveillance ne sonne pas lorsqu'un appel externe est annoncé.






Verrouillage/Déverrouillage du combiné

Vous pouvez verrouiller le combiné pour prévenir toute possibilité d'appeler un numéro externe par inadvertance.

Pour verrouiller le combiné :

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que l'écran du combiné affiche **BLOCAGE**.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pour sélectionner l'activation (**ON**).
- Appuyez sur .
- Le combiné retourne en mode veille et l'icône  s'affiche à l'écran.





Pour déverrouiller le combiné :

- Appuyez sur  ; le combiné accède directement au menu **BLOCAGE**.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur  pour sélectionner la désactivation (**OFF**).
- Appuyez sur .
- Le combiné retourne en mode veille et l'icône  s'efface de l'écran.

Déclaration - Utilisation de combinés supplémentaires

Tout combiné compatible GAP supplémentaire doit subir une opération de déclaration sur la base. Il est possible de déclarer jusqu'à 5 combinés sur chaque base, et chaque combiné peut être déclaré auprès de 4 bases maximum.

Pour déclarer un combiné :

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le combiné affiche **INSCRIPT**.
- Appuyez sur  ; le combiné affiche BS 1 2 3 4.
- Entrez le numéro de la base auprès de laquelle vous voulez déclarer le combiné.
- Le combiné affiche **PIN**.
- Entrez le code PIN du combiné (sa valeur par défaut est 0000).
- Le combiné affiche **CHERCHE X** pendant la durée de la recherche de la base (" X " est le numéro de la base sur laquelle vous déclarez le combiné).
- Maintenez enfoncée la touche PAGE (icône ) de la base, jusqu'à ce que vous entendiez 2 bips.

- Une fois que la connexion a été établie, la désignation et le numéro du combiné (le premier numéro suivant disponible si le nombre de combinés déjà déclarés sur la base est inférieur à 5) s'affichent à l'écran.

Note : Si vous obtenez le message PIN CODE NOT AVAILABLE (Code PIN non disponible), le combiné n'est pas relié avec une base et lorsque vous entrez le Code PIN, l'appareil affiche " NOT AVAI " (non disponible) en émettant un bip dans la mesure où il n'a pas trouvé de base.







Pour vous assurer que le combiné est correctement relié à une base, mettez un système à la fois sous tension pour effectuer les essais. Il n'est pas recommandé de mettre plusieurs appareils sous tension pour effectuer les essais.

La procédure qui suit devra être effectuée pour confirmer que le combiné a été relié correctement à la base.

- La base doit être sous tension. Vous devez entendre un double bip qui confirme que la base est bien sous tension.
- L'icône Antenne sur l'afficheur du combiné s'arrête de clignoter. Vous savez ainsi que le combiné a été relié à une base. Si vous essayez d'entrer le code PIN alors que l'antenne clignote, le message " NOT AVAI " (non disponible) s'affiche.
- Même si l'icône de l'antenne sur l'afficheur du combiné s'est arrêtée de clignoter, vous pouvez appuyer sur la touche PAGE de la base pour appeler le combiné ou appuyer sur la touche téléphone du combiné. La LED " IN USE " (en cours d'utilisation) doit alors s'allumer pour confirmer que le combiné a été correctement relié à cette unité de base.






Modification de la désignation d'un combiné

Chaque combiné est livré assorti d'une désignation par défaut. Vous pouvez modifier la désignation d'un combiné donné et lui attribuer un nom de 8 caractères maximum.

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le combiné affiche **COMBINE**.
- Appuyez sur  ; le combiné accède au sous-menu **COMBINE**.
- Appuyez sur  jusqu'à ce que le combiné affiche **LABEL**.
- Appuyez sur , puis entrez le nom choisi pour le combiné (8 caractères maximum).
- Appuyez de nouveau sur  pour confirmer le nom choisi.

Choix de la langue

Chaque combiné peut afficher ses messages dans 2 langues différentes. Vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez, en procédant comme suit :












- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le combiné affiche **LANGUE**.
- Appuyez sur  ; le combiné accède au sous-menu **LANGUE**.
- Appuyez sur  pour sélectionner la langue que vous souhaitez.
- Appuyez sur  pour confirmer la sélection.

Option de composition du préfixe


Lorsque l'option de composition du préfixe (LCR) est activée, le préfixe est inséré et composé immédiatement, dès que le téléphone est décroché.

L'écran affiche " LCR " pendant 2 secondes pour informer l'utilisateur que la fonction est activée dès que le combiné est décroché.

L'utilisateur peut activer / désactiver l'option LCR en procédant comme suit :

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le combiné affiche **BASE**.
- Appuyez sur  puis sur  pour sélectionner le sous-menu **PROT PIN**.
- Appuyez sur  ; l'écran affiche **PIN**.
- Entrez le code PIN à 4 chiffres (valeur par défaut : 0000).
- Appuyez sur  pour accéder au sous-menu **PROT PIN**.
- Appuyez sur  pour sélectionner LCR.
- Appuyez sur  pour accéder au sous-menu LCR.
- Appuyez sur  pour sélectionner ON (activation) ou OFF (désactivation de la fonction LCR).
- Appuyez sur  pour confirmer la sélection.
- Pour sortir, appuyez sur .

Répondeur téléphonique


Le répondeur téléphonique peut être commandé au départ d'un combiné ; pour ce faire, passez en mode répondeur (AM), en appuyant sur la touche  lorsque


l'appareil est en mode veille. Si le répondeur est déjà activé, l'indicateur d'attente de messages reste allumé (position ON) sur la base.

Le répondeur fonctionne de deux manières différentes, mais quelle que soit la manière utilisée, les appelants sont accueillis par un message d'accueil (OGM). Vous pouvez enregistrer votre propre message d'accueil si vous le souhaitez.

Répondeur-enregistreur : Dans ce mode, l'appareil diffuse un message OGM (OGM1) et enregistre le message entrant (ICM, d'une durée maximale de 2 minutes 10 secondes environ). L'appareil peut sauvegarder 23 messages entrants à 20 secondes d'intervalle, la durée totale d'enregistrement des messages entrants ne pouvant cependant excéder 8,5 minutes.

Répondeur uniquement : Dans ce mode, l'appareil diffuse un message OGM (OGM2), puis raccroche immédiatement. Ce mode est automatiquement activé lorsque la mémoire de l'appareil est pleine.




Le voyant AM de la base clignote lorsque de nouveaux messages ont été enregistrés, et l'icône  s'affiche sur l'écran du combiné. Le voyant indiquant la présence de nouveaux messages s'efface dès que les messages ont été écoutés.

Pour sortir du mode répondeur, appuyez de nouveau sur .

Note : Si l'appelant enregistre un message entrant pendant la durée maximale autorisée, il est possible que les deux dernières secondes du message soient coupées par la fonction de suppression de tonalité " occupé " du réseau.

Enregistrement et lecture du message d'accueil OGM1 (mode répondeur-enregistreur)

Pour enregistrer le message d'accueil OGM1 (durée maximale : 30 secondes) :

- En mode AM, appuyez sur , puis sur .
- Attendez le bip qui indique le début de l'enregistrement.
- L'écran affiche **ENR REP1**.
- Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement.
- Le message d'accueil enregistré est diffusé après l'enregistrement.

- Si vous n'avez pas interrompu l'enregistrement avant le terme des 30 secondes, l'enregistrement s'arrête automatiquement après 30 secondes ; dans ce cas, le message d'accueil n'est pas diffusé automatiquement.

Pour lire le message d'accueil OGM1 :

- En mode AM mode, appuyez sur , puis sur .
- Vous pouvez interrompre la lecture en appuyant sur à n'importe quel moment.

Enregistrement et lecture du message d'accueil OGM2 (mode répondeur uniquement)

Pour enregistrer un message d'accueil OGM2 (durée maximale : 65 secondes) :

- En mode AM, appuyez sur , puis sur .
- Attendez le bip qui indique le début de l'enregistrement.
- L'écran affiche **ENR REP2**.
- Appuyez sur pour interrompre l'enregistrement.
- Le message d'accueil enregistré est diffusé après l'enregistrement.
- Si vous n'avez pas interrompu l'enregistrement avant le terme des 65 secondes, l'enregistrement s'arrête automatiquement après 65 secondes ; dans ce cas, le message d'accueil n'est pas diffusé automatiquement.

Note : Si les messages d'accueil sont enregistrés à distance, ils ne sont pas lus automatiquement après l'enregistrement par le répondeur.

Pour lire le message d'accueil OGM2 :


- En mode AM, appuyez sur , puis sur .
- Vous pouvez interrompre la lecture en appuyant sur à n'importe quel moment.

Pour restaurer le message d'accueil OGM2 défini par défaut en usine :

- En mode AM, appuyez sur , puis sur .
- Appuyez sur et le message d'accueil chargé par défaut en usine est restauré.

Activation / Désactivation du répondeur

Pour activer ou désactiver la fonction " répondeur " de l'appareil :

- En mode AM, appuyez sur  pour activer ou désactiver alternativement le répondeur.
- L'écran affiche **REP ON** lorsque le répondeur est activé et **REP OFF** lorsqu'il est désactivé.

Paramétrage du mode de fonctionnement du répondeur

Pour configurer le mode " Répondeur-enregistreur " :

- En mode AM, appuyez sur , puis sur  pour activer le mode Répondeur-enregistreur.
- Le combiné affiche **ENR R 1**.









Pour configurer le mode " Répondeur uniquement " :

- En mode AM, appuyez sur , puis sur  pour activer le mode Répondeur uniquement.
- Le combiné affiche **ENR S1**.

Temporisation de sonnerie

La fonction de temporisation de la sonnerie est utilisée pour définir le nombre de sonneries après lequel le répondeur décroche la ligne. Le réglage peut être effectué entre 2 et 7 sonneries, ou en mode Economie.

Pour régler la temporisation de la sonnerie :

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le combiné affiche **REPONDR**.
- Appuyez sur  pour accéder au sous-menu **REPONDR**.
- Appuyez sur  jusqu'à ce que le combiné affiche **RET SONN**.
- Appuyez sur  pour accéder au sous-menu **RET SONN**.
- Appuyez sur  pour faire votre choix entre les options **ECONOMIE**, ou **SONN2** à **SONN7**.
- Appuyez sur  pour confirmer la sélection.
- Pour sortir, appuyez sur .




Mode économie

Si le mode économie (Economy Mode) a été réglé, dans ce cas le répondeur répond à tout appel entrant à la quatrième sonnerie, s'il n'y a pas de nouveaux messages enregistrés et à la deuxième sonnerie s'il y a un ou plusieurs nouveaux messages. En d'autres termes, lorsque l'utilisateur interroge son répondeur pour vérifier les nouveaux messages, si celui-ci ne répond pas à la deuxième sonnerie, il peut dans ce cas raccrocher immédiatement en sachant qu'il n'y a pas de nouveaux messages enregistrés. Cette fonction peut s'avérer économique, en cas d'interrogation à distance du répondeur avec un appel interurbain.




Enregistrement et lecture d'un mémo

Vous pouvez utiliser le répondeur pour enregistrer un message mémo à lire plus tard.

Pour enregistrer un mémo (durée maximale : 2 minutes et 5 secondes environ) :

- En mode AM, appuyez sur , puis sur .
- Attendez le bip qui indique le début de l'enregistrement.
- L'écran affiche **ENR MEMO**.
- Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement.
- Si vous n'avez pas interrompu l'enregistrement au terme de la durée maximale admissible, il s'interrompra automatiquement lorsque cette durée aura expiré ou que la mémoire sera pleine.
- Le mémo est sauvegardé dans la mémoire des messages entrants du répondeur. L'enregistrement d'un mémo réduit dès lors le temps disponible pour l'enregistrement des messages entrants.






Vous pouvez écouter directement le mémo en procédant comme suit :


- En mode AM, appuyez sur , puis sur .
- L'écran affiche **JOUEMEMO**.
- Appuyez sur  pour interrompre la lecture du mémo.

Note : Un seul message mémo peut être sauvegardé sur le répondeur. Vous devez effacer l'ancien mémo avant d'en enregistrer un nouveau.

Lecture des messages

En mode AM, vous pouvez utiliser les raccourcis suivants pour écouter les messages enregistrés sur le répondeur (y compris le mémo) :




-  : Lecture du message précédent, interruption lorsque le début des messages est atteint.
-  : Lecture / répétition du message en cours.
-  : Lecture du message suivant, interruption lorsque la fin des messages est atteinte.
-  : Interruption de la lecture.
-  : Effacement du message en cours de lecture.

Durant la lecture, l'écran affiche la date et l'heure du message, ou encore MESSAGE + le numéro # si la date et l'heure ne sont pas disponibles, ou encore JOUEMEMO lorsque le combiné est arrivé au message mémo. Vous pouvez utiliser la touche  pour régler le volume de lecture.

Effacement de tous les messages

Vous pouvez effacer en même temps tous les messages enregistrés (même les nouveaux messages), en procédant comme suit :

Note: En toute circonstance, l'activation du mode de surveillance a la préséance sur l'activation du filtrage "haut-parleur". Cela signifie que même si le filtrage "haut-parleur" est activé après la fonction de surveillance, c'est cette dernière qui reste effective. Pour activer le filtrage "haut-parleur", il est impératif de commencer par désactiver la fonction de surveillance.

- En mode AM, appuyez sur  , puis sur .
- Appuyez sur  pour confirmer, et tous les messages seront supprimés.

Code SOS et filtrage

Le code SOS est le code secret permettant aux appelants d'accéder aux options suivantes :

- OFF :** Pas de filtrage
- FIL HP :** Le filtrage " haut-parleur " permet de diffuser tous les appels sur le haut-parleur du combiné. Lorsqu'un appel entrant est annoncé, le haut-parleur du combiné est automatiquement activé.









Vous pouvez alors entendre le message d'accueil diffusé par le haut-parleur du combiné, et l'appelant qui laisse son message. Lorsque le filtrage " haut-parleur " est activé, aucun autre combiné ne peut répondre aux appels, quels qu'ils soient.


FIL TOUT : Le filtrage intégral est utilisé pour diriger tous les appels vers le répondeur sans faire retentir la sonnerie. Pour court-circuiter cette fonction, l'appelant peut entrer le code SOS durant la lecture du message d'accueil (le code débute par *). La base sonne pendant 8 secondes pour vous indiquer que quelqu'un est passé outre le filtrage intégral.

FIL ANA1 : Le filtrage 1 " identité de l'appelant " est utilisé pour dévier directement tous les appels vers le répondeur, à l'exception de ceux émis par un numéro indiqué et enregistré dans le répertoire. Pour court-circuiter cette fonction, l'appelant peut entrer le code SOS durant la lecture du message d'accueil (le code débute par *). La base sonne pendant 8 secondes pour vous indiquer que quelqu'un est passé outre le filtrage 1 " identité de l'appelant ".











FIL ANA2 : Le filtrage 2 " identité de l'appelant " est utilisé pour diriger vers le répondeur un numéro spécifique enregistré dans le répertoire. Pour court-circuiter cette fonction, l'appelant peut entrer le code SOS durant la lecture du message d'accueil (le code débute par *). La base sonne pendant 8 secondes pour vous indiquer que quelqu'un est passé outre le filtrage 2 " identité de l'appelant ".

Pour régler le code SOS :

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le combiné affiche **REPONDR**.
- Appuyez sur  pour accéder le sous-menu **REPONDR**.
- Appuyez sur  jusqu'à ce que le combiné affiche **SOS CODE**.
- Appuyez sur  ; le combiné affiche **PIN**.
- Entrez le code PIN SOS (valeur par défaut : 111) et appuyez sur .
- L'écran affiche **NOU PIN**.
- Entrez le nouveau code PIN (p.ex. 333) et appuyez sur .
- L'écran affiche **REPETE**.
- Entrez une seconde fois le nouveau code PIN 333 et appuyez sur  pour confirmer votre choix.

- L'écran affiche **SOS CODE**.
- Pour sortir, appuyez sur .








Pour régler l'option de filtrage :



- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le combiné affiche **REPONDR**.
- Appuyez sur  pour accéder au sous-menu **REPONDR**.
- Appuyez sur  jusqu'à ce que le combiné affiche **FILTRE**.
- Appuyez sur  pour accéder au sous-menu **FILTRE**.
- Appuyez sur  pour effectuer votre choix parmi les options suivantes : **OFF**, **FIL HP**, **FIL TOUT**, **FIL ANA1** et **FIL ANA2**.
- Si vous sélectionnez **FIL ANA1** ou **FIL ANA2**, l'écran affichera les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Appuyez sur  pour sélectionner le numéro auquel vous souhaitez appliquer le filtre. S'il n'y a pas de numéros enregistrés dans le répertoire, choisissez **FIL ANA1** ou **FIL ANA2** et appuyez sur  ; l'écran affiche '**VIDE**'.
- Appuyez sur  pour confirmer la sélection. L'écran affiche **FILTRE**.
- Pour sortir, appuyez sur .

Code PIN et accès à distance au répondeur

Ce code PIN à trois chiffres est utilisé pour l'accès à distance au répondeur (AM) lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Pour modifier le code PIN :

- Appuyez sur  pour accéder au mode Menu, puis faites défiler le menu à l'aide de la touche  jusqu'à ce que le combiné affiche **REPONDR**.
- Appuyez sur  pour accéder au sous-menu **REPONDR**.
- Appuyez sur  jusqu'à ce que le combiné affiche **CODE PIN**.
- Appuyez sur  ; le combiné affiche **PIN**.
- Entrez le code PIN (valeur par défaut : 000) et appuyez sur .
- L'écran affiche **NOU PIN**.
- Entrez le nouveau code PIN (p.ex. 222) et appuyez sur .
- L'écran affiche **REPETE**.

- Entrez une nouvelle fois le nouveau code PIN 222 et appuyez sur  pour confirmer votre choix.
- L'écran affiche **CODE PIN**.
- Pour sortir, appuyez sur .

Note : Le code PIN à distance et le code PIN SOS ne peuvent être paramétrés sur le même numéro parce que l'utilisateur peut accéder à l'un comme à l'autre pendant la lecture du message d'accueil.

Accès à distance au répondeur (lorsque le répondeur est activé)

- Appelez votre numéro téléphonique en utilisant un téléphone à touches. Le message d'accueil est lu.
- Pendant la lecture du message d'accueil, appuyez sur *, puis composez le code PIN à 3 chiffres.
- Si le code PIN est correct, l'appareil émet 2 bips ; la lecture des messages entrants débute.
- Vous pouvez avoir accès au répondeur de la même manière que le combiné, en entrant les raccourcis propres au répondeur. Par exemple, appuyez sur 5 pour interrompre la lecture des messages entrants.
- Si vous n'entrez pas de code dans les 8 secondes, la ligne est déconnectée.
- Si le code PIN n'est pas correct, vous bénéficiez de deux autres tentatives. Après trois essais infructueux, la ligne est déconnectée.

Accès à distance au répondeur (lorsque le répondeur est désactivé)

- Appelez votre numéro téléphonique en utilisant un téléphone à touches.
- Après 10 sonneries, le répondeur émet deux bips.
- Composez le code PIN à 3 chiffres.
- Si le code PIN est correct, l'appareil est activé et le message d'accueil est lu.
- Pendant la lecture du message d'accueil, appuyez sur 2 pour lire vos messages ou sur n'importe quelle autre touche de raccourci du répondeur.
- Vous devez appuyer sur la première touche de raccourci durant la lecture du message d'accueil ; à défaut, la ligne sera déconnectée au terme de ce message.
- La ligne sera déconnectée si vous n'entrez aucun code dans les 8 secondes.
- Si le code PIN n'est pas correct, vous bénéficiez de deux autres tentatives. Après trois essais infructueux, la ligne est déconnectée.

Tableau résumé des touches de raccourci du répondeur

Les raccourcis disponibles pour le mode répondeur et son accès à distance sont les suivants :

Caractéristique	Raccourci pour le mode répondeur et le contrôle de son accès à distance
Lecture des messages	
Répétition du message en cours	
Retour au message précédent	
Passage au message suivant	
Interruption	
Suppression du message en cours pendant sa lecture	
Suppression de tous les messages	+
Enregistrement du message d'accueil OGM1	+
Enregistrement du message d'accueil OGM2	+
Lecture du message d'accueil OGM1	+
Lecture du message d'accueil OGM2	+
Enregistrement d'un mémo	+
Lecture d'un mémo	+
Activation/désactivation du répondeur	
Configuration du mode répondeur-enregistreur	+
Configuration du mode répondeur uniquement	+

Mémoire pleine

Lorsque la mémoire est pleine, tous les appels entrants sont accueillis par le message d'accueil OGM2, et le répondeur raccroche lorsque la lecture de ce dernier est terminée.

Dépannage

En cas de problème veuillez vous reporter au paragraphe : Paramètres par défaut définis en usine.

Annexe : Réglages par défaut de la base et du combiné

Les réglages par défaut de la base et du combiné sont les suivants :

Réglages par défaut de la base :

Volume de la sonnerie : 5
Mélodie : 1
Exclusion d'appels : désactivée pour tous les combinés
Exclusion d'appels personnalisés et locaux : pas de préfixe
LCR : activé
Code PIN : 0000 (pour le menu de base)
Répondeur : activé
Messages entrants : vide
Messages sortants : préenregistrés *
Code SOS : 111
Code PIN 000 (pour l'accès à distance et le menu TAD)
Filtrage : filtre " haut-parleur " activé
Volume du message TAD : 3

Mode de composition : fréquences vocales*


Réglages par défaut du combiné :

Volume de la sonnerie : 5
Mélodie externe : 1
Mélodie interne : 5
Surveillance : désactivée
Temporisation : activée
Tonalités : Touches, Confirmation et batterie faible : activées
Portée : désactivée
Réponse automatique : activée
Sélection de la base : automatique
Verrouillage du clavier : désactivé
Répertoire : vide*
Identification de l'appelant : vide
Recomposition du numéro : vide
Volume du combiné : 3
Désignation du combiné : B069 *
Langue : anglais *

* Le contenu prend la valeur donnée par l'utilisateur lorsque des changements ont été apportés.

Conformité à la réglementation

Ce produit satisfait aux prescriptions essentielles imposées pour le matériel radiophonique et de télécommunication.



Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie d'an.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Tél. Assistance technique : 0821 23 3000 (0,12 € TTC/mn)

FAX : +33 (0)1 73 23 23 04

Site Internet : <http://www.lexibook.com>

DP300DIM0432

44

Copyright © Lexibook 2003



LEXIBOOK®

Cachet du vendeur

Désignation de l'article : _____

Date d'acquisition : _____

Nom de l'acheteur : _____

Adresse : _____

CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an*.

Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de cette carte et de votre preuve d'achat. Pour qu'elle soit valable, cette carte de garantie doit porter obligatoirement le cachet du vendeur avec la date d'acquisition et être accompagnée de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

* N'inclut pas la détérioration de l'écran LCD.

Veillez nous expliquer de façon précise la nature de la panne :

Fabricant :
Lexibook SAV
2, av de Scandinavie
91953 Courtaboeuf cedex
tel assistance : 0821233000
fax : 0173232304
site internet : <http://www.lexibook.com>

