

LEXIBOOK



Digital Emotions



Téléphone Numérique sans fil avec répondeur

Manuel d'utilisation
DP440FR Série

SOMMAIRE

Introduction.....	3	Transférer un appel.....	26
Informations de sécurité.....	3	Conférence à trois/ signal d'appel.....	26
Remarque importante.....	4	Répondeur – Guide de référence.....	27
Appels d'urgence.....	4	Répondeur – fonctions principales.....	28
Déballer votre DP440FR Série.....	4	Activer et désactiver.....	28
Présentation.....	5	Modes du répondeur/ changer le mode du	
Information sur l'écran d'affichage.....	6	répondeur Les annonces.....	29
Connexion et conditions d'utilisation.....	7	Pour enregistrer une annonce.....	30
Choix d'un emplacement pour la base		Enregistrer un mémo.....	31
et la nacelle du chargeur.....	7	Lire les messages et les mémos.....	31
Signaux radio entre le combiné et la base.....	7	Répondeur – Utilisation à distance.....	35
Connexions secteur.....	7	Répondeur – Utilisation avancée.....	37
Installation.....	8	Personnaliser votre système téléphonique.....	39
Avant de démarrer.....	10	Nom du combiné.....	39
Sécurité électrique.....	10	Sonorités des touches.....	39
Interférences.....	10	Paramétrages des langues.....	39
Garder les batteries chargées.....	10	Code – Mode de numérotation.....	40
Avertissement "Hors portée".....	10	Durée de rappel – réglages par défaut.....	41
Pour activer/ désactiver le combiné.....	11	Enregistrement du combiné.....	42
Pour verrouiller le combiné du clavier.....	11	Pour enregistrer un combiné.....	42
Notes.....	12	Pour enregistrer un combiné à une unité	
Régler la date et l'heure.....	12	de base d'une marque différente.....	43
Personnaliser le nom du combiné.....	13	Pour annuler l'enregistrement d'un combiné....	43
Mélodies et volume de sonneries.....	14	Problèmes et solutions.....	44
Sonnerie du combiné.....	15	Nettoyage et entretien.....	47
Passer et recevoir des appels.....	16	Déclaration de conformité.....	47
Utilisation de l'annuaire.....	18	Conditions de validité de la garantie.....	48
Enregistrer un contact.....	18		
Appeler un contact de l'annuaire.....	18		
Modifier un contact du répertoire.....	19		
Supprimer un contact du répertoire.....	20		
Supprimer tous les contacts du répertoire.....	20		
Enregistrer un numéro de la liste			
des derniers numéros dans le repertoire.....	21		
Présentation du numéro de l'appelant.....	22		
Enregistrer un numéro de l'appelant			
dans le répertoire.....	24		
Utilisation avec plusieurs combinés.....	25		
Localiser les combinés.....	25		
Appel en interne.....	25		

Introduction

Félicitations ! Nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits **LEXIBOOK®**. Vous venez d'acheter le téléphone **DP440FR Série** de **LEXIBOOK®**.

Ce téléphone convivial possède de nombreuses fonctions et caractéristiques très utiles pour vous permettre de pouvoir communiquer au mieux. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter pleinement de toutes les fonctions offertes par votre appareil.

Informations de sécurité

- Evitez d'exposer ce téléphone à l'humidité ou aux projections de liquides.
- Pour prévenir tout choc électrique, n'ouvrez pas le combiné ni le boîtier de la base.
- Evitez tout contact métallique (ex. attache en métal, clés) entre les bornes de la batterie et les conducteurs de charge.
- Lisez les spécifications inscrites sur l'adaptateur pour vérifier que l'alimentation requise pour ce téléphone est conforme aux valeurs de l'alimentation réseau.
- N'utilisez pas le combiné dans les espaces présentant un danger d'explosion (ex. en cas de fuite de gaz).
- Il existe un faible risque que votre téléphone soit endommagé en cas d'orage. Il est recommandé de débrancher le téléphone de la prise d'alimentation réseau et de la prise du téléphone pendant toute la durée de l'orage.
- Veuillez respecter les réglementations locales en vigueur en ce qui concerne la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles épuisées et du téléphone lorsqu'il est hors service. Efforcez-vous autant que possible de recycler ces matériaux.
- Pour son alimentation électrique, le combiné téléphonique requiert 3 piles rechargeables.

Etant donné que le téléphone fonctionne en envoyant des signaux radio entre la station de base et le combiné, il est possible que les personnes portant un appareil auditif puissent être victimes interférences (présence d'un bourdonnement en bruit de fond).

Nous recommandons de ne pas utiliser ce téléphone à proximité d'appareils médicaux de soins intensifs ou de personnes portant un stimulateur cardiaque.

Remarque importante

Appels d'urgence

Ce téléphone n'est pas conçu pour permettre les appels d'urgence lorsque l'alimentation électrique fait défaut. Dans ces circonstances, veuillez prendre d'autres dispositions pour accéder aux services d'urgence. (Ceci signifie que vous devez également avoir un poste de téléphone de base, indépendant du secteur, connecté à votre ligne afin de pouvoir passer des appels en cas de panne de courant).

Si vous avez besoin d'aide

La Ligne d'aide Lexibook® est à votre disposition de 9 à 17 heures, du lundi au vendredi, au numéro suivant : 0892 23 27 26 (0.34 € TTC par minute).

Déballer votre DP440FR Série

La boîte contient :

- Une base téléphone / répondeur
- Un cordon de ligne téléphonique
- Un cordon d'alimentation secteur et un adaptateur
- Le combiné sans fil, (deux combinés dans le cas d'un système Double, trois dans le cas d'un système Triple, ou quatre avec un système Quad)
- 3 piles rechargeables et un couvercle de compartiment des piles pour chaque combiné

Si vous avez un système DP440FR Série double, triple ou quad, vous aurez également :

- Jusqu'à 4 berceaux de chargement
- Pour chacun : un cordon d'alimentation secteur et un adaptateur.

Conservez les matériaux d'emballage en lieu sûr, vous pourriez en avoir besoin pour transporter l'unité.

Conservez le ticket de caisse, qui sert également de garantie.

Présentation

Touche Programme

Cette touche permet d'ouvrir et de fermer le menu de programmation.

Touche Téléphone /OK

Appuyez sur cette touche pour composer un numéro et accepter un appel. Appuyez sur cette touche en cours de programmation pour confirmer votre sélection. Cette touche permet également d'activer et désactiver le mode Mains-libres.

Touche Recomposition Appellant / Pause

Appuyez sur cette touche une fois pour afficher les 10 derniers numéros composés. Appuyez et maintenez cette touche pour consulter la liste de présentation du numéro de l'appelant. Appuyez sur cette touche pour générer des pauses lorsque vous utilisez le téléphone sur un autocommutateur privé.

✘ Sonnerie

Désactivée

Touche

Maintenez cette touche appuyée pendant 2 secondes pour couper la sonnerie. Lorsque vous consultez un numéro de plus de 12 chiffres, appuyez sur cette touche pour faire défiler l'affichage vers la gauche.


Touche verrouillage du clavier / Sourdine / Touche

Maintenez cette touche appuyée pendant 2 secondes afin de verrouiller/déverrouiller le clavier. Appuyez sur cette touche pendant quelques secondes en cours d'appel pour couper le son du microphone. Lorsque vous consultez un numéro de plus de 12 chiffres, appuyez sur cette touche pour faire défiler l'affichage vers la droite.

Touches HAUT et BAS ▲▼

Pendant la programmation, ces touches permettent de naviguer dans le menu. Elles vous permettent également de naviguer dans la liste des appelants ou des derniers numéros composés. En cours d'appel, elles permettent de modifier le volume de l'écouteur et du haut-parleur.

Si l'écran n'affiche rien :

Appuyez sur la touche  pour activer le téléphone.

Touche R (Rappel)

Cette fonction de Rappel vous sera sans doute utile si vous êtes connecté à un autocommutateur privé ou si vous faites appel aux services de sélection de votre opérateur.

Touche Raccrocher / On-Off/ C (Annuler)

Appuyez sur cette touche pour mettre fin à un appel. Maintenez cette touche appuyée pendant 3 secondes pour allumer et éteindre le combiné. En cours de programmation, appuyez sur cette touche pour annuler/corriger votre sélection et retourner en mode de veille.

Touche Annuaire

Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'annuaire.

Touche Interne

Appuyez sur cette touche pour faire un appel en interne si vous avez plusieurs combinés.

Témoin Occupé (Vert)

Le témoin OCCUPE s'allume lorsqu'une connexion avec la ligne téléphonique est établie. Il clignote lorsque vous avez manqué un appel.

Témoin de charge (Rouge)


Le témoin CHARGE s'allume lorsque les piles du combiné se rechargent.

Touche Localisation Combiné (PAGE)

Appuyez sur cette touche pour faire sonner le combiné si vous ne savez pas où il se trouve.

Pour plus de détails sur les touches et les témoins du répondeur sont disponibles à la section « Répondeur » de ce guide (page 28).

Informations sur l'écran d'affichage

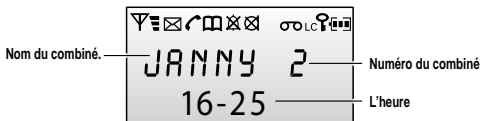

Légende des symboles



Niveau du signal

Le premier symbole s'affiche lorsque que le combiné et la base ont établi un signal. Il clignote lorsque vous êtes hors de portée de la base. Si le niveau est bas ou si le symbole clignote, approchez-vous de la base. Le second icône indique la force du signal entre le combiné et la base.



Nouvel appel

Apparaît lorsque vous avez manqué un appel (avec présentation du numéro si offre souscrite auprès de votre opérateur).



Téléphone

Vous êtes connecté à une ligne téléphonique – votre combiné est "décroché". Ce symbole clignote lorsque votre combiné sonne pour indiquer un appel entrant (même si la sonnerie est désactivée).



Annuaire

Vous avez appuyé sur la touche pour appeler un numéro enregistré en mémoire ou pour sauvegarder un nouveau numéro dans l'annuaire.



Sonnerie désactivée

La sonnerie du combiné est désactivée.



Secret

Le micro de votre combiné est en mode secret



Répondeur

Le répondeur est activé. Cet icône clignote lorsque vous avez reçu un nouveau message.



Réseau de l'opérateur

Ce symbole apparaît si votre combiné a été réglé pour acheminer les appels non locaux via un réseau prédéterminé de votre opérateur (à l'aide d'un préfixe).




Verrouillage

Le clavier du combiné est verrouillé.



Niveau de charge

Chaque fois que ce symbole affiche  quasiment vide, remettez le combiné sur la base pour charger les batteries. Pendant que la batterie se charge, ce symbole clignote.

Connexion et conditions d'utilisation

Combien de téléphones est-il possible de connecter ?

Vous pouvez connecter votre DP440FR Série à une ligne non partagée (DEL) – une ligne connectée à un central local, disposant de son propre numéro de téléphone ; à une prise de prolongateur connectée à une ligne non partagée ou à une extension sur un autocommutateur privé compatible agréé. Ne connectez pas le DP440FR Série comme extension d'un téléphone public.

Le nombre équivalent de sonneries (REN) de tous les instruments (téléphones, télécopieurs, etc.) connectés à une ligne ne doit pas, au total, dépasser quatre ; sinon, un ou plusieurs d'entre eux risquent de ne pas sonner et/ou de ne pas répondre correctement aux appels. Le DP440FR Série a un REN de 1 (qui n'est pas affecté par le fait d'avoir plusieurs combinés) et la plupart des autres téléphones ont, sauf indication contraire, un REN de 1.

Choix d'un emplacement pour la base et la nacelle du chargeur

La base et le chargeur doivent chacun être placés sur une surface plate dans une position où :

- la prise de l'adaptateur secteur peut atteindre une prise d'alimentation secteur 230 V CA facilement accessible, **ne jamais tirer sur le câble d'alimentation secteur pour l'allonger**,
- le **cordons téléphonique atteint votre prise téléphonique** ou la prise du prolongateur (base seulement, les chargeurs n'ont pas de connexion à la ligne téléphonique),
- **il n'y a pas d'autre téléphone à proximité** – en effet, cela risque de provoquer des interférences radio en cours d'appel,
- **il n'y a pas à proximité d'évier, de baignoire, de douche** ou tout autre endroit présentant un risque d'humidité,
- **il n'y a pas d'autre équipement électrique à proximité** : réfrigérateurs, machines à laver, fours à micro-ondes, lampes d'économie d'énergie, télévisions, etc.

Signaux radio entre le combiné et la base

Pour utiliser le combiné et la base ensemble, vous devez pouvoir établir une liaison radio entre ces derniers. Attention :

- Tout **objet métallique volumineux**, entre le combiné et la base peut bloquer le signal radio.
- D'autres **structures pleines**, telles que des murs, peuvent réduire la force du signal.

Connexions secteur

IMPORTANT - attention :

- La **base du DP440FR Série** doit être utilisée avec l'adaptateur secteur, fourni avec l'unité.
- Le **chargeur du DP440FR Série** doit être utilisé avec l'adaptateur secteur, fourni avec l'unité.

L'utilisation d'autres adaptateurs implique un non-respect de la norme EN60950 et invalide tout agrément délivré à cet appareil.


Installation

1. Choisissez un emplacement adapté à la base.

Vérifiez qu'il n'y a pas à proximité d'autres téléphones ou équipements électriques.

2. Branchez le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique à l'arrière de la base.


Pressez les cordons dans les rainures de sorte que la base soit bien à plat. Utilisez le cordon de ligne téléphonique fourni avec l'appareil. Ne pas utiliser d'autre cordon téléphonique.

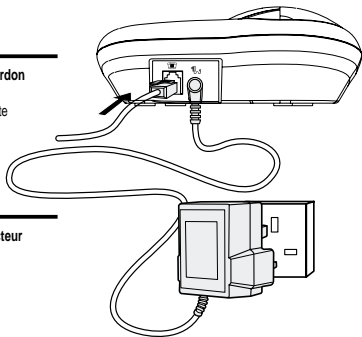

3. Branchez le bloc-secteur dans la prise secteur 230V CA, 50 Hz.

4. Si vous avez un système DP440FR Double, Triple ou Quad...

Branchez le cordon électrique au dos du chargeur. Branchez le bloc-secteur dans une prise secteur 230 V CA, 50 Hz.

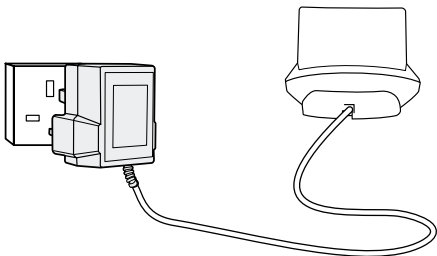

5. Insérez les batteries dans le(s) combiné(s)

- Insérez les 3 piles comme indiqué sur l'image ci-contre.
- Faites coulisser le couvercle du compartiment batterie et pressez fermement pour refermer.

Ne pas insérer des piles non-rechargeables dans le combiné. Elles pourraient exploser et endommager l'unité. Veuillez utiliser seulement les piles fournies avec cet appareil (1.2V AAA/LR03 300mAh NiCd ou 550mAh NiMH).


6. Chargez les batteries du combiné pendant 15 heures.

Avant la première utilisation du combiné, il est important de charger à fond les batteries. Le combiné doit "biper" lorsqu'il est correctement placé sur le berceau de charge.

Laissez le combiné sur la base ou le berceau de charge 15 heures.

7. Connectez la base à la ligne de téléphone.

Coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur. Insérez la fiche de la ligne téléphonique dans la prise, comme cela est indiqué. Remettez sous tension.

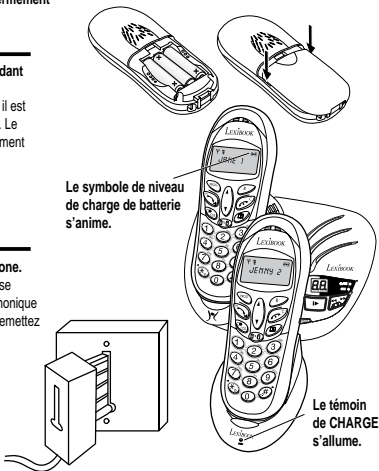

Le symbole de niveau de charge de batterie s'anime.


Le témoin de CHARGE s'allume.

Note : Vérifiez que la prise secteur soit sous tension lorsque vous voulez utiliser le téléphone. Il ne fonctionnera pas sans alimentation électrique.

Remarque : l'adaptateur secteur n'est pas une connexion à la ligne téléphonique.

8. Si vous avez une connexion internet ADSL

Pour connecter votre téléphone à une ligne internet ADSL, vous devez d'abord insérer un filtre ADSL (non fourni) entre le téléphone et la ligne téléphonique. Sinon, des interférences entre le téléphone et la connexion ADSL pourraient occasionner des dysfonctionnements.

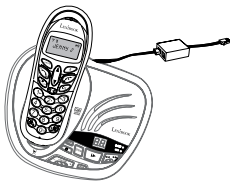

Dans une maison ayant une connexion internet ADSL, chaque téléphone doit avoir été connecté à un filtre ADSL, pas seulement le téléphone situé à l'endroit où votre modem est branché. Veuillez contacter votre fournisseur d'accès internet si vous avez besoin de plusieurs filtres ADSL.

Avant de démarrer

Sécurité électrique

- **La base doit éviter tout contact avec l'humidité.** L'équipement électrique peut provoquer des blessures graves si vous êtes humide ou si vous êtes en contact avec de l'eau lorsque vous l'utilisez.
- Si jamais la base tombe dans l'eau, **NE PAS** l'en sortir tant que vous n'avez pas débranché le cordon d'alimentation et la prise de raccordement téléphonique. Sortez-la ensuite de l'eau en tirant sur les cordons débranchés.
- **N'utilisez jamais** le DP440FR Série à l'extérieur pendant un **orage**. Lorsqu'il y a des orages dans votre secteur, débranchez la ligne téléphonique et la prise secteur de la base. Les dommages provoqués par la foudre ne sont pas couverts par la garantie.

Interférences

Vous pouvez connecter votre DP440FR Série à une ligne non partagée (DEL) – une ligne connectée à un central local, disposant de son propre numéro de téléphone ; à une prise de prolongateur connectée à une ligne non partagée ou à une extension sur un autocommutateur privé compatible agréé. Ne connectez pas le DP440FR Série comme extension d'un téléphone public.

Les interférences radio de l'environnement peuvent à l'occasion provoquer une brève coupure de la liaison entre le combiné et la base lorsque vous êtes en communication. L'écran du combiné clignote brièvement, alors que l'unité passe automatiquement sur un autre canal pour rétablir la liaison.

Garder les batteries chargées

Lorsque vous n'avez pas besoin de vos combinés à proximité (par exemple la nuit) laissez-les sur la base ou sur le chargeur pour que les batteries restent chargées.

Chaque fois que le témoin de niveau de charge de la batterie est faible, remplacez le combiné sur la base ou le chargeur.

Avertissement "Hors portée"

Si vous entendez une tonalité d'avertissement pendant que vous vous déplacez en cours de communication et/ou si le son de l'écouteur s'affaiblit ou est déformé, vous êtes peut-être hors de portée de la base. Approchez-vous de la base dans les 20 secondes, jusqu'à ce que la tonalité s'arrête. Dans le cas contraire, votre communication risque d'être coupée.

Lorsque vous êtes hors portée et que vous n'êtes pas en communication, l'écran du combiné indique HORSPOREE et le symbole de niveau de signal clignote. Avant de pouvoir passer un appel, vous devez vous rapprocher de la base, jusqu'à ce que le nom et le numéro du combiné s'affichent et que le symbole arrête de clignoter.

Pour activer et désactiver le combiné

Pour activer/ désactiver le combiné



Pour désactiver le combiné et préserver l'énergie des piles :
Maintenez la touche **RACCROCHER/C** appuyée jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Lorsque vous relâchez la touche, le combiné s'éteint.



Pour activer le combiné :
Appuyez brièvement sur la touche **RACCROCHER/C**. Ou replacez simplement le combiné sur sa base.

Pour verrouiller le clavier du combiné



Pour verrouiller le clavier :
Appuyez et maintenez la touche # (carré) jusqu'à ce que l'icône de la clé s'affiche.



Pour déverrouiller le clavier :
Appuyez et maintenez la touche # (carré) jusqu'à ce que l'icône de la clé disparaisse. Ou replacez simplement le combiné sur sa base.

Notes

- Lorsque l'appareil est éteint, vous ne pouvez plus passer d'appels, y compris les appels d'urgence.
- Lorsque l'appareil est éteint, il ne sonnera pas pour signaler les appels entrants. En revanche, la base sonnera pour vous avertir des appels entrants. Pour prendre les appels entrants, vous devez remettre en marche l'appareil. Il faudra quelques instants pour que le téléphone rétablisse la connexion avec la base.









Attention ! Assurez-vous que la base de l'appareil reste connectée à l'alimentation secteur. L'énergie délivrée par la batterie n'est pas suffisante au bon fonctionnement de l'appareil.

Régler la date et l'heure

Si vous souscrivez auprès de votre opérateur la présentation du numéro, pour chaque appel entrant, l'appareil affiche le numéro, la date et l'heure de l'appel. La date et l'heure sont réglées automatiquement par votre opérateur. Lorsque vous avez terminé l'installation de l'appareil, chargé la batterie et branché la base à la ligne téléphonique, demandez simplement à quelqu'un de vous appeler. La date et l'heure s'afficheront.

Si vous n'êtes pas souscrit au service de présentation du numéro appelant, vous pouvez régler l'heure et la date manuellement :

Pour régler la date et l'heure

-  Appuyez sur la touche **PROGRAMME**.
→ L'écran affiche « *ATTENDRE* ».
-  Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche :
→ « *DATE/HEURE* »
-  Appuyez sur la touche **TELEPHONE/OK** pour valider.
→ L'écran affiche la date : *JJ/MM/AA*.
-  Composer le numéro à 6 chiffres correspondant à la date (format jour/mois/année).
Note : n'oubliez pas d'inclure les zéros dans la configuration de la date.
Exemple : 1^{er} juin 2005 : 010605.
-  Appuyez sur la touche **TELEPHONE/OK**.
→ L'écran affiche l'heure (*HH/MM/TT*).
- 
 Composez le numéro à 4 chiffres correspondant à l'heure et appuyez sur **TELEPHONE/OK** pour valider.
Note : n'oubliez pas d'inclure les zéros dans la configuration de l'heure (format 24 heures).
Exemple : pour 9h30, entrez 0930
-  Appuyez sur la touche **RACCROCHER/C** pour retourner à l'écran d'accueil.

Personnaliser le nom d'un combiné

Avant toute utilisation (et si vous utilisez plusieurs combinés), vous pouvez personnaliser votre combiné selon la pièce où il se trouve, votre nom ou toute autre qualificatif de votre choix. Ce nom peut comporter jusqu'à 8 caractères (espace inclus) et un chiffre. Le nom d'un combiné est LEXIBOOK par défaut. Chaque combiné enregistré à la base de l'unité est numéroté 1, 2, 3... etc.

Si l'écran du combiné est éteint, appuyez sur la touche **RACCROCHER/C** pour activer l'activer.

Pour changer le nom du combiné









- 1  Appuyez sur la touche **PROGRAMME**.
→ L'écran affiche « ATTENDRE ».
- 2  Appuyez 4 fois sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche :
→ « COMBINE »
- 3  Appuyez sur la touche **TELEPHONE/OK** pour confirmer.
→ L'écran affiche « NOM COMB ».
- 4  Appuyez sur la touche **TELEPHONE/OK**.
→ L'écran affiche le nom actuel.
- 5  Appuyez sur la touche **RACCROCHER/C** pour effacer le nom puis entrez le nom désiré.
Le nom peut contenir jusqu'à 8 caractères incluant les espaces.
Référez-vous à la section suivante pour plus de détails sur comment entrer des lettres à l'aide du clavier numérique.

- 6  Pour valider, appuyez sur la touche **TELEPHONE/OK**.
- 7  Appuyez sur la touche **RACCROCHER/C** pour retourner à l'écran d'accueil.

Tableau alpha numérique












Entrez le nom d'un contact grâce au clavier alphanumérique suivant la place de la lettre sur la touche.

Exemple: pour le "H", appuyez 2 fois sur la touche "4".












1	Espace _ !	4	G H I 4	7	P Q R S 7
2	A B C 2	5	J K L 5	8	T U V 8
3	D E F 3	6	M N O 6	9	W X Y Z 9
0	+ - . 0	*	*		

Mélodies et volumes de sonnerie

Sonneries de la base


-  Appuyez sur la touche **PROGRAMME**.
→ L'écran affiche « **ATTENDRE** ».
-  Appuyez 4 fois sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche :
→ « **SOUND BASE** »
-  Appuyez sur la touche **TELEPHONE/OK**.
→ L'écran affiche « **VOLUME SOUND** ».
-  Appuyez sur **TELEPHONE/OK**.
→ L'écran affiche le niveau du volume actuel et la base sonne.
-  Appuyez sur les touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau de volume désiré (1 à 3).
-  Appuyez sur **TELEPHONE/OK**.
→ L'écran affiche « **VOLUME SOUND** ».
-  Appuyez sur les touche ▲ ou ▼ pour sélectionner :
→ « **MELODIE** »
-  Appuyez sur **TELEPHONE/OK**.
→ L'écran affiche la mélodie actuelle et la base sonne.
-  Appuyez sur les touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la mélodie désirée (1 à 3).
-  Appuyez sur **TELEPHONE/OK** pour confirmer.
-  Appuyez sur la touche **RACCROCHER/C** pour retourner à l'écran d'accueil.

Sonnerie du combiné

- 1  Appuyez sur la touche **PROGRAMME**.
→ L'écran affiche « *ATTENDRE* ».
- 2  Appuyez deux fois sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche :
→ « *SONN COMB* »
- 3  Appuyez sur la touche **TELEPHONE/OK**.
→ L'écran affiche « *VOL SONN* ».
- 4  Appuyez sur **TELEPHONE/OK**.
→ L'écran affiche le niveau du volume actuel et le combiné sonne.
- 5  Appuyez sur les touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau de volume désiré (1, 2, 3 ou *VOL MAX*).
- 6  Appuyez sur **TELEPHONE/OK**.
→ L'écran affiche « *VOL SONN* ».
- 7  Appuyez sur les touche ▲ ou ▼ pour sélectionner :
→ « *MELODIE* »
- 8  Appuyez sur **TELEPHONE/OK**.
→ L'écran affiche la mélodie actuelle et le combiné sonne.
- 9  Appuyez sur les touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la mélodie désirée (1 à 8).
- 10  Appuyez sur **TELEPHONE/OK** pour confirmer.
- 11  Appuyez sur la touche **RACCROCHER/C** pour retourner à l'écran d'accueil.

Pour désactiver la sonnerie du combiné momentanément :



Maintenez appuyée la touche * pendant 2 secondes.
→ Lorsque la sonnerie est désactivée, l'icône  apparaît à l'écran.
Maintenez appuyée la touche * pour réactiver la sonnerie.