

LEXIBOOK® *mobile*



Digital Emotions



Téléphones sans fil numériques couleurs

Manuel d'utilisation
DP610FR Série

Sommaire

Introduction	4	Présentation du numéro appelant	24
Remarque	4	Exemples d'enregistrements d'affichage de l'appelant	24
Appels d'urgence	4	Pour lire l'enregistrement de l'affichage du numéro de l'appelant (raccourci)	25
Si vous avez besoin d'aide	4	Pour consulter l'information "all call" (tous les appels)	25
Déballer votre DP610FRSérie	4	Options de la liste d'affichage des numéros de l'appelant	26
Présentation	5	Pour effacer des numéros mémorisés dans la liste	26
Consignes avant l'utilisation	6	Pour mémoriser un numéro dans le répertoire	26
Choisir un emplacement pour la base et le berceau de chargement	6	Utilisation avec combinés multiples	27
Signaux radio entre le combiné et la base	6	Pour effectuer un appel interne (intercom)	27
Alimentation secteur	6	Pour mettre fin à un appel interne (intercom)	27
Installation et réglage	7	Pour transférer un appel	28
Avant de commencer	10	Pour basculer entre deux appels	28
Mesures de sécurité électrique	10	Pour établir une conférence à trois	29
Interférence	10	Pour appeler tous les combinés depuis la base	29
Avertissement "Hors portée"	10	Pour enregistrer un nouveau combiné sur votre base	30
Présentation de l'affichage	11	Pour annuler l'enregistrement d'un combiné	31
Touches de raccourcis	12	Pour sélectionner une base	32
pour verrouiller le clavier	12	Pour enregistrer une base d'une autre marque	33
Langue d'affichage	12	Messagerie SMS : lisez tout d'abord ceci	34
Allumer et éteindre le combiné	13	A propos du service SMS	34
Pour allumer et éteindre le combiné	13	Boîtes de messages	37
Votre nom de combiné	14	Messagerie SMS	38
Pour changer le nom	14	Pour écrire et envoyer un SMS	38
Passer et recevoir des appels	15	Pour lire vos messages	40
Téléphoner	15	Pour mémoriser un numéro d'appelant dans le répertoire	41
Répondre	15	Pour effacer des messages de la boîte de réception	41
Si vous ne voulez pas répondre	15	Pour répondre à un message	42
Pour mettre fin à un appel	15	Pour effacer un message de la boîte d'envoi et de la boîte de brouillon	42
Utilisation "main libre"	16	Pour vérifier et modifier les numéros d'envoi et de réception	43
Pour couper le microphone	16	Guide de référence rapide pour les menus	44
Volume pour l'écouteur	16	Problèmes - Solutions	51
Rappel du dernier numéro composé	17	Caractéristiques techniques	58
Options de la liste [Redial] 'BIS'	17	Touches à utiliser pour les lettres	59
Suite des options de la liste [Redial] 'BIS'	18	Nettoyage et entretien	60
La fonction "répertoire"	19	Garantie	60
Pour ouvrir le répertoire	19	Déclaration de conformité	61
Pour mémoriser un numéro	19	Conditions de validité de la garantie	63
Pour définir un VIP (favori)	20		
Pour mémoriser un numéro du répertoire en numérotation rapide	21		
Pour appeler un numéro en mémoire	21		
Pour passer un appel en numérotation rapide	22		
Pour modifier un numéro mémorisé dans le répertoire	22		
Pour effacer un numéro mémorisé dans le répertoire	23		
Pour effacer tous les numéros mémorisés dans le répertoire	23		

Introduction

Félicitations ! Nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits **Lexibook®**. Vous venez d'acheter le pack de téléphones couleurs SMS DP610FRSérie de **Lexibook®**.

Ce téléphone convivial possède de nombreuses fonctions et caractéristiques très utiles pour vous permettre de pouvoir communiquer au mieux. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter pleinement de toutes les fonctions offertes par votre appareil.

Remarque

Appels d'urgence

Le **DP610FRSérie** n'est pas conçu pour permettre les appels d'urgence en cas de coupure de courant. Dans ces circonstances, veuillez prendre d'autres dispositions pour accéder aux services d'urgence. (Ceci signifie que vous devez également avoir un poste de téléphone filaire, indépendant du secteur, connecté à votre ligne afin de pouvoir passer des appels en cas de panne de courant).

Si vous avez besoin d'aide

La Ligne d'aide **Lexibook®** est à votre disposition de 9 à 17 heures, du lundi au vendredi, au numéro suivant : 0821 23 3000 (0,12 € TTC/mn).

Déballer votre DP610FRSérie

La boîte contient :

- un ou plusieurs combinés (selon le modèle, un combiné pour le DP610, deux pour le DP611, etc...)
- la base principale et le ou les chargeur(s) pour le ou les combiné(s) supplémentaire(s) (aucun pour le DP610, un pour le DP611, etc...)
- deux batteries rechargeables et un compartiment de piles sur chaque appareil
- un cordon téléphone pour la base principale
- un câble d'alimentation secteur et un adaptateur pour la base principale

Conservez les matériaux d'emballage en lieu sûr, vous pourriez en avoir besoin pour transporter l'unité.

Conservez le bon de caisse, qui sert également de garantie.

Présentation

Note: Les deux combinés sont identiques

Touches droite et gauche

Appuyez dessus pour sélectionner les fonctions affichées en haut de l'écran sur l'affichage (par exemple rappel ou menu).

Touche DECROCHER

Appuyez dessus pour commencer ou répondre à un appel.
Appuyez dessus pour allumer ou éteindre le microphone pendant un appel.

Touche INT * (Intercom)

Appuyez dessus pendant 1 seconde pour passer un appel interne (si vous avez plus d'un combiné).

Voyant de charge

S'allume quand les batteries sont chargées.

Touches de flèches

Appuyez sur **▲** ou **▼** pendant un appel pour régler le volume de l'écouteur.
Appuyez dessus pour naviguer dans les menus de l'affichage.
Appuyez dessus en mode repos pour touche de raccourci.

Touche RACCROCHER

Appuyez dessus pour mettre fin à un appel. Appuyez dessus en utilisant les menus pour annuler et revenir en mode repos. Maintenez enfoncée la touche pendant 3 secondes pour allumer et éteindre le combiné.

Touche R # (Rappel)

Cette touche peut être nécessaire pendant un appel, si votre appareil est connecté à un PBX (ou si vous utilisez des services sélectionnés).
Appuyez dessus pour émettre un signal de rappel.

Voyant de marche

S'allume quand vous êtes connecté à la ligne téléphonique.

Touche de recherche

Appuyez dessus pour faire sonner tous les combinés enregistrés (fonction utile, si vous avez oublié ou se trouve un combiné).

Allez directement aux menus de texte SMS.

Afficher un calendrier avec la date du jour.

Allez directement à une liste d'identification d'appel.

Allez directement à la liste d'enregistrements du répertoire.

Si l'écran est vide, appuyez sur la touche **☺** pour activer le combiné.

Consignes avant utilisation

Choisir un emplacement pour la base et le berceau de chargement

La base et le chargeur peuvent être montés sur le mur ou sur une surface plane, répondant aux conditions suivantes :

- vous aurez besoin d'une prise murale de 220V située à cet endroit. **Ne jamais essayer de rallonger le câble d'alimentation.**
- **le cordon téléphonique** atteint votre prise téléphonique ou une prise ralonge (base seulement, les chargeurs n'ont pas de connexion à une ligne téléphonique),
- **la base ne soit pas à proximité d'un autre téléphone** – en effet, cela risque de provoquer des interférences radio en cours d'appel,
- **la base ne soit pas à proximité d'un évier, d'une baignoire ou d'une douche**, ou dans tout autre endroit présentant un risque d'humidité,
- **la base ne soit pas à proximité d'autres appareils électriques**, tels que réfrigérateur, lave-linge, four micro-onde, téléviseur, lumières fluorescentes, etc.

Si vous utilisez la fonction de messagerie SMS, veuillez noter que seul un téléphone SMS connecté à la ligne peut recevoir des messages. Vous ne devez donc pas connecter d'autre téléphone SMS sur la même ligne que votre DP610FR.

Signaux radio entre les combinés et la base

Pour utiliser ensemble vos combinés et votre base, vous devez pouvoir établir un lien radio entre eux.

Notez ce qui suit :

- Un **objet métallique de taille importante**, comme un frigidaire, un miroir ou une armoire métallique, entre combiné et base, peut bloquer le signal radio.
- D'autres **structures solides**, comme les murs, peuvent réduire la force du signal.


Alimentation secteur

La base et le chargeur du **DP610FRSérie** doivent être utilisés avec l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. La non-conformité à la norme EN 60950 peut invalider toute approbation de l'appareil.

Installation et réglage

1. Choisissez un emplacement adapté à la base (Voir page 6)


2. Branchez le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique à l'arrière de la base

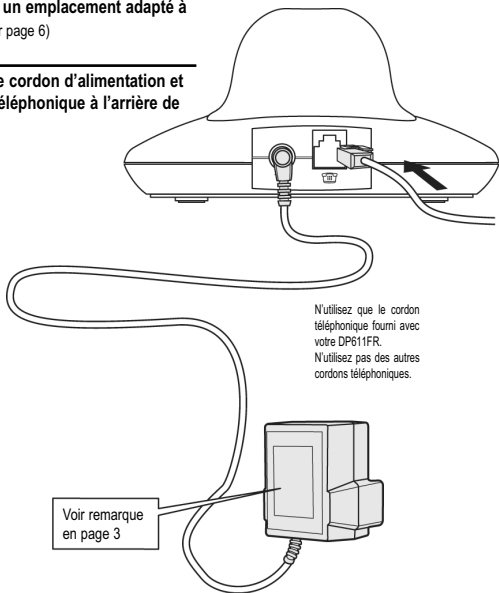

3. Brancher l'adaptateur secteur dans une prise de courant 220V


4. Si vous avez un ou plusieurs chargeurs...

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise 220 V.

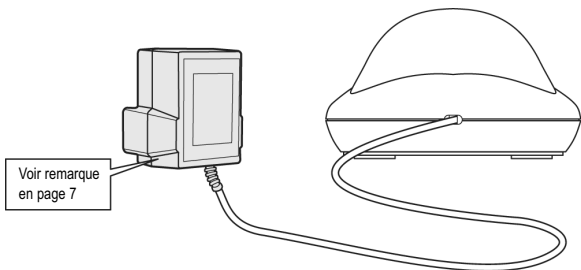

5. Installer les batteries rechargeables (fournies) dans les compartiments des combinés

- A. Placez les batteries comme indiqué, en respectant les polarités + ou - indiquées.
- B. Refermez le compartiment en faisant glisser le couvercle jusqu'à sa fermeture.

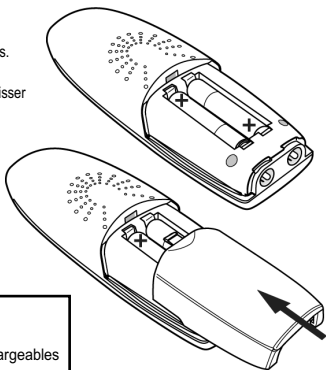

Sécurité pour les batteries

IMPORTANT

- Ne jamais utiliser de batteries non rechargeables avec le combiné (risques d'explosion).
- Utilisez les batteries rechargeables fournies.


6. Charge de la batterie

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez impérativement le laisser charger **environ 15 heures**.

Le combiné émet un "bip" quand il est correctement installé sur le berceau du chargeur.

Laissez les combinés pendant 15 heures sur leur berceau de chargeur.

Le symbole de niveau de charge devrait augmenter d'une barre toutes les demi-heures quand vous chargez une batterie vide. Si vous pensez que le symbole n'indique pas le niveau de charge correct de la batterie, remplacez-la.

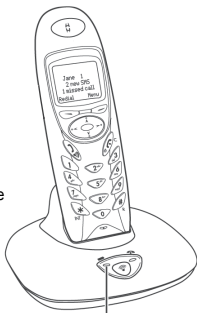


Le voyant indicateur de charge s'allume.

7. Connecter la base à la ligne de téléphone

Insérez la fiche de la ligne téléphonique dans la prise, comme cela est indiqué.

REMARQUE : l'adaptateur secteur n'est pas une connexion à la ligne téléphonique.

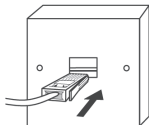

Vérifiez que la prise secteur est "bien branchée" lorsque vous voulez utiliser le téléphone. Il ne fonctionnera pas sans alimentation électrique.

Avant de commencer

Mesures de sécurité électrique

- **NE LAISSEZ PAS** la base ou les chargeurs être mouillés. Un équipement électrique peut provoquer des accidents graves, si vous le touchez quand vous êtes mouillé ou quand vous êtes dans l'eau.
- Si la base ou les chargeurs tombent dans l'eau, **NE TENTEZ PAS** de les retirer avant d'avoir débranché la prise secteur et la ligne téléphone (base uniquement) et sortez les appareils de l'eau sans tirer sur les câbles encore fixés.
- **N'UTILISEZ JAMAIS** votre **DP610FRS**érie par temps d'orage ; débranchez la base de la ligne téléphonique et des adaptateurs principaux dans ce cas. Les dommages dus aux éclairs ne sont pas couverts par la garantie.

Interférence

Si la qualité du son se détériore quand vous vous déplacez pendant un appel, cela peut être dû à une interférence entre la base et le combiné, par exemple trop près d'un autre téléphone ou d'un équipement électrique.

Allez à un autre endroit pour éliminer l'interférence. Si vous ne bougez pas, l'appel peut être coupé.

! Une interférence radio dans l'environnement peut provoquer à l'occasion une brève interruption de la liaison entre le combiné et la base pendant un appel. L'affichage du combiné clignotera brièvement, pendant que l'appareil restaure automatiquement la liaison.

Avertissement "Hors portée"


Si vous entendez **une tonalité d'avertissement** pendant un appel, et/ou si le son devient faible ou brouillé au niveau des écouteurs, vous sortez sans doute de la portée de la base. **Rapprochez vous de la base dans les 20 secondes**, jusqu'à ce que la tonalité s'arrête. Autrement, l'appel peut être coupé.

Présentation de l'affichage

En mode veille


L'affichage montre une horloge et l'écran est sombre pour économiser les batteries. Vous pouvez sélectionner l'horloge analogique ou numérique – voir page 50.

Pour passer du mode veille au mode repos :

- ▶ **Appuyez sur la touche**  .
Ou sur la touche droite ou gauche.
- ▶ **Ou replacez le combiné sur la base ou le chargeur**
(Ou vous pouvez encore appuyer sur toute touche numérique, mais il faut alors appuyer sur la touche [CLEAR] pour effacer l'affichage.)

En mode repos...

L'affichage montre l'image de fond ('wallpaper') de votre choix (voir page 50), ainsi que :

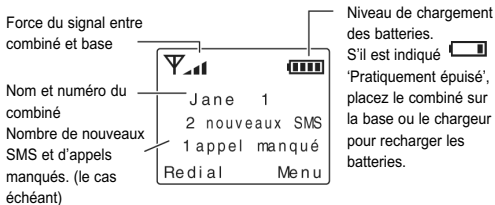

REDIAL (re-numéroter) signifie que vous pouvez appuyer sur cette touche pour afficher la liste derniers numéros appelants.

MENU signifie que vous pouvez appuyer sur la touche de droite pour afficher les options du menu.

Présentation de l'affichage

Touches de raccourcis



A partir du mode de veille ou de repos, vous pouvez appuyer sur :

- ◀ Pour afficher le menu des textes de **messages SMS**.
- ▶ Pour afficher un **calendrier** indiquant la date du jour.
- ▲ Pour accéder directement à une **liste des numéros appelants** (Présentation du numéro).
- ▼ Pour accéder directement au **bloc note** téléphonique.




Pour revenir en arrière d'une opération à la fois, appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner [CLEAR] (effacer) ou [BACK] (retour).




Pour revenir en une seule étape au mode repos, appuyez sur la touche "**RACCROCHER**" (annuler).

Pour verrouiller le clavier

Pour verrouiller le clavier :

- ▶ Appuyez sur la touche "**RACCROCHER**"  pendant **2 secondes environ**

Pour déverrouiller le clavier :

- ▶ Appuyez sur la touche "**RACCROCHER**"  pendant **2 secondes environ** ou **replacer simplement la combiné sur sa base ou son chargeur**

Langue d'affichage

Pour modifier la langue d'affichage :

- ▶ Appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner "**MENU**".
- ▶ Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour chercher "**Combiné**".
- ▶ Appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner [OK].
- ▶ Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour chercher "**Langue**".
- ▶ Appuyez sur la touche ▶ [OK] pour sélectionner la langue d'affichage choisie.
- ▶ Appuyez sur la touche ◀ [BACK] pour revenir au mode veille.

Allumer et éteindre les combinés

Pour allumer et éteindre le combiné



Pour éteindre le combiné, (si vous avez besoin d'économiser les batteries) :

Appuyez sur la touche "**RACCROCHER**" pendant 3 secondes

⇨ Le combiné fait entendre de la musique... L'affichage indique *DÉCONNEXION EN COURS* (couper l'alimentation) ... puis s'éteint.



Pour rallumer le combiné :

Appuyez brièvement sur la touche "RACCROCHER", ou remplacez le combiné sur la base ou le chargeur.

⇨ Le combiné peut afficher *PAS DE BASE* (base trouvée) pendant un moment, avant de revenir au mode repos.

Notes

- Lorsque le Combiné est éteint, il ne sonne pas et ne permet pas de téléphoner, ni de répondre à un appel et **n'autorise pas d'appels d'urgence**.
- Quand le combiné est coupé, il ne sonne pas. Cependant, la Base continue à sonner. Pour répondre à un appel avec le Combiné éteint, vous devez d'abord le rallumer. Rappelez vous que quelques secondes d'attente sont nécessaires pour la connexion avec sa base.
- Lorsque vous n'avez plus besoin du combiné (la nuit ou lorsque vous sortez), remplacez le sur la base ou le chargeur, pour maintenir les batteries chargées.
- Si les batteries sont complètement épuisées (ou si le combiné est éteint) et si vous remplacez le combiné sur le berceau de chargeur, il faudra peut être 5 minutes pour être connecté à la base. Si vous soulevez le combiné entre-temps, il essaiera de se connecter à la base.








Vérifiez que l'alimentation secteur de la base est assurée. Le DP610FR Série a besoin de courant électrique pour fonctionner normalement et pas seulement pour les batteries.

Votre nom de combiné



Avant de commencer à utiliser votre combiné **DP610FRSérie**, en particulier si vous disposez d'un système à plusieurs combinés, vous souhaitez vraisemblablement personnaliser l'affichage avec votre nom. Le nom peut avoir huit lettres (espaces compris).

Pour changer le nom

- En mode repos :
-  Appuyez sur la touche de droite pour sélectionner **MENU**
 -  Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour choisir **COMBINÉ**
 -  Appuyez sur la touche **[OK]**
 -  Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour chercher **NOM COMBINÉ**
Appuyez sur la touche **[OK]**
⇨ L'affichage indique le numéro actuel du combiné et le nom (l'indication par défaut est 'Mobile')
 -  Utilisez la touche de gauche **[CLEAR]** (effacer) pour effacer les lettres de l'affichage, puis entrez le nom voulu

1	2 3
4	5 6
7	8 9
*	0 #

Il y a une liste des touches à utiliser pour les lettres page 59 de ce manuel.

Par défaut, la première lettre de chaque mot sera majuscule et les autres lettres minuscules. Si vous voulez modifier, appuyez sur la touche ***** (Etoile) pour sélectionner majuscules ou minuscules.
 -  Quand vous avez terminé, appuyez sur la touche de droite **[OK]**
 -  Appuyez sur la touche de gauche **[BACK]** (retour) deux fois pour revenir au mode veille.

Passer et recevoir des appels

Téléphoner

1



Composez votre numéro sur le clavier

Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche de gauche [CLEAR] (effacer) pour effacer les chiffres.

2



Appuyez sur la touche "**DECROCHER**"

(Vous pouvez numéroter après avoir appuyé sur la touche "**DECROCHER**" pour avoir la tonalité, si vous préférez, mais vous ne pourrez plus corriger les erreurs de frappe).

↳ Au bout de quelques secondes, l'affichage indique la durée de l'appel en minutes et en secondes.

Répondre

Si vous recevez un appel entrant: "*APPEL ENTRANT*" ou le nom (s'il est entré dans votre Répertoire) et le numéro de téléphone de la personne qui vous appelle (si vous êtes abonné à une fonction d'affichage de l'appelant - voir page 24) apparaît à l'écran.

La base et le combiné sonnent (sauf si la tonalité est coupée).

Si vous avez enregistré le numéro de l'appelant dans le bloc note (page 20) et si vous êtes abonné à l'affichage d'appelant, le combiné sonnera avec une mélodie particulière.

- ▶ Appuyez sur une touche quelconque (sauf "**RACCROCHER**") pour répondre à l'appel.

Si vous ne voulez pas répondre...



Vous pouvez couper la tonalité en appuyant sur la touche de gauche pour sélectionner [SILENT] (silence)

Pour mettre fin à un appel



Appuyez sur la touche "**RACCROCHER**", pour que le voyant de marche de la base s'éteigne, ou replacez le combiné tout simplement sur la base ou le chargeur


Utilisation "main libre"



En utilisant la fonction "main libre", vous pouvez passer un appel sans mettre le combiné à votre oreille.

Pour allumer et éteindre le haut parleur, pendant un appel :

Appuyez sur la touche "**DECROCHER**"

Le volume du haut parleur (jusqu'à 5) apparaît à l'écran brièvement puis "**MUETS-LIBRES**" et le symbole  s'affichent.

Pour couper le microphone



Quand vous êtes en cours d'appel, **MUET** apparaît sur l'affichage au dessus de la touche de gauche pour indiquer que vous pouvez couper le microphone (la personne à l'autre bout du fil ne peut vous entendre.)

Pour couper le son et mettre le microphone :

Appuyez sur la touche de gauche [**MUET**]

⇔ Quand le microphone est coupé, l'affichage indique **MICROPHONE OFF !**

Volume pour l'écouteur



Pendant un appel, vous pouvez régler le niveau sonore pour l'écouteur :

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼

Il y a trois niveaux de volume, indiqués à droite de l'affichage. Une fois que vous avez terminé votre appel, le volume reste au niveau réglé.

Rappel du dernier numéro composé

1



Votre **DP610FRS**érie peut stocker jusqu'à 10 numéros récents. Pour utiliser la fonction BIS :

Appuyez sur la touche [RECALL] (BIS)
⇨ L'affichage présente une liste de 10 numéros.

2



Si nécessaire, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour choisir le numéro à appeler

3



Appuyez sur la touche "DECROCHER" pour faire le numéro, ou appuyez sur la touche [BACK](retour) pour revenir au mode veille sans numéroté.

Options de la liste 'BIS'

1



Quand la liste BIS est affichée à l'écran, MENU apparaît au dessus de la touche de droite.

Appuyez sur la touche [MENU], pour afficher les options du menu

ENREGISTREMENT – enregistre le numéro dans le bloc note en vue d'une utilisation ultérieure.

AFFICHER ENTREE – montre les détails concernant ce numéro. Si ce numéro est déjà dans votre bloc note, le nom sera affiché.

SUPPRIMER – efface ce numéro de la liste BIS.

SUPPRIMER TOUS – vide la liste BIS.

2



Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option voulue, et appuyez sur la touche de droite [OK]

En ce qui concerne les détails de l'enregistrement du numéro dans le bloc note, voir page 19.



Si vous sélectionnez AFFICHER ENTREE, vous pouvez appuyer sur la touche "DECROCHER" pour appeler le numéro ou appuyer sur [BACK/OK] pour annuler.

Suite des options de la liste 'BIS'



Si vous avez sélectionné *SUPPRIMER*, il vous sera demandé *OK ?*

Appuyez sur la touche *[OK]* de droite pour effacer cet enregistrement, ou sur la touche *[BACK]* (retour) de gauche pour annuler sans effacer l'entrée



Si vous avez sélectionné *SUPPRIMER TOUS*, il vous sera demandé *OK ?*

Appuyez sur la touche *[OK]* de droite pour effacer tous les enregistrements de la liste, ou sur la touche *[BACK]* (retour) de gauche pour annuler

La fonction "Répertoire"

Vous pouvez mémoriser des noms et des numéros dans le répertoire de chaque combiné du **DP610FRSérie**. Pour chaque nom, vous pouvez enregistrer les numéros du domicile (H= Home), du téléphone mobile (M) et du Bureau (O= Office), jusqu'à un total de 200 numéros. Chaque nom peut comporter 10 lettres (espaces compris) et chaque numéro 20 chiffres.

Pour ouvrir le répertoire

1



En mode Standby :

Appuyez deux fois sur la touche de droite [MENU → OK]

⇨ L'affichage vous présente sept options :

NOUV. NOM/NO, AFFICHER, MODIFIER, RECHERCHER, SUPPRIMER, SUPPRIMER, TOUS, REPERTOIRE.

2



Pour faire défiler les options :

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼

3



Pour sélectionner l'option que vous voulez :

Appuyez sur la touche de droite [OK]

Si vous sélectionnez *REPERTOIRE*, vous pouvez voir combien de numéros sur 200 sont utilisés (par ex. 025/200 indique que vous avez 25 numéros d'enregistrés).

Pour mémoriser un numéro

1



Ouvrez le bloc note en appuyant deux fois sur le bouton de droite [MENU → OK]

2



Faites défiler jusqu'à *NOUV. NOM/NO* et sélectionnez en appuyant sur la touche de droite [OK]









⇨ L'affichage présente *NOUV. NOM/NO.*

-
H:
M:
O:





3



Tapez un nom sur la toute première ligne en utilisant les touches numériques (voir page 59), si vous ne savez pas comment utiliser les touches.

- 4  Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche de gauche [CLEAR] (effacer) pour effacer les lettres.
- 5  Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour aller à H ;, M : ou D :
- 6  Tapez sur le clavier le ou les numéro(s) de téléphone, en utilisant les touches numériques
- 7  Si vous voulez envoyer des messages SMS à ce numéro (voir pages 34 à 42), vous devez composer le code d'appel complet, même pour un numéro local*.
- 8  Appuyez sur la touche [OK]
- 9  L'affichage présente quatre options :
ENREGISTRER, AJOUT VIP, NO ABREGE, PAUSE INTERNE.
- 10  Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour aller à *ENREG.* et sélectionnez en appuyant sur la touche de droite [OK]
- 11  L'affichage indique *ENREGISTRE*, puis revient aux options du menu de la fonction Répertoire. Vous pouvez appuyer sur la touche de gauche [BACK] (retour), pour revenir en mode repos

Pour définir un VIP (favori)

- 12  Avant l'étape 7 ci-dessus, vous pouvez désigner l'enregistrement comme appelant VIP (favori) ; si vous êtes inscrit au service "Affichage du correspondant" (voir page 24), tout appel de ce numéro fait sonner le combiné avec une mélodie spéciale.
- 13  Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour aller à *AJOUT VIP* (Définir comme favori) et sélectionnez en appuyant sur la touche de droite [OK] et cocher *oui* en appuyant de nouveau sur [OK]
- 14  Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour cocher *oui* en appuyant de nouveau sur [OK]
- 15  Exécutez l'étape 7 pour mémoriser le numéro favori

* Vous serez toujours taxé selon le tarif local d'appel pour un numéro local, même si vous utilisez la numérotation nationale complète.

Pour mémoriser un numéro du Répertoire en numérotation rapide

▶



Avant l'étape 7 de la page 20, vous pouvez définir un enregistrement comme numéro d'appel rapide, afin de permettre une numérotation rapide en utilisant un code à un chiffre de 0 à 9.

Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour aller à *No ABREGÉ* (définir comme rapide) et sélectionnez en appuyant sur la touche de droite [OK]

⇨ L'affichage indique : 0123456789

▶



Entrez un chiffre (0 à 9), ce chiffre clignote et appuyez sur la touche de droite [OK]

Pour appeler un numéro en mémoire (méthode de raccourci)

1



A partir du mode repos :

Appuyez sur la touche de raccourci ▼

⇨ L'affichage présente une liste de noms.

2



Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour parcourir les noms

3



Appuyez sur la touche "DECROCHER" pour numéroter

⇨ Si un seul numéro est enregistré, votre combiné le composera directement.

Si vous avez enregistré plusieurs numéros, l'affichage présente les options (par exemple, *HOME/MOBILE* et *OFFICE* (domicile/mobile et bureau).

4



Si nécessaire, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour aller au numéro souhaité, puis appuyez de nouveau sur la touche "DECROCHER" pour numéroter

Pour appeler un numéro en mémoire (méthode du Répertoire)

1



Ouvrez le répertoire en appuyant sur la touche de droite [MENU → OK]

2



Faites défiler *RECHERCHER* et sélectionnez en appuyant sur la touche de droite [OK]

3



Tapez la première lettre du nom correspondant au numéro voulu, puis appuyez sur la touche de droite [OK] ou la touche ▼



(Ou appuyez simplement sur la touche ∇ , pour faire défiler le Répertoire depuis le début)



Si nécessaire, utilisez la touche \blacktriangle ou ∇ pour aller au numéro enregistré souhaité



Si nécessaire, utilisez la touche \blacktriangleleft ou \blacktriangleright pour aller à l'option Domicile, Bureau ou Mobile du numéro désiré



Appuyez de nouveau sur la touche "DECROCHER" pour composer le numéro

Pour passer un appel en numérotation rapide



Tapez le code de numérotation rapide (0 à 9)



Appuyez sur la touche "DECROCHER" pour composer le numéro

Pour modifier un numéro mémorisé dans le Répertoire



Ouvrez le répertoire en appuyant sur la touche de droite [MENU → OK]



Faites défiler MODIFIER et sélectionnez en appuyant sur la touche de droite [OK]

⇨ L'affichage présente une liste de noms.



Utilisez la touche \blacktriangle ou ∇ pour aller à l'enregistrement souhaité, puis appuyez sur la touche de droite [OK]

⇨ L'affichage présente l'enregistrement dans le Répertoire.



Utilisez les touches \blacktriangleleft \blacktriangle ∇ \blacktriangleright pour vous déplacer entre les lignes et les caractères, ainsi que la touche [CLEAR] (effacer) pour effacer les caractères de l'écran et les touches numériques pour entrer de nouveaux caractères



Appuyez sur la touche de droite [OK]

⇨ L'affichage retourne au menu d'options du répertoire.



Appuyez sur la touche de gauche [BACK] (retour) pour revenir au menu et au mode repos

**Pour effacer un
numéro mémorisé
dans le Répertoire**

1



Ouvrez le Répertoire en appuyant sur la touche de droite [MENU → OK]

2



Faites défiler jusqu'à SUPPRIMER et sélectionnez en appuyant sur la touche de droite [OK]

⇨ L'affichage présente une liste de noms.

3



Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour aller à l'enregistrement souhaité, puis appuyez sur la touche de droite [OK]

⇨ L'affichage demande OK ?.

4



Appuyez sur la touche de droite [OK] pour confirmer ou sur la touche de gauche [BACK] (retour) pour annuler

⇨ L'affichage indique SUPPRIMER, puis retourne aux options du menu de Répertoire.

5



Appuyez sur la touche de gauche [BACK] (retour) pour revenir au mode repos

**Pour effacer tous
les numéros
mémorisés dans
le Répertoire**

1



Ouvrez le répertoire en appuyant sur la touche de droite [MENU → OK]

2



Faites défiler jusqu'à SUPPRIMER TOUS et sélectionnez en appuyant sur la touche de droite [OK]

⇨ L'affichage demande OK ?.

3



Appuyez sur la touche de droite [OK] pour confirmer ou sur la touche de gauche [BACK] (retour) pour annuler

⇨ L'affichage indique SUPPRIMER, puis retourne aux options du menu de Répertoire.

4



Appuyez sur la touche de gauche [BACK] (retour) pour revenir au mode repos

Présentation du numéro appelant

Si vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur vous pouvez voir les numéros de téléphone de vos correspondants sur l'affichage avant de répondre.

Votre téléphone **DP610FR**Série va mémoriser les numéros des 20 derniers appelants, pour que vous puissiez les rappeler ultérieurement. Quand les 20 mémoires d'affichage de numéros de correspondants sont pleines, le nouveau numéro entrant effacera le plus ancien.

En mode repos, l'affichage montre combien d'appels vous avez manqué, le cas échéant.

Exemples d'enregistrements d'affichage de l'appelant

(chaque enregistrement inclut la date et l'heure de l'appel)

Appel de quelqu'un dont le nom et le numéro sont mémorisés dans votre Répertoire
2x signifie que vous avez reçu deux appels de ce numéro (l'appel indiqué est le plus récent).




Appel de quelqu'un dont le nom et le numéro ne sont pas mémorisés dans votre Répertoire


Il y a eu un seul appel de ce numéro (1x).



Appel de quelqu'un qui a refusé de donner son numéro (ou dont l'auteur a été masqué par l'opérateur)

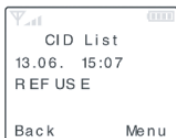

Appel de quelqu'un dont le numéro est indisponible (par exemple, appel international)

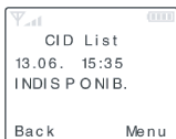

**Pour lire
l'enregistrement
de l'affichage du
numéro de
l'appelant
(raccourci)**

1



En mode veille ou en mode repos :

Appuyez sur la touche ▲

⇨ L'affichage présente l'appelant le plus ancien.

2



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour lire les nouveaux enregistrements

Pour répondre à un appel quand l'enregistrement est affiché :

3



Appuyez sur la touche "DECROCHER" pour composer le numéro

Consultez les instructions ci-dessous pour d'autres options.

**Pour consulter
l'information
"all call"
(tous les appels)**

1



En mode repos :

Appuyez sur la touche de droite pour sélectionner [MENU]

2



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour aller à *ATTENTE APPEL* et sélectionnez en appuyant sur la touche de droite [OK]



L'affichage vous donne trois options :

APPELS MANQUES – pour voir une liste des appels manqués,

RECOMPOSITION – pour voir une liste des appels à re-numéroter,

LISTE D'APPEL – pour voir une liste de tous les appels arrivant (ceux auxquels vous avez répondu et ceux que vous avez manqués).

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour aller à *APPELS MANQUES* ou *LISTE D'APPEL* et sélectionnez en appuyant sur la touche de droite [OK]



⇨ L'affichage présente l'appelant le plus ancien dans la liste d'affichage des numéros de correspondants que vous avez sélectionnée.

Options de la liste d'affichage des numéros de l'appelant

1



Quand *APPELS MASQUES* ou *LISTE D'APPEL* est affiché à l'écran, [MENU] apparaîtra au dessus de la touche de droite.

Appuyez sur la touche de droite [MENU] pour afficher les options du menu

SUPPRIMER – efface l'entrée concernée dans la liste,

SUPPRIMER TOUS – efface toute la liste,

ENREG. ANNUAIRE – mémorise le numéro dans le répertoire pour une utilisation ultérieure,

AFFICHER ENTREE – compose le numéro.

2



Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour aller à l'option désirée, puis appuyez sur la touche de droite [OK]

Pour effacer des numéros mémorisés dans la liste

▶



Si vous sélectionnez *SUPPRIMER*, il vous sera demandé *OK ?*

Appuyez sur la touche de droite [OK] pour effacer cet enregistrement, ou sur la touche de gauche [BACK] (retour) pour annuler sans effacer cet enregistrement.

Si vous sélectionnez *SUPPRIMER TOUS*, il vous sera demandé *OK ?*

▶



Appuyez sur la touche de droite [OK] pour effacer tous les enregistrements de la liste, ou sur la touche de gauche [BACK] (retour) pour annuler

Pour mémoriser un numéro dans le répertoire

1



Si vous sélectionnez *ENREG. ANNUAIRE*, l'affichage indique *HOME* (domicile), *MOBILE* (mobile) et *OFFICE* (bureau), en vous laissant le choix, selon ce qui convient.

Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour aller à l'option souhaitée, puis appuyez sur la touche de droite [OK]

↔ L'affichage présente la nouvelle entrée dans le répertoire.

2



Tapez un nom (et d'autres numéros, si nécessaire), puis appuyez sur la touche de droite [OK] pour mémoriser cette entrée dans le répertoire

Pour plus de détails sur la façon de mémoriser des numéros dans le répertoire, voir page 19.

Utilisation avec combinés multiples

Si vous avez un **DP610FRSérie** avec combinés multiples. Vous pouvez installer des **combinés supplémentaires pré-enregistrés jusqu'à un maximum de cinq sur votre base**. Avec deux combinés ou plus enregistrés, vous pouvez :

- Passer des appels internes (en intercom) d'un combiné à un autre,
- transférer un appel extérieur d'un combiné à un autre,
- basculer entre un appel extérieur et interne,
- établir une conférence à trois.

Chaque numéro de combiné (1 à 5) est indiqué sur l'affichage.

! **Seulement un combiné à la fois peut être connecté à la ligne extérieure. Si vous essayez de faire un appel pendant qu'un autre combiné est connecté à la ligne, vous entendrez la tonalité " occupé ".**

Pour effectuer un appel interne (intercom)

(dans cet exemple, le combiné 1 appelle le combiné 2)

1



Appuyez sur la touche **"*/ INT"** pendant une seconde

↳ L'affichage présente une liste de numéros de combinés.

2

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Tapez un numéro de combiné

↳ L'affichage indique *COMBINE 1 APPELS COMBINE 2*, l'autre combiné sonne avec la tonalité intercom et affiche *APPEL DE 1*.

3

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Appuyez sur une touche quelconque du combiné sonnante pour répondre à l'appel

Pour mettre fin à un appel interne (intercom)

▶



Appuyez sur la touche **"RACCROCHER"**, ou replacer le combiné tout simplement sur la base ou le chargeur

↳ L'autre combiné fait 'bip' rapidement. L'utilisateur peut appuyer sur la touche **"RACCROCHER"**, ou attendre un moment pour que l'affichage revienne au mode veille.

Pour transférer un appel

1



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Quand vous avez passé ou reçu un appel extérieur, pour transférer à un autre combiné :

Appuyez sur la touche "INT *", puis tapez le numéro de l'autre combiné

↳ L'appel extérieur est mis en attente et l'autre combiné sonne. Quand l'utilisateur de l'autre combiné répond, vous pouvez lui parler.

Si l'autre utilisateur ne répond pas, vous pouvez revenir à l'appel extérieur à tout moment en appuyant de nouveau sur la touche "INT *" ou en utilisant la touche de gauche [BACK] (retour).

2

Attendez que l'autre utilisateur réponde

3



Appuyez sur la touche "RACCROCHER" pour raccrocher et transférer l'appel.

Pour basculer entre deux appels



Si vous recevez un appel externe lorsque vous êtes en communication interne, vous pouvez basculer de l'un à l'autre, comme suit :

Appuyez sur la touche "INT *" pour parler alternativement à l'un des appelants, en mettant l'autre en attente

Si vous appuyez sur la touche "RACCROCHER" pendant que vous êtes connecté à l'appel extérieur, vous couperez celui-ci.

Voir page suivante pour la **conférence à trois**.

Pour établir une conférence à trois



Lorsque vous êtes en communication avec un appel extérieur et que vous avez un appel interne en cours, vous pouvez établir une conférence à trois comme suit et 'CONF' est affiché au dessus de la touche de droite :

Appuyez sur la touche [CONF]

↳ Vous êtes maintenant relié à une conférence à 3.

L'un ou l'autre des combinés peut abandonner la conférence à 3 en appuyant sur la touche "RACCROCHER". Quand vous avez tous deux appuyé sur la touche "RACCROCHER", l'appel extérieur est terminé.

Pour appeler tous les combinés depuis la base



Pour faire sonner l'ensemble des combinés enregistrés (utile lorsque vous cherchez un combiné égaré) :

Appuyez sur la touche "RECHERCHE COMBINE" située sur la Base

Les combinés vont sonner pendant 30 secondes et leur affichage indique *PAGING* (appel de recherche).

Pour arrêter la sonnerie avant l'écoulement des 30 secondes :



Appuyez à nouveau sur la touche "RECHERCHE COMBINE" située sur la base








Ou appuyez sur une touche quelconque d'un combiné





Pour enregistrer un nouveau combiné sur votre base

Les combinés d'origine fournis avec votre base ne requièrent pas d'enregistrement ; ils sont pré-enregistrés. Seul un combiné supplémentaire acheté séparément rend cela nécessaire.








Pour vérifier si un combiné est déjà enregistré, assurez vous que l'alimentation secteur est branchée sur votre base et que le combiné est à portée. L'affichage du combiné doit indiquer son nom (par défaut, Mobile) et son numéro. Si le combiné affiche en permanence 'No base found' (pas de base trouvée), vous devez enregistrer le combiné.

Chaque combiné supplémentaire peut être enregistré sur 4 bases, numérotées de 1 à 4.

-  Sur le combiné, maintenez enfoncée la touche "RECHERCHE COMBINÉ" jusqu'à ce que le voyant de marche s'allume et que vous entendiez le bip d'enregistrement (bip "lent", répété)
Vous disposez maintenant de **2 minutes** pour enregistrer le combiné.
-  Sur le combiné, appuyez sur la touche [MENU], puis sur la touche ▲ ou ▼ pour aller à [COMBINE]
-  Appuyez sur la touche de droite [OK]
-  Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour aller à [INSCRIPTION] (enregistrer), puis sur la touche de droite [OK]
⇨ L'affichage présente une liste des bases. Si l'une quelconque est cochée, le combiné est déjà enregistré sur la base.
-  Cocher un numéro de base libre (numéro non coché), puis appuyez sur la touche de droite [OK]
⇨ L'affichage indique PIN BASE.

- 6**  Composez sur la base son code PIN (par défaut 0000)
Si le code PIN de la base a été changé par rapport à 0000 (voir page 46), vous devez connaître le code PIN actuel.
- 7**  Appuyez sur la touche de droite [OK]
⇨ L'affichage peut faire clignoter [INSCRIPTION] pendant quelques instants, quand le combiné recherche une base. Il affiche ensuite une liste des numéros de combinés pour la base.
- 8**  Entrez sur le clavier un numéro de combiné libre (option) et appuyez sur la touche de droite [OK]
 (Si vous ne composez pas de numéro à ce stade, la base en sélectionne un automatiquement)
⇨ Si l'enregistrement est réussi, l'affichage revient au mode veille.

Pour annuler l'enregistrement d'un combiné

- 1**  Appuyez sur la touche de droite [MENU], puis sur la touche ▲ ou ▼ pour aller à [BASE]
- 2**  Appuyez sur la touche de droite [OK], puis sur la touche ▲ ou ▼ pour aller à [DESABONNT]
- 3**  Appuyez sur la touche de droite [OK]
⇨ L'affichage indique PIN BASE.
- 4**  Entrez le code PIN de la base (par défaut 0000), puis appuyez sur la touche de droite [OK]
 ⇨ L'affichage présente une liste des combinés enregistrés sur la base.
- 5**  Composez sur le clavier un numéro de combiné
 ⇨ L'affichage indique DESABONNT pendant quelques instants. Quand l'enregistrement du combiné a été annulé, l'affichage revient au mode veille.

Pour sélectionner une base

Si votre combiné est enregistré sur plus d'une Base, il sélectionnera automatiquement celle qui a la meilleure couverture radio (généralement la plus proche).

OU vous pouvez également sélectionner une Base manuellement.

Vous n'avez pas besoin de cette fonction, si vous ne disposez que d'une seule Base.

1



Appuyez sur la touche [MENU], puis sur la touche ▲ ou ▼ pour aller à [COMBINE]

2



Appuyez sur la touche [OK]

3



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour aller à [CHOISIR BASE] (sélectionner base), puis sur la touche [OK]

⇨ L'affichage présente une liste des bases. La base actuellement sélectionné *MILLEURE.BASE* (meilleure base en sélection automatique) est cochée.

4



Cocher le numéro de la base que vous désirez, ou cocher [*MILLEURE.BASE*] en appuyant la touche [OK]

⇨ L'affichage indiquera [PAS ENREGISTRÉ] pendant quelques instants. S'il continue à afficher PAS ENREGISTRÉ, vous devez sélectionner une autre base ou 'Meilleur base' pour une sélection automatique.



Nous conseillons de laisser ce réglage sur *MILLEURE.BASE*, si vous voulez que votre combiné fonctionne avec plusieurs bases.

**Pour enregistrer
une base d'une
autre marque**

Votre appareil **DP610FRSérie** peut être enregistré sur toutes les autres bases téléphoniques sans fils compatibles GAPou inversement.

Mais, si vous utilisez la base d'une autre marque, nous ne pouvons pas vous garantir que toutes les fonctions seront affichées à l'écran.

- 1** Suivez les instructions dans le **manuel de l'utilisateur de la base concernée** pour mettre la base en mode d'enregistrement.
- 2** Suivez les instructions dans le **manuel de l'utilisateur du combiné concerné** pour mettre le combiné en mode d'enregistrement.

Si vous devez entrer un code PIN pour la base, voir le manuel de l'utilisateur **pour la base**.

En cas de problème, contactez **la ligne d'aide Lexibook®** au **0821 23 3000** (0,12 € TTC/mn).

Messagerie SMS : lisez tout d'abord ceci...

SMS signifie '**Short Message Service**' (Service de messages courts) et est appelé aussi messagerie texte ou encore **mini messages**. Les utilisateurs qui ont des téléphones supportant les SMS peuvent s'envoyer des messages comprenant jusqu'à 160 caractères (140 pour les téléphones mobiles).

Votre **DP610FRSérie** vous permet d'envoyer des SMS de votre ligne France Télécom (pour tout autre opérateur local veuillez vérifier directement avec celui-ci la compatibilité du service et les réglages à effectuer) en France métropolitaine vers un autre téléphone fixe SMS, un mobile Orange, SFR ou Bouygues (la réception de SMS envoyés depuis ces deux derniers opérateurs mobiles n'est pas garantie). Vous pouvez également envoyer des messages à des téléphones sans fonction SMS : les messages textes seront convertis en paroles.

! **Veillez lire ces notes d'introduction soigneusement, avant d'envoyer votre premier SMS.**

A propos du service SMS

Le service SMS est fourni par France Telecom, ou un autre opérateur local.

! **Si votre opérateur (la société qui fournit votre ligne téléphonique) n'est pas France Telecom et si vous constatez que vous ne pouvez ni envoyer, ni recevoir de messages, vérifiez que votre opérateur supporte le Service SMS dans votre région en le contactant directement.**

Si vous faites transiter vos appels par un autre opérateur que celui qui fournit votre ligne, il est possible que vous ayez des problèmes avec le Service SMS. Veuillez appeler cet opérateur pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT – Affichage du numéro du correspondant

Pour pouvoir utiliser le service SMS, vous devez être inscrit au service de Présentation du Numéro appelant (voir aussi page 24) de votre opérateur réseau ; vous ne pouvez pas utiliser le service SMS sans la fonction 'Présentation du Numéro appelant'. Votre opérateur vous facturera également le service de Présentation du numéro appelant.

Coût des messages SMS

Chaque message SMS envoyé est facturé. Le montant apparaîtra sur votre facture de téléphone régulière établie par votre opérateur. Renseignez-vous par exemple auprès de France Telecom.

Numéros d'envoi et de réception SMS

Votre **DP610FRSérie** est préprogrammé avec deux numéros de téléphone pour le service SMS : le numéro **d'émission** et le numéro de **réception** (**ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Merci de vous renseigner auprès de France Telecom**).

Ce sont :

Numéro de service France Telecom	
Numéro du serveur d'émission	0809101000
Numéro du serveur de réception	01410049
Numéro terminal	0 (tous messages)

Renvoi d'appel

Si vous utilisez 'Renvoi d'appel' pour renvoyer vos appels entrants vers une ligne fixe ou mobile, tout message pour vous sera conservé sur le serveur de messagerie SMS, jusqu'à ce que vous annuliez le renvoi et envoyiez un texte de message (à un destinataire quelconque)

Souscription au service SMS

Pour souscrire au service SMS, merci de contacter France Telecom ou un autre opérateur offrant ce service.

Il est éventuellement possible **d'annuler la souscription** au service France Telecom SMS. Si c'est le cas, vous recevrez des messages parlés.

Une annulation se produira, par exemple, quand votre téléphone SMS est coupé et qu'un message ne peut être remis, Vous pouvez souscrire à nouveau automatiquement en envoyant un autre message.

Pour envoyer des SMS

Le service France Telecom SMS est facile à utiliser, sans avoir besoin de codes spéciaux.

Note importante : vous disposez d'une boîte d'émission/réception pré-enregistrée dans votre téléphone ou votre boîtier, numérotée 0.

Votre numéro de téléphone pour recevoir des SMS est donc : n° de téléphone à 10 chiffres +11ème chiffre 0.

Exemple : si votre n° de téléphone est le 02 31 03 02 00, pour recevoir des mini messages pour toute la famille, communiquez votre n° à 11 chiffres soit le 02 31 03 02 00 suivi du 0.

⇨ Pour échanger des mini messages, pensez à communiquer votre 11ème chiffre (le 0) à vos proches !

Ecrivez simplement votre message, puis tapez le numéro de votre correspondant :

- Vers un téléphone fixe compatible* : pour envoyer un mini message lisible par tous : composez le numéro habituel + 11ème chiffre "0".
- Vers un téléphone mobile : composez le numéro habituel à 10 chiffres.

Note : votre correspondant recevra votre message signé de votre numéro à 11 chiffres et pourra ainsi vous répondre automatiquement.

Pour recevoir des SMS

Recevoir des SMS est tout aussi facile. Votre téléphone doit être allumé (le cas échéant) et connecté à la ligne téléphonique. Quand un SMS est envoyé à votre téléphone, il répondra sans sonner et émettra un 'bip' pour vous avertir qu'un message est arrivé (si vous n'avez pas coupé le volume ; voir page 45).

Envoyer et recevoir un message ne prend que quelques secondes. Toutefois, pendant l'opération, la ligne est occupée. Vous ne pouvez ni passer, ni recevoir d'appel pendant que vous envoyez ou recevez des SMS. De même, si votre téléphone est occupé, vous ne pouvez ni envoyer, ni recevoir de SMS.

Si votre téléphone est occupé, le service de l'opérateur essaiera de vous transmettre les messages SMS, jusqu'à ce qu'il réussisse. Vous ne pourrez pas non plus recevoir de message, si la boîte de réception de votre téléphone est pleine. Aussi, n'oubliez pas d'effacer vos messages de temps à autre (voir page 41).

Du texte à la parole Vous pouvez envoyer des messages SMS à tous les appareils téléphoniques, même s'ils ne sont pas compatibles SMS.

Si votre correspondant du réseau fixe n'a pas souscrit au service mini message, votre message écrit sera transformé en message vocal par France Telecom et remis au destinataire, du lundi au vendredi de 7h30 à 21h30 et du samedi au dimanche ou les jours fériés de 10h à 22h.

Les mini messages provenant du réseau mobile Orange vers :

- un numéro à 11 chiffres vous seront restitués en mode écrit,
- un numéro à 10 chiffres vous seront restitués en mode vocalisé.

Le dictionnaire de traduction du texte en parole peut traiter les abréviations les plus courantes, ainsi que les smileys (☺); toutefois, plus votre texte est proche du français normal, plus la transposition sera bonne. Si vous supprimez les voyelles, les points ou les espaces, la traduction correspondante ne sera pas aussi facile à comprendre.

La plupart des messages texte – parole sont transmis directement au téléphone ; **s'il y a un répondeur**, le système attend généralement la fin de l'annonce du répondeur pour transmettre le message.

Par ailleurs, s'il y a une **boîte vocale**, le message est laissé directement dans cette boîte vocale. Un bref appel sortant est émis pour avertir de l'arrivée du nouveau message.

Boîtes de messages

Votre **DP610FR**Série possède trois boîtes de messages :

- la **boîte de réception**, qui stocke les messages que vous avez reçus d'autres personnes (messages arrivant),
- la **boîte d'envoi**, qui garde une copie de chaque message que vous avez envoyé,
- la **boîte de brouillon**, où vous pouvez stocker des messages complets ou des parties de messages à envoyer plus tard.

Le nombre **total** de messages qui peut être stockés dans les boîtes de messages est de 24.

Messagerie SMS

Pour vérifier que le service SMS fonctionne correctement sur votre ligne, vous pouvez vous envoyer un premier message. Suivez simplement les instructions ci-dessous, en composant au clavier votre propre numéro de téléphone, incluant le code de **numérotation complète**, à l'étape 6. Le message doit arriver peu après dans votre boîte de réception.

Pour écrire
et envoyer
un SMS

1



Appuyez sur la touche de raccourci ◀

(Ou appuyez sur la touche de gauche [MENU], puis sur la touche ▲ ou ▼ pour aller à "SMS" et sélectionnez en appuyant sur la touche [OK].

⇨ L'affichage vous présente les options :

ECRIRE SMS – écrire un message

SMS RECUS (00/00) – pour aller à votre boîte de réception. Le nombre de nouveaux messages et le total de messages dans votre boîte de réception sont indiqués (par exemple, (02/07) signifie que vous avez deux nouveaux messages et sept messages au total).

SMS ENVOYÉS (00:00) - pour aller à votre boîte d'envoi. Le nombre de messages dans votre boîte d'envoi est indiqué.

DRAFT BOX (00:00) (brouillon) - pour aller à votre boîte de brouillon.

REGLAGES – pour vérifier ou changer les numéros d'envoi et de réception SMS.

2



Appuyez sur la touche [OK] pour sélectionner *ECRIRE SMS*

⇨ L'affichage indique [MESSAGE] (entrer un message).

3



Tapez votre message

Chaque fois que vous appuyez sur une touche numérique, la ligne en bas de l'affichage montre les caractères que vous pouvez saisir en appuyant de façon répétée sur la touche.

En écrivant, vous pouvez :

- utiliser la touche * (étoile) pour passer des majuscules aux minuscules (la première lettre du message est toujours majuscule),
- utiliser la touche < ou > pour vous déplacer sur les lignes,
- utiliser la touche ^ ou v pour vous déplacer vers le début ou la fin du message,
- utiliser la touche [CLEAR] (effacer) pour effacer les caractères non souhaités.

Quand votre message est prêt :

4



Appuyez sur la touche [OK]

⇨ L'affichage indique *ENVOYER MESSAGE*
ENREG MESSAGE

5



Appuyez sur la touche [OK] pour sélectionner *ENVOYER MESSAGE*

⇨ L'affichage indique *NUMERO*

6

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Tapez le numéro de téléphone du destinataire incluant pour un téléphone fixe le 11^{ème} chiffre (0 en général).

7



Appuyez sur la touche [OK]

⇨ L'affichage indique *ENVOYER*

8



Appuyez sur la touche [OK] pour envoyer le message

⇨ L'affichage indique *ENVOI EN COURS MESSAGES pendant quelques instants, puis MESSAGE ENVOYE.*

Si vous entendez une tonalité d'erreur sur votre base (un double bip aigu), cela signifie que le message n'a pas été envoyé. Votre combiné essaiera automatiquement de l'envoyer par intervalles d'une minute. Pour arrêter les essais automatiques, vous pouvez aller à la boîte de brouillon et effacer le message (voir page 42). Voir page 54 '**Problèmes et solutions**'.

Pour lire vos messages

1





Les SMS arrivant sont signalés à l'écran par un icône d'enveloppe et le texte "1 NEW SMS". Ces messages sont stockés dans votre boîte de réception. S'il y a de nouveaux messages dans votre boîte de réception, SMS est également affiché au dessus de la touche de gauche.

Appuyez sur la touche de raccourci 



Ou appuyez sur la touche [SMS RECUS] pour aller directement à votre boîte de réception





Ou appuyez sur la touche [MENU], puis sur la touche  ou  pour aller à [SMS] et sélectionnez en appuyant sur la touche [OK]



2



Si nécessaire, allez à [SMS RECUS] (boîte de réception) et appuyez sur la touche [OK] pour sélectionner

⇨ L'affichage présente le message le plus récent. S'il a plus d'une ligne, vous voyez uniquement la première ligne. Vous pouvez faire défiler vos messages en utilisant la touche  ou .

3



Appuyez sur la touche [OK] pour afficher le texte complet

4



Appuyez sur la touche [INBOX] (Boîte de réception) pour les options du menu

⇨ L'affichage vous présente les options :

EDITER ENTREE – édite le message et vous permet d'y répondre, si vous le voulez,



COPIER DS REP - stocke le numéro de l'émetteur dans le répertoire,

SUPPRIMER – efface ce message de la boîte de réception.

SUPPRIMER TOUS – vide la boîte de réception.

5



Utilisez la touche  ou  pour aller à l'option souhaitée, puis appuyez sur la touche [OK] pour sélectionner



Pour mémoriser un numéro d'appelant dans le répertoire

1



Cette option est utile pour répondre au SMS d'un nouveau contact sans avoir à retaper son numéro.

Si vous sélectionnez *COPIER DS REP* 'Copie dans le répertoire', l'affichage indique *HOME* (domicile), *MOBILE* (mobile), *OFFICE* (bureau) et vous laisse le choix pour mémoriser.

Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour aller à l'option souhaitée, puis appuyez sur la touche [OK]

⇨ L'affichage présente la nouvelle entrée dans le répertoire.

2



Tapez un nom au clavier (et d'autres numéros, si nécessaire) puis appuyez sur la touche [OK] pour mémoriser l'entrée dans le répertoire

Pour plus de détails sur la façon de mémoriser des numéros dans le répertoire, voir page 19.

Pour effacer des messages de la boîte de réception



Si vous sélectionnez *SUPPRIMER*, il vous sera demandé *OK ?*







Appuyez sur la touche [OK] pour effacer ce SMS en particulier enregistré, ou appuyez sur la touche [BACK] (retour) pour annuler sans effacer ce message

Si vous sélectionnez *SUPPRIMER TOUS*, il vous sera demandé *OK ??*









Appuyez sur la touche [OK] pour effacer tous les SMS de la boîte, ou appuyez sur la touche [BACK] (retour) pour annuler

Pour répondre à un message

-  Allez au message auquel vous voulez répondre, comme indiqué dans 'Pour lire vos messages'
-  Choisissez *EDITER ENTREE* et appuyez sur la touche [OK] pour sélectionner
-  Editez le message en effaçant les caractères et en tapant votre réponse
-  Appuyez sur la touche [MENU] de droite, allez à *ENVOYER SMS* et sélectionnez en appuyant sur la touche [OK]
↳ L'affichage devrait présenter le numéro de la personne qui a envoyé le message (cela dépend du destinataire, de son opérateur et/ou du votre.) et vérifiez de bien mentionner le 11ème chiffre (0 en général). Sinon tapez le numéro entier, ou rentrez le au préalable dans le répertoire depuis le Menu du message (cf p.41).
-  Appuyez sur la touche [OK]
↳ L'affichage indique *ENVOYER*.
-  Appuyez sur la touche [OK] pour envoyer le message

Pour effacer un message de la boîte d'envoi et de la boîte de brouillon

-  Appuyez sur la touche [MENU] de droite, puis sur la touche ▲ ou ▼ pour aller à "SMS" et sélectionnez en appuyant sur la touche [OK]
-  Allez à *SMS RECUS* ou *DRAFT BOX* 'Boîte de brouillon' et appuyez sur la touche [OK] pour sélectionner
-  Allez au message en utilisant la touche ▲ ou ▼
-  Appuyez sur la touche [MENU] de droite pour les options du menu
-  Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour aller à *SUPP. MESSAGE*, puis appuyez sur la touche [OK] pour sélectionner
↳ Il vous est demandé OK ?
-  Appuyez sur la touche [OK]

**Pour vérifier
et modifier les
numéros d'envoi
et de réception**

1



Vous n'avez pas besoin normalement de changer ces numéros qui correspondent aux serveurs de France Telecom : ils devraient rester tels que page 35.

Appuyez sur la touche de raccourci <

(Ou appuyez sur la touche de gauche [MENU], puis sur la touche ▲ ou ▼ pour aller à 575 et sélectionnez en appuyant sur la touche [OK].

2



Allez à REGLAGES et appuyez sur la touche [OK] pour sélectionner

⇨ L'affichage vous présente les options :

EMISSION

RECEPTION

NO. TERMINAL (numéro de terminal SMS par défaut)

3



Allez à l'option souhaitée et appuyez sur la touche [OK] pour sélectionner

4

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Si nécessaire, éditez le numéro

Pour insérer une pause dans le numéro, appuyez sur la touche ▲.

5



Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer

Guide de référence rapide pour les menus

Le guide de référence rapide vous fait découvrir les fonctions les plus perfectionnées de votre **DP610FRS** série. Il considère que vous vous êtes familiarisé avec le fonctionnement des menus, des touches programme et des touches < ▲ > ▼.

En résumé :



Appuyez sur les touches programme de droite et de gauche pour sélectionner les fonctions présentées en dessus, dans la ligne du bas de l'affichage



Quand [OK] apparaît en dessus de la touche programme de droite, appuyez dessus pour confirmer votre sélection ou l'information que vous avez entrée au clavier



Quand [BACK] (retour) apparaît en dessus de la touche programme de gauche, appuyez dessus pour revenir en arrière d'une étape vers le mode repos



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler les options du menu sur l'affichage



Appuyez sur la touche "RACCROCHER" pour revenir directement en mode repos

- Pour commencer à utiliser les fonctions du menu, appuyez sur la touche programme de droite pour sélectionner [MENU] et faire défiler en utilisant touche ▲ ou ▼.
- Quand vous accédez à la rubrique de menu désirée, sélectionnez OK

REPertoire

Voir page 19

SMS

Voir pages 34 à 44

ATTENTE APPEL

Voir page 25

COMBINE

Pour changer la façon dont le combiné est configuré. Les options sont :

Sonneries

Pour changer le volume de la sonnerie du combiné et la mélodie ou la tonalité pour :

- les appels normaux arrivant,
- les appels identifiés VIP (favoris)
- les appels internes d'autres combinés (intercom)
- les nouveaux SMS.

Pour changer le volume, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour modifier le réglage sur la barre horizontale, ou tapez un chiffre pour le volume souhaité.

Pour changer la mélodie, faites défiler les options du menu et sélectionnez **OK** quand vous avez trouvé celle que vous souhaitez.

Il existe également une option **BIP TOUCHES**, qui vous permet de couper ou d'activer les bips entendus en pressant chaque touche du combiné.

MODE BEBE

Pour régler le combiné, de telle sorte qu'un numéro donné soit automatiquement composé quand une touche quelconque du combiné est utilisée (sauf la touche programme de droite).

Pendant que cette fonction est activée, <MODE BEBÉ> est indiqué sur l'affichage.

MODE BEBE allume et éteint la fonction enfant **MARCHE** ou **ARRRET**.

NUMERO BEBE définit le numéro à composer automatiquement.

Composer le numéro et appuyer sur [**OK**] pour valider

MODE AUTO

Quand cette fonction (par défaut) est activée et si le combiné est sur la base ou le chargeur, vous pouvez répondre **simplement en soulevant le combiné**. Si vous coupez cette fonction, vous devez toujours appuyer sur une touche pour répondre.

INSCRIPTION

Voir page 30

CHOISIR BASE Voir page 32

NON COMBINE Voir page 14

PIN COMBINE **Pour définir un PIN pour le combiné.** Par défaut, le combiné n'a pas besoin de PIN. Si vous définissez un PIN (quatre chiffres quelconques), vous devez toujours le composer au clavier avant d'utiliser le menu *HANDSET* du combiné à l'avenir.

- Quand vous voyez initialement la demande *COMBINÉ -PIN:*, tapez 0000.
- Quand vous voyez la demande *NOUVEAU...*, tapez le nouveau PIN.
- Quand vous voyez la demande *CONFIRMER...*, entrez votre nouveau PIN et sélectionnez *OK*

LANGUE Pour définir la langue de l'affichage, voir page 12.

FUZZY DIAL Numérotation assistée - Quand la fonction 'Numérotation assistée' est activée, quand vous commencez à composer un numéro pour passer un appel, votre combiné recherche dans le répertoire les chiffres tapés. S'il les trouve, il affiche le numéro complet. Si c'est le numéro souhaité, vous pouvez immédiatement appuyer sur la touche "**DECROCHER**" pour passer l'appel. Si ce n'est pas le cas, continuez à composer le numéro, avant d'appuyer sur la touche "**DECROCHER**".

Sélectionnez *MARCHE* ou *ARRÊT*

PAR. PAR DÉFAUT **Pour ramener tous les combinés à leur réglage par défaut.**

Si vous sélectionnez ceci, il vous est demandé *OK?* et vous pouvez sélectionner *OUI* ou *NON*

Base - Réglages de la base affectant tout le système et pas seulement votre combiné personnel.

CONTRÔLE D'APPEL Pour surveiller et contrôler le coût des appels effectués sur votre **DP610FR**Série.

Appuyer sur [*OK*] pour entrer dans le menu.

COÛT D'APPEL

Ceci vous donne une idée approximative du coût des appels passés sur votre téléphone.

Il ne vous donne pas de coût exact de l'appel, qui ne peut être obtenu qu'auprès de votre opérateur.

Sélectionnez l'option *COÛT D'APPEL* et réglez un coût par minute.

Vous aurez alors les options :

SOMME COUT – affiche le coût de tous les appels passés depuis la dernière remise à zéro du compteur,

DERNIERS APPEL – affiche le prix du dernier appel passé,

RESET COÛTS – remet à zéro le compteur de coût,

RESET DUREE – remet à zéro le compteur de temps,

SOMME DURÉE – affiche la durée totale des appels passés depuis la dernière remise à zéro du compteur.

LIMITED 'APPELS

Pour interdire (éviter) certains types d'appels sortants.

Sélectionnez d'abord le numéro du combiné, en saisissant son numéro.

Les options sont :

MONDIAL – tous les appels sont autorisés,

NATIONAL – Aucun appel international n'est autorisé,

INT UNIQUEMENT – Aucun appel sortant n'est autorisé.

BLOCCAGE D'APPEL

Pour empêcher les appels sortants de joindre des numéros commençant par des chiffres donnés. Par exemple, si vous bloquez les appels commençant par 00, vous interdirez les appels internationaux. Si vous bloquez les appels commençant par 09, vous interdirez l'appel de numéros spéciaux.

COÛT D'APPEL

Si vous voulez utiliser le blocage d'appel, vous devez définir les numéros qui sont verrouillés. Vous pouvez définir cinq numéros à bloquer, chacun avec quatre chiffres. Vous devez d'abord taper le PIN de la base, avant de pouvoir changer les réglages de blocage d'appel.

Sélectionnez d'abord le combiné en composant son numéro.

Les options sont :

MODE BLOQUE – allume et éteint le blocage d'appel.

NUMERO BLOQUE – définit cinq numéros à bloquer.

NUMERO D'URGENCE

Pour définir cinq numéros qui surpassent le blocage d'appel – des appels sont toujours possibles.

REGLAGE OPER. Cette fonction peut être utile si vous faites passer vos appels à longue distance par un autre opérateur que celui qui fournit votre ligne téléphonique, en utilisant un code d'accès indirect. Vous pouvez régler votre **DP610FRSérie** de telle sorte que l'accès se fasse pour tout numéro commençant par 0.

Les options du menu sont :

REGL. OPERATEUR Pour entrer les codes d'accès de quatre opérateurs.

PREFIXE Pour définir les codes de numérotation à longue distance pour chaque opérateur (5 maximum).

ASSISTANCE

Allume et éteint la fonction.(en cas de doute, laissez cette fonction coupée).

DATE/HEURE

Vous n'avez pas besoin de cette fonction, si vous avez l'affichage de numéro de correspondant, car votre **DP610FRSérie** prendra la date et l'heure actuelles à partir du réseau, quand vous recevez un appel entrant. La date et heure sont indiquées avec chaque appel à affichage de correspondant.

SONNERIES

Pour changer le volume de la sonnerie d'appel et la mélodie de la base :

Il y a neuf niveaux de volumes ou vous pouvez sélectionner de couper pour arrêter totalement la sonnerie. Le(s) combiné(s) se mettra à sonner pour les appels arrivant, mais la sonnerie de la base sera coupée.

Il y a dix mélodies. Faites défiler les options pour les jouer et sélectionnez OK quand vous trouvez celle que vous voulez.

COMPOSITION

Vous n'avez pas besoin de cette fonction avec votre **DP610FR**, sauf en liaison avec un PBX.

NUMERO URBAIN

Ligne clignotante - Pour **changer la longueur du 'Signal de rappel'** :

Laissez à la valeur par défaut de 100 m/s, sauf si votre PBX requiert un autre réglage.

DIAL MODE

LAN (réseau local) - Pour définir un chiffre qui sera automatiquement composé en début de chaque numéro appelé (par exemple, 9 pour une ligne extérieure).

DESABONNÉ

Voir page 31.

PIN BASE

Pour change le code PIN de la base. Par défaut, 0000. Pour changer en numéro à 4 chiffres quelconque.

- Quand vous voyez la demande *PIN BASE* ..., entre le PIN actuel.
- Quand vous voyez la demande *NOUV...*, tapez le nouveau PIN.
- Quand vous voyez la demande *CONFIRMER* ... ,entrez votre nouveau PIN et sélectionnez *OK*.

REGLAGE USINE Pour ramener tous les réglages du système au réglage par défaut. Pour ce faire, sélectionnez "OUI" et confirmez en appuyant sur la touche [OK]

EXTRA MENU

Quelques fonctions spéciales du système :

ALARM SETTING Réglage de l'alarme - pour régler le combiné à une heure particulière comme alarme.

CALENDAR Calendrier - pour voir un calendrier

DISPLAY SETTINGS Pour modifier l'horloge (analogique / digitale) ou le fonds d'écran (4 fonds d'écran inclus)

COUNTDOWN TIMER Compte à rebours - pour utiliser le combiné comme chronomètre (horloge)

Réglages d'affichage - Pour passer l'horloge d'analogique à numérique. Pour choisir entre différentes options pour le fond de l'affichage (*WALLPAPER* ~ fonds d'écran). Voyez les options jusqu'à choisir ce que vous préférez et appuyez sur *OK* pour sélectionner.

GAMES

Jeux - Jeux auxquels vous pouvez jouer sur l'affichage de votre combiné

OTHELLO GAME

Othello (Reversi) - Le but de ce jeu est d'avoir plus de pions de votre couleur que votre adversaire électronique sur le plateau. Vous devez pour cela prendre un pion ou une ligne (horizontale, verticale ou diagonale) de pions de votre adversaire entre deux pions de votre couleur et vous pouvez alors retourner les pions adverses qui deviennent des pions de votre couleur.

SNAKE GAME

Serpent - Le but de ce jeu est de manger ce qui se trouve sur l'écran pour devenir plus fort sans passer sur votre propre queue, ni toucher les bords de l'affichage.

Problèmes - Solutions

- ! L'entretien du **DP610FRSérie** relève d'ingénieurs expérimentés. **NE JAMAIS** tenter de réparer ou de régler vous-même l'appareil – vous risquez de ne faire qu'empirer le problème et d'annuler la garantie.

Toujours commencer par vérifier que :

- Vous avez suivi les étapes énoncées en pages 8 à 10 pour installer et configurer votre **DP610FRSérie**.
- Tous les cordons sont bien insérés dans leurs prises respectives.
- L'alimentation secteur est activée au niveau de la prise.
- Les batteries du combiné sont correctement et bien installées et ne sont pas déchargées.

UTILISATION NORMALE DU TÉLÉPHONE

"Je ne parviens pas à appeler ni à répondre aux appels."

Si l'écran du Combiné est vide, il est peut être éteint. Appuyez sur la touche "**RACCROCHER**" pour le rallumer.

Vérifiez si l'adaptateur secteur de la base est bien connecté et si le courant électrique fonctionne. La base a en effet besoin du courant électrique pour le fonctionnement normal du téléphone et pas seulement pour charger sa batterie.

Assurez vous que vous utilisez bien le câble qui est fourni avec le téléphone. D'autres câbles peuvent ne pas fonctionner.

Rapprochez le Combiné de la Base.

Vérifiez le symbole de charge de la batterie. Si elle est faible, posez le combiné sur la base ou sur le chargeur pour recharger la batterie.

Coupez le courant sur les principales prises, attendez quelques secondes et ensuite remettez le courant en marche. Ceci devrait résoudre le problème.

"Je ne parviens pas à appeler."

Le clavier **est peut-être verrouillé** (voir page 12). Le déverrouiller avant de passer un appel.

Des interdictions de numéros de téléphone ont peut-être été programmées (voir page 46).

"Lorsque j'appuie sur les touches, il ne se passe rien."

Assurez vous que la batterie est bien installée dans le combiné. Si le symbole de niveau de la batterie est vide, la recharger.

"Lorsque je compose un numéro, il apparaît sur l'écran, mais je ne suis pas connecté à la ligne."

Rapprochez le **combiné** de la base.

Essayez de trouver **un autre emplacement** pour la base, quelque part plus en hauteur ou éloigné d'un appareil électrique.

Interdiction d'appel éventuellement programmée.
Interdiction de certains numéros (international ou extérieur) (voir page 46).

"Le téléphone ne sonne pas."

Vérifiez si **l'adaptateur secteur** de la Base est bien connecté et si le courant électrique fonctionne. La Base a, en effet, besoin du courant électrique pour le fonctionnement normal du téléphone, et pas seulement pour charger la batterie.

Assurez vous que vous utilisez bien **le câble qui est fourni avec le téléphone**. D'autres câbles peuvent ne pas fonctionner.

Vérifiez si la valeur **totale REN de tout** l'équipement connecté à votre ligne téléphonique ne dépasse pas le nombre de 4 appareils. Déconnectez un ou deux téléphones et vérifiez si cela résout le problème.

"Mon appel a été interrompu lorsque j'étais en dehors du champ de réception. A présent, je ne peux pas utiliser mon combiné."

Rapprochez vous de la base avant de passer un autre appel.

"Il y a une interférence et du bruit sur la ligne."

Rapprochez le combiné de la base et/ou changer de position.

Essayez de placer la base pour ne **pas être près d'autres appareils électriques**, télévisions ou ordinateurs.

Placez la base aussi **haut que possible** pour les meilleurs résultats. Par exemple, dans une maison à deux étages le palier du premier est idéal pour installer la base.

"J'entends des bips dans le Combiné lorsque je suis en ligne."

Vous êtes peut-être **en dehors du champ** de réception de la Base. Rapprochez vous, sinon votre appel risque d'être interrompu.

Vérifiez le symbole **de charge de la batterie**. Si elle est faible, rechargez la.

"L'affichage du combiné indique 'Aucune base trouvée'."

Vérifiez si l'adaptateur **secteur de la Base** est bien connecté et si le courant électrique fonctionne

Rapprochez le **combiné** de la base.

Si vous avez un nouveau combiné, non fourni avec votre **DP610FRSérie**, il est peut être nécessaire de l'enregistrer sur la base (voir page 30).

Si les batteries sont complètement épuisées (ou si l'appareil est coupé), en plaçant le combiné sur le berceau de chargeur, il faudra peut être 5 minutes pour établir la liaison avec la base. Attendez et réessayez.

"La fonction identificateur d'appel ne fonctionne pas."

Vous devez souscrire l'abonnement auprès de votre opérateur.

L'appelant a peut-être supprimé l'affichage de son numéro. Ou il peut également appeler à partir d'un opérateur qui ne transmet pas le numéro de l'appelant. Cela peut aussi se produire avec un appel international.

"Lorsque j'essaie de passer un appel, j'entends une tonalité d'occupation."

Si vous utilisez les versions avec combinés multiples ou si vous avez d'autres combinés enregistrés dans la base, vérifiez qu'il n'y a pas d'appel en cours.

"Le volume du combiné est faible lorsque je suis en ligne."

Assurez vous que le combiné est correctement posé sur votre oreille.

Régler le volume à l'aide des touches ▲ ou ▼.

UTILISATION D'UN SYSTEME AVEC COMBINES MULTIPLES

"Je ne parviens pas à transférer un appel."

Assurez vous que l'autre combiné est bien dans le champ de réception de la base.

Vérifiez si vous composez le bon numéro pour les autres combinés (1 à 5).

MESSAGERIE SMS

"Je ne peux envoyer de SMS."

Vous devez souscrire auprès du **service de Présentation de numéro du correspondant** de votre opérateur pour disposer de la messagerie SMS.

Votre boîte de réception peut être pleine. **Effacez les messages** pour avoir de la place (pages 41).

En composant le numéro, **faites le code de numérotation complet**, incluant à la fin le numéro de boîte du destinataire (0 en général).

Vérifiez que les numéros d'envoi et de réception de votre **DP610FRSérie** n'ont pas été accidentellement changés. Procédez selon les étapes présentées en page 39 pour vérifier les numéros et corriger si nécessaire.

Si vous faites passer vos appels par un chemin différent, en particulier le réseau d'un autre opérateur, il est possible que cela entraîne des difficultés

"Je ne peux recevoir de SMS."

Si un problème de réception de messages SMS existe sur votre appareil, ils arrivent comme messages parlés.

Le service France Telecom va essayer de restaurer et il vous sera demandé de surveiller vos nouveaux messages.

Vérifiez que le numéro de réception de votre **DP610FRSérie** n'a pas été accidentellement changé. Suivez les étapes de la page 42 pour vérifier le numéro et corriger, si nécessaire.

BATTERIES

"La batterie se décharge en 1 ou 2 heures."

Avant d'utiliser pour la première fois le combiné, vous devez le laisser impérativement se charger sur la base ou le chargeur **pendant 15 heures**.

Vous devez peut-être **remplacer la batterie** (voir plus loin).

Nettoyer les contacts de charge de la batterie avec un chiffon sec.

Vérifier les branchements entre la base et la prise secteur.

"J'essaie de recharger la batterie, mais j'entends toujours un signal m'avertissant qu'elle est trop faible."

Vous devez **remplacer la batterie**.

Pour vous procurer une batterie neuve, contactez votre revendeur.

Se débarrasser de vos batteries usagées en respectant les normes de sécurité. Ne les brûlez pas et ne les percez pas.

N'utilisez pas de batteries non rechargeables (risque d'explosion).

UTILISATION AVEC PBX

"La fonction Rappel ne semble pas marcher."

Vous devez sans doute initialement maintenir enfoncée la touche P [*PAUSE*], pour assurer une **pause** entre le code d'accès de ligne extérieure (par exemple 9) et le numéro de téléphone.

Quand vous mémorisez des numéros, vous pouvez inclure **des codes d'accès de ligne extérieure** (par exemple 2) avec chaque numéro.

Si votre PBX l'exige, vous devez attendre une **seconde tonalité** avant de composer le numéro de téléphone. Appuyez sur [*PAUSE*] pour créer une pause entre code d'accès et numéro.

Si le problème persiste ...

Déconnectez tous les autres instruments connectés sur la même ligne que le **DP610FR**Série et voyez si vous pouvez passer un appel.



Déconnectez la base de la prise téléphone et mettez un autre téléphone dans la prise. Essayez de passer un appel ; si cela marche, la ligne fonctionne.

Si l'appel ne passe pas et si vous utilisez un adaptateur à **deux voies pour prise**, enlevez le et branchez un téléphone directement sur la prise. Si l'appel passe, l'adaptateur est sans doute défectueux.

Si vous ne pouvez passer d'appel, le défaut peut être dû à **la ligne de communication**. Contacter l'opérateur.

Si vous ne pouvez toujours pas identifier la cause du problème, contactez **la ligne d'aide Lexibook®** au **0821 23 3000** (0,12 € TTC/mn).













Caractéristiques techniques

Standard :	DECT
Fréquence :	1,88 à 1,9 MHz (largeur de bande = 20 MHz)
Largeur de canal :	1,728 MHz
Portée :	jusqu'à 300 m à l'extérieur ou 50 m à l'intérieur.
Autonomie :	Veille : 80 h environ Conversation : 7 h environ Durée de chargement des batteries : 15 heures
Température :	de service 0°C à 40°C de stockage - 20°C à 60°C
Alimentation :	Combiné – 2 piles Metal hybride rechargeables AAA 700 mA Nickel cadmium (NiMH) Base / chargeur – entrée 220 V alternatif, 50 Hz, sortie alternative 9V, 300 mA
Port :	Le port  (connecté au secteur) est un port SELV conforme à EN41003. Le port  (connecté au téléphone) est un port TNV conforme à EN41003.
Compatibilité PBX :	Intervalle : 100 ms (court) ; 250 ms (long) Longueur pause (avec touche BIS) = 3 secondes
Type de signal :	DTMF, aussi numérotation à tonalité d'appel
Connexion réseau :	Cet équipement est conçu pour le réseau français uniquement. Autre utilisation sans garantie

Touches à utiliser pour les lettres

Touches à utiliser pour les lettres

Appuyez de façon répétée sur la touche pour obtenir la lettre souhaitée.

 1	 p q r s 7 P Q R S 7
 a b c 2 A B C 2	 t u v 8 T U V 8
 d e f 2 D E F 2	 w x y z 9 W X Y Z 9
 g h i 4 G H I 4	 bascule entre majuscule et minuscule.
 j k l 5 J K L 5	 [espace] 0
 m n o 6 M N O 6	 Aucun caractère

En écrivant un SMS, une ligne apparaît en bas de l'écran et vous pouvez taper le texte en utilisant les autres touches.

Nettoyage et entretien

- **Ne nettoyez** aucune partie de votre **DP610FRSérie** avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Cela peut entraîner un dommage permanent qui n'est pas couvert par la garantie. Si nécessaire, **nettoyer avec un chiffon humide**.
- Tenez votre **DP610FRSérie** éloigné de la **chaleur, de l'humidité ou d'une lumière solaire** forte et **évit**ez de le mouiller
- Tout a été fait pour assurer une grande fiabilité de votre équipement votre **DP610FRSérie**. En cas de problème, **n'essayez pas de réparer vous-même** : consultez votre revendeur.

Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Dans un souci constant de qualité, les couleurs et détails du produit peuvent être légèrement différents de ceux présentés sur l'emballage.

Tel. Assistance technique : 0821 23 3000 (0,12 € TTC/mn)

Fax : +33 (0)1 73 23 23 04

Site Internet : www.lexibook.com

- Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis.
- Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

LEXIBOOK®

Déclaration de conformité

Lexibook® S.A.

2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cédex - France

Type de produit : Téléphone DECT
Modèle : **DP610FR**Série

Ce produit est conforme aux exigences principales imposées à l'équipement de terminaux de Radio et de Télécommunications ci-dessous :

Directive R&TTE	1999/5/EC
Directive basse tension	73/23/EEC
Directive CEM	89/336/EEC

et avec les normes :

Radio :	EN 301 406 (TBR6)
EMC :	EN 301489
Sécurité :	EN 60950, EN 41003
Autre :	TBR21, TBR 22

Pour plus d'informations, contactez notre SAV.

Fait le 30 juillet 2004

Denis Mauduit

Responsable qualité



Désignation de l'article : _____

Date d'acquisition : _____

Nom de l'acheteur : _____

Adresse : _____

CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an*.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de cette carte et de votre preuve d'achat. Pour qu'elle soit valable, cette carte de garantie doit porter obligatoirement le cachet du vendeur avec la date d'acquisition et être accompagnée de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

* N'inclut pas la détérioration de l'écran LCD.

Veuillez nous expliquer de façon précise la nature de la panne :

Fabricant :

Lexibook® SAV

2, avenue de Scandinavie

91953 COURTABOEUF CEDEX

Tél assistance : 0821233000 (0,12 € TTC/mn)

Fax : 01.73.232.304

Site internet : <http://www.lexibook.com>

