

LEXIBOOK[®] *mobile*



Digital Emotions



Téléphone filaire avec écoute amplifiée

Manuel d'utilisation
DPC280F

Sommaire

Introduction	4	Transfert d'appel entre le téléphone filaire et le combiné sans fil	19
Remarque importante	4	Du téléphone filaire au combiné	19
Présentation – le combiné sans fil	5	Du combiné au téléphone filaire	19
Présentation – le téléphone filaire	6	Localisation à distance du combiné	20
Messages et symboles de l'écran	7	Composition d'un numéro à partir de la mémoire	21
Veillez lire ces consignes avant l'installation	8	Pour enregistrer un numéro	21
Choix d'un emplacement pour la base et le berceau de chargement	8	Numéroter à partir de la mémoire	22
Signaux radio entre le combiné et la base	8	Effacer un numéro de la mémoire	22
Branchement et conditions d'utilisation	8	Présentation du numéro de l'appelant	23
Connexions secteur	9	Vérifier les enregistrements de la présentation du numéro de l'appelant	23
Sécurité électrique	9	Rappeler	24
Installation	10	Enregistrer une information de présentation du numéro de l'appelant	24
Avant de démarrer	12	Effacer un enregistrement de présentation du numéro de l'appelant	24
Interférences	12	Utilisation avec plusieurs combinés	25
Avertissement 'Hors de portée'	12	À noter	25
Passer des appels et accepter des appels	13	Appel en interne	26
Pour passer un appel	13	Mettre fin à un appel en interne	26
Pour accepter un appel	13	Transfert d'appel	26
Pour mettre un terme à un appel	13	Basculer d'un appel à un autre	27
Pour basculer entre le combiné et un appel	13	Conférence à trois	28
Mains libres	13	Répondre à un appel externe pendant un appel interne	28
Rappel du dernier numéro	14	Enregistrement des nouveaux combinés	29
Secret	14	Pour enregistrer un combiné	29
Régler le volume	14	Pour dés-enregistrer un combiné	30
Le volume de la sonnerie	14	Spécifications	31
Composition à partir de la mémoire	15	Destruction des batteries	32
Pour enregistrer un numéro	15	Nettoyage et entretien	32
Appeler à partir d'une touche d'accès rapide	15	Garantie	32
Appeler à partir d'une touche de fonction mémoire	15	Déclaration de Conformité	33
Passer des appels et accepter des appels	16	Problèmes - Solutions	34
La fonction mains libres	16	Conditions de validité de la garantie	41
Pour passer un appel	16		
Pour accepter un appel	16		
Pour mettre un terme à un appel	16		
Rappel du dernier numéro	17		
Secret	17		
Verrouillage du clavier	17		
Volume de l'écouteur	18		
Volume de la sonnerie de la base	18		
Mélodies	18		

Introduction

Félicitations ! Nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits **LEXIBOOK®**. Vous venez d'acheter le téléphone **DPC280F Série de LEXIBOOK®**.

Ce téléphone convivial possède de nombreuses fonctions et caractéristiques très utiles pour vous permettre de pouvoir communiquer au mieux. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter pleinement de toutes les fonctions offertes par votre appareil.

Remarque importante

Les appels d'urgence

Le DPC280F n'est pas conçu pour permettre les appels d'urgence en cas de coupure de courant. Dans ces circonstances, veuillez prendre d'autres dispositions pour accéder aux services d'urgence.

Si vous avez besoin d'aide

La Ligne d'aide **Lexibook®** est à votre disposition de 9 à 17 heures, du lundi au vendredi, au numéro suivant : **0821 23 3000**.

Déballer votre DPC280F

La boîte contient :

- **un ou plusieurs combinés sans fil** (selon le modèle que vous avez acheté),
- **un téléphone filaire** (servant également de base de transmission pour le combiné sans fil),
- **un adaptateur secteur** et son **cordon d'alimentation pour le téléphone filaire**,
- **un cordon de ligne téléphonique** pour le **téléphone filaire**,
- **un pack rechargeable** et un couvercle de **compartiment batteries** pour chaque combiné,
- selon le système que vous avez acheté, vous pouvez avoir jusqu'à quatre bases de chargement, et pour chacune un cordon d'alimentation secteur et un adaptateur.

Conservez l'emballage en lieu sûr dans le cas où vous devriez transporter l'appareil.

Conservez le ticket de caisse, qui sert également de garantie.

Présentation – le Combiné sans fil

Pour une explication des symboles de l'écran, voir page 7.

Touche TELEPHONE

Appuyez sur cette touche pour composer un numéro, accepter un appel ou mettre un terme à un appel.

Touche (Retour / R)

Appuyez sur cette touche pour naviguer dans le répertoire ou dans le menu. La touche R est utile si votre téléphone est branché à un PBX, ou si vous utilisez les Services de France Telecom.

Touche MEMORY (Répertoire)

Appuyez sur cette touche pour enregistrer un numéro en mémoire ou pour appeler les numéros en mémoire.

Touche MAINS LIBRES

Cette touche permet d'activer et de désactiver le mode Mains libres.

Touche Sonnerie (on/off)

Appuyez sur cette touche (lorsque vous n'êtes pas en cours d'appel) pour allumer et éteindre la sonnerie.

Touche Volume de la sonnerie et de l'écouteur

Appuyez sur cette touche pendant un appel pour régler le volume de l'écouteur. Appuyez lorsque vous n'êtes pas en cours d'appel pour régler le volume de la sonnerie.

Avant de pouvoir utiliser le combiné pour passer des appels, vous devez insérer et charger à fond les batteries pendant 15h, selon les indications données en pages 10 et 11. Veuillez lire les consignes en page 8 et 9 avant d'installation.

....et sur le côté du téléphone filaire

Touche de Durée de rappel

Laissez ce réglage sur 100 ms sauf en cas de problème avec votre téléphone sur un PBX.

Touche volume MAINS LIBRES

Faites glisser le bouton pour régler le volume du haut parleur.

Touche Présentation du numéro de l'appelant / Avance

Appuyez sur cette touche pour afficher les numéros du répertoire ou des informations de présentation du numéro de l'appelant.

Touche Intercom (Appel en interne)

Appuyez sur cette touche pour faire un appel en interne (si vous avez plusieurs combinés).

Touche Secret / effacer

Appuyez sur cette touche en cours d'appel pour mettre le micro en mode secret. Appuyez sur cette touche en composant un numéro (si vous composez avant d'avoir appuyé sur la touche TELEPHONE) pour effacer les chiffres de l'écran. Appuyez brièvement à un moment quelconque pour revenir en mode standby (attente).

Touche verrouillage du clavier

Appuyez sur cette touche pour verrouiller et déverrouiller le clavier.

Touche LNR (Rappel du dernier numéro " Bis " / pause)

Appuyez sur cette touche pour faire un appel en interne (si vous avez plusieurs combinés).

Témoin de charge

Le témoin Charge s'allume lorsque les batteries du combiné se rechargent.



Touche Volume de la SONNERIE

Faites glisser le bouton pour régler le volume de la sonnerie.

Présentation – le téléphone filaire

Touches d'ACCES RAPIDE (M1, M2 et M3)

Pour enregistrer des numéros importants et pouvoir appeler directement en appuyant sur une des touches.

Touche MUTE (Secret)

Appuyez sur cette touche en cours d'appel pour mettre le micro en mode secret (coupure du micro).

Touche MEM (Mémoire)

Appuyez sur cette touche pour enregistrer un numéro en mémoire ou pour appeler les numéros enregistrés en mémoire.

Touches (+) et (-) Volume de l'écouteur

Appuyez sur ces touches pour régler le volume de l'écouteur.

Touche LOCALISATION DU COMBINÉ


Appuyez sur cette touche pour faire sonner le combiné, si vous ne savez pas où il se trouve.

Témoin COMBINE OCCUPE

Le témoin OCCUPE s'allume lorsqu'une connexion avec la ligne téléphonique est établie. Lorsque le combiné sonne pour un appel entrant, le témoin clignote.

Témoin OCCUPE / SONNERIE

Le témoin s'allume lorsqu'une connexion avec la ligne téléphonique est établie par le téléphone filaire. Lorsque le téléphone sonne pour un appel entrant, le témoin clignote.

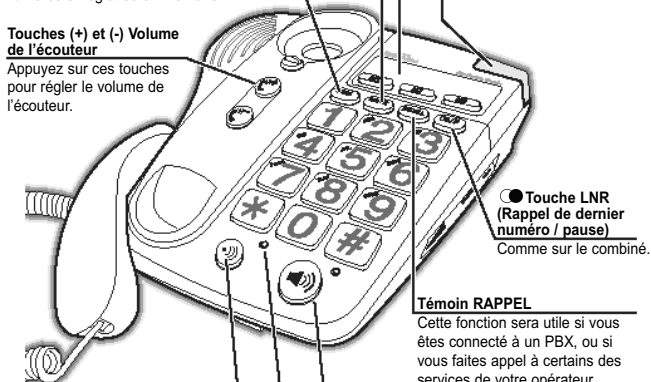

● Touche LNR (Rappel de dernier numéro / pause)

Comme sur le combiné.

Témoin RAPPEL

Cette fonction sera utile si vous êtes connecté à un PBX, ou si vous faites appel à certains des services de votre opérateur téléphonique.

Touche et témoin MAINS LIBRES

Cette touche permet d'activer et de désactiver le mode Mains libres.

Le témoin lumineux s'allume lorsque le mode mains libres est utilisé. Il clignote lorsque le mode secret est activé.

Messages et symboles de l'écran

La dernière ligne affiche le numéro du combiné.


Lorsque vous passez un appel, il affiche le numéro composé, la durée de l'appel et d'autres informations.



Légende des symboles



Répertoire

Vous avez appuyé sur la touche **MEMORY**  (MEMOIRE) pour enregistrer un numéro en mémoire ou pour appeler un numéro déjà enregistré en mémoire.



Niveau de charge de batterie



Affiché à l'écran pour montrer le niveau de charge de batterie. Chaque fois que ce symbole affiche "**Low**" quasiment vide, remettez le combiné sur la base pour charger les batteries. Pendant que la batterie se charge, le niveau indiqué évoluera.



Sonnerie

Ce symbole s'affiche lorsque vous réglez la tonalité et le volume de la sonnerie. Sonnerie OFF s'affiche lorsque la sonnerie est éteinte.



Mains libres

Affiché à l'écran lorsque le haut parleur de votre combiné est activé.



Verrouillage

Affiché à l'écran lorsque le clavier du combiné est verrouillé.



Secret

Affiché à l'écran lorsque vous êtes connecté à une ligne téléphonique. Clignote pour un appel entrant ou lorsque votre combiné est appelé en interne par un autre combiné. Le symbole **X** s'affiche lorsque le micro est en mode secret.



Présentation du numéro de l'appelant

Clignote lorsque vous avez de nouvelles informations de Présentation du numéro de l'appelant. S'affiche à l'écran lorsque vous avez lu vos messages mais que vous ne les avez pas effacés de la mémoire.



Niveau de signal

Affiche la force du signal entre le combiné et la base. Clignote lorsque vous êtes hors de portée de la base.



Appel interne

Affiché à l'écran lorsque vous êtes connecté à un appel interne.



Touches Avance et retour

Lorsqu'un numéro est trop long pour l'écran, vous pouvez appuyer sur la touche **➤** ou **➤** pour faire défiler les chiffres.

Veillez lire ces consignes avant l'installation

Choix d'un emplacement pour la base (le téléphone filaire) et le berceau de chargement

La base et le chargeur doivent chacun être placés sur une surface plate dans une position où :

- La prise de l'adaptateur secteur peut atteindre une prise d'alimentation secteur de 230 V CA facilement accessible, **ne jamais tirer sur le câble d'alimentation secteur pour l'allonger**,
- **Le cordon téléphonique** atteint votre prise téléphonique ou une prise ralonge (base seulement, les chargeurs n'ont pas de connexion à une ligne téléphonique),
- **Elle ne soit pas à proximité d'un autre téléphone** – en effet, cela risque de provoquer des interférences radio en cours d'appel,
- **Elle ne soit pas à proximité d'un évier, d'une baignoire ou d'une douche**, ou dans tout autre endroit présentant un risque d'humidité,
- **Elle ne soit pas à proximité d'autres appareils électriques**, tels que réfrigérateur, lave-linge, four micro-onde, téléviseur, lumières fluorescentes, etc.

Le chargeur peut être accroché sur le mur si vous préférez, en utilisant l'équipement fourni avec votre téléphone.

Signaux radio entre le combiné et la base

Pour utiliser le combiné et la base ensemble, vous devez pouvoir établir une liaison radio entre ces derniers.

Attention :

- **Tout gros objet métallique**, tel qu'un réfrigérateur, un miroir ou un classeur – entre le combiné et la base peut bloquer le signal radio.
- **D'autres structures pleines**, telles que les murs, peuvent réduire l'intensité du signal.

Branchement et conditions d'utilisation

Vous pouvez connecter votre DPC280F à une ligne non partagée (LNP) – une ligne connectée à un central téléphonique local, disposant de son propre numéro de téléphone ; à une prise ralonge connectée à une ligne non partagée ou à une extension sur un PBX compatible agréé. Ne connectez pas le DPC280F comme extension d'un téléphone public.

Le nombre équivalent de sonneries (NES) de tous les instruments (téléphones, télécopieurs, etc.) connectés à une ligne ne doit pas, au total, excéder 4 – sinon, un ou plusieurs d'entre eux risquent de ne pas sonner et/ou de ne pas répondre correctement aux appels. Le DPC280 a un NES de 1 (qui n'est pas affecté par le fait d'avoir plusieurs combinés) et la plupart des autres téléphones ont un NES de 1 sauf indications contraires.

Connexions secteur

IMPORTANT - attention :

- **Le téléphone filaire DPC280F** et la base de chargement doivent être utilisés avec l'adaptateur secteur fourni avec l'unité.


L'utilisation d'autres adaptateurs implique un non-respect de la norme EN60950 et invalide tout agrément délivré à cet appareil.

Sécurité électrique


- **La base doit éviter tout contact avec l'humidité.** L'équipement électrique peut provoquer des blessures graves si vous êtes humide ou si vous êtes en contact avec de l'eau lorsque vous l'utilisez.
- Si jamais la base (ou la base de chargement) tombe dans l'eau, **NE PAS** l'en sortir tant que vous n'avez pas débranché le cordon d'alimentation et la prise de raccordement téléphonique. Sortez-la ensuite de l'eau en tirant sur les cordons débranchés.
- **N'utilisez jamais** le DPC280F à l'extérieur pendant un **orage**. Lorsqu'il y a des orages dans votre secteur, débranchez la ligne téléphonique et la prise secteur de la base. Les dommages provoqués par la foudre ne sont pas couverts par la garantie.

Installation

1. Choisissez un emplacement adapté à la base (le téléphone filaire). (Voir page 8).

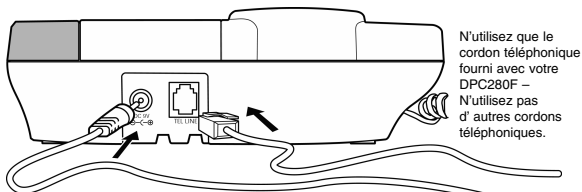


2. Branchez le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique à l'arrière de la base.

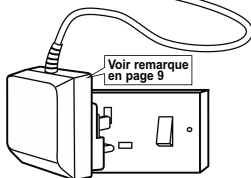


3. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise secteur 230 V CA.

4. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur 230 V CA.

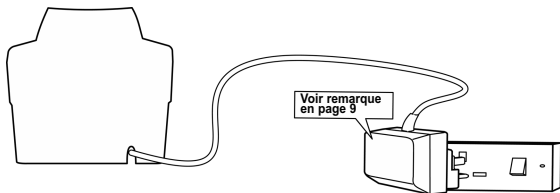


5. Insérez un bloc-batterie dans chacun des combinés

A. Enlevez le couvercle du compartiment batterie

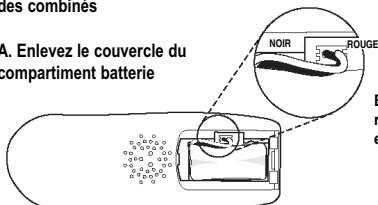

B. Insérez le bloc-batterie rechargeable comme indiqué, et insérez bien la prise.



C. Faites coulisser le couvercle du compartiment batterie jusqu'à ce qu'il soit en position.

6. Chargez les batteries pendant 15 heures.

Avant la première utilisation du combiné, il est important de charger à fond les batteries.

Laissez le combiné sur la base ou le berceau de charge 15 heures.

L'écran peut afficher *SEARCHING* (RECHERCHE) pendant quelques instants, et le symbole du niveau de signal clignote.

Le témoin de CHARGE s'allume.

Lorsque vous n'utilisez pas le combiné (par exemple pendant la nuit ou si vous sortez) mettez-le sur le berceau de charge pour garder les batteries chargées.




7. Connecter la base à la ligne de téléphone.

Coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur.

Insérez la fiche de la ligne téléphonique dans la prise, comme cela est indiqué.

Remettez sous tension.

Vérifiez que la prise secteur est sur MARCHÉ lorsque vous voulez utiliser le téléphone. Il ne fonctionnera pas sans alimentation électrique.

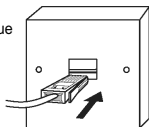

Prenez la prise gigogne à l'extrémité du câble, puis insérez-la dans la partie femelle de la prise murale.

REMARQUE : l'adaptateur secteur n'est pas une connexion à la ligne téléphonique.

Avant de démarrer

Interférences

Si la qualité du son empire lorsque vous vous déplacez pendant un appel, ceci est probablement dû à des interférences entre le combiné et la base, peut-être parce que vous êtes trop proche d'un autre téléphone ou d'autres appareils électriques.

Déplacez-vous pour éliminer l'interférence. Si vous ne le faites pas, votre communication peut être coupée.

- ! **Les interférences radio de l'environnement peuvent à l'occasion provoquer une brève coupure de la liaison entre le combiné et la base lorsque vous êtes en communication. L'écran du combiné clignote brièvement, alors que l'unité passe automatiquement sur un autre canal pour rétablir la liaison.**

Avertissement "Hors portée"

Si vous entendez **une tonalité d'avertissement** pendant que vous vous déplacez en cours de communication et/ou si le son de l'écouteur s'affaiblit ou est déformé, vous êtes peut-être hors de portée de la base. **Approchez-vous de la base dans les 20 secondes**, jusqu'à ce que la tonalité s'arrête. Dans le cas contraire, votre communication risque d'être coupée.

Passer des appels et accepter des appels



Le témoin **OCCUPE** s'allume pendant que vous utilisez le téléphone filaire et que vous êtes connecté à la ligne de téléphone; lorsque vous êtes en cours d'appel Mains libres, le témoin **MAINS LIBRES** s'allume également.

Pour passer un appel

1



Décrochez le combiné filaire ou appuyez sur la touche **MAINS LIBRES**. Vérifiez que vous avez la tonalité

2



Composez le numéro de téléphone

Pour accepter un appel



Lorsque le combiné sonne :

Décrochez ou appuyez sur la touche **MAINS LIBRES**

Pour mettre un terme à un appel



Raccrochez ou appuyez sur la touche **MAINS LIBRES**

Vérifiez que les témoins **MAINS LIBRES** et **OCCUPE** sont éteints.

Pour basculer entre le combiné et un appel Mains libres



Pour utiliser la fonction Mains-libres lorsque vous faites un appel avec le combiné :

Appuyez sur la touche **MAINS LIBRES** et raccrochez

Pour couper le mode main libre et avoir une discussion privée :



Décrochez tout simplement le combiné

Rappel du dernier numéro

1



Pour rappeler le dernier numéro composé :

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche MAINS LIBRES

2



Appuyez sur la touche LNR / Pause

Secret



Pour mettre un appel "en attente", de sorte que la personne à l'autre bout du fil ne puisse pas vous entendre :

Appuyez une fois sur la touche MUTE (Secret)

⇒ Pendant que le micro est mis au secret et le combiné est décroché, le témoin OCCUPE clignote. Lorsque le microphone est mis au secret en mode Mains-libres, le témoin Mains-libres clignote.

Pour reprendre l'appel :



Appuyez une nouvelle fois sur la touche MUTE (Secret)

Régler le volume



Pour régler le volume de l'écouteur du combiné :



Appuyez sur les touches VOLUME (+/-)

Pour régler le volume du haut parleur de la base en mode Mains-libres :



Faites glisser le bouton sur le côté de l'unité

Le volume de la sonnerie



Pour régler le volume de la sonnerie du téléphone filaire :

Faites glisser le bouton sur le côté de l'unité

Composition à partir de la mémoire



Le téléphone filaire est équipé de :

- trois touches **mémoire d'accès rapide** - M1, M2 et M3
- dix touches de **fonction mémoire** - MEM + chiffre de 0 à 9

Pour enregistrer un numéro

1

MEM

Appuyez sur la touche **MEM** (Répertoire)

2

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Saisissez le numéro

3

MEM

Appuyez sur la touche **MEM** (Répertoire) une nouvelle fois.

4

M1

Appuyez soit sur une touche mémoire (**M1, M2 ou M3**) pour enregistrer le numéro dans cette touche...

OU

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

... soit

Saisissez un chiffre du répertoire de la fonction mémoire (**0 à 9**)

Appeler à partir d'une touche d'accès rapide

1



Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **MAINS-LIBRES**

2

M1

Appuyez sur la touche mémoire (**M1, M2 ou M3**)

Appeler à partir d'une touche de fonction mémoire

1



Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **MAINS-LIBRES**

2

MEM

Appuyez d'abord sur la touche **MEM** (Répertoire)

3

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Saisissez ensuite le chiffre de classement du répertoire de la fonction mémoire (**0 à 9**)

Passer des appels et accepter des appels




Lorsque vous passez ou acceptez un appel en utilisant le **combiné sans fil**, l'écran affiche la durée de l'appel en minutes et secondes.

La fonction mains libres



Lorsque vous appuyez sur la touche **MAINS LIBRES**, vous pouvez entendre sans approcher l'écouteur de votre oreille.



Vous pouvez appuyer sur la touche **MAINS LIBRES** à un moment quelconque durant un appel pour allumer ou éteindre la fonction Mains libres; vous devez appuyer sur la touche **TELEPHONE**  pour terminer un appel.




Pour passer un appel

1



Saisissez le numéro de téléphone

Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche **MUTE/DEL**  (SECRET / EFFACER) pour effacer les chiffres un par un de l'écran. Pour effacer *tous* les chiffres, appuyez sur la touche MUTE/DEL (SECRET / EFFACER) et maintenez-la enfoncée.

2



OU



Appuyez sur la touche **TELEPHONE** ou **MAINS LIBRES**

(Si vous préférez vous pouvez composer le numéro après avoir appuyé sur la touche **TELEPHONE**, mais vous ne pourrez pas corriger les erreurs en procédant de cette manière).

Pour accepter un appel



OU




Lorsque le combiné sonne :

Appuyez sur la touche **TELEPHONE** ou **MAINS LIBRES**

Pour mettre un terme à un appel



Appuyez sur la touche **TELEPHONE** pour faire disparaître le symbole  de l'écran

Rappel du dernier numéro



1

Pour rappeler l'un des 3 derniers numéros composés :

Appuyez sur la touche LNR (Rappel de dernier numéro / Pause)

⇒ L'écran affiche le dernier numéro que vous avez composé

2

Si nécessaire, appuyez sur la touche LNR (Rappel de dernier numéro / Pause) jusqu'à ce que le numéro que vous cherchez s'affiche à l'écran.

3 
OR

Appuyez sur la touche **TELEPHONE** ou **MAINS LIBRES** pour composer le numéro.

Secret

Pour mettre un appel "en attente", de sorte que la personne à l'autre bout du fil ne puisse pas vous entendre :

Appuyez une fois sur la touche MUTE / DEL (Secret / Effacer)

Pendant que le micro est mis au secret, le symbole s'affiche à l'écran.

Pour reprendre l'appel :

Appuyez une nouvelle fois sur la touche MUTE/DEL (Secret / Effacer)

Verrouillage du clavier

Pour verrouiller le clavier pour qu'aucune touche numérique ne puisse être enfoncée :

Appuyez sur la touche LOCK et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le symbole s'affiche à l'écran

Pour déverrouiller le clavier :

Appuyez sur la touche LOCK et maintenez-la enfoncée, le symbole doit disparaître de l'écran

Volume de l'écouteur



1



Pour régler le volume de l'écouteur du combiné en cours d'appel.

Appuyez sur la touche VOLUME

⇒ Le niveau de volume actuel (1 à 5) est indiqué par le nombre de petits cercles ronds sur l'écran.

2



Appuyez sur une touche du pavé numérique (1 à 5) pour sélectionner le niveau de volume souhaité

⇒ Le combiné maintiendra le même niveau de volume jusqu'à ce que vous le changiez.

Volume de la sonnerie de la base

1



Vous avez le choix entre 5 niveaux de volume de la sonnerie ou de la désactiver.



Lorsque le combiné n'est pas en cours d'appel :

Appuyez sur la touche VOLUME brièvement

Le niveau de volume actuel (1 à 5) est indiqué par le nombre de petits cercles ronds sur l'écran.

2



Appuyez sur la touche  (Présentation du numéro de l'appelant) ou  (R) (Retour) brièvement pour changer le volume



3



Appuyez sur la touche VOLUME une nouvelle fois pour confirmer

Mélodies


Vous avez le choix entre 9 mélodies différentes.

Lorsque le combiné n'est pas en cours d'appel :

1





Appuyez sur la touche VOLUME et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes

⇒ L'écran affiche  suivi par la mélodie actuelle (1 à 9).

2



Appuyez sur la touche  (Présentation du numéro de l'appelant) ou  (R) (Retour) brièvement, pour écouter les mélodies différentes



3



Lorsque vous arrivez à la mélodie que vous préférez :

Appuyez sur la touche VOLUME une nouvelle fois pour confirmer

Transfert d'appel entre le téléphone filaire et le combiné sans fil



Vous pouvez **transférer** les appels entre le téléphone filaire et le combiné mais **vous ne pouvez pas faire d'appels internes** entre les deux appareils.

Du téléphone filaire au combiné

1



Lorsque vous êtes en cours d'appel sur le téléphone filaire :

Sur le téléphone filaire, appuyez et relâchez la touche **LOCALISATION DU COMBINE**

⇒ l'appel est mis en attente.

2



Sur le combiné, appuyez sur la touche **TELEPHONE** ou **MAINS LIBRES**

⇒ vous êtes connecté à l'appel sur le combiné.

Du combiné au téléphone filaire

1



Lorsque vous êtes en cours d'appel sur le combiné :

Sur le téléphone filaire, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **MAINS LIBRES**

2



Sur le combiné, appuyez sur la touche **TELEPHONE**

⇒ vous êtes connecté à l'appel sur le téléphone filaire.

Localisation à distance du combiné



Cela est une fonction utile si vous ne pouvez pas trouver votre combiné.

Sur le téléphone filaire, appuyez et relâchez la touche Localisation du combiné

⇒ le combiné sans fil sonne avec une tonalité spéciale, pendant que son numéro clignote sur l'écran. Si vous avez plusieurs combinés enregistrés à votre base, ils sonneront tous.

Pour arrêter la sonnerie du combiné :

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Sur le combiné sans fil, appuyez sur une touche quelconque





Vous devez arrêter tous les combinés qui sonnent. Si vous n'appuyez pas sur une touche, la sonnerie dure 20 secondes.

Composition d'un numéro à partir de la mémoire






Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 numéros en mémoire de chaque combiné, en les classant dans le répertoire (0 à 9). Chaque numéro peut contenir jusqu'à 25 chiffres.

Pour enregistrer un numéro

-  **Appuyez sur la touche MEMOIRE (Répertoire) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que le symbole  clignote sur l'écran avec un tiret au-dessus**
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

Saisissez le numéro que vous voulez enregistrer

Si vous saisissez un mauvais chiffre, vous pouvez appuyer sur la touche (MUTE / DEL)  (Secret / effacer) pour l'effacer
-  **Appuyez sur la touche MEMOIRE (Répertoire) une nouvelle fois.**
⇒ le numéro de téléphone se déplace vers la droite de l'écran, et le tiret clignote sur la gauche.
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

Saisissez un numéro du répertoire en mémoire (0 à 9)
⇒ Vous entendrez une tonalité de confirmation et l'écran reviendra en mode standby. Maintenant, le numéro est enregistré.
-  **Notez le numéro que vous avez enregistré**

Tournez la page pour savoir comment appeler un numéro mémorisé.

Numéroter à partir de la mémoire

1



Appuyez sur la touche **MEMOIRE** (Répertoire)

2



Saisissez le numéro de classement en répertoire (0 à 9)



Si nécessaire, appuyez sur les touches ◀ (R) (Retour) ou ▶ **CALLER DISPLAY** (Présentation du numéro) pour trouver le classement ou le numéro désiré.

3



OU




Pour appeler le numéro appuyez sur la touche **TELEPHONE** ou **MAINS LIBRES**.

Effacer un numéro de la mémoire

1



Appuyez sur la touche **MEMOIRE** (Répertoire) et maintenez-la pendant 2 secondes jusqu'à ce que le symbole  clignote à l'écran

2



Appuyez brièvement sur la touche **MEMOIRE** (Répertoire) une nouvelle fois

3



Saisissez le numéro de classement en répertoire (0 à 9)

⇒ Vous entendrez une tonalité de confirmation et l'écran reviendra en mode standby. Ce classement en répertoire est maintenant disponible.

Présentation du numéro de l'appelant




Si vous souscrivez à ce service auprès de votre opérateur téléphonique local (par exemple France Telecom), le numéro de la personne qui vous appelle s'affichera avant que vous répondiez.

Le DPC280F mémorise les numéros des **20 derniers appels**, vous pouvez ainsi les rappeler. Chaque enregistrement de présentation du numéro de l'appelant comporte :

- Une information de la présentation du numéro, la date et l'heure de l'appel.
- **Le numéro de l'appelant** (jusqu'à 25 chiffres). Si un numéro comporte plus de 14 chiffres, vous pouvez appuyer sur la touche **➤** ou **◀** pour voir le numéro entier.

Si le numéro de l'appelant ne s'affiche pas (parce que le réseau à partir duquel il appelle ne prend pas en charge cette caractéristique), une rangée de tirets s'affichera à l'écran (----).

Si l'appelant a **masqué** son identité et/ou est sur " liste rouge ", une rangée de tirets s'affichera à l'écran (---).

Lorsqu'il y a eu des appels auxquels vous n'avez pas répondu, le symbole  s'affichera à l'écran.

Vérifier les enregistrements de la Présentation du numéro de l'appelant

1



Appuyez sur la touche **Présentation du Numéro** 

⇒ Vous verrez s'afficher l'enregistrement le plus récent, avec le numéro et la date / heure d'appel. S'il n'y a pas de numéros enregistrés, NO CLIP s'affiche à l'écran.

Pour vérifier le numéro d'un appelant :

2





Appuyez sur la touche **Présentation du Numéro**  **une nouvelle fois**

Pour voir un autre enregistrement :

3



Appuyez sur la touche  (**Présentation du Numéro**) **une nouvelle fois** pour voir **➤** l'enregistrement suivant ou la touche 'Retour' **◀** pour voir l'enregistrement précédent

Lorsque vous avez vérifié tous les enregistrements, le symbole  arrête de clignoter.

Rappeler




Appuyez sur la touche **TELEPHONE** ou **MAINS LIBRES** pendant que le numéro s'affiche.

Enregistrer une information de Présentation du numéro de l'appelant

1



Pendant que le numéro est affiché à l'écran, appuyez sur la touche **MEMOIRE** (Répertoire) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que le symbole  clignote à l'écran.

2



Saisissez un numéro de classement en répertoire (0 à 9)

3



Appuyez brièvement sur la touche **MEMOIRE** (Répertoire) une nouvelle fois

Vous entendrez un 'bip' confirmant l'enregistrement du numéro, puis l'écran reviendra en mode standby.

Effacer un enregistrement de Présentation du numéro de l'appelant



Avec le numéro affiché à l'écran, appuyez sur la touche **MUTE / DEL** (Secret / Effacer) jusqu'à ce que vous entendiez un 'bip'

⇒ L'écran affiche l'enregistrement suivant de présentation du numéro (qui a maintenant un nouveau numéro de classement). Lorsqu'il n'y a plus d'enregistrements de présentation du numéro, l'écran affiche *NO CLIP*.

Utilisation avec plusieurs combinés



Si vous avez un système **DPC280F DOUBLE (DPC281F)**, **TRIPLE (DPC282F)**, **QUAD (DPC283F)** ou **QUIN (DPC284F)**, vous aurez jusqu'à cinq combinés. Vous pouvez également acheter séparément des combinés supplémentaires ainsi que des chargeurs (compatibles GAP).

Vous pouvez avoir jusqu'à 5 combinés, numérotés **2, 3, 4 et 5**.

Lorsque plusieurs combinés sont enregistrés sur votre base, vous pouvez :

- passer des **appels internes** d'un combiné à l'autre
- passer un **nouvel appel interne** pendant que vous êtes en communication avec l'extérieur
- **basculer** entre l'appel extérieur et un appel interne
- **transférer** un appel externe d'un combiné à l'autre
- configurer une **conférence à trois** : entre vous, un appel externe et un appel interne.

Chaque combiné a son propre numéro : **1, 2, 3, 4 ou 5** qui s'affiche sur la gauche de l'écran.

À noter


- ◆ Parmi les combinés enregistrés sur une seule base, seul un **appel externe** et **deux appels internes** peuvent avoir lieu en même temps.
- ◆ Si vous tentez de faire un appel externe alors qu'un autre combiné est déjà en ligne, vous aurez une **tonalité "Occupé"**.
- ◆ Si vous tentez d'établir un appel interne lorsqu'un appel interne est déjà en cours, vous entendrez la **tonalité "Occupé"**.

Appel en interne

1 

Pour appeler un autre combiné :

Appuyez sur la touche INTERCOM

⇒ L'écran affiche H5 et le symbole  clignote

2 

Saisissez le numéro de l'autre combiné (1, 2, 3, 4 ou 5)

⇒ L'autre combiné sonne et votre numéro s'affiche à son écran. Lorsque l'utilisateur de l'autre combiné appuie sur la touche TELEPHONE pour répondre, vous serez connecté.

Mettre fin à une communication en interne



Appuyez sur la touche TELEPHONE de votre combiné


⇒ L'autre personne entendra une tonalité occupée et doit raccrocher.

Transfert d'appel

1 

Lorsque vous avez répondu ou fait un appel externe, procédez de la manière suivante pour le transférer vers un autre combiné :

Appuyez sur la touche INTERCOM (Appel en interne) et saisissez le numéro de l'autre combiné (1, 2, 3, 4 ou 5)

⇒ L'écran affiche le symbole  pour montrer que l'appel externe est mis en attente. Lorsque l'autre combiné répond, vous pouvez parler avec l'utilisateur.

2 

Appuyez sur la touche TELEPHONE pour raccrocher et transférer l'appel

Vous pouvez raccrocher pour transférer l'appel avant que l'autre utilisateur réponde. S'il ne répond pas avant 90 secondes, l'appel revient à vous et votre combiné sonnera.

Basculer d'un appel à un autre



Lorsque vous avez un appel externe et un appel interne en cours, vous pouvez basculer d'un appel à un autre, procédez ainsi :

Appuyez sur la touche INTERCOM (Appel en interne) pour parler alternativement à l'un ou à l'autre, en mettant le second interlocuteur en attente

⇒ Pendant que vous êtes en appel externe, le symbole 'Téléphone' ne clignote pas mais en revanche le symbole Intercom (Appel en interne)



Lorsque vous êtes en communication avec l'autre combiné, le symbole 'Intercom' (Appel en interne) ne clignote pas mais le symbole 'Téléphone' clignote.



Vous pouvez **transférer** l'appel externe vers l'autre combiné en appuyant sur la touche TELEPHONE tout en étant connecté à l'appel interne.

Si vous appuyez sur la touche **TELEPHONE** alors que vous êtes connecté à l'appel externe, vous le déconnecterez.

Si l'utilisateur de l'autre combiné appuie sur la touche **TELEPHONE** pour raccrocher, vous resterez quand même connecté à l'appel externe.

Conférence à trois

1

Pour établir une conférence à trois ; entre vous, un appel extérieur et un appel interne avec un autre combiné :

Soit faites un appel ou répondez à un appel externe

2



Appuyez sur la touche INTERCOM (Appel en interne) et saisissez le numéro de l'autre combiné

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

L'autre utilisateur répond en appuyant sur la touche TELEPHONE.

3



Appuyez sur la touche INTERCOM (Appel en interne) et maintenez-la enfoncée 3 secondes

⇒ Vous entendez une tonalité de confirmation lorsque votre appel de conférence est connecté – les symboles 'Téléphone' et 'Intercom' s'allument à l'écran.



Si l'un des utilisateurs des combinés appuie sur la touche TELEPHONE pour raccrocher, l'autre utilisateur restera connecté à l'appel extérieur. Si la personne qui appelle de l'extérieur raccroche, vous entendrez la tonalité Occupé.

Répondre à un appel externe pendant un appel interne

1



Lorsque vous êtes en appel interne et qu'un appel externe arrive, vous entendrez une tonalité de Nouvel Appel pendant votre conversation vous indiquant un autre appel entrant.

Pour répondre à un appel externe :

Appuyez sur la touche TELEPHONE pour mettre un terme à l'appel interne

⇒ Votre combiné sonne.

2



Appuyez une nouvelle fois sur la touche TELEPHONE pour répondre à l'appel externe

Enregistrement des nouveaux combinés



! Si vous avez un système DPC280F DOUBLE, TRIPLE, QUAD ou QUIN, tous les combinés livrés avec votre base sont déjà enregistrés sur cette base : le premier porte le numéro 1, le second le numéro 2, etc. Vous n'avez pas à les réenregistrer sauf en cas de problème.

Si vous avez acheté de nouveaux combinés séparément, vous devrez les enregistrer chacun sur la base de départ. Vous pouvez enregistrer chaque combiné sur un maximum de quatre bases.

Pour enregistrer un combiné

1



Avant de commencer, assurez-vous qu'il n'y a pas de combinés dans le berceau de chargement.

Appuyez et maintenez la touche de LOCALISATION DU COMBINE sur la base pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le témoin OCCUPE commence à clignoter.

⇒ Vous avez désormais 3 minutes pour enregistrer le combiné.

Sur le combiné :

2



Appuyez sur la touche ➤ (Présentation du numéro) et ◀ (Retour) simultanément.

⇒ 85 s'affiche à l'écran

3



Saisissez le numéro des postes de base (1 à 4)

(Si vous avez qu'une base, saisissez le numéro 1)

⇒ PIN s'affiche à l'écran.


4




Saisissez votre PIN (par défaut 0000)

Le combiné doit être enregistré. Une fois que vous avez entendu une tonalité, le nouveau combiné est enregistré sur votre base et l'écran affiche son numéro.

Pour dés-enregistrer un combiné

- 1** Débranchez le cordon secteur de la base et attendez quelques instants
- 2** Reconnectez le cordon secteur
- 3**  Appuyez et maintenez la pression sur la touche LOCALISATION DU COMBINE jusqu'à vous entendez un 'bip de confirmation'
- 4** Re-enregistrer tous les combinés comme expliqué sur page 29

Spécifications

Standard	DECT (Télécommunications numériques européennes sans fil)
Bande de fréquence	1,88 à 1,9 GHz (bande passante 20 MHz).
Largeur de bande du canal	1.728 Mhz
Portée	Jusqu'à 300 m en extérieur, jusqu'à 50 m en intérieur
Autonomie	Veille : 80 heures ; conversation : 6 heures avec amplificateur désactivé, environ 1 heure avec amplificateur, temps de charge de la batterie : 15 heures.
Sécurité	Code de combinaison 65536 pour prévenir une utilisation sans autorisation.
Plage de température	Exploitation 0°C à 40°C Entreposage -20°C à 60°C.
Alimentation électrique	Combiné – 2.4 V 600MAH bloc-batterie (Nickel Metal Hydride) rechargeable. Base – entrée, 230VCA, 50 Hz, sortie CC 6 V, 500 mA, polarité - - (- +) Base de chargement – entrée, 230VCA, 50 Hz, sortie CC 6 V, 150 mA, polarité - - (- +)
Spécification de port	Le port (CC 9V) (connecté à l'alimentation secteur) est un port SELV selon EN41003. Le port  (connecté à la ligne téléphonique) est un port TNV selon EN41003.
Compatibilité PBX	Rappel avec pause minutée : 100 /300 ms. Longueur de pause (en utilisant la touche LNR/Pause) : 3 secondes. Type de signalisation : DTMF (multifréquence à deux tonalités) également appelée numérotation par tonalité.
Connexion réseau	Cet équipement ne doit être utilisé qu'en France. Le fonctionnement sur des points de raccordement de réseau téléphonique public commuté d'autres pays ne peut être garanti.

Lexibook® mène une politique d'amélioration continue de ses produits et, en cela, se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et à ses fonctions sans préavis.

Destruction des batteries

Ne jetez pas des batteries dans les poubelles.

En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement de retourner les batteries. Vous pouvez les retourner au centre de tri de votre ville ou à des revendeurs spécialisés. Les batteries rechargeables et les batteries normales fournies avec votre téléphone ne contiennent pas de produits contaminants tels que le plomb, le cadmium ou le mercure.

Les batteries rechargeables et les batteries normales peuvent contenir des métaux lourds qui sont notés comme ci-dessous :

Pb = Plomb
Cd = Cadmium
Hg = Mercure

Nettoyage et entretien

- **Ne nettoyez pas** les pièces votre DPC280F avec du benzène, du diluant ou un autre produit chimique solvant – cela peut causer des dommages irréversibles qui ne sont pas couverts par la garantie. Si nécessaire, nettoyez-les avec un chiffon humide.
- Conservez votre DPC280F à l'abri de la chaleur, de l'**humidité et des rayons du soleil et faites en sorte qu'il ne soit pas mouillé.**
- Votre DPC280F vous assure une grande fiabilité. Cependant, en cas de problème, n'essayez pas de le **réparer vous-même**, consultez votre fournisseur ou la ligne d'aide de **Lexibook®**.

Garantie

Ce produit est distribué par **Lexibook®** et bénéficie donc d'une garantie d'un an.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non- respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Tél. Assistance technique : 0821 23 3000 (0,12 € TTC/mn)

FAX : +33 (0)1 73 23 23 04

Site Internet : <http://www.lexibook.com>

LEXIBOOK®

Déclaration de conformité

Lexibook® S.A.

2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cédex - France

Type de produit : Téléphone DECT
Modèle : DPC280F

Ce produit est conforme aux exigences principales imposées à l'équipement de terminaux de Radio et de Télécommunications ci-dessous :

Directive R&TTE	1999/5/EC
Directive basse tension	72/23/EEC
Directive CEM	89/336/EEC
Directive CE	93/68/EEC

Pour plus d'informations, contactez notre SAV.

Fait le 22 janvier 2004

Denis Mauduit
Quality Manager



Problèmes - Solutions

- ! L'entretien du DPC280F relève d'ingénieurs expérimentés. **NE JAMAIS** tenter de réparer ou de régler vous-même l'appareil – vous risquez de ne faire qu'empirer le problème et d'annuler la garantie.

Toujours commencer par vérifier que :

- Vous avez suivi les étapes énoncées en pages 10 à 13 pour installer et configurer votre DPC280F.
- Tous les cordons sont bien insérés dans leurs prises respectives.
- L'alimentation secteur est activée au niveau de la prise.
- Les batteries du combiné sont correctement et bien installées et ne sont pas déchargées.

Utilisation normale du téléphone

"Je ne peux pas passer ni accepter d'appels."

Vérifiez que l'adaptateur secteur de la base est branché et qu'il est **sous tension**. La base doit être raccordée au secteur pour que le téléphone puisse fonctionner normalement, pas simplement pour recharger les batteries.

Vérifiez que vous utilisez le **câble téléphonique** fourni avec votre DPC280F. D'autres câbles peuvent ne pas fonctionner.

Rapprochez le combiné de la base.

Vérifiez le symbole de **niveau de charge** de batterie à l'écran. S'il indique que la batterie est déchargée, remplacez le combiné sur la base ou le chargeur pour recharger les batteries.

Coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur, attendez quelques secondes, puis remettez sous tension. Ceci peut résoudre le problème.

"Lorsque j'appuie sur les touches du combiné, rien ne se passe."

Vérifiez que **les batteries** du combiné sont bien installées. Si le témoin de charge de batterie affiche "déchargé", rechargez les batteries.

Le clavier est peut-être verrouillé. Vérifiez qu'un symbole de "**clé**" s'affiche à l'écran. Si tel est le cas, le clavier est verrouillé. Pour le déverrouiller, appuyez et maintenez la touche **#/LOCK** enfoncée (Page 17).

"Lorsque j'appuie sur les touches du combiné, des chiffres s'affichent à l'écran, mais je ne peux pas passer d'appel extérieur."

Tentez de rapprocher le combiné de la base.

Essayez une **position différente** pour la base, plus haut ou plus éloignée de tout autre équipement électrique.

"Le téléphone ne sonne pas."

Vérifiez que l'adaptateur secteur de la base est branché et que l'unité est **sous tension**. La base a besoin d'être sous tension pour que le téléphone fonctionne normalement - pas seulement lors de la charge de la batterie.

Vérifiez que vous utilisez le **câble téléphonique** fourni avec votre DPC280F. D'autres câbles peuvent ne pas fonctionner.

Vérifiez que vous n'avez pas réglé la **mélodie de la sonnerie** sur Désactivé... voir pages 28 pour plus de renseignements.

Vérifiez que la **valeur NES totale** de l'ensemble de l'équipement connecté à votre ligne téléphonique ne dépasse pas 4 (voir page 7). Déconnectez un ou plusieurs téléphones et voir si cela aide.

"Mon appel a été coupé lorsque je me suis trouvé hors portée. Je ne peux plus utiliser mon combiné."

Rapprochez le combiné de la base avant de faire une nouvelle tentative.

"Il y a des interférences, du bruit ou un écho sur la ligne."

Rapprochez le combiné de la base ou mettez-le dans une position différente.

Essayez de déplacer la base de sorte qu'elle ne se trouve **pas à proximité d'un autre équipement électrique**, télévision ou ordinateur, par exemple.

Vous obtiendrez les meilleurs résultats si vous installez la aussi haut que possible. Par exemple, dans une maison à un étage, le premier étage est un endroit idéal pour la base.

"Lorsque j'appuie sur la touche TELEPHONE OU MAINS LIBRE ? j'entends un bruit fort."

Le bruit étrange est provoqué par des interférences. Déconnectez le cordon d'alimentation secteur du dos de la base, puis attendez 30 secondes avant de le reconnecter.

J'entends des "bips" dans mon combiné pendant que je suis en communication."

Vous pouvez vous trouver **hors de portée** de la base. Rapprochez-vous, sinon votre appel peut être coupé.

Vérifiez le **témoin de charge de batterie**. S'il indique que la batterie est déchargée, rechargez les batteries.

"La fonction Présentation du numéro ne fonctionne pas."

Vous devez prendre un abonnement pour la Présentation du numéro auprès de France Telecom ou de votre prestataire de services.

La personne qui appelle a peut être **dissimulé** son numéro. Elle appelle peut être depuis un réseau qui ne transmet pas la Présentation du numéro (il s'agit peut être d'un appel international, par exemple).

"Le volume de l'écouteur est faible lorsque j'ai un appel."

Vérifiez que vous tenez correctement l'écouteur sur votre oreille.

Ajustez le volume comme cela est décrit en page 18.

"J'ai tenté à plusieurs reprises de passer un appel, mais j'entends la tonalité Occupé et le témoin OCCUPE de la base ne s'allume pas ."

Vérifiez l'écran du combiné. Si l'écran affiche le symbole antenne, vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché à l'arrière de la base et que l'adaptateur est branché dans la prise et qu'il est sous tension.

Si le symbole antenne continue de clignoter, essayez de réenregistrer le combiné selon la procédure indiquée en page 29.

Si plusieurs combinés sont enregistrés sur votre base, vérifiez que l'autre combiné n'est pas déjà utilisé pour un appel.

Utilisation avec plusieurs combinés

"Je ne peux pas transférer un appel."

Vérifiez que l'autre combiné est dans la portée de l'unité de base et n'est pas occupé à passer un appel.

Vérifiez que vous composez le bon numéro (1 à 5) pour l'autre combiné.

Batteries

"Les batteries du combiné se déchargent en une à deux heures."

Avant votre première utilisation du combiné, vous devez le laisser reposer sur la base ou le chargeur **pendant 15 heures** pour charger complètement les batteries.

Il peut être nécessaire de **remplacer les batteries**. Demandez conseil à la ligne d'aide **Lexibook**®.

"Le témoin de charge de la base ne s'allume pas."

Nettoyez les contacts de charge de la batterie avec un chiffon sec.

Vérifiez les connexions entre la base et la prise d'alimentation secteur.


"Je tente de recharger les batteries, mais je continue à recevoir un avertissement indiquant qu'elles sont déchargées."

Vous devez remplacer les batteries. Veuillez noter les informations de sécurité :


- Utilisez seulement des **batteries rechargeables au NiMH (Nickel Métal Hydride)** fourni avec le combiné.
- **Jetez les batteries usées de manière sûre** – ne jamais les brûler ou les mettre dans un endroit où elles risquent d'être percées.

Utilisation de votre DPC280F sur un PABX

"Le rappel du dernier numéro et/ou la composition à partir de numéros en mémoire ne fonctionnent pas sur un PBX."

Lorsque vous faites un appel pour la première fois, appuyez sur la touche  pour obtenir une pause entre le code d'accès à la ligne extérieure (par exemple 9) et le numéro de téléphone. Vous devez ensuite pouvoir recomposer le numéro.

Lorsque vous enregistrez les numéros en mémoire, vous pouvez inclure le chiffre d'accès à la ligne extérieure (par exemple 9) avec chaque numéro.

Si votre PBX exige d'attendre une seconde tonalité de composition avant de composer le numéro de téléphone, appuyez sur la touche  pour introduire une pause entre le code d'accès et le numéro.

"Mon téléphone ne fonctionne pas correctement sur un PBX."

Vous avez peut être besoin de modifier le réglage de "rappel". La touche sur le coté du téléphone filaire, marquée '100 ms 300 ms' (100 ou 300 millisecondes). Réglez ce bouton à d'autres positions pour voir si cela remédie au problème.

Demandez conseil à la ligne d'aide Lexibook. Il est conseillé d'avoir à portée de main la documentation de PBX lorsque vous passez cet appel.

Si le défaut persiste

- **Déconnectez tous les autres instruments** connectés à la même ligne que le DPC280F et voyez si vous pouvez passer un appel.
- **Déconnectez la base de la ligne de téléphone** et branchez un téléphone différent dans la prise de téléphone principale. Tentez d'établir un appel. Si cela marche, la ligne est OK.
- Si l'appel ne fonctionne pas et que vous utilisez un **adaptateur de prise deux voies**, retirez-le et branchez un téléphone directement dans la prise. Si l'appel fonctionne désormais, l'adaptateur est sans doute défectueux.
- Si vous ne pouvez pas faire d'appel, le défaut peut venir de la ligne du central. **Contactez votre opérateur téléphonique** (par exemple : l'aide de France Telecom en composant le **1014**).
- Si vous ne pouvez toujours pas identifier la cause du problème, contactez **la ligne d'aide Lexibook® au 0821 23 3000**.

Désignation de l'article : _____

Date d'acquisition : _____

Nom de l'acheteur : _____

Adresse : _____

CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie d'un an*.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de cette carte et de votre preuve d'achat. Pour qu'elle soit valable, cette carte de garantie doit porter obligatoirement le cachet du vendeur avec la date d'acquisition et être accompagnée de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

* N'inclut pas la détérioration de l'écran LCD.

Veuillez nous expliquer de façon précise la nature de la panne :

Fabricant :

Lexibook SAV

2, av de Scandinavie

91953 Courtaboeuf cedex

tel assistance : 0821233000

fax : 0173232304

site internet : <http://www.lexibook.com>

