




User Guide Mode d'emploi


LEXIBOOK® **DMP60DC**




A

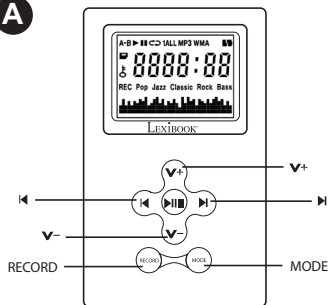

B

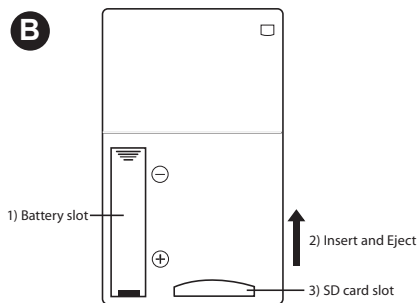

C



D



Introduction

Vous avez opté pour le lecteur MP3/WMA DMP60DC, nous vous en remercions. Ecoutez vos fichiers musicaux favoris ou vos messages vocaux enregistrés. Une mémoire flash de 128 MO dans l'appareil vous permet de stocker vos fichiers. L'appareil supporte également une carte SD de 1 GB maximum. Veuillez lire en entier ce guide de l'utilisateur pour prendre connaissance de toutes les fonctions proposées par l'appareil.

Remarques importantes : Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Evitez les températures extrêmes, l'humidité et toute source magnétique.

Description de l'appareil

Merci de considérer l'image au dos de la page de couverture

Image A

	Touches Lecture/Pause/Stop
	Touche retour arrière
	Touche déplacement avant
	Touche de hausse de volume
	Touche de baisse de volume
	Touche d'enregistrement
	Touche de sélection de mode

Image D

Ecran LCD

	Icône de répétition A-B
	Icône de lecture
	Icône Pause
	Icône de mode de répétition
	Indicateur de format musique
	Indicateur de charge

Image B

- 1 – Compartiment de pile
- 2 – Insertion et éjection
- 3 – Fente pour carte SD

Image C

- 4 – Prise pour casque d'écoute
- 5 - Microphone
- 6 - USB

	Indicateur de carte SD
	Indicateur de verrouillage
	Indicateur de numéro de piste et de minuterie
	Indicateur de mode DVR (enregistrement)
	Indicateur de EQ
	Indicateur d'effet sonore

Remarque : Si l'affichage «MP3/WPA» n'apparaît pas, cela signifie qu'il y a lecture d'un autre type de format ou fichiers ou il n'y a pas de fichiers du tout dans l'appareil.

Mise en marche

1. Retirer le film antistatique de l'écran LCD.
2. Insérez une pile de taille AAA (non fournie) dans le compartiment approprié en respectant la bonne polarité (signes +/-).
3. Branchez les écouteurs à la prise pour casque d'écoute.
4. Glissez une carte SD dans la fente pour carte SD ou téléchargez des fichiers musicaux dans la mémoire flash de l'appareil.

Téléchargement de fichiers

Pour écouter des fichiers multimédia, téléchargez-les dans :

1. La mémoire flash de 128 MO de l'appareil.
2. La carte SD – Capacité maximum supportée : 1G.
3. La mémoire flash et la carte SD ensemble. Dans ce cas, l'appareil va lire tout d'abord les fichiers de la mémoire flash puis ceux stockés dans la carte SD.

Fonctionnement de la carte SD

1. S'assurer que L'APPAREIL EST ETEINT avant d'insérer/extraire la carte SD.
2. Glissez la carte SD dans la fente.
3. Retirez la carte, en la poussant puis en l'extrayant dans la direction de la flèche.

Raccordement à un ordinateur

1. Ouvrez le cache USB situé en haut de l'appareil.
2. Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'inscription «USB» s'affiche à l'écran et clignote tout au long du transfert de données.

Observations :

- Après avoir inséré la carte SD, 2 lecteurs apparaissent sous «My computer» (poste de travail) : un représentant la mémoire flash et l'autre la carte SD.
- Mettez à jour le système d'exploitation de votre ordinateur si la carte SD n'est pas représentée dans votre PC.
- Ne pas débrancher l'appareil ni retirer la carte SD durant le processus de transfert de fichiers. Dans le cas contraire, il pourrait y avoir perte de données ou détérioration.
- Veuillez ne pas formater votre appareil sous le système d'exploitation MAC OS.

Mise en marche/arrêt

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche MODE. Pour éteindre l'appareil, appuyez longuement sur la touche MODE. L'appareil se met également automatiquement sous tension lorsque le câble USB est débranché. Remarque : L'appareil s'éteint automatiquement au bout de trois minutes d'inactivité.

Ecoute de musique

Lecture

1. A sa mise en marche, l'appareil affiche le dernier morceau écouté.
2. Appuyez sur ►||| pour la lecture de toutes les pistes. Appuyez de nouveau pour suspendre le morceau en cours. Pressez de nouveau pour relancer la lecture. Appuyez longuement sur ►||| pour stopper la piste en cours.

Recherche de pistes

1. En mode Stop, appuyez longuement sur |◀ ou ▶| pour parcourir rapidement votre liste des pistes.
2. Appuyez sur |◀ ou ▶| pour sélectionner la piste précédente ou la suivante.

Déplacement rapide avant et arrière

En mode Lecture, maintenez enfoncée la touche |◀ ou ▶| pour un déplacement rapide avant ou arrière sur la piste en cours de lecture. Cette fonction est également disponible à partir du mode Pause.


Réglage du volume

En mode Lecture/Enregistrement, réglez le volume en appuyant sur les touches V+ (hausse du volume) ou V- (baisse du volume). Appuyez longuement sur V+ ou V- pour un réglage rapide du volume. Les différents niveaux de volume s'étendent de 0 à 19.

Sélection du mode EQ

Le mode par défaut de l'égaliseur est Normal. Il est possible de choisir parmi 6 modes EQ. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner un mode égaliseur :

Pop › Jazz › Classic › Rock › Bass › Normal › Pop.

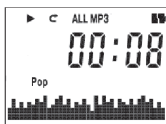

Sélection du mode Répétition

Il est possible de choisir parmi 3 modes de répétition :

- ⏪ ALL | Normal – Lecture dans l'ordre de toutes les pistes puis arrêt.
- ⏪ 1 | Une répétition – Répétition de la piste en cours
- ⏪ 1ALL | Répétition totale – Répétition de toutes les pistes dans l'ordre.

1. Appuyez une fois sur MODE en mode stop/pause pour accéder au mode de réglages système. L'affichage "MP3" se met à clignoter.
2. Appuyez deux fois sur ⏪ pour accéder au mode de répétition ;
⏪ ALL se met à clignoter. Pressez MODE pour confirmer.
3. Pressez ⏩ pour choisir le mode de répétition souhaité :
< ⏩ > touche: ⏪ ALL => ⏪ 1 => ⏪ ALL => ⏪ ALL.
4. Pressez MODE pour confirmer.

Mode d'enregistrement

Enregistrement

1. En mode stop/pause, appuyez longuement sur la touche RECORD pour lancer l'enregistrement. L'affichage "REC" se met à clignoter.
2. Pour suspendre l'enregistrement, appuyez une fois sur ⏩.
L'affichage "REC" ainsi que le temps d'enregistrement se mettent alors à clignoter.
3. Appuyez de nouveau sur ⏩ pour poursuivre l'enregistrement.
4. Appuyez sur MODE pour sauvegarder l'enregistrement.
5. Appuyez deux fois sur MODE pour quitter le mode d'enregistrement.

Observations :

- Si vous maintenez enfoncé MODE durant l'enregistrement, l'appareil va s'éteindre et stocker automatiquement les données vocales.
- Les données vocales vont être stockées dans la carte SD si celle-ci est en place. L'appareil affiche «FULL» dès que la mémoire de la carte SD est saturée. Par conséquent, appuyez longuement sur la touche RECORD pour enregistrer les données vocales et les stocker dans la mémoire flash.
- Ne pas extraire la carte SD en cours d'enregistrement.

Mode de lecture

1. Appuyez une fois sur MODE en mode stop/pause pour accéder au mode de réglages système. L'affichage "MP3" se met à clignoter.
2. Appuyez une fois sur ►| pour accéder au mode d'enregistrement. L'affichage "REC" se met à clignoter.
3. Appuyez sur MODE pour confirmer et accéder au mode initial d'enregistrement.
4. Utilisez la touche ►||| pour écouter/suspendre/arrêter la lecture de l'enregistrement.
5. Appuyez deux fois sur MODE pour quitter le mode d'enregistrement.



La fonction de répétition A-B

1. En mode de lecture de musique, appuyez sur RECORD pour fixer le point de départ du segment, la lettre «A» s'affiche alors à l'écran.
2. Ensuite, pressez de nouveau la touche RECORD pour fixer le point final du segment. «A-B» s'affiche alors à l'écran.
3. Une fois la fonction Répétition A-B activée, l'appareil va jouer en boucle le segment préalablement défini.
4. Appuyez de nouveau sur la touche RECORD pour annuler la fonction Répétition A-B et retourner au mode de lecture normal.

Fonction de suppression

Vous pouvez supprimer les fichiers de musique et vocaux directement à partir de l'appareil. Ou bien, vous pouvez effectuer cette opération à partir de votre ordinateur.

1. En mode de lecture de musique/d'enregistrement/stop/pause, appuyez une fois sur la touche MODE pour accéder au réglage du système, l'inscription «MP3» se met alors à clignoter.
2. Appuyez une fois sur la touche |◀ pour accéder à la fonction DELETE (suppression).
3. La sélection par défaut est «NO DEL» (pas de suppression). Utilisez la touche V+ ou V- pour alterner la sélection entre le oui et le non.



4. Pressez MODE pour confirmer. Si «No» est sélectionné, l'appareil retourne au mode précédent, si vous sélectionnez «Yes», «DEL» va s'afficher et le fichier en cours sera supprimé.
5. Ensuite, l'appareil retourne en situation d'arrêt au début de la piste suivante.

Options

Fonction de verrouillage

Désactivez toutes les touches en appuyant longuement et simultanément sur les touches RECORD et MODE. L'icône "🔒" est affichée. Appuyez longuement et simultanément les touches RECORD et MODE pour désactiver la fonction de verrouillage.

Remarque : La fonction de verrouillage est désactivée automatiquement si l'appareil s'éteint ou lors d'une connexion à un port USB.

Rétro éclairage LED

Pressez une touche quelconque pour activer le rétro éclairage bleu. L'écran LCD s'éclaire alors pendant dix secondes.

Pile faible

Lorsque la pile est faible, le témoin de charge se met à clignoter. L'inscription «Lo» s'affiche alors si vous tentez d'enregistrer de nouvelles données.

RESET

ATTENTION : Si le produit présente un mauvais fonctionnement ou subit des décharges électrostatiques, éteindre puis allumer le produit à l'aide du bouton MODE. Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, enlever puis remettre les piles.

GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant. LEXIBOOK S.A, 2, avenue de Scandinavie, 91953 Courtaboeuf Cedex France
Assistance technique : 0892 23 27 26 (0,34 € TTC/Min), www.lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans sites de collecte (si existants).



©2007 LEXIBOOK®

IM code: DMP60DCIM0467

