

My first interactive DVD remote
Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs



Instruction Manual
Mode d'emploi


IG1000 - IG1001



INTRODUCTION

Merci d'avoir fait l'acquisition de Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs de Lexibook Junior. Votre nouvelle télécommande est spécialement conçue pour jouer avec les DVD interactifs. Un DVD interactif offre un contenu interactif exploitable directement par un lecteur DVD classique, et visualisé sur un téléviseur. Le DVD interactif se caractérise par une capacité de stockage bien supérieure aux supports existants et permet donc un degré d'interactivité et une qualité graphique exceptionnels. Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs est idéale pour les enfants : facile à manipuler et très colorée. Elle est aussi compatible avec la plupart des lecteurs de DVD et télévisions. Veuillez lire les instructions ci-dessous pour paramétrer et utiliser tous les fonctionnalités de Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs de Lexibook Junior.

À LA DÉCOUVERTE DE MA 1^{ÈRE} TELECOMMANDE A DVD INTERACTIFS

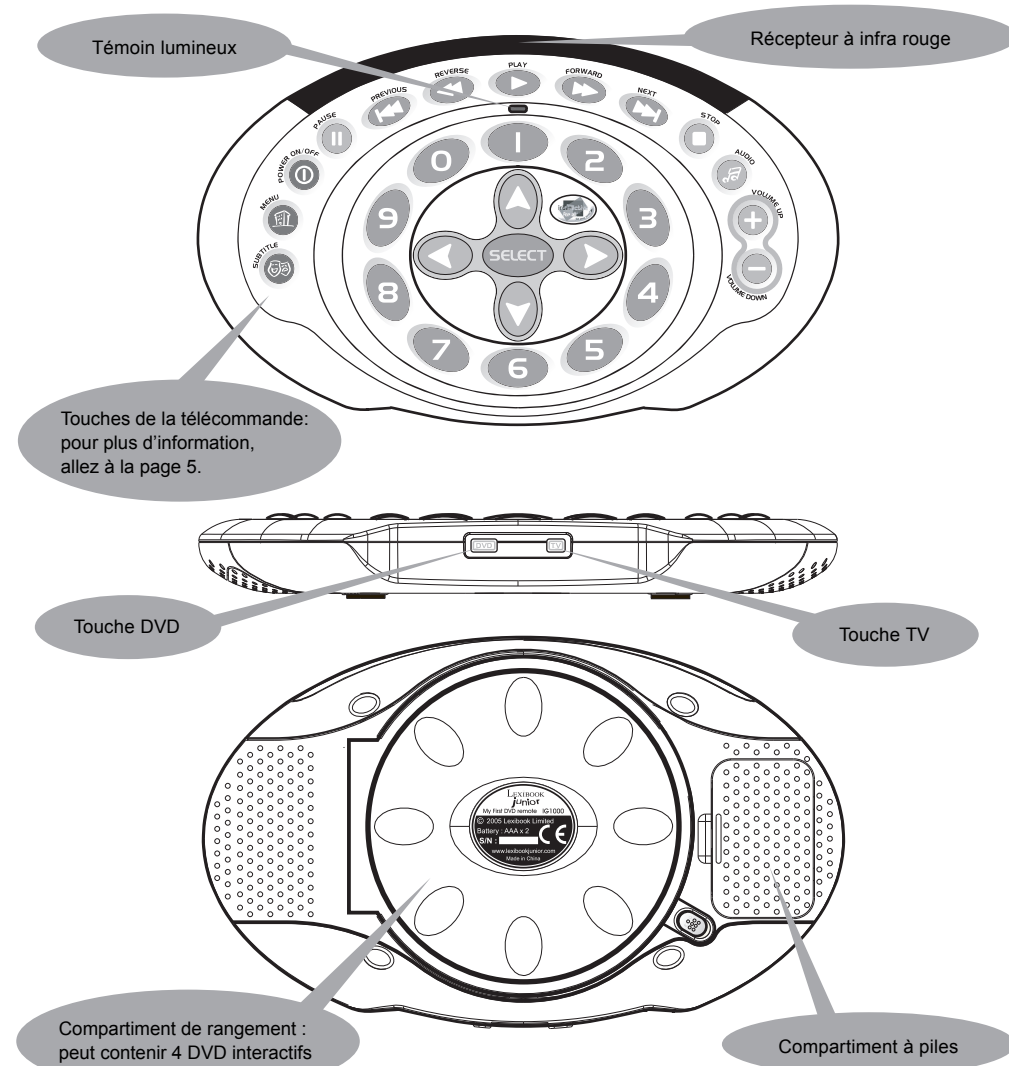


1

INSTALLATION DES PILES

Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs fonctionne avec 2 piles alcalines 1.5V --- 2.25 Ah de type LR03 ou AAA.

- Ouvrir la porte du compartiment à piles situé au dos de la télécommande à l'aide d'un tournevis.
- Installer les 2 piles alcalines LR03 en respectant le sens des polarités indiqué au fond du compartiment à piles et conformément au schéma ci-contre.
- Refermer le compartiment à piles.

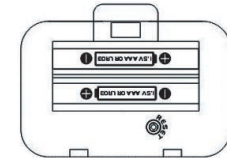

Ne pas utiliser de piles rechargeables. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées uniquement. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

ATTENTION : Si le produit présente un mauvais fonctionnement ou subit des décharges électrostatiques, appuyez sur la touche RESET située à l'intérieur du compartiment à piles en utilisant un objet pointu (un trombone par exemple).

POUR COMMENCER


Avant de pouvoir utiliser 'Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs', vous devez la programmer à votre lecteur de DVD (ou téléviseur). Il est recommandé de configurer la télécommande à partir de la procédure d'apprentissage des commandes. Toutefois, suivant les modèles de lecteur DVD ou téléviseur, il peut parfois s'avérer nécessaire de configurer la télécommande à l'aide de la liste de codes d'appareil ou ceux de la bibliothèque. Il est recommandé d'utiliser ces méthodes uniquement si l'apprentissage des commandes s'avère inefficace.

Procédure d'apprentissage des commandes

Au cours de la procédure d'apprentissage des commandes, Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs reçoit les codes de votre lecteur DVD (ou téléviseur) en plaçant son port infra rouge face à celui de la télécommande d'origine de votre lecteur DVD (ou celle du téléviseur). Ainsi, vous copiez les codes de votre télécommande d'origine vers Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs.

1. L'apprentissage des commandes

- 1.1 Si vous désirez « apprendre » les codes d'une télécommande à lecteur DVD, appuyez sur la touche DVD située sur le côté de la télécommande à DVD interactifs. Pour apprendre les codes d'une télécommande de téléviseur, appuyez sur la touche TV (aussi située sur le côté de la télécommande). Le voyant de la télécommande à DVD interactifs clignote une fois.
- 1.2 Maintenez simultanément enfoncées les touches \blacktriangle et VOLUME DOWN de la télécommande à DVD interactifs pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume et reste illuminé.
- 1.3 Entrez le code de recherche magique '0000' sur votre télécommande à DVD interactifs. Le voyant clignote deux fois après chaque 0 entré. Votre télécommande à DVD interactifs est désormais prête à apprendre les commandes.
- 1.4 Appuyez sur une touche de la télécommande à DVD interactifs dont vous voudriez apprendre la commande. Le voyant illuminé clignote rapidement et sans cesse.
- 1.5 Placez votre télécommande d'origine face à la télécommande à DVD interactifs. Le transmetteur (situé sur la partie supérieure) de votre télécommande d'origine doit pointer à 4-8 cm près du récepteur de la télécommande à DVD interactifs (partie supérieure de l'unité, près de la touche PLAY).

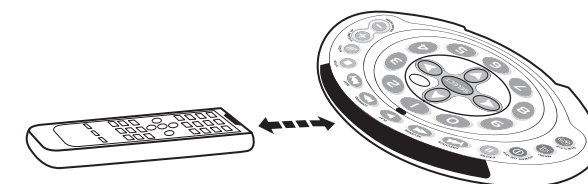

2

- 1.6 Appuyez sur la touche correspondante de votre télécommande d'origine et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes pour transmettre la commande. Le voyant cesse de clignoter et demeure allumé. Si le voyant ne s'allume pas (ou continue de clignoter, réajustez et réalignez les deux télécommandes ou reprenez l'étape 1.6).
- 1.7 Si la commande a été transmise correctement, le voyant clignote une fois puis s'éteint. Vous pouvez alors relâcher la touche.
- 1.8 Pour procéder à l'apprentissage d'autres touches, répétez les étapes 1.4 et 1.6. Si vous souhaitez quitter le mode d'apprentissage et sauvegarder vos commandes, appuyez sur la touche que vous avez enfoncée à l'étape 1.1 (touche DVD ou TV).

Remarques:

- À l'étape 1.4, si aucune touche n'est appuyée pendant plus de 30 secondes, le voyant de la télécommande à DVD interactifs clignote deux fois puis s'éteint. Vous quittez automatiquement le mode d'apprentissage.
- À l'étape 1.5, si aucun signal infra rouge n'est reçu pendant plus de 30 secondes, le voyant de la télécommande à DVD interactifs clignote deux fois. Vous devez soit sélectionner la touche à programmer de nouveau soit reprendre l'étape 1.4.
- Si vous exécutez la procédure d'apprentissage entre la télécommande à DVD interactifs et une autre télécommande de lecteur DVD (ou téléviseur), les commandes déjà enregistrées s'effaceront pour laisser place aux nouveaux codes.
- Si à l'étape 1.2 le voyant clignote immédiatement deux fois lorsque les touches ▲ et VOLUME DOWN sont appuyées, cela indique que les piles de la télécommande à DVD interactifs sont faibles. Veuillez remplacer les piles et réessayer la procédure d'apprentissage des commandes.

2. Apprentissage de signaux doubles

Si certaines commandes apprises ne fonctionnent qu'occasionnellement, votre télécommande d'origine peut contenir des signaux doubles. Procédez comme suit pour reprogrammer ces commandes :

- 2.1 Reprenez les étapes 1.1 à 1.3.
- 2.2 Appuyez sur une touche de la télécommande à DVD interactifs dont vous voudriez apprendre la commande. Le voyant clignote rapidement et sans cesse.
- 2.3 Placez votre télécommande d'origine face à la télécommande à DVD interactifs. Le transmetteur (situé sur la partie supérieure) de votre télécommande d'origine doit pointer à 4-8 cm près du récepteur de la télécommande à DVD interactifs (partie supérieure de l'unité, près de la touche FORWARD).
- 2.4 Appuyez sur la touche correspondante de votre télécommande d'origine et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes pour transmettre la commande. Le voyant cesse de clignoter et demeure allumé. Si le voyant ne s'allume pas (ou continue de clignoter), réajustez et réalignez les deux télécommandes ou reprenez l'étape 2.4.
- 2.5 Si la commande a été transmise correctement, le voyant clignote une fois puis s'éteint. Vous pouvez alors relâcher la touche.
- 2.6 Appuyez à nouveau sur la même touche de télécommande à DVD interactifs que vous avez appuyée à l'étape 2.2. Le voyant clignote rapidement et sans cesse.
- 2.7 Appuyez et maintenez enfoncée la touche correspondante de votre télécommande d'origine (même touche qu'à l'étape 2.4) pendant quelques secondes. Le voyant cesse de clignoter et demeure allumé. Les signaux doubles ont été appris avec succès. Le voyant clignote une fois puis s'éteint. Vous pouvez alors relâcher la touche.
- 2.8 Répétez les étapes 2.2 à 2.7 de cette procédure pour apprendre d'autres signaux. Pour quitter le mode d'apprentissage et sauvegarder vos commandes, appuyez sur la touche que vous avez enfoncée à l'étape 1.1 (touche DVD ou TV).

Remarques:

- À l'étape 2.2 ou 2.6, si aucune touche n'est appuyée pendant plus de 30 secondes, le voyant de la télécommande à DVD interactifs clignote deux fois puis s'éteint. Vous quittez automatiquement le mode d'apprentissage.
- À l'étape 2.3, si aucun signal infra rouge n'est reçu pendant plus de 30 secondes, le voyant de la télécommande à DVD interactifs clignote deux fois. Vous devez soit sélectionner la touche à programmer de nouveau ou reprendre l'étape 2.2 ou 2.5.

CODES PRÉ-PROGRAMMÉS

Si vous ne parvenez pas à programmer la télécommande à DVD interactifs en utilisant la procédure d'apprentissage, vous pouvez la configurer en entrant soit les codes de la liste en annexe ou ceux de la bibliothèque. Si vous avez perdu la télécommande d'origine de votre lecteur DVD (ou téléviseur), vous devez utiliser cette méthode pour configurer Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs.

3. Configuration à l'aide de la liste de codes

Un code à 4 chiffres est assigné à la plupart des marques de lecteurs DVD (ou téléviseurs). Vous trouverez, annexée à la fin de ce guide, une liste de codes d'appareil. Plusieurs codes figurent pour chaque marque de lecteur DVD ou de téléviseur. Essayez ces codes un par un pour découvrir lequel permet de déverrouiller la télécommande à DVD interactifs.

- 3.1 Allumez votre lecteur DVD (ou téléviseur).
- 3.2 Pour programmer la télécommande à DVD interactifs à un lecteur DVD, appuyez sur la touche DVD (située sur le côté de la télécommande à DVD interactifs). Pour programmer la télécommande à DVD interactifs à un téléviseur, appuyez sur la touche TV (aussi située sur le côté de la télécommande). Le voyant de la télécommande à DVD interactifs clignote une fois.
- 3.3 Maintenez simultanément enfoncées les touches ▲ et VOLUME DOWN de la télécommande à DVD interactifs pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume et reste illuminé.
- 3.4 Parcourez la liste de codes en annexe et trouvez le code à 4 chiffres correspondant à la marque de votre lecteur DVD (ou téléviseur). Entrez le code à 4 chiffres à l'aide des touches numériques de la télécommande à DVD interactifs. S'il y a plus d'un code pour la marque de votre appareil, essayez le premier.
- 3.5 Si les réglages ont été enregistrés, le voyant s'éteint.
- 3.6 Essayez les touches de votre télécommande à DVD interactifs. Si votre lecteur DVD (ou téléviseur) répond correctement à la fonction exécutée, vous avez entré le bon code. Sinon, reprenez les étapes 3.2 à 3.4 en essayant les autres codes disponibles pour votre marque de lecteur DVD (ou téléviseur).

Remarques:

Si le voyant de la télécommande à DVD interactifs clignote deux fois lors de l'étape 3.4, la procédure de paramétrage pourrait avoir été interrompue. Les causes possibles sont:

- Aucune touche n'a été appuyée pendant plus de 30 secondes.
- Un code invalide a été entré.
- Des touches invalides (autres que les touches numériques) ont été appuyées.

Si à l'étape 3.3 le voyant clignote immédiatement deux fois lorsque les touches ▲ et VOLUME DOWN sont appuyées, cela indique que les piles de la télécommande à DVD interactifs sont faibles. Veuillez remplacer les piles et réessayer la procédure de paramétrage.

4. Recherche d'un code en parcourant la bibliothèque

Si vous ne parvenez pas à identifier le bon code de votre appareil à partir de la liste de code en annexe, vous devez chercher le code en parcourant la bibliothèque.

- 4.1 Allumez votre lecteur DVD (ou téléviseur).
- 4.2 Pour programmer la télécommande à DVD interactifs à un lecteur DVD, appuyez sur la touche DVD (située sur le côté de la télécommande à DVD interactifs). Pour programmer la télécommande à DVD interactifs à un téléviseur, appuyez sur la touche TV (aussi située sur le côté de la télécommande). Le voyant de la télécommande à DVD interactifs clignote une fois.
- 4.3 Maintenez simultanément enfoncées les touches ▲ et VOLUME DOWN de la télécommande à DVD interactifs pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume et reste illuminé.
- 4.4 Entrez un code de recherche automatique : '0005' pour un lecteur DVD et '0001' pour un téléviseur.

- 4.5 Appuyez sur la même touche que vous avez enfoncée à l'étape 4.2 (touche DVD ou TV).
- 4.6 Maintenez simultanément enfoncées les touches ▲ et VOLUME DOWN de la télécommande à DVD interactifs pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume et reste illuminé.
- 4.7 Dirigez la télécommande à DVD interactifs vers votre lecteur DVD (ou téléviseur). Ensuite, enfoncez et relâchez la touche POWER ON/OFF jusqu'à ce que votre lecteur DVD (ou téléviseur) s'éteigne.
- 4.8 Une fois votre appareil éteint, appuyez immédiatement sur les touches ▲ et VOLUME DOWN en même temps pour terminer votre recherche et verrouiller le code. Le voyant s'éteint.








Remarques:












- À chaque fois que vous appuyez sur la touche POWER ON/OFF, la télécommande à DVD interactifs passe au code suivant et envoie un signal pour éteindre votre lecteur DVD (ou téléviseur).
- Au cours de l'étape 4.7, si vous avez accidentellement appuyé sur la touche POWER ON/OFF après que votre lecteur DVD (ou téléviseur) se soit éteint et que le bon code ait été trouvé, vous devez allumer votre appareil manuellement. Puis, appuyez sur la touche "PREVIOUS" plusieurs fois pour revenir en arrière dans la bibliothèque. Répétez l'étape 4.7 pour continuer votre recherche.
- Si le voyant clignote six fois lorsque vous avez appuyé sur la touche POWER ON/OFF à l'étape 4.7, vous êtes déjà au dernier code de la bibliothèque.
- Si aucune touche n'est appuyée pendant plus de 30 secondes à l'étape 4.7, le voyant clignote deux fois et vous quittez le mode de recherche. Le dernier code recherché est sauvegardé.

Si à l'étape 4.3 et 4.6 le voyant clignote immédiatement deux fois lorsque les touches ▲ et VOLUME DOWN sont appuyées, cela indique que les piles de la télécommande à DVD interactifs sont faibles. Veuillez remplacer les piles et réessayer la procédure de paramétrage.

UTILISATION DE MA 1^{ÈRE} TELECOMMANDE A DVD INTERACTIFS

Une fois que vous avez réglé la télécommande à DVD interactifs, elle fonctionne comme une télécommande de DVD, de téléviseur ou des deux selon votre programmation. Si vous avez réglé la télécommande à DVD interactifs à l'aide des codes programmés, ses touches ont les fonctions suivantes.

Touche	Fonction en mode téléviseur	Fonction en mode DVD
	Pour programmer les réglages d'un lecteur DVD dans la télécommande à DVD interactifs.	Appuyez pour passer au mode DVD.
	Pour programmer les réglages d'un téléviseur dans la télécommande à DVD interactifs.	Appuyez pour passer au mode téléviseur.
	Aucune fonction.	Appuyez pour sélectionner l'un des sous-titres disponibles sur le DVD.
	Appuyez pour accéder au menu du téléviseur.	Appuyez pour accéder au menu du lecteur DVD.
	Appuyez pour allumer et éteindre le téléviseur.	Appuyez pour allumer et éteindre le lecteur DVD.
	Pour quitter un menu.	Pour mettre le DVD en cours sur pause.
	Pour aller au canal précédent.	Pour aller au chapitre précédent.

	Aucune fonction.	Pour rembobiner le DVD en cours.
	Video.	Pour démarrer la lecture d'un DVD.
	Aucune fonction.	Pour faire défiler le DVD en cours.
	Pour passer au prochain canal.	Pour passer au prochain chapitre.
	Aucune fonction.	Pour arrêter la lecture du DVD en cours.
	Aucune fonction.	Appuyez pour sélectionner l'une des langues disponibles sur le DVD.
	Pour augmenter le volume.	Pour augmenter le volume.
	Pour diminuer le volume.	Pour diminuer le volume.
	Appuyez sur les touches numériques pour choisir un canal.	Appuyez sur les touches numériques pour choisir un chapitre. * Peuvent être utilisées dans les jeux des DVD interactifs.
	Appuyez sur la flèche correspondante pour parcourir le menu.	Appuyez sur la flèche correspondante pour parcourir le menu. * Pour parcourir les options disponibles sur un DVD interactif.
	Pour faire une sélection dans le menu.	Pour faire une sélection dans le menu. * Pour faire des sélections lorsque vous jouez un DVD interactif.

Notes:

- Si vous avez programmé la télécommande à DVD interactif à partir de l'apprentissage des commandes, les touches peuvent ne pas avoir les fonctions énumérées ci-dessus, car l'utilisateur assigne les fonctions des touches.

- Toutes les touches peuvent être apprises sauf les touches TV et DVD.

LES DVD INTERACTIFS

Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs est spécialement conçue pour jouer avec les DVD interactifs. Un DVD interactif peut offrir le contenu suivant :

- Histoires avec narration et mots à l'écran
- Chansons avec mots à l'écran
- Clips-vidéos
- Jeux interactifs
- Vocabulaire dans plusieurs langues
- Conseils pour surfer le Web

Vous aurez besoin généralement des flèches de direction pour parcourir le contenu du DVD interactif et de la touche SELECT pour sélectionner une option. Vous pourriez avoir besoin d'autres touches, les touches numériques par exemple, lors des jeux interactifs. Des instructions détaillées s'affichent à l'écran lorsque vous démarrez une option. Si le DVD interactif offre un contenu en plusieurs langues, vous pouvez aller d'une langue à l'autre en appuyant sur la touche AUDIO.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME

Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs ne fonctionne pas.

SOLUTION

- Assurez-vous que votre lecteur DVD/téléviseur soit allumé.
- Vérifiez que les piles sont placées correctement, selon les marquages +/- .
- Appuyez sur la touche DVD pour utiliser le lecteur DVD ou sur la touche TV pour utiliser la télévision.
- Les piles sont faibles, remplacez-les.
- Assurez-vous que vous ayez programmé la télécommande à DVD interactifs à l'appareil que vous désirez utiliser (téléviseur ou lecteur DVD). Si vous avez programmé la télécommande à votre lecteur DVD seulement, elle ne fonctionnera pas avec votre téléviseur. Retournez à la section 'Pour commencer' pour plus de détails.

Plusieurs codes figurent dans la liste en annexe sous la marque de mon appareil, que dois-je faire pour trouver le bon code ?

- Essayez les codes un par un jusqu'à ce que les touches de la télécommande fonctionnent normalement.

Mon téléviseur/lecteur DVD ne répond qu'à certaines commandes.

- La télécommande d'origine de votre appareil pourrait contenir des signaux doubles. Suivez la procédure d'apprentissage d'un signal double en page 3.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations " lumineuses ", veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.

Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

ENTRETIEN

1. N'exposez pas Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs à la poussière, la forte lumière du soleil, l'humidité, des températures élevées ou des chocs.
2. Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes, car les vieilles piles ont tendance à couler.
3. N'utilisez pas de produits corrosifs ou abrasifs pour nettoyer Ma 1^{ère} télécommande à DVD interactifs.
4. Nettoyez la surface de la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec.
5. Ne démontez pas la télécommande : elle renferme des pièces non prévues pour entretien par l'utilisateur.

GARANTIE

NOTE: veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage. Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois car contient de petits éléments détachables susceptibles d'être avalés.

Référence: IG1000series
© 2005 LEXIBOOK®

Informations sur la protection de l'environnement


Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans sites de collecte (si existants).



INTRODUCTION

Thank you for your purchase of the Lexibook My first interactive DVD remote. Your new remote control is specially designed to play interactive DVDs. An interactive DVD offers interactive contents which can be directly run on a traditional DVD player and viewed on TV. An interactive DVD has a storage capacity much higher than standard DVDs, leading to outstanding levels of interactivity and graphic quality. My first interactive DVD remote was conceived with children in mind: easy grip, colourful and user-friendly keys. It is compatible with most DVD players and televisions. Please read the instructions below to understand the parameters and functions of My first interactive DVD remote.


DISCOVERING MY FIRST INTERACTIVE DVD REMOTE

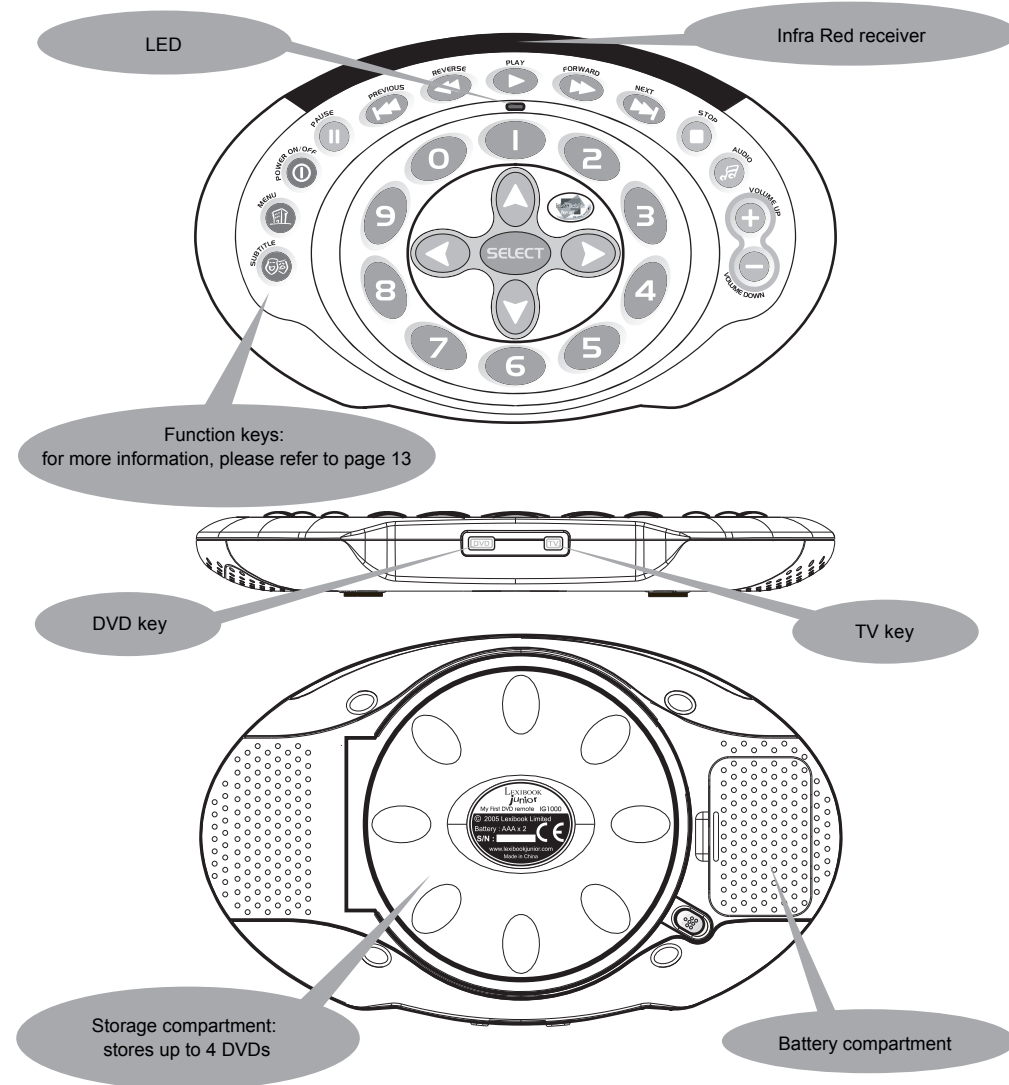

BATTERY INSTALLATION

My First interactive DVD remote works with 2 alkaline 1.5V  2.25 Ah batteries type LR03 or AAA.

1. Open the battery compartment at the back of the remote using a screwdriver.
2. Fit the 2 LR03 or AAA alkaline batteries according to the polarity indicated in the battery compartment and according to the image herewith.
3. Close the battery compartment.

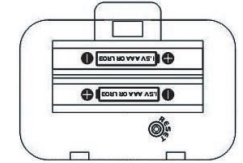

Do not use rechargeable batteries. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time.

WARNING: If an abnormal operation is observed after having replaced the battery, use a pointed object (e.g. a paper clip) in order to press the RESET button located inside the battery compartment.

GETTING STARTED


Before you can use My first interactive DVD remote, you will need to program it to your DVD player (or TV set). It is recommended to set up the remote using the learning procedure. However, depending on the brand of your DVD player or television, you may have to program your remote using either the code list provided in this user guide or our library codes. It is recommended to use this method only if the learning procedure fails.

Learning procedure

During the learning procedure, My First interactive DVD remote receives the codes of your DVD player (or your TV) by facing its infrared port to the one of your original DVD remote (or your TV remote). Hence, you will copy the code from the old remote into the interactive DVD remote.

1. The Learning Command

- 1.1 If you wish to 'learn' the codes of a DVD remote, press the DVD key located on the side of My first interactive DVD remote. To learn the codes of a TV remote, press the TV key (also located at the side of the interactive remote). The LED indicator on your interactive DVD remote will flash once.
- 1.2 Press and hold simultaneously for a few seconds the ▲ and VOLUME DOWN keys on your interactive DVD remote until the LED indicator turns on and remains solid.
- 1.3 Enter the Magic Learn Code '0000' on your interactive DVD remote; the LED indicator flashes after each '0' entered. The interactive DVD remote is now ready to learn the commands.
- 1.4 Press a key on the interactive DVD remote which you want to learn the command. The LED indicator blinks quickly and successively.
- 1.5 Take your old remote and face it to the interactive DVD remote. The transmitter (on the top side of the unit) of your old remote must be 4-8 cm close to the receiver of the interactive DVD remote (top side of the unit, near the PLAY key).

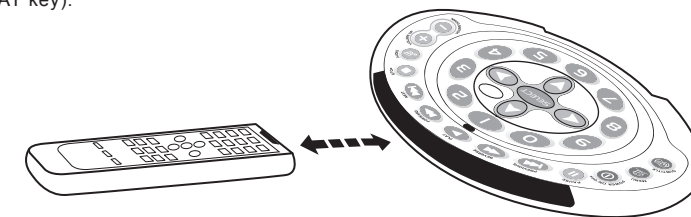

- 1.6 Press and hold the corresponding key on your old remote for a few seconds. The LED indicator stops blinking and remains solid. If the LED indicator does not light up (or keeps blinking), adjust and align the two remotes again or redo step 1.6.
- 1.7 If the command has been learnt successfully, the LED indicator will flash once and then turn off.
- 1.8 To learn other keys, please repeat steps 1.4 and 1.6. If you wish to end the learning mode, press the key which you pressed in step 1.1 (DVD or TV button).

Notes :

- In step 1.4, if no key is pressed for more than 30 seconds, the LED indicator will flash twice and then turn off. You will automatically exit the learning mode.
- In step 1.5, if no infra red signal is received during more than 30 seconds, the LED indicator will flash twice. You need to select the key to program again (redo step 1.4).
- If you execute the learning procedure between another DVD (or TV) remote and the interactive DVD remote, the previously learnt codes will be erased after having set the new codes successfully.
- During step 1.2, if the LED indicator immediately flashes twice when the ▲ and VOLUME DOWN keys are pressed, it indicates that the interactive remotes' batteries are low. Replace the batteries and try the learning procedure again.

2. Teaching a dual signal

If you notice that a learnt key only works occasionally, your old remote may contain dual signals. Execute the following steps to learn this command:

- 2.1 Follow steps 1.1 to 1.3.
- 2.2 Press a key on the interactive DVD remote which you want to learn the command. The LED indicator will turn on and remain solid.
- 2.3 Take your old remote and face it to the interactive DVD remote. The transmitter (on the top side of the unit) of your old remote must be 4-8 cm close to the receiver of the interactive DVD remote (top side of the unit, near the PLAY key).
- 2.4 Press and hold the corresponding key on your old remote for a few seconds. The LED indicator stops blinking and remains solid. If the LED indicator does not light up (or keeps blinking), adjust and align the two remotes again or redo step 1.6.
- 2.5 If the command has been learnt successfully, the LED indicator will flash once and then turn off. You can release the key on your old remote.
- 2.6 Press again the same key you pressed in step 2.2 on your interactive DVD remote. The LED indicator will turn on and remain solid.
- 2.7 On your old remote, press and keep holding the key you wish to program (same key as in step 2.4) for a few seconds until the LED indicator flashes once. The dual signal command has then been learnt successfully.
- 2.8 Repeat steps 2.2 to 2.7 to learn other keys (dual signal). If you wish to end the learning mode, press the key which you pressed in step 1.1 (DVD or TV button). The LED indicator will flash once and then turn off.

Notes :

- In step 2.2 or 2.6, if no key is pressed for more than 30 seconds, the LED indicator will flash twice and then turn off. You will automatically exit the learning mode.
- In step 2.3, if no infra red signal is received during more than 30 seconds, the LED indicator will flash twice. You need to select the key to program again (redo step 2.2 or 2.5).

PRE-PROGRAMMED CODES

If you fail to program the interactive DVD remote using the learning procedure, you can program your remote using either the code list provided in this user guide or the library codes. If you have lost the original remote of your DVD player (or TV), you must use this method to program My interactive DVD remote.

3. Entering a device code using the code list

Most DVD player (or TV) brand names are assigned a 4-digit code. You will find a code list in appendix at the end of this user manual. Several codes are listed for each DVD player or TV brand. You will use trial and error to find which code unlocks your interactive DVD remote.

- 3.1 Turn on your DVD player (or TV).
- 3.2 To program the interactive DVD remote to a DVD player, press the DVD key (located at the side of the interactive remote) key. To program the interactive DVD remote to a TV set, press the TV key (also located at the side of the interactive remote). The LED indicator on your interactive DVD remote will flash once.
- 3.3 Press and hold simultaneously for a few seconds the ▲ and VOLUME DOWN keys on your interactive DVD remote until the LED indicator turns on and remains solid.
- 3.4 Look through the code list located in appendix at the end of the user guide and find the 4-digit code which corresponds to the brand name of your DVD player (or TV). Use the number keys "0-9" on your interactive DVD remote to key in the 4-digit code. If there are more than once code under a brand name, try the first code.
- 3.5 If the settings were successful, the LED indicator will turn off.
- 3.6 Try out the function keys on the interactive DVD remote. If your DVD player (or TV) responds to the keys pressed, you have entered the correct device code. Otherwise, repeat steps 3.2 to 3.4 and try the other codes available of the brand name of your DVD player (or TV).

Notes :

If in step 3.4, the LED indicator flashes twice, the setup procedure will be interrupted. Possible reasons include:

- No key was pressed for more than 30 seconds.
- An invalid code number was entered.
- Invalid keys (other than number keys) were pressed.

During step 3.3, if the LED indicator immediately flashes twice when the ▲ and VOLUME DOWN keys are pressed, it indicates that the interactive remotes' batteries are low. Replace the batteries and try the procedure again.

4. Searching a device code through the library

If you cannot identify a correct device code from the code list in appendix, you may search for the correct code through the library.

- 4.1 Turn on your DVD player (or TV).
- 4.2 To program the interactive DVD remote to a DVD player, press the DVD key (located at the side of the interactive remote) key. To program the interactive DVD remote to a TV set, press the TV key (also located at the side of the interactive remote). The LED indicator on your interactive DVD remote will flash once.
- 4.3 Press and hold simultaneously for a few seconds the ▲ and VOLUME DOWN keys on your interactive DVD remote until the LED indicator turns on and remains solid.
- 4.4 Enter the corresponding Automatic Search Code ('0005' for a DVD player and '0001' for a TV).
- 4.5 Press the same mode key you pressed in step 4.2 (DVD or TV button).
- 4.6 Press and hold simultaneously for a few seconds the ▲ and VOLUME DOWN keys on your interactive DVD remote until the LED indicator turns on and remains solid.

4.7 Aim the interactive DVD remote towards your DVD player (or TV), then press and release the POWER ON/OFF key repeatedly until your DVD player (or TV) is turned off.

4.8 Once your DVD player (or TV) is off, press and hold simultaneously the keys ▲ and VOLUME DOWN on your interactive DVD remote to terminate the search mode and lock the code. The LED indicator will turn off.












Notes :








- Each time you press the POWER ON/OFF key, the interactive DVD remote will move to the next library code and send out a "power" signal to turn off your DVD player (or TV).
- During step 4.7, if you have accidentally pressed the POWER ON/OFF key on your interactive DVD remote after the DVD player (or TV) had turned off and the correct code had been found, you need to switch your DVD player (or TV) back on manually. Before the LED indicator goes off, press the "PREVIOUS" key a few times to step backwards in the library code. Repeat step 4.7 to continue your search.
- In step 4.7, if the LED indicator flashes six times after the POWER ON/OFF key is pressed, it means that you have search through the whole library.
- In step 4.7, if no key is pressed for more than 30 seconds, the LED indicator will flash twice, and you will exit the search mode. The last searched code will be saved.

During step 4.3 or 4.6, if the LED indicator immediately flashes twice when the ▲ and VOLUME DOWN keys are pressed, it indicates that the interactive remotes' batteries are low. Replace the batteries and try the procedure again.

USING MY FIRST INTERACTIVE DVD REMOTE

Once you have setup your interactive DVD remote, you can use it as your DVD remote, TV remote or both. If you have programmed MY First Interactive DVD remote using the pre-programmed codes, the buttons have the following functions:

Key	Function in TV mode	Function in DVD mode
	To program the settings of a DVD player into the interactive DVD remote.	Press if you want to switch to the DVD mode.
	To program the settings of a TV set into the interactive DVD remote.	Press if you want to switch to the TV mode.
	No function	Press to toggle the subtitles available on the DVD.
	Press to enter the TV menu.	Press to enter to DVD menu.
	To turn the TV on and off	To turn the DVD player on and off
	Exit function.	To pause the DVD currently playing.
	To go to the previous channel.	To go to the previous chapter.
	No function.	To rewind the DVD currently playing.
	Video	To play a DVD
	No function.	To forward a DVD currently playing.
	To go to the next channel.	To go to the next chapter

	No function.	To stop the DVD currently playing.
	No function.	Press to toggle the audio languages available on the DVD.
	To turn the volume up.	To turn the volume up.
	To turn the volume down.	To turn the volume down
	Press the number keys to select a channel.	Press the number keys to select a chapter. * Can be used to play games on an interactive DVD.
	Press the corresponding arrow key to navigate the menu.	Press the corresponding arrow key to navigate the menu. * To toggle the options available on an interactive DVD.
	To make a selection in the menu.	To make a selection in the menu. * To make selections when playing an interactive DVD.

Notes:

- If you have programmed My First Interactive DVD Remote using the learning command, the keys may not have the functions described above as the user assigns the key function.
- All keys are learnable except the TV and DVD buttons.

INTERACTIVE DVDs

My First Interactive DVD Remote was specially conceived to run the contents of an interactive DVD. An interactive DVD can include the following features:

- Read along stories
- Read along songs
- Music videos
- Interactive games
- Vocabulary in several foreign languages
- Web browsing tips

Generally, you will need the arrow keys to scroll through the features and the SELECT key to choose a feature. You might use other keys, such as the number keys, to play the interactive games. When you enter a feature, instructions will be displayed onscreen. If an interactive DVD offers contents in several languages, you will be able to switch from one language to the other using the AUDIO key.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM

My First Interactive DVD remote does not work.

SOLUTION

- Make sure your DVD player/TV set is turned on.
- Make sure the batteries were inserted properly and according to the +/- marks.
- Press the DVD key if you want to use the DVD player or the TV key if you want to use the TV.
- The batteries are low, replace the batteries.
- Make sure you have programmed the remote to the device you wish to use (TV or DVD player). If you have programmed the remote to your DVD player, it will not work with the TV set. Please go back to the 'Getting Started' section for more details.

If several codes listed in the appendix under the brand of my A/V device, how can I select the correct code?

- Test the codes one by one until one works.

My TV set/ DVD player only responds to some commands.

- Your old remote might contain dual signals. Please follow the set-up procedure "teaching a dual signal" on page 11.

WARNING REGARDING EPILEPSY

To be read before attempting to use a video game, either by you or your child.

Some people are susceptible to suffer epileptic seizures or to loose consciousness when looking at certain types of flashing lights or elements commonly present in our everyday environment. These people are exposed to seizures when watching certain images on television or they play some video games. This phenomenon can become apparent even if the person has no previous medical history of such, or has never suffered an epileptic fit. If you or a member of your family has shown in the past any symptom linked to epilepsy (either a seizure or loss of consciousness) when exposed to "luminous" stimulation, please consult with your doctor prior to any attempt to use this game. We warn parents to be vigilant with their children while they play with video games. If you or your child experience any of the following symptoms: dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation or involuntary movement or convulsions, stop immediately playing the game and consult a doctor.

Precautions to take in any case while using a video game

When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it. Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep. Make sure to play in room which is well lit. While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

MAINTENANCE

1. Do not expose My First Interactive DVD remote to dust, strong sunlight, humidity, high temperature or mechanical shock.
2. Do not use old and new batteries together as old batteries tend to leak.
3. Do not use corrosive or abrasive cleansers on your My First Interactive DVD remote.
4. Keep the unit dust free by wiping it with a soft, dry cloth.
5. Do not disassemble your remote as it contains no user-serviceable parts.

WARRANTY

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Not suitable for children under 36 months old, as it contains small detachable elements which could be swallowed.

Reference: IG1000series

© 2005 LEXIBOOK®

Environmental Protection


Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



INTRODUCCIÓN

Gracias por tu confianza en Lexibook al adquirir el Mando a distancia para DVD interactivo. El mando a distancia está especialmente diseñado para reproducir DVDs interactivos. Un DVD interactivo ofrece contenidos con los que puedes interactuar que pueden reproducirse directamente en un reproductor tradicional de DVD y verse en el televisor. Un DVD interactivo tiene una capacidad de almacenamiento mucho mayor que un DVD estándar, lo que permite niveles excepcionales de interactividad y de calidad gráfica. El Mando a distancia para DVD interactivo ha sido concebido pensando en los niños: fácil de asir, teclas de color y cómodas de utilizar. Compatible con la mayoría de los reproductores de DVD y televisores. Lee atentamente las instrucciones que siguen para entender los ajustes y las funciones de este mando.


COMPONENTES PRINCIPALES

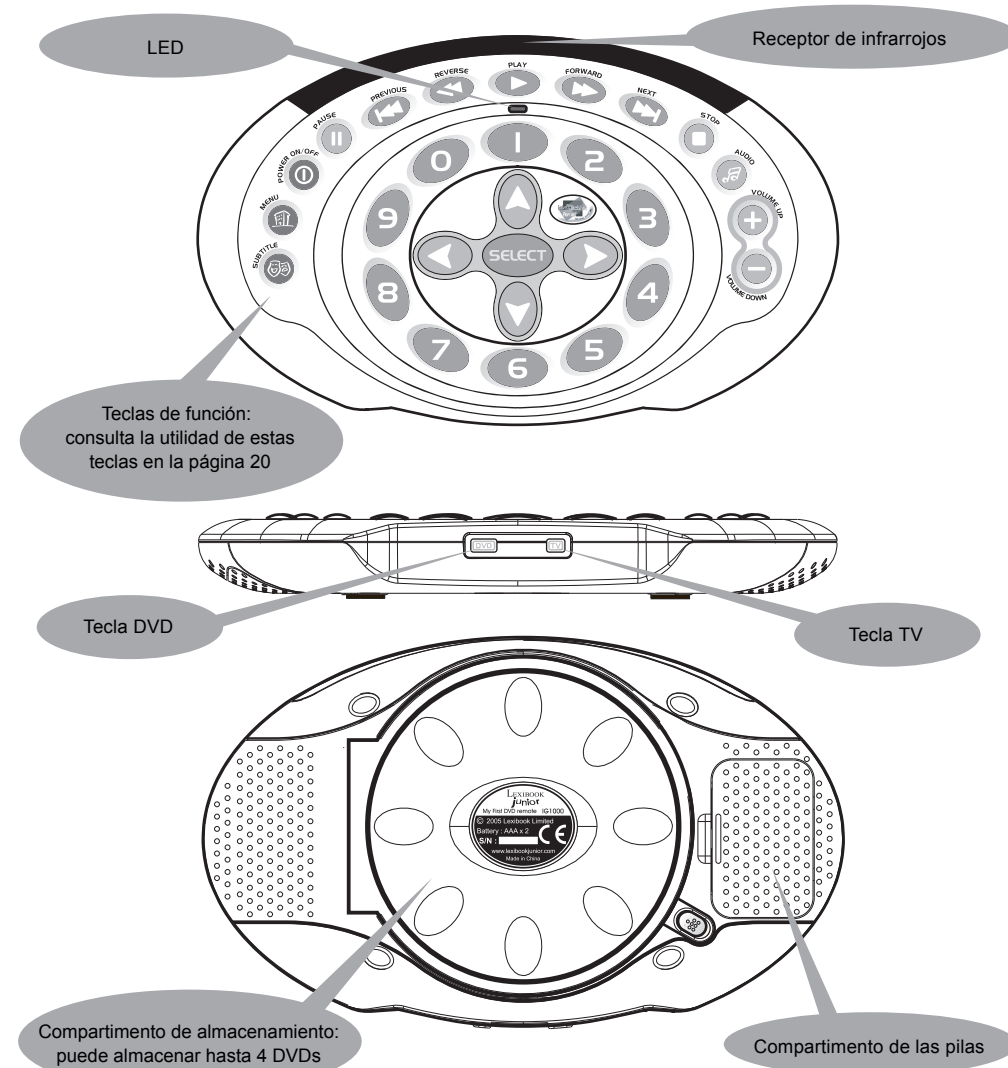

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

El Mando a distancia para DVD interactivo funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5 v  2,25 Ah, tipo LR03 o AAA.

1. Abre el compartimento de las pilas situado en la parte trasera de la unidad, utilizando un destornillador.
2. Coloca 2 pilas LR03 o AAA alcalinas en el compartimento de las pilas respetando la polaridad, tal como se muestra en la figura.
3. Cierra el compartimento de las pilas.

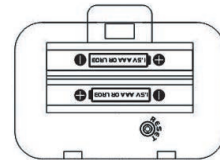

No utilice pilas recargables. No intente recargar las pilas no recargables. Retire la batería del juguete antes de recargarla. La recarga de la batería debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas o baterías de distinto tipo. Tampoco mezcle pilas o baterías usadas con pilas o baterías nuevas. Este juego debe ser alimentado únicamente con las pilas específicas. Las pilas y las baterías deben instalarse respetando cuidadosamente la polaridad. Las pilas y baterías gastadas deben retirarse del juguete lo antes posible. No cortocircuite los terminales de las pilas o de las baterías. No arroje las pilas ni las baterías al fuego. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas.

ADVERTENCIA: Si observas un funcionamiento anormal después de sustituir las pilas, utiliza un objeto puntiagudo (un clip para papeles, por ejemplo) para pulsar el botón RESET situado dentro del compartimento de las pilas.

PUESTA EN MARCHA


Antes de que puedas utilizar el Mando a distancia para DVD interactivo, necesitas programarlo para tu reproductor DVD (o para el televisor). Se recomienda configurar la unidad mediante el procedimiento de aprendizaje. Sin embargo, dependiendo de la marca de su reproductor de DVD o de su televisor, puede que tengas que programar el mando a distancia bien utilizando la lista que se proporciona en este manual, o bien con la librería de códigos almacenada en el mando. Sólo se recomienda utilizar este método si falla el procedimiento de aprendizaje.

Procedimiento de aprendizaje

Durante el procedimiento de aprendizaje el Mando a distancia para DVD interactivo recibe los códigos de tu reproductor de DVD (o de tu televisor) cuando lo mantienes apuntando a uno de tus mandos a distancia originales de tu DVD (o de tu televisor). De esta forma, copiarás el código desde el antiguo mando a distancia a tu nuevo mando DVD.

1. El comando aprendizaje

- 1.1 Si quieres aprender los códigos de un mando a distancia de DVD, pulsa la tecla DVD situada en el costado del Mando a distancia para DVD interactivo. Para aprender los códigos del mando a distancia de tu televisor, pulse la tecla TV (situada también en el costado del mando interactivo). El indicador LED del mando interactivo parpadeará una vez.
- 1.2 Mantén pulsadas simultáneamente durante unos pocos segundos las teclas ▲ y VOLUME DOWN de tu mando interactivo, hasta que el indicador LED se quede encendido.
- 1.3 Introduce en el mando interactivo el Código mágico de aprendizaje '0000'; el indicador LED parpadeará cada vez que pulses un '0'. Ahora, el mando para DVD interactivo está preparado para aprender los comandos.
- 1.4 Pulsa en el mando a distancia para DVD interactivo la tecla cuyo comando quieres que aprenda. El LED indicador parpadea rápidamente.
- 1.5 Toma tu mando a distancia antiguo y ponlo frente el mando de DVD interactivo. El LED transmisor de infrarrojos de tu antiguo mando a distancia (en la parte superior de la unidad) debe estar a 4 - 8 cm del de tu mando de DVD interactivo (parte superior de la unidad, cerca de la tecla PLAY).

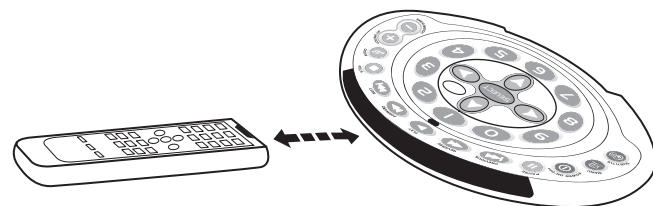

17

- 1.6 Mantén pulsada la correspondiente tecla de tu antiguo mando a distancia durante unos segundos. El LED indicador dejará de parpadear y permanecerá encendido fijo. Si el indicador LED no se enciende (o se mantiene parpadeando), ajusta y alinea los dos mandos y repite el paso 1.6.

- 1.7 Si el comando se ha aprendido correctamente, el indicador LED parpadeará una vez y luego se apagará.

- 1.8 Para aprender otras teclas, repite los pasos 1.4 y 1.6. Cuando quieras terminar el modo de aprendizaje, pulsa la tecla que has pulsado en el paso 1.1 (botón DVD o TV).

Notas :

- En el paso 1.4, si durante más de 30 segundos no se pulsa ninguna tecla, el indicador LED parpadeará dos veces y se apagará. Saldrás automáticamente del modo de aprendizaje.
- En el paso 1.5, si durante más de 30 segundos no se recibe señal de infrarrojos, el indicador LED parpadeará dos veces. Deberás seleccionar de nuevo la tecla que quieres programar (repite el paso 1.4).
- Si realizas el procedimiento de aprendizaje con otro mando a distancia de DVD (o de televisor), los códigos aprendidos anteriormente se borrarán una vez que los nuevos códigos se hayan aprendido correctamente.
- Durante el paso 1.2, si el indicador LED parpadea dos veces inmediatamente cuando pulsas las teclas ▲ y VOLUME DOWN, indica que el mando interactivo tiene las pilas muy descargadas. Sustituye las pilas e intenta de nuevo el procedimiento de aprendizaje.

2. Aprendizaje de una señal dual

Si observas que alguna tecla de las aprendidas sólo funciona ocasionalmente, puede ser que el antiguo mando a distancia contenga señales duales. Sigue los siguientes pasos para el aprendizaje de esos comandos:

- 2.1 Realiza los pasos 1.1 a 1.3.

- 2.2 Pulsa en el mando a distancia para DVD interactivo la tecla cuyo comando quieres que aprenda. El LED indicador parpadea rápidamente.

- 2.3 Toma tu mando a distancia antiguo y ponlo frente el mando de DVD interactivo. El LED transmisor de infrarrojos de tu antiguo mando a distancia (en la parte superior de la unidad) debe estar a 4 - 8 cm del de tu mando de DVD interactivo (parte superior de la unidad, cerca de la tecla PLAY).

- 2.4 Mantén pulsada la correspondiente tecla de tu antiguo mando a distancia durante unos segundos. El LED indicador dejará de parpadear y permanecerá encendido fijo. Si el indicador LED no se enciende (o se mantiene parpadeando), ajusta y alinea los dos mandos y repite el paso 2.4.

- 2.5 Si el comando se ha aprendido correctamente, el indicador LED parpadeará una vez y luego se apagará.

- 2.6 Pulsa de nuevo la tecla que has pulsado en el paso 2.2 en tu mando de DVD interactivo. El LED indicador parpadea rápidamente.

- 2.7 En tu antiguo mando a distancia, mantén pulsada la tecla que quieres programar (la misma que en el paso 2.4) durante unos pocos segundos, hasta que el indicador LED parpadee una vez. La señal dual ha sido aprendida correctamente.

- 2.8 Repite los pasos 2.2 a 2.7 para el aprendizaje de otras teclas (de señal dual). Cuando quieras terminar el modo de aprendizaje, pulsa la tecla que has pulsado en el paso 1.1 (botón DVD o TV). El indicador LED parpadeará una vez y luego se apagará.

Notas :

- En el paso 2.2 o en el 2.6, si durante más de 30 segundos no se pulsa ninguna tecla, el indicador LED parpadeará dos veces y se apagará. Saldrás automáticamente del modo de aprendizaje.
- En el paso 2.3, si durante más de 30 segundos no se recibe señal de infrarrojos, el indicador LED parpadeará dos veces. Deberás seleccionar de nuevo la tecla que quieres programar (repite el paso 2.2 o el 2.5).

18

CÓDIGOS PREPROGRAMADOS

Si no consigues programar el mando a distancia para DVD mediante el procedimiento de aprendizaje, puedes utilizar bien la lista de códigos de este manual o bien los códigos de librería almacenados. Si has perdido el mando a distancia original de tu reproductor DVD (o de tu televisor), deberás utilizar este método para programar el Mando a distancia para DVD interactivo.

3. Para introducir un código de dispositivo utilizando la lista de códigos

La mayoría de las marcas de reproductores de DVD (y de televisores) tienen asignado un código de 4 dígitos. Encontrarás la lista de códigos al final de este manual. Se listan varios códigos para cada marca de reproductores de DVD y televisores. Deberás probar los códigos correspondientes hasta que encuentres el que funciona con tu mando a distancia.

- 3.1 Enciende tu reproductor DVD (o el televisor).
- 3.2 Para programar el mando interactivo de DVD para un reproductor DVD, pulsa la tecla DVD (situada en el costado del mando a distancia). Para programar el mando interactivo de DVD para un televisor, pulsa la tecla TV (situada también en el costado del mando interactivo). El indicador LED en mando interactivo parpadeará una vez.
- 3.3 Mantén pulsadas simultáneamente durante unos pocos segundos las teclas ▲ y VOLUME DOWN de tu mando interactivo, hasta que el indicador LED se quede encendido.
- 3.4 Consulta la lista de códigos en el apéndice al final de este manual y encuentra el código de 4 dígitos que corresponde a la marca de tu reproductor DVD (o de tu televisor). Utiliza las teclas "0-9" en el mando a distancia interactivo para introducir el código de 4 dígitos. Si hay más de un código asociado con esa marca, intenta con el primer código.
- 3.5 Si realizas la operación correctamente, el indicador LED se apagará.
- 3.6 Prueba las teclas de función del mando a distancia del DVD. Si tu reproductor DVD (o el televisor) responde a las teclas que pulsas, quiere decir que has introducido el código correcto. Si no, repite los pasos 3.2 a 3.4 e intenta otros códigos disponibles para la marca de tu reproductor DVD (o de tu televisor).

Notas :

Si en el paso 3.4 el indicador LED parpadea dos veces, se interrumpirá el proceso de configuración del mando. Entre las razones posibles están las siguientes:

- Han transcurrido más de 30 segundos sin que pulses ninguna tecla.
- Has introducido un código que no es válido.
- Has pulsado una tecla que no es válida (un tecla que no es numérica).

Durante el paso 3.3, si el indicador LED parpadea dos veces inmediatamente cuando pulsas las teclas ▲ y VOLUME DOWN, indica que el mando interactivo tiene las pilas muy descargadas. Sustituye las pilas e intenta de nuevo el procedimiento de aprendizaje.

4. Para buscar un dispositivo utilizando la librería

Si no puedes encontrar el código correcto en la lista que se proporciona en el apéndice, puedes buscarlo en la librería almacenada.

- 4.1 Enciende tu reproductor DVD (o el televisor).
- 4.2 Para programar el mando interactivo de DVD para un reproductor DVD, pulsa la tecla DVD (situada en el costado del mando a distancia). Para programar el mando interactivo de DVD para un televisor, pulsa la tecla TV (situada también en el costado del mando interactivo). El indicador LED en mando interactivo parpadeará una vez.
- 4.3 Mantén pulsadas simultáneamente durante unos pocos segundos las teclas ▲ y VOLUME DOWN de tu mando interactivo, hasta que el indicador LED se quede encendido.
- 4.4 Introduce el código automático de búsqueda correspondiente ('0005' para un DVD, y '0001' para un televisor). El indicador LED se apagará inmediatamente.

- 4.5 Pulsa la misma tecla que has pulsado en el paso 4.2 (tecla DVD o TV).
- 4.6 Mantén pulsadas simultáneamente durante unos pocos segundos las teclas ▲ y VOLUME DOWN de tu mando interactivo, hasta que el indicador LED se quede encendido.
- 4.7 Dirige el mando a distancia interactivo del DVD hacia tu reproductor de DVD (o hacia tu televisor), y luego pulsa y suelta la tecla POWER ON/OFF repetidamente, hasta que el reproductor DVD (o el televisor) se apague.
- 4.8 Una vez que el reproductor de DVD (o el televisor) se ha apagado, mantén pulsadas simultáneamente las teclas ▲ y VOLUME DOWN en el mando interactivo de DVD para terminar el modo de búsqueda y bloquear el código. El indicador LED se apagará.








Notas :












- Cada vez que pulses la tecla POWER ON/OFF, el mando interactivo de DVD probará el siguiente código de la librería y enviará una señal al reproductor DVD (o al televisor) para intentar apagarlo.
- Si durante el paso 4.7 has pulsado accidentalmente la tecla POWER ON/OFF del mando interactivo después de que el reproductor DVD (o el televisor) se hayan apagado y el código se haya encontrado, deberás encender manualmente el reproductor DVD (o el televisor). Antes de que el indicador LED se apague, puedes pulsar varias veces sobre la tecla "PREVIOUS" para recorrer hacia atrás la lista de códigos de librería. Repite el paso 4.7 para continuar la búsqueda.
- Si en el paso 4.7 el indicador LED parpadea dos veces después de pulsar la tecla POWER ON/OFF, significa que has probado todos los códigos de librería.
- En el paso 4.7, si durante más de 30 segundos no se pulsa ninguna tecla, el indicador LED parpadeará dos veces y el mando saldrá del modo de búsqueda. El último código probado quedará almacenado.
- En el modo de búsqueda, todas las teclas de mando interactivo de DVD tienen funcionamiento, excepto las teclas ▲ y VOLUME DOWN.

Durante el paso 4.3 o el 4.6, si el indicador LED parpadea dos veces inmediatamente cuando las teclas _ y VOLUME DOWN están pulsadas, indica que el mando interactivo tiene las pilas muy descargadas. Sustituye las pilas e intenta de nuevo el procedimiento de aprendizaje.

UTILIZACIÓN DEL MANDO INTERACTIVO DE DVD

Una vez ajustado el mando interactivo, puedes utilizarlo como mando a distancia para el DVD, el televisor o ambos. Si has programado el mando interactivo de DVD utilizando los códigos preprogramados, la función de las teclas es la siguiente:

Tecla	Función en modo TV	Función en modo DVD
	Para programar los ajustes de un reproductor DVD en el mando a distancia interactivo de DVD.	Pulsa cuando quieras cambiar a modo DVD.
	Para programar los ajustes de un equipo de televisión en el mando a distancia interactivo de DVD.	Pulsa cuando quieras cambiar a modo TV.
	Sin función	Pulsa para activar o desactivar los subtítulos del DVD.
	Pulsa para acceder al menú TV.	Pulsa para acceder al menú DVD.
	Para encender y apagar el televisor.	Para encender y apagar el DVD.
	Función salir.	Para hacer una pausa en el DVD actualmente en reproducción.
	Para ir al canal anterior.	Para ir al capítulo anterior.

	Sin función.	Para ir hacia atrás en el DVD actualmente en reproducción.
	Vídeo	Para reproducir un DVD.
	Sin función.	Para ir hacia adelante en el DVD actualmente en reproducción.
	Para ir al siguiente canal.	Para ir al siguiente capítulo.
	Sin función.	Para detener la reproducción del DVD.
	Sin función.	Pulsa para cambiar los idiomas de audio disponibles en el DVD.
	Para subir el volumen.	Para subir el volumen.
	Para bajar el volumen.	Para bajar el volumen.
	Pulsa las teclas numéricas para seleccionar un canal.	Pulsa las teclas numéricas para seleccionar un capítulo. * También se usa para juegos en un DVD interactivo.
	Pulsa la tecla correspondiente para desplazarte por el menú.	Pulsa la tecla correspondiente para desplazarte por el menú. * También para cambiar las opciones disponibles en un DVD interactivo.
	Para hacer una selección en el menú.	Para hacer una selección en el menú. * También para hacer una selección en un juego de un DVD.

Notas :

- Si has programado el Mando a distancia para DVD interactivo utilizando el comando de aprendizaje, puede que las teclas no tengan la función descrita arriba ya que el usuario asigna las teclas de función.
- Se pueden aprender todas las teclas excepto las teclas TV y DVD.

DVDs INTERACTIVOS

El Mando a distancia para DVD interactivo se ha concebido especialmente para reproducir y acceder a las funcionalidades de un DVD interactivo. Un DVD interactivo puede incluir las siguientes características:

- Lecturas de cuentos
- Canciones
- Vídeos musicales
- Juego interactivos
- Vocabulario en varios idiomas extranjeros
- Consejos para navegar por la Web

Generalmente, necesitarás las teclas de flecha para desplazarte por las diferentes actividades y la tecla SELECT para elegir una de ellas. Puede que tengas que utilizar otras teclas, como las numéricas por ejemplo, para los juegos interactivos. Cuando accedas a un tipo de actividad, se te mostrarán instrucciones adicionales en la pantalla. Si un DVD interactivo tiene contenidos en varios lenguajes, podrás cambiar de uno a otro utilizando la tecla AUDIO.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**PROBLEMA**

El Mando a distancia para DVD interactivo no funciona.

SOLUCIÓN

- Asegúrate de que tu reproductor de DVD y el televisor estén encendidos.
- Asegúrate de que las pilas están colocadas en la posición correcta, de acuerdo con las marcas + y -.
- Pulsa la tecla DVD si quieres utilizar el reproductor DVD o la tecla TV si quieres utilizar el televisor.
- Las pilas están gastadas; sustituye las pilas.
- Asegúrate de que has programado el mando interactivo para el dispositivo correcto que quieres utilizar (televisor o reproductor de DVD). Si has programado el mando a distancia para tu reproductor DVD, no funcionará con el televisor. Consulta los detalles en la sección 'Puesta en marcha'.

Si hay varios códigos listados en el apéndice para la marca de mi dispositivo, ¿cómo puedo seleccionar el código correcto?

- Prueba los códigos uno por uno hasta encontrar el correcto.

El televisor o el reproductor de DVD no responde a algunos comandos.

- Tu mando antiguo puede utilizar señales duales. Sigue las instrucciones "Aprendizaje de una señal dual", en la página 18.

ADVERTENCIA EN RELACIÓN CON LA EPILEPSIA

Dirigida a los padres y a los hijos antes de que usen un video juego. Algunas personas son susceptibles de sufrir ataques epilépticos o perder el conocimiento cuando observan ciertos tipos de luces parpadeantes u otros fenómenos que se presentan comúnmente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están expuestas a este tipo de ataques al observar determinadas imágenes en la televisión o cuando utilizan algunos video juegos. Este fenómeno puede aparecer incluso cuando la persona no tenga antecedentes médicos en tal sentido, o nunca haya sufrido un ataque epiléptico. Si tú o un familiar tuyo habéis tenido algún síntoma relacionado con la epilepsia (bien un ataque, bien una pérdida de conocimiento) al estar expuestos a algún tipo de estímulo "luminoso", consulta con tu médico antes de utilizar este juego.

Advertimos a los padres que vigilen a los niños mientras juegan con video juegos. Si usted o su hijo experimenta cualquiera de estos síntomas: vértigo, alteración de la visión, temblor de ojos o músculos, pérdida de conciencia, desorientación o movimientos involuntarios o convulsivos, deje inmediatamente el juego y consulte con un médico.

Precauciones a tomar siempre que se esté usando un video juego.

Cuando esté usando un video juego que se conecta al aparato de TV, permanezca de pie o siéntese relativamente alejado de la pantalla de TV y tan lejos como el cable le permita. Use, de preferencia, video juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a video juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco. Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada. Cuando juegue a video juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por cada hora de juego.

MANTENIMIENTO

1. No expongas el mando interactivo al polvo, luz directa del sol, humedad, alta temperatura o a sacudidas o golpes.
2. No mezcles pilas nuevas con pilas usadas, pues éstas pueden derramar líquido.
3. No utilices detergentes corrosivos o abrasivos con el mando interactivo.
4. Mantén la unidad sin polvo limpiándola con un trapo suave y seco.
5. No desmontes el mando a distancia, pues no contiene partes que el usuario necesite ajustar o cambiar.

GARANTÍA

NOTA : Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años.

Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...).

Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. Este juguete no está recomendado para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas que podrían desprenderse y tragarse.

Referencia: IG1000series
© 2005 LEXIBOOK®

Advertencia para la protección del medio ambiente


¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).




INTRODUÇÃO

Agradecemos-lhe, desde já, a compra de O meu primeiro telecomando interactivo de DVD. O seu novo telecomando foi criado especialmente para funcionar com DVDs interactivos. Um DVD interactivo oferece conteúdos interactivos que podem ser executados directamente num leitor normal de DVD ou vistos na televisão. Um DVD interactivo tem uma capacidade de armazenamento muito superior a um DVD normal, levando a excelentes níveis de interactividade e qualidade gráfica. O meu primeiro telecomando interactivo de DVD foi criado tendo em conta as crianças: fácil de segurar, colorido e com botões fáceis de utilizar. Compatível com grande parte dos leitores de DVD e televisões. Por favor, leia as instruções apresentadas abaixo para compreender os parâmetros e funções deste telecomando.


À DESCOBERTA DO MEU PRIMEIRO TELECOMANDO INTERACTIVO DE DVD

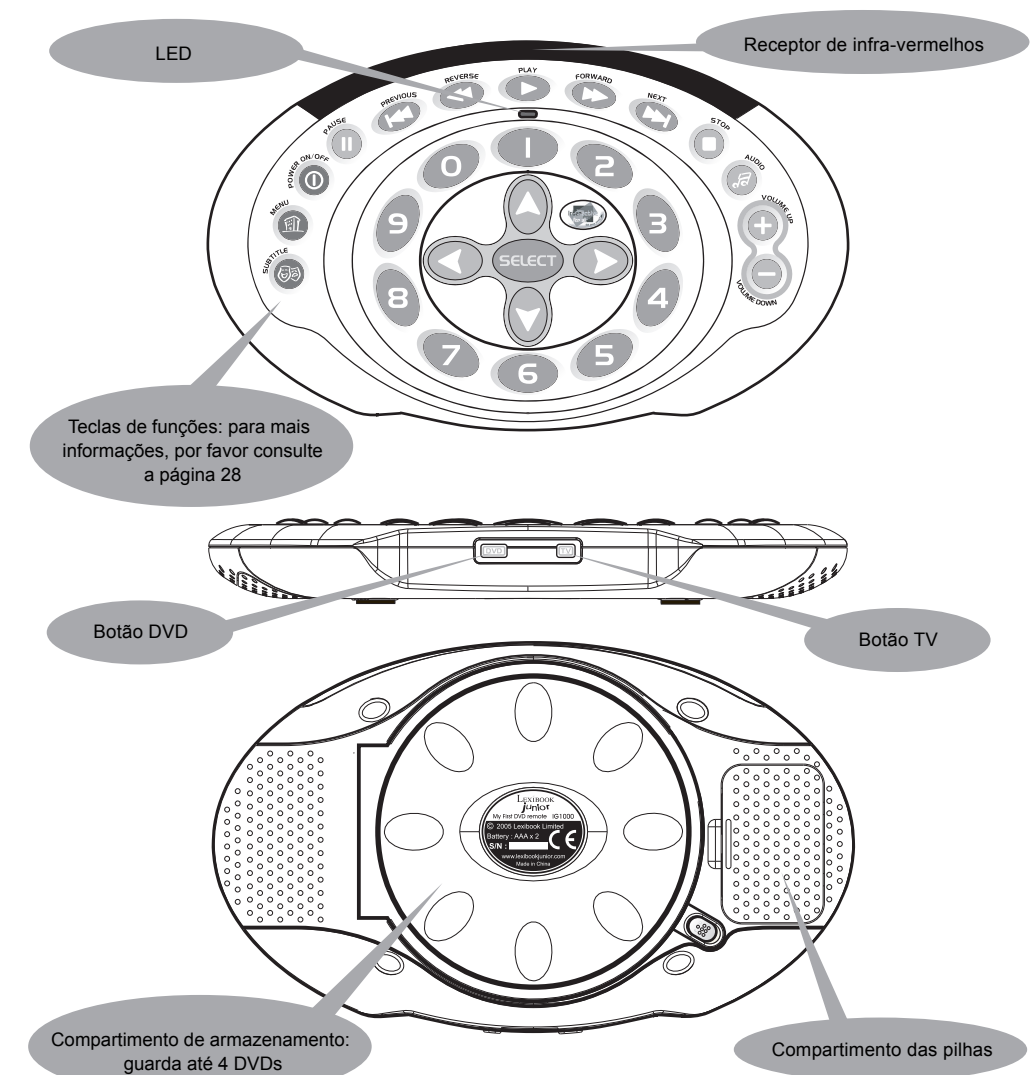

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

O meu primeiro telecomando interactivo de DVD funciona com duas pilhas alcalinas de 1,5V  2.25 Ah, do tipo LR03 ou AAA.

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte traseira do telecomando, com uma chave de fendas.
2. Coloque as duas pilhas alcalinas LR03 ou AAA, de acordo com a polaridade indicada no compartimento das pilhas e com a imagem apresentada em anexo.
3. Feche a tampa do compartimento das pilhas.

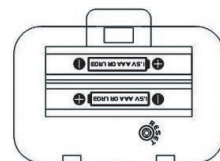

Não utilize pilhas recarregáveis. Não recarregue pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se removíveis); as pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto (se removíveis); não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas; só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às pilhas recomendadas; as pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta; as pilhas gastas deverão ser retiradas do brinquedo; os terminais eléctricos não deverão ser colocados em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas em caso de uma não utilização prolongada.

AVISO : Se observar algum funcionamento anormal após ter colocado ou substituído as pilhas, use um objecto pontiagudo (por ex. um clipe para papéis) para premir o botão RESET que se encontra dentro do compartimento das pilhas.

INICIAR


Antes de poder usar o meu primeiro telecomando interactivo de DVD, tem de o programar para funcionar com o seu leitor de DVD ou televisão. Recomendamos que programe o telecomando utilizando o processo de aprendizagem. No entanto, dependendo do modelo do seu leitor de DVD ou televisão, poderá ter de programar o seu telecomando usando, ou a lista de códigos fornecida neste guia, ou a nossa biblioteca de códigos. Recomendamos que use este método apenas se o processo de aprendizagem falhar.

Processo de aprendizagem

Durante o processo de aprendizagem, O meu primeiro telecomando interactivo de DVD recebe os códigos do seu leitor de DVD ou da televisão, virando a saída de infravermelhos para um dos seus telecomandos originais de DVD ou da televisão. Deste modo, irá copiar o código do antigo telecomando para o telecomando interactivo de DVD.

1. O Comando de Aprendizagem

- 1.1 Se desejar saber os códigos do telecomando de DVD, prima o botão DVD, que se encontra na parte lateral do meu primeiro telecomando interactivo de DVD. Para saber os códigos do telecomando da televisão, prima o botão TV que também se encontra na parte lateral do telecomando interactivo. O indicador LED no seu telecomando interactivo de DVD piscará uma vez.
- 1.2 Prima e mantenha premido simultaneamente durante alguns segundos os botões ▲ e VOLUME DOWN no seu telecomando interactivo de DVD, até que o indicador LED acenda e permaneça ligado.
- 1.3 Insira o Código Mágico de Aprendizagem "0000" no seu telecomando interactivo de DVD. O indicador LED pisca cada vez que inserir um "0". O telecomando interactivo de DVD está agora pronto a memorizar os comandos.
- 1.4 Prima um botão no telecomando interactivo de DVD em que queira memorizar o comando. O indicador LED pisca rápida e sucessivamente.
- 1.5 Segure o seu antigo telecomando e vire-o para o telecomando interactivo de DVD. O transmissor (na parte superior da unidade) do seu antigo telecomando deverá estar a cerca de 4 a 8 cm do receptor do telecomando interactivo de DVD (parte superior da unidade, perto do botão PLAY).

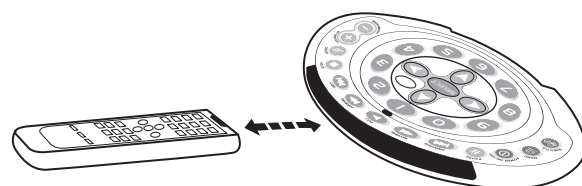

25

- 1.6 Prima e mantenha premido o botão correspondente do seu antigo telecomando durante alguns segundos. O indicador LED deixa de piscar e permanece ligado. Se o indicador LED não acender (ou permanecer a piscar), ajuste e alinhe novamente os dois telecomandos ou repita o passo 1.6.

- 1.7 Se o comando foi memorizado com sucesso, o indicador LED pisca uma vez e, de seguida, desliga.

- 1.8 Para memorizar os outros botões, por favor repita os passos 1.4 e 1.6. Se desejar terminar o modo de aprendizagem, prima o botão que premiu no passo 1.1 (botão do DVD ou da Televisão).

Notas :

- No passo 1.4, se não tiver premido qualquer botão durante pelo menos 30 segundos, o indicador LED pisca duas vezes e desliga. Sairá automaticamente do modo de aprendizagem.
- No passo 1.5, se não for recebido qualquer sinal de infravermelhos durante pelo menos 30 segundos, o indicador LED pisca duas vezes. Terá de escolher o botão para programar novamente (repetir o passo 1.4).
- Se fizer o modo de aprendizagem entre outro telecomando interactivo de DVD ou de televisão e este telecomando interactivo de DVD, os códigos memorizados anteriormente serão apagados após ter memorizado com sucesso os novos códigos.
- Durante o passo 1.2, se o indicador LED piscar imediatamente quando premir os botões ▲ e VOLUME DOWN, significa que as pilhas do telecomando interactivo estão fracas. Substitua as pilhas e tente fazer o processo de aprendizagem novamente.

2. Memorizar um sinal duplo

Se reparar que o sinal de aprendizagem só funciona ocasionalmente, o seu antigo telecomando pode conter um sinal duplo. Faça os seguintes passos para memorizar este comando:

- 2.1 Siga os passos 1.1 a 1.3.

- 2.2 Prima um botão no telecomando interactivo de DVD em que queira memorizar o comando. O indicador LED pisca rápida e sucessivamente.

- 2.3 Coloque o seu antigo telecomando virado para o telecomando interactivo de DVD. O transmissor (LED) do seu antigo telecomando deverá estar a 4-8 cm do receptor do telecomando interactivo de DVD (parte superior da unidade perto do botão FORWARD).

- 2.4 Prima e mantenha premido o botão correspondente do seu telecomando durante alguns segundos. O indicador LED deixa de piscar e permanece ligado. Se o indicador LED não acender (ou permanecer a piscar), ajuste e alinhe novamente os dois telecomandos ou repita o passo 2.4.

- 2.5 Se o comando tiver sido memorizado com sucesso, o indicador LED começa a piscar e desliga. Pode deixar de premir o botão do seu antigo telecomando.

- 2.6 Prima novamente o mesmo botão premido no passo 2.2 do seu telecomando interactivo de DVD. O indicador LED pisca rápida e sucessivamente.

- 2.7 Prima e mantenha premido o botão no seu antigo telecomando que deseja programar (mesmo botão que no passo 2.4) durante alguns segundos, até que o indicador LED pisque uma vez. O comando de sinal duplo foi memorizado com sucesso.

- 2.8 Repita os passos 2.2 a 2.7 para memorizar outros botões com sinal duplo. Se desejar terminar o modo de aprendizagem, prima o botão que premiu no passo 1.1 (DVD ou televisão). O indicador LED pisca uma vez e desliga.

Notas :

- No passo 2.2 ou 2.6, se não premir qualquer botão durante pelo menos 30 segundos, o indicador LED pisca duas vezes e desliga. Sairá automaticamente do modo de aprendizagem.
- No passo 2.3, se não for recebido qualquer sinal de infravermelhos durante mais de 30 segundos, o indicador LED pisca duas vezes. Terá de escolher novamente o botão que deseja programar (repetir o passo 2.2 ou 2.5).

26

CÓDIGOS PRÉ-PROGRAMADOS

Se não conseguir programar o telecomando interactivo de DVD no modo de aprendizagem, pode usar, ou a lista de códigos existente neste guia, ou a biblioteca de códigos. Se tiver perdido o telecomando original do seu leitor de DVD ou da televisão, terá de utilizar este método para programar o meu primeiro telecomando interactivo de DVD.

3. Inserir um código de um aparelho da lista de códigos

Grande parte das marcas de leitores de DVD ou de televisão têm um código de 4 dígitos. Encontrará uma lista de códigos num anexo no final deste manual. Existem vários códigos para cada marca de leitores de DVD ou de televisão. Terá de experimentar cada um deles para descobrir qual é o código correcto para o seu telecomando interactivo de DVD.

- 3.1 Ligue o seu leitor de DVD ou televisão.
- 3.2 Para programar o telecomando interactivo de DVD para um leitor de DVD, prima o botão DVD (que se encontra na parte lateral do telecomando interactivo). Para programar o telecomando interactivo de DVD para uma televisão, prima o botão TV (que também se encontra na parte lateral do telecomando interactivo). O indicador LED no seu telecomando interactivo de DVD pisca uma vez.
- 3.3 Prima e mantenha premido simultaneamente durante alguns segundos os botões ▲ e VOLUME DOWN no seu telecomando interactivo de DVD, até que o indicador LED acenda e permaneça ligado.
- 3.4 Procure na sua lista de códigos, que se encontra no anexo no final do guia de utilização, o código de quatro dígitos que corresponde à marca da sua televisão ou leitor de DVD. Use os botões dos números "0-9" no seu telecomando interactivo de DVD para inserir o código de quatro dígitos. Se existir mais do que um código para uma marca, tente primeiro o primeiro código da lista.
- 3.5 Se fizer a configuração com sucesso, o indicador LED desliga.
- 3.6 Tente os botões das funções no seu telecomando interactivo de DVD. Se o seu leitor de DVD ou televisão responder aos botões premidos, significa que inseriu o código correcto do aparelho. Caso contrário, repita os passos 3.2 a 3.4 e tente os outros códigos disponíveis para a marca do seu leitor de DVD ou televisão.

Notas :

Se no passo 3.4, o indicador LED piscar duas vezes, o processo de configuração será interrompido. As possíveis razões podem ser:

- Não premiu qualquer botão durante 30 segundos.
- Inseriu um código inválido.
- Premiu botões inválidos (outros para além dos botões dos números).

Durante o passo 3.3, se o indicador LED piscar imediatamente duas vezes quando premir os botões ▲ e VOLUME DOWN, isso quer dizer que as pilhas do telecomando interactivo estão fracas. Substitua as pilhas e tente fazer novamente o processo de aprendizagem.

4. Procurar um código de um aparelho na biblioteca

Se não conseguir identificar o código correcto do aparelho a partir da lista do anexo, pode procurar o código correcto na biblioteca.

- 4.1 Ligue o seu leitor de DVD ou a televisão.
- 4.2 Para programar o telecomando interactivo de DVD para um leitor de DVD, prima o botão DVD (que se encontra na parte lateral do telecomando interactivo). Para programar o telecomando interactivo de DVD para uma televisão, prima o botão TV (que também se encontra na parte lateral do telecomando interactivo). O indicador LED no seu telecomando interactivo de DVD pisca uma vez.
- 4.3 Prima e mantenha premido simultaneamente durante alguns segundos os botões ▲ e VOLUME DOWN no seu telecomando interactivo de DVD, até que o indicador LED acenda e permaneça ligado.
- 4.4 Insira o Código Mágico de Busca correspondente ("0005" para um telecomando de DVD e "0001" para um telecomando de televisão). O indicador LED desliga-se imediatamente.

- 4.5 Prima o mesmo botão do modo que premira no passo 4.2 (botão DVD ou TV).
- 4.6 Prima e mantenha premido simultaneamente durante alguns segundos os botões ▲ e VOLUME DOWN no seu telecomando interactivo de DVD, até que o indicador LED acenda e permaneça ligado.
- 4.7 Aponte o telecomando interactivo de DVD para o seu leitor de DVD ou televisão. De seguida, prima e deixe de premir o botão POWER ON/OFF repetidamente, até que o seu leitor de DVD ou televisão se desliguem.
- 4.8 Quando o seu leitor de DVD ou televisão estiver desligado(a), prima e mantenha premido em simultâneo os botões ▲ e VOLUME DOWN do seu telecomando interactivo de DVD, para terminar o modo de busca e bloquear o código. O indicador LED desliga-se.




Notas :












- Cada vez que premir o botão POWER ON/OFF, o telecomando interactivo de DVD passa para o código seguinte da biblioteca e envia um sinal de "energia" para desligar o seu leitor de DVD ou televisão.
- Durante o passo 4.7, se premir acidentalmente o botão POWER ON/OFF do seu telecomando interactivo de DVD após o leitor de DVD ou televisão ter sido desligado(a) e ter encontrado o código correcto, precisa de voltar a ligar o seu leitor de DVD ou televisão manualmente. Antes do indicador LED se desligar, prima o botão "PREVIOUS" algumas vezes para voltar ao código da biblioteca. Repita o passo 4.7 para continuar a sua busca.
- No passo 4.7, se o indicador LED piscar duas vezes após ter premido o botão POWER ON/OFF, significa que procurou por toda a biblioteca.
- No passo 4.7, se não premir qualquer botão durante pelo menos 30 segundos, o indicador LED pisca duas vezes e sairá do modo de busca. O último código que procurou será gravado.
- No modo de busca, pode utilizar todos os botões do telecomando interactivo de DVD, excepto ▲ e VOLUME DOWN.

Durante o passo 4.3 ou 4.6, se o indicador LED piscar imediatamente duas vezes quando premir os botões ▲ e VOLUME DOWN, significa que as pilhas do telecomando interactivo estão fracas. Substitua as pilhas e tente fazer o processo de aprendizagem novamente.

USAR O MEU PRIMEIRO TELECOMANDO INTERACTIVO DE DVD

Quando tiver configurado o seu telecomando interactivo de DVD, pode usá-lo como um telecomando de leitor de DVD, de televisão, ou ambos. Se tiver programado o Meu primeiro telecomando interactivo de DVD usando os códigos pré-programados, os botões terão a seguintes funções:

Botão	Função no modo TV	Função no modo DVD
	Programa as definições de um leitor de DVD no telecomando interactivo de DVD.	Prima este botão se quiser passar para o modo DVD.
	Programa as definições de uma televisão no telecomando interactivo de DVD.	Prima este botão se quiser passar para o modo TV.
	Não tem funções.	Prima este botão para alternar entre as legendas disponíveis no DVD.
	Prima este botão para entrar no menu da televisão.	Prima este botão para entrar no menu do DVD.
	Prima este botão para ligar e desligar a televisão.	Prima este botão para ligar e desligar o leitor de DVD.
	Prima este botão para sair de uma função.	Prima este botão para fazer uma pausa no DVD que estiver a ser reproduzido.
	Prima este botão para passar para o canal anterior.	Prima este botão para passar para o capítulo anterior.

	Não tem funções.	Prima este botão para retroceder o DVD actualmente a ser reproduzido.
	Vídeo	Prima este botão para reproduzir um DVD.
	Não tem funções.	Prima este botão para avançar o DVD actualmente a ser reproduzido.
	Prima este botão para passar para o canal seguinte.	Prima este botão para passar para o capítulo seguinte.
	Não tem funções.	Prima este botão para parar o DVD actualmente a ser reproduzido.
	Não tem funções.	Prima este botão para alternar entre as línguas em áudio disponíveis no DVD.
	Prima este botão para aumentar o volume.	Prima este botão para aumentar o volume.
	Prima este botão para diminuir o volume.	Prima este botão para diminuir o volume.
	Prima os botões dos números para escolher um canal.	Prima os botões dos números para escolher um capítulo. * Podem ser premidos para jogar jogos num DVD interactivo.
	Prima a seta correspondente para navegar no menu.	Prima a seta correspondente para navegar no menu. * Também podem ser premidas para alternar entre as opções disponíveis num DVD interactivo.
	Prima este botão para fazer uma escolha no menu.	Prima este botão para fazer uma escolha no menu. * Também pode fazer escolhas quando estiver a jogar num DVD interactivo.

Notas :

- Se programou o Meu primeiro telecomando interactivo de DVD com o comando de aprendizagem, os botões poderão não ter as funções descritas acima quando os utilizar.
- Todos os botões podem ser memorizados, excepto os botões TV e DVD.

DVDs INTERACTIVOS

O Meu primeiro telecomando interactivo de DVD foi criado especialmente para executar conteúdos num DVD interactivo. Um DVD interactivo pode ter os seguintes conteúdos:

- Histórias para se ler
- Músicas para se ouvir
- Vídeos de música
- Jogos interactivos
- Vocabulário em várias línguas estrangeiras
- Dicas para pesquisas na Internet

Habitualmente, precisa de utilizar as setas para percorrer os conteúdos, e o botão SELECT para escolher um conteúdo. Poderá usar os outros botões, como os dos números, para jogar os jogos interactivos. Quando entrar num conteúdo, serão apresentadas no ecrã as instruções. Se o conteúdo de um DVD interactivo estiver em várias línguas, poderá alternar entre elas com o botão AUDIO.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**PROBLEMA**

O Meu primeiro telecomando interactivo de DVD não funciona.

SOLUÇÃO

- Certifique-se que o seu leitor de DVD/televisão está ligado(a).
- Certifique-se que as pilhas estão bem colocadas e de acordo com os sinais +/-.
- Prima o botão DVD se quiser usar o leitor de DVD ou o botão TV se quiser usar a televisão.
- As pilhas estão gastas. Substitua as pilhas.
- Certifique-se que programou o telecomando para o aparelho que quer usar (televisão ou leitor de DVD). Se programou o telecomando para o seu leitor de DVD, este poderá não funcionar com a televisão. Para mais detalhes, por favor consulte a secção "Iniciar".

Se aparecerem vários códigos, no anexo, para a marca do meu aparelho, como é que posso escolher o código correcto ?

- Teste os códigos um a um, até que um deles funcione.

A minha televisão / leitor de DVD só responde a alguns comandos.

- O seu antigo telecomando poderia conter sinais duplos. Por favor, siga os passos apresentados em "Memorizar um sinal duplo", na página 26.

AVISO ACERCA DA EPILEPSIA

Este aviso deverá ser lido antes de toda e qualquer utilização de um jogo de vídeo por si ou pela criança. Algumas pessoas poderão ter crises de epilepsia ou perdas de consciência quando expostas a certos tipos de luzes cintilantes ou elementos habituais na nossa vida quotidiana. Estas pessoas têm crises quando vêm certas imagens televisivas ou quando jogam alguns tipos de jogos de vídeo. Estes fenómenos podem acontecer mesmo em pessoas que não tenham antecedentes médicos ou que nunca tenham sido confrontados com uma crise de epilepsia. Caso você ou algum membro da sua família já tenha sentido sintomas ligados à epilepsia (crises ou perda de consciência) na presença de estímulos "luminosos", por favor consulte o seu médico antes de qualquer utilização deste produto.

Aconselhamos aos pais a supervisão dos seus filhos enquanto estes jogam jogos de vídeo.

Caso você ou a criança sintam os seguintes sintomas: vertigens, problemas com a visão, contracção dos olhos ou dos músculos, perda de consciência, problemas de orientação, movimentos involuntários ou convulsões, por favor pare imediatamente de jogar e consulte um médico.

Precauções a ter em conta sempre que estiver a utilizar um videojogo.

Quando estiver a utilizar um videojogo que pode ser conectado ao aparelho de TV, fique em pé ou sente relativamente longe do ecrã da TV, e tão longe quanto o fio lhe permitir.

Utilize de preferência videojogos com um ecrã pequeno. Evite jogar videojogos se estiver cansado ou com falta de sono. Jogue sempre em um quarto bem iluminado.

Quando estiver a jogar videojogos descanse 10 ou 15 minutos por cada hora de jogo.

MANUTENÇÃO

1. Não exponha o Meu primeiro telecomando interativo de DVD ao pó, luz do sol forte, humidade, altas temperaturas ou choques mecânicos.
2. Não misture pilhas novas com pilhas usadas, pois as pilhas usadas tendem a criar derrames.
3. Não utilize detergentes corrosivos ou abrasivos para limpar o Meu primeiro telecomando interativo de DVD.
4. Mantenha a unidade sem pó, limpando com um pano suave e seco.
5. Não desmonte o telecomando, pois este contém peças que não podem ser reparadas pelo utilizador.

GARANTIA

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos.

Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa. Não aconselhado a crianças com menos de 36 meses de idade, devido às pequenas peças desmontáveis, susceptíveis de serem engolidas.

Referência: IG1000series
© 2005 LEXIBOOK®

Português

Indicações para a protecção do meio ambiente


Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato Il mio primo telecomando per DVD interattivi di Lexibook. Il vostro nuovo telecomando è progettato specificamente per riprodurre DVD interattivi. Un DVD interattivo offre contenuti interattivi che possono essere operati direttamente su di un lettore DVD tradizionale e visualizzati sulla TV. Un DVD interattivo è dotato di una capacità di memoria molto maggiore di quella dei DVD standard, garantendo così eccezionali livelli di interattività e di qualità grafica. Il mio primo telecomando per DVD interattivi è stato ideato appositamente per i bambini: presa comoda, tasti colorati e di facile utilizzo. È compatibile con la maggior parte dei lettori DVD e dei televisori. Leggere attentamente le istruzioni che seguono per comprendere appieno i parametri e le funzioni di questo telecomando.

ALLA SCOPERTA DEL MIO PRIMO TELECOMANDO PER DVD INTERATTIVI

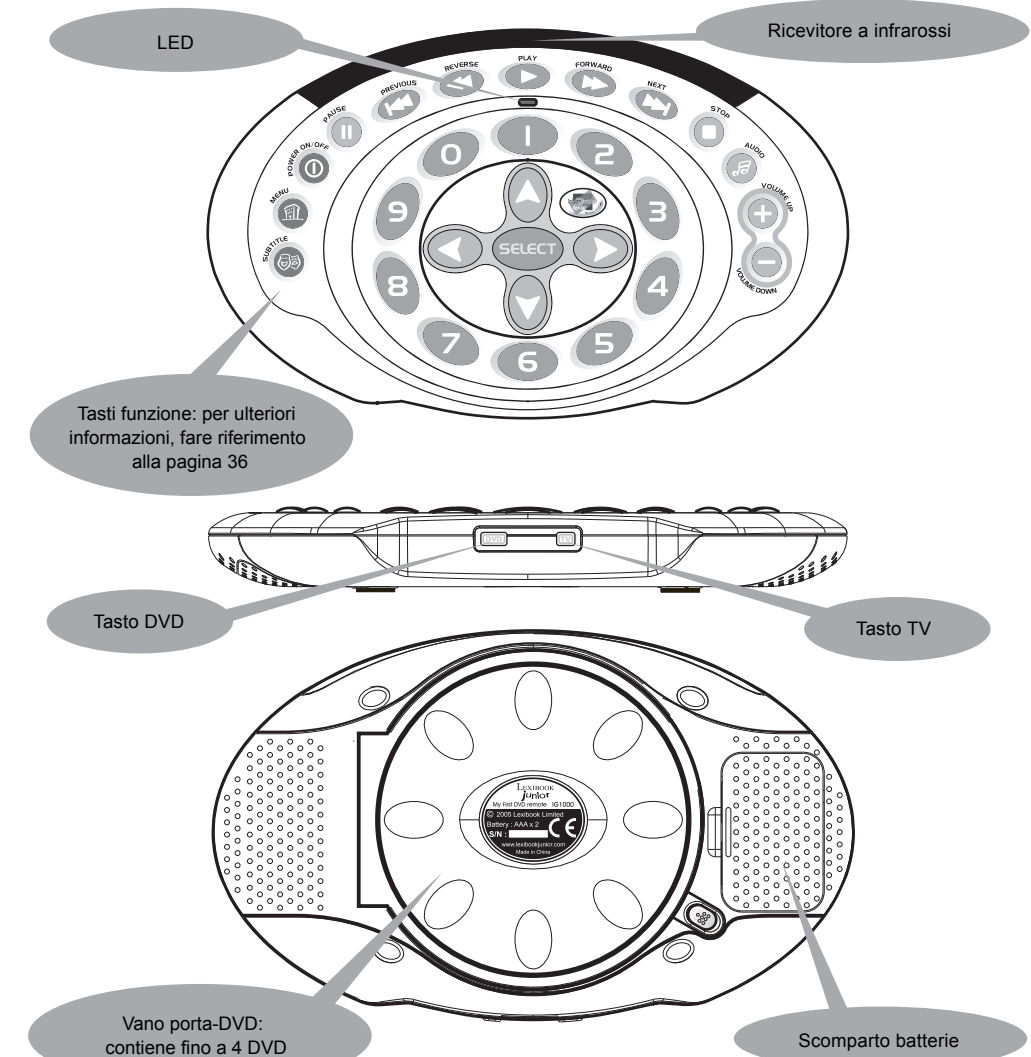


Italiano

INSTALLAZIONE BATTERIE

Il mio primo telecomando DVD interattivo funziona con 2 batterie alcaline da 1,5V --- 2,25 Ah di tipo LR03 o AAA.

1. Aprire lo scomparto batterie posto sul retro del telecomando servendosi di un cacciavite.
2. Inserire le 2 batterie LR03 o AAA alcaline rispettando le polarità indicate all'interno dello scomparto e secondo l'immagine qui presente.
3. Chiudere lo scomparto batterie.

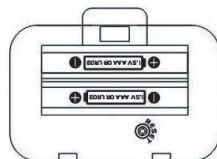

Non usare batterie ricaricabili. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate (se rimovibili); le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto (se rimovibili); non bisogna mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate; devono essere usate solo le batterie consigliate, dello stesso tipo o di tipo equivalente; le batterie devono essere inserite con la polarità corretta; le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo; i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo.

AVVERTENZA: in caso di funzionamento anormale in seguito alla sostituzione delle batterie, servirsi di un oggetto appuntito (es. una graffetta) per premere il tasto RESET situato all'interno dello scomparto batterie.

PER INIZIARE


Prima di poter utilizzare Il mio primo telecomando per DVD interattivi, sarà necessario programmarlo in base al proprio lettore DVD (o apparecchio TV). Si raccomanda di impostare il telecomando servendosi della procedura automatica. Tuttavia, per alcune marche di lettori DVD o televisori, può essere necessario programmare il telecomando grazie all'elenco di codici fornito nella guida utente oppure grazie ai codici in libreria. Si raccomanda di utilizzare questo metodo solo se non ha successo la procedura di autoapprendimento.

Procedura automatica

Durante la procedura automatica, Il mio primo telecomando per DVD interattivi riceve i codici dal lettore DVD (o dal televisore) ponendo la sua porta a infrarossi di fronte a quella del telecomando originale del lettore DVD (o al telecomando del televisore). Così facendo, verrà copiato il codice dal vecchio telecomando a quello interattivo.

1. Comando di programmazione

- 1.1 Per programmare i codici di un telecomando DVD, premere il tasto DVD situato sul lato de Il mio primo telecomando per DVD interattivi. Per programmare i codici di un telecomando TV, premere il tasto TV (situato a sua volta sul lato del telecomando interattivo). L'indicatore a LED posto sul telecomando interattivo lampeggerà una volta.
- 1.2 Tenere premuti simultaneamente per alcuni secondi i tasti \blacktriangle e VOLUME DOWN (abbassare volume) sul telecomando interattivo DVD fino a quando il LED si accende e rimane acceso in modo fisso.
- 1.3 Inserire il Codice Magico di Autoapprendimento '0000' sul telecomando interattivo DVD; il LED lampeggia dopo l'inserimento di ogni '0'. Ora il telecomando interattivo DVD è pronto per apprendere i comandi.
- 1.4 Premere un tasto sul telecomando interattivo DVD che si desidera apprenda il comando. Il LED lampeggia rapidamente in successione.
- 1.5 Prendere il vecchio telecomando e metterlo di fronte al telecomando interattivo DVD. Il trasmettitore (sulla parte alta dell'unità) del vecchio telecomando deve essere a 4-8 cm dal ricevitore del telecomando interattivo DVD (sulla parte alta dell'unità, vicino al tasto PLAY).

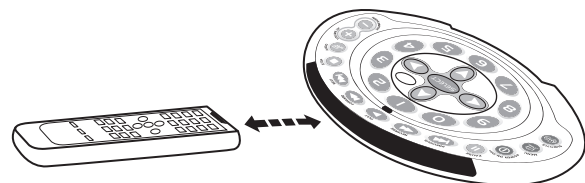

- 1.6 Tenere premuto il tasto corrispondente sul vecchio telecomando per alcuni secondi. Il LED smette di lampeggiare e rimane acceso in modo fisso. Se il LED non si accende (o continua a lampeggiare), regolare e allineare i due telecomandi o ripetere il passaggio 1.6.
- 1.7 Se il comando è stato appreso con successo, il LED lampeggerà una volta e quindi si spegnerà.
- 1.8 Per programmare altri tasti, ripetere le fasi 1.4 e 1.6. Per terminare la modalità di programmazione, premere il tasto che era stato premuto al punto 1.1 (tasto DVD o TV).

Note :

- Durante la fase 1.4, se non vengono premuti tasti per più di 30 secondi, il LED lampeggerà due volte e si spegnerà. Si uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione.
- Durante la fase 1.5, se non viene ricevuto alcun segnale a infrarossi per più di 30 secondi, il LED lampeggerà due volte. Bisognerà selezionare nuovamente il tasto da programmare (ripetere la fase 1.4).
- Se viene eseguita la procedura di programmazione tra un altro telecomando DVD (o TV) e il telecomando interattivo, i codici programmati in precedenza verranno cancellati dopo aver impostato correttamente quelli nuovi.
- Durante la fase 1.2, se il LED lampeggia immediatamente due volte al momento di premere i tasti \blacktriangle e VOLUME DOWN, significa che le batterie del telecomando interattivo sono scariche. Sostituire le batterie e riprovare la procedura di programmazione.

2. Programmazione di un doppio segnale

Nel caso in cui un tasto programmato funzionasse solo occasionalmente, il vecchio telecomando potrebbe contenere segnali doppi. Per programmare questo comando, procedere come segue:

- 2.1 Seguire le fasi da 1.1 a 1.3.
- 2.2 Premere un tasto sul telecomando interattivo DVD che si desidera apprenda il comando. Il LED lampeggia rapidamente in successione.
- 2.3 Prendere il vecchio telecomando e porlo di fronte al telecomando per DVD interattivi. Il trasmettitore (LED) del vecchio telecomando deve trovarsi a 4-8 cm di distanza da quello del telecomando interattivo (parte superiore dell'apparecchio, vicino al tasto PLAY).
- 2.4 Tenere premuto il tasto corrispondente sul vecchio telecomando per alcuni secondi. Il LED smette di lampeggiare e rimane acceso in modo fisso. Se il LED non si accende (o continua a lampeggiare), regolare e allineare i due telecomandi o ripetere il passaggio 2.4.
- 2.5 Se il comando è stato appreso con successo, il LED lampeggerà una volta e quindi si spegnerà.
- 2.6 Premere nuovamente lo stesso tasto premuto nella fase 2.2 sul telecomando interattivo. Il LED lampeggia rapidamente in successione.
- 2.7 Sul vecchio telecomando, tenere premuto il tasto che si desidera programmare (stesso tasto del passaggio 2.4) per alcuni secondi fino a che il LED lampeggia una volta. Il comando a segnale doppio è stato appreso con successo.
- 2.8 Ripetere le fasi da 2.2 a 2.7 per programmare altri tasti (doppio segnale). Per terminare la modalità di programmazione, premere il tasto che era stato premuto al punto 1.1 (tasto DVD o TV). Il LED lampeggerà una volta e si spegnerà.

Note :

- Nelle fasi 2.2 o 2.6, se non vengono premuti tasti per più di 30 secondi, il LED lampeggerà due volte e si spegnerà. Si uscirà automaticamente dalla modalità di programmazione.
- Nella fase 2.3, se non viene ricevuto alcun segnale a infrarossi per più di 30 secondi, il LED lampeggerà due volte. Bisognerà selezionare nuovamente il tasto da programmare (ripetere la fase 2.2 o 2.5).

CODICI PRE-PROGRAMMATI

Nel caso in cui non si riuscisse a programmare il telecomando per DVD interattivi avvalendosi della procedura automatica, è possibile programmarlo servendosi o dell'elenco di codici fornito nel presente manuale, oppure della libreria. Se il telecomando originale del lettore DVD (o della TV) fosse andato perso, sarà necessario servirsi di questo metodo per programmare il mio primo telecomando per DVD interattivi.

3. Inserimento del codice di un apparecchio servendosi dell'apposita lista

La maggior parte delle marche di lettori DVD (o TV) sono designate da un codice a 4 cifre. Nell'appendice alla fine del presente manuale è presente un elenco di codici. Numerosi codici sono elencati per ogni marca di lettori DVD o di TV. Bisognerà procedere per tentativi per trovare il codice in grado di sbloccare il telecomando per DVD interattivi.

- 3.1 Accendere il lettore DVD (o la TV).
- 3.2 Per programmare il telecomando per DVD interattivi rispetto a un lettore DVD, premere il tasto DVD (situato sul lato del telecomando interattivo). Per programmare il telecomando per DVD interattivi rispetto a un apparecchio TV, premere il tasto TV (a sua volta posto sul lato del telecomando interattivo). Il LED del telecomando interattivo lampeggerà una volta.
- 3.3 Tenere premuti simultaneamente per alcuni secondi i tasti ▲ e VOLUME DOWN (abbassare volume) sul telecomando interattivo DVD fino a quando il LED si accende e rimane acceso in modo fisso.
- 3.4 Cercare nell'elenco dei codici che si trova nell'appendice in fondo al manuale il codice a 4 cifre che corrisponde alla marca del proprio lettore DVD (o TV). Servirsi dei tasti numerici "0-9" sul telecomando per DVD interattivi per inserire le 4 cifre del codice. Se per una marca è presente più di un codice, provare il primo.
- 3.5 Se l'impostazione ha avuto successo, il LED si spegnerà.
- 3.6 Provare i tasti funzione del telecomando per DVD interattivi. Se il lettore DVD (o la TV) rispondono ai tasti premuti, è stato inserito il giusto codice dell'apparecchio. In caso contrario, ripetere le fasi da 3.2 a 3.4 e provare gli altri codici disponibili per la marca del proprio lettore DVD (o TV).

Note :

Se nella fase 3.4, il LED lampeggia due volte, la procedura d'impostazione verrà interrotta. Le possibili ragioni comprendono le seguenti:

- Non sono stati premuti tasti per più di 30 secondi.
- È stato inserito un numero di codice non valido.
- Sono stati premuti tasti non validi (diversi dai tasti numerici).

Durante la fase 3.3, se il LED lampeggia immediatamente due volte in seguito alla pressione dei tasti ▲ e VOLUME DOWN, significa che le batterie del telecomando interattivo sono scariche. Sostituire le batterie e riprovare la procedura di programmazione.

4. Ricerca del codice di un apparecchio nella libreria

Nel caso in cui non fosse possibile identificare il giusto codice tra quelli elencati in appendice, si potrà cercare il codice stesso nella libreria.

- 4.1 Accendere il lettore DVD (o la TV).
- 4.2 Per programmare il telecomando per DVD interattivi rispetto a un lettore DVD, premere il tasto DVD (situato sul lato del telecomando interattivo). Per programmare il telecomando per DVD interattivi rispetto a un apparecchio TV, premere il tasto TV (a sua volta posto sul lato del telecomando interattivo). Il LED del telecomando interattivo lampeggerà una volta.
- 4.3 Tenere premuti simultaneamente per alcuni secondi i tasti ▲ e VOLUME DOWN (abbassare volume) sul telecomando interattivo DVD fino a quando il LED si accende e rimane acceso in modo fisso.
- 4.4 Inserire il codice magico di ricerca corrispondente ('0005' per un telecomando DVD e '0001' per un telecomando TV). Il LED si spegnerà immediatamente.

- 4.5 Premere lo stesso tasto modalità premuto nella fase 4.2 (tasto DVD o TV).
- 4.6 Tenere premuti simultaneamente per alcuni secondi i tasti ▲ e VOLUME DOWN (abbassare volume) sul telecomando interattivo DVD fino a quando il LED si accende e rimane acceso in modo fisso.
- 4.7 Orientare il telecomando DVD verso il lettore DVD (o verso la TV), quindi premere e rilasciare ripetutamente il tasto POWER ON/OFF fino a quando il lettore DVD (o la TV) non si spegne.
- 4.8 Una volta che il lettore DVD (o la TV) è spento, premere contemporaneamente i tasti ▲ e VOLUME DOWN sul telecomando interattivo per terminare la ricerca e bloccare il codice. Il LED si spegnerà.

Note :

- Ogni volta che viene premuto il tasto POWER ON/OFF, il telecomando interattivo passerà al codice di libreria successivo e invierà un segnale di "alimentazione" per spegnere il lettore DVD (o la TV).
- Durante la fase 4.7, se per sbaglio è stato premuto il tasto POWER ON/OFF sul telecomando interattivo dopo che il lettore DVD (o la TV) si sia spento e il giusto codice sia stato trovato, bisognerà riaccendere il lettore DVD (o la TV) manualmente. Prima che il LED si spenga, premere il tasto "PREVIOUS" alcune volte per tornare indietro nei codici della libreria. Ripetere la fase 4.7 per continuare la ricerca.
- Nella fase 4.7, se il LED lampeggia due volte dopo aver premuto il tasto POWER ON/OFF, significa che è stata compiuta la ricerca nell'intera libreria.
- Nella fase 4.7, se non vengono premuti tasti per più di 30 secondi, il LED lampeggerà due volte e si uscirà dalla modalità di ricerca. L'ultimo codice trovato verrà salvato.
- In modalità di ricerca, tutti i tasti del comando per DVD interattivi possono essere utilizzati, eccetto i tasti ▲ e VOLUME DOWN.

Durante la fase 4.3 o 4.6, se il LED lampeggia immediatamente due volte in seguito alla pressione dei tasti ▲ e VOLUME DOWN, significa che le batterie del telecomando interattivo sono scariche. Sostituire le batterie e riprovare la procedura di programmazione.

IMPIEGO DEL MIO PRIMO TELECOMANDO PER DVD INTERATTIVI

Una volta impostato il telecomando per DVD interattivi, sarà possibile utilizzarlo come telecomando per il DVD, per la TV o per entrambi. Se il mio primo telecomando per DVD interattivi è stato programmato servendosi dei codici pre-programmati, i tasti avranno le seguenti funzioni:

Tasto	Funzione in modalità TV	Funzione in modalità DVD
	Per programmare le impostazioni di un lettore DVD nel telecomando per DVD interattivi.	Premere questo tasto per passare alla modalità DVD.
	Per programmare le impostazioni di un apparecchio TV nel telecomando per DVD interattivi.	Premere questo tasto per passare alla modalità TV.
	Nessuna funzione.	Serve a far scorrere i sottotitoli disponibili sul DVD.
	Serve a entrare nel menu della TV.	Serve a entrare nel menu del DVD.
	Per accendere e spegnere la TV	Per accendere e spegnere il lettore DVD.
	Funzione di uscita.	Per interrompere temporaneamente il DVD attualmente riprodotto.
	Per passare al canale precedente.	Per passare al capitolo precedente.

	Nessuna funzione.	Per riavvolgere il DVD attualmente riprodotto.
	Video	Per riprodurre un DVD.
	Nessuna funzione.	Far avanzare il DVD attualmente riprodotto.
	Per passare al canale successivo.	Per passare al capitolo successivo.
	Nessuna funzione.	Per fermare il DVD attualmente riprodotto.
	Nessuna funzione.	Serve a far scorrere le lingue dell'audio disponibili sul DVD.
	Per alzare il volume.	Per alzare il volume.
	Per abbassare il volume.	Per abbassare il volume.
	Premere i tasti numerici per selezionare un canale.	Premere i tasti numerici per selezionare un capitolo. * In caso di DVD interattivo, possono essere premuti per giocare.
	Premere il tasto freccia corrispondente per navigare nel menu.	Premere il tasto freccia corrispondente per navigare nel menu. * Serve a far scorrere le opzioni disponibili su un DVD interattivo.
	Per operare una scelta nel menu.	Per operare una scelta nel menu. * Operare scelte al momento di riprodurre un DVD interattivo.

Note :

- Nel caso in cui il mio primo telecomando per DVD interattivi fosse stato programmato servendosi del comando di programmazione, ai tasti potrebbero non corrispondere le funzioni descritte in quanto le funzioni stesse dei tasti vengono assegnate dall'utente.
- Tutti i tasti sono programmabili, eccetto i tasti TV e DVD.

DVD INTERATTIVI

Il mio primo telecomando per DVD interattivi è stato ideato specificamente per far funzionare i contenuti di un DVD interattivo. Un DVD interattivo può comprendere le seguenti funzioni:

- Storie da leggere insieme
- Canzoni da cantare insieme
- Video musicali
- Giochi interattivi
- Vocabolario in diverse lingue straniere
- Consigli per la navigazione in rete

In generale, serviranno i tasti freccia per far scorrere le funzioni e il tasto SELECT per sceglierne una. Si potranno utilizzare altri tasti, quali i tasti numerici, per giocare con i giochi interattivi. Quando viene selezionata una funzione, le istruzioni appariranno sullo schermo. Se il DVD interattivo offre contenuti in più lingue, sarà possibile passare da una lingua all'altra servendosi del tasto AUDIO.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

PROBLEMA

Il mio primo telecomando per DVD interattivi non funziona.

SOLUZIONE

- Assicurarsi che il lettore DVD /TV siano accesi.
- Assicurarsi che le batterie siano state inserite correttamente e rispettando le polarità +/-
- Premere il tasto DVD se si desidera utilizzare il lettore DVD oppure il tasto TV se si desidera utilizzare la TV
- Le batterie sono scariche, vanno sostituite
- Assicurarsi di aver programmato il telecomando per l'apparecchio che si desidera utilizzare (TV o lettore DVD). Se il telecomando è stato programmato per il lettore DVD, non funzionerà con il televisore. Tornare al paragrafo 'Per iniziare' per ulteriori dettagli

Se in appendice vi sono diversi codici elencati per la marca del mio apparecchio A/V, come si seleziona il codice giusto?

- Provare i codici uno a uno fino a trovare quello che funziona.

Il mio televisore / lettore DVD risponde solo ad alcuni comandi.

- Il vecchio telecomando potrebbe contenere doppi segnali. Seguire la procedura di impostazione "programmazione di un doppio segnale" a pagina X.

AVVERTENZE SULL'EPILESSIA

Leggere prima di un qualsiasi utilizzo di un videogioco da parte vostra o del vostro bambino. Determinate persone possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdite di coscienza alla vista di determinati tipi di luci lampeggianti o di elementi frequenti presenti nell'ambiente quotidiano. Queste persone sono soggette a crisi guardando determinate immagini televisive o durante l'uso di videogiochi. Questi fenomeni possono apparire nonostante il soggetto non abbia dei precedenti o non sia mai stato colpito da crisi epilettiche. Nel caso in cui voi o un qualsiasi membro della vostra famiglia abbia presentato in passato sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) in presenza di stimoli "luminosi" consultare un medico prima di utilizzare il giocattolo. Consigliamo ai genitori di prestare la massima attenzione durante l'uso dei videogiochi da parte dei bambini. Nel caso in cui voi o i vostri bambini presentiate i seguenti sintomi: vertigini, turbe della vista, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, turbe dell'orientamento, movimento involontario o convulsioni, interrompere immediatamente il gioco e consultare un medico.

Precauzioni da rispettare quando si utilizzano videogiochi

Quando si usa un videogioco che può essere collegato ad uno schermo TV, restare, in piedi o seduti, ad una certa distanza dallo schermo, almeno per quanto consentito dal cavo di collegamento. Usare preferibilmente videogiochi che hanno uno schermo piccolo. Evitare di giocare se si è stanchi o si è dormito poco. Assicurarsi che la stanza in cui si gioca sia ben illuminata. Quando si gioca, fare degli intervalli di 10-15 minuti ogni ora.

MANUTENZIONE

1. Non esporre il mio primo telecomando per DVD interattivi alla polvere, alla luce diretta del sole, all'umidità, ad alte temperature o a urti meccanici.
2. Non servirsi di batterie vecchie e nuove contemporaneamente, in quanto le batterie vecchie tendono a perdere elettrolito.
3. Non servirsi di detergenti corrosivi o abrasivi su il mio primo telecomando per DVD interattivi.
4. Pulire l'apparecchio dalla polvere servendosi di un panno morbido e asciutto.
5. Non smontare il telecomando in quanto non contiene parti riparabili dall'utente.

GARANZIA

NOTA: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi in quanto contiene piccole parti mobili che potrebbero essere ingoiate.

Riferimento: IG1000series
© 2005 LEXIBOOK®

Italiano

Avvertenze per la tutela dell'ambiente


Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.



EINLEITUNG

Danke, dass Sie sich für den Kauf von Meine erste interaktive DVD-Fernbedienung von Lexibook entschieden haben. Die neue Fernbedienung wurde speziell für interaktive DVD-Spiele entwickelt. Eine interaktive DVD bietet interaktive Inhalte, die direkt über einen traditionellen DVD-Spieler wiedergegeben und am Fernsehgerät angesehen werden können. Die Speicherkapazität einer interaktiven DVD übersteigt jene einer konventionellen DVD bei Weitem, daher sind das Niveau der Interaktivitäten und die Grafikqualität herausragend. Meine erste interaktive DVD-Fernbedienung wurde für Kinder entwickelt: einfach zu betätigende, farbige und benutzerfreundliche Tasten. Sie ist mit den meisten DVD-Spielern und Fernsehgeräten kompatibel. Bitte lesen Sie die folgenden Anleitungen, um die Parameter und Funktionen dieser Fernbedienung kennen zu lernen.

LERNE DEINE ERSTE INTERAKTIVE DVD-FERNBEDIENUNG KENNEN

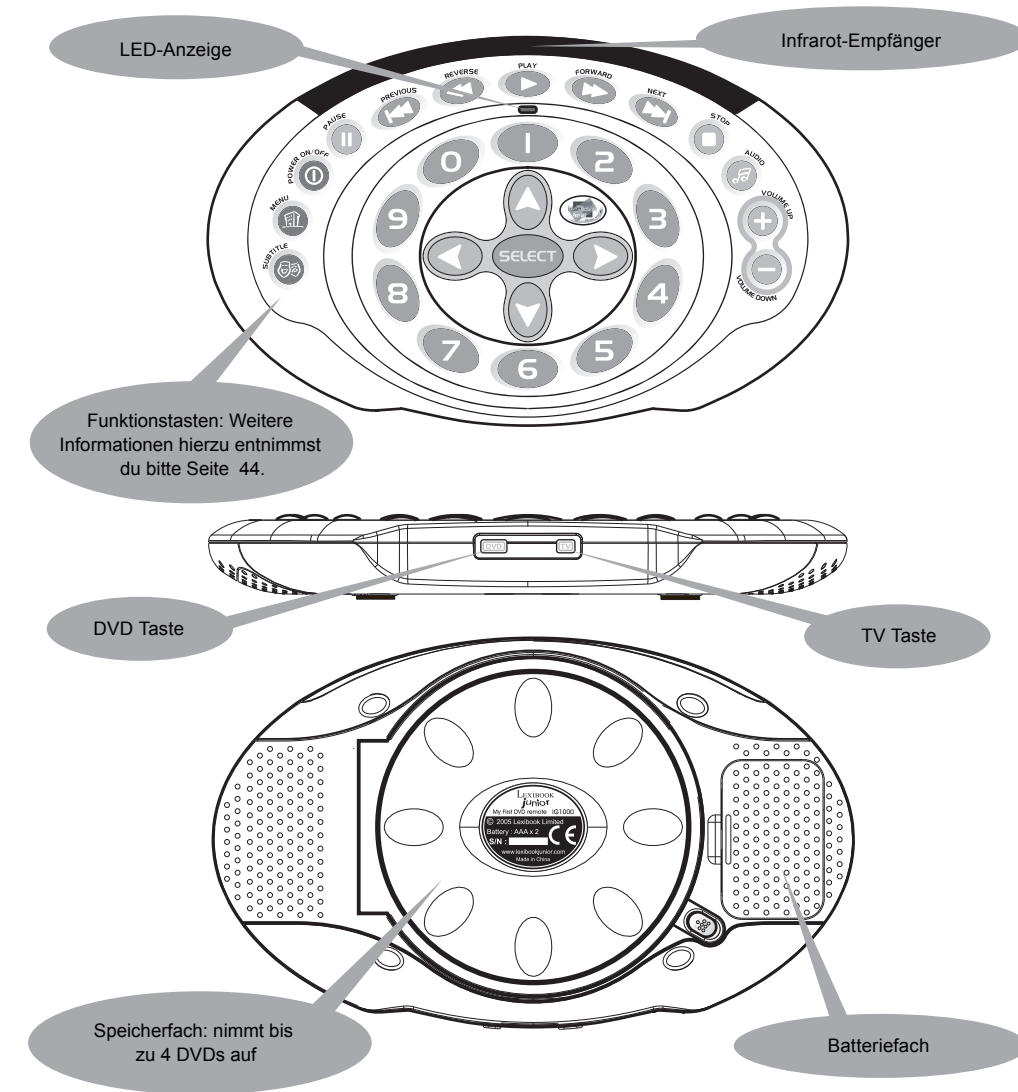


Deutsch

BATTERIEN EINLEGEN

Meine Erste interaktive DVD-Fernbedienung IG1000 arbeitet mit 2 Alkaline 1,5 V  2,25 Ah Batterien, Typ LR03 oder AAA.

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung mit einem Schraubenzieher.
2. Legen Sie die 2 LR03 oder AAA Alkaline-Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen im Batteriefach und der beiliegenden Abbildung ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

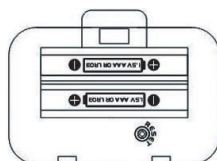

Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Nehmen Sie die Batterien aus dem aus dem Gerät bevor Sie sie aufladen. Die Batterien sollten nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden. Verwenden Sie nicht verschieden Batterietypen zusammen oder neue mit alten Batterien. Das Spiel darf nur mit den genannten Batterietypen betrieben werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden. Leere Batterien müssen entfernt werden. Schliessen Sie die Versorgungsanschlüsse nicht kurz. Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzt wird.

WARNUNG: Bei ungewöhnlichem Produktverhalten nach dem Austausch der Batterien drücken Sie einen spitzen Gegenstand (z. B. eine Heftklammer) auf die Taste RESET im Batteriefach.

INBETRIEBNAHME


Bevor Du deine Meine erste interaktive DVD-Fernbedienung benutzen kann, muss dein DVD-Player (oder das Fernsehgerät) programmiert werden. Wir empfehlen, die Fernbedienung mit dem Lernverfahren einzurichten. Allerdings musst du eventuell die Fernbedienung, je nachdem welche Marke der DVD-Spieler oder das Fernsehgerät hat, mit dem Code anhand der Codeliste in dieser Bedienungsanleitung oder mit deinen sogenannten Library-Codes programmieren. Sollte der Lernmodus fehlschlagen, empfehlen wir wie folgt vorzugehen.

Lernverfahren

Während des Lernverfahrens übernimmt Meine erste interaktive DVD-Fernbedienung die Codes von deinem DVD-Spieler (oder deinem Fernsehgerät), indem die Infrarot-Schnittstelle der Fernbedienung auf jene der Standard-DVD-Fernbedienung deutet (bzw. die TV-Fernbedienung). D. h., du kopierst den Code von der alten Fernbedienung auf deine interaktive DVD-Fernbedienung.

1. Der Lernbefehl

- 1.1 Wenn die Codes einer DVD-Fernbedienung erlernt werden sollen, drückst Du die DVD-Taste an der Seite von Meiner ersten interaktiven DVD-Fernbedienung. Um die Codes der TV-Fernbedienung zu übernehmen, drückst Du die TV-Taste (die sich auch an der Seite der interaktiven Fernbedienung befindet). Die LED-Anzeige an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung blinkt einmal.
- 1.2 Halte die Tasten 5 und LAUTSTÄRKE ▲ (VOLUME DOWN) an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung gedrückt, bis die LED-Anzeige einschaltet und leuchtet.
- 1.3 Gib den magischen Lerncode '0000' an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung ein, die LED-Anzeige blinkt nach der Eingabe jeder '0'. Nun ist die DVD-Fernbedienung bereit, um die Befehle zu erlernen.
- 1.4 Drücke jene Taste an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung, die einen Befehl übernehmen soll. Die LED-Anzeige blinkt schnell und aufeinanderfolgend.
- 1.5 Nimm deine alte Fernbedienung und richte sie auf die interaktive DVD-Fernbedienung. Der Sender (oben auf dem Gerät) an deiner alten Fernbedienung muss sich in einem Abstand von 4-8 cm zum Empfänger der interaktiven DVD-Fernbedienung befinden (oben am Gerät, neben der Taste PLAY).

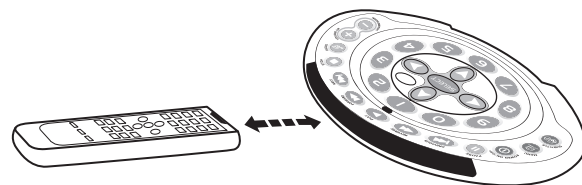

- 1.6 Halte die entsprechende Taste an deiner alten Fernbedienung einige Sekunden gedrückt. Die LED-Anzeige blinkt nicht mehr und leuchtet permanent. Sollte die LED-Anzeige nicht leuchten (oder weiter blinken), richte die beiden Fernbedienungen zueinander aus bzw. wiederhole Schritt 1.6.
- 1.7 Sobald der Befehl erfolgreich erlernt worden ist, blinkt die LED-Anzeige und erlischt dann.
- 1.8 Um weitere Tasten zu programmieren, wiederholst du die Schritte 1.4 und 1.6. Wenn du den Lernmodus verlassen möchtest, drückst du die gleiche Taste wie in Schritt 1.1 (DVD- oder TV-Taste).

Hinweise :

- Wenn in Schritt 1.4 mehr als 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, blinkt die LED-Anzeige zweimal, bevor sie erlischt. Du verlässt den Lernmodus automatisch.
- Wenn in Schritt 1.5 mehr als 30 Sekunden kein Infrarotsignal empfangen werden sollte, blinkt die LED-Anzeige zweimal. Dann musst du die entsprechende Taste erneut programmieren (Schritt 1.4 wiederholen). Wenn du den Lernprozess zwischen einer anderen DVD- (oder Fernseh-) Fernbedienung und der interaktiven DVD-Fernbedienung ausführst, werden die zuvor gespeicherten Codes nach der erfolgreichen Neuprogrammierung gelöscht.
- Wenn während Schritt 1.2 die LED-Anzeige sofort zweimal blinkt, nachdem die Tasten ▲ und VOLUME DOWN (LAUTSTÄRKE) gedrückt worden sind, zeigt dies an, dass der Batterieladestand niedrig ist. Tausche die Batterien aus und versuche den Lernprozess zu wiederholen.

2. Erlernen eines Doppelsignals

Wenn eine programmierte Taste nur gelegentlich funktioniert, könnte es sein, dass deine alte Fernbedienung Doppelsignale hat. Um diesen Befehl zu programmieren, gehst du wie folgt vor:

- 2.1 Wiederhole die Schritte 1.1 bis 1.3.
- 2.2 Drücke jene Taste an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung, die einen Befehl übernehmen soll. Die LED-Anzeige blinkt schnell und aufeinanderfolgend.
- 2.3 Nimm deine alte Fernbedienung und richte sie auf die interaktive DVD-Fernbedienung. Der Sender (oben auf dem Gerät) an deiner alten Fernbedienung muss sich in einem Abstand von 4-8 cm zum Empfänger der interaktiven DVD-Fernbedienung befinden (oben am Gerät, neben der Taste PLAY).
- 2.4 Halte die entsprechende Taste an deiner alten Fernbedienung einige Sekunden gedrückt. Die LED-Anzeige blinkt nicht mehr und leuchtet permanent. Sollte die LED-Anzeige nicht leuchten (oder weiter blinken), richte die beiden Fernbedienungen zueinander aus bzw. wiederhole Schritt 2.4.
- 2.5 Sobald der Befehl erfolgreich erlernt worden ist, blinkt die LED-Anzeige und erlischt dann. Löse die Taste an deiner alten Fernbedienung.
- 2.6 Drücke die gleichen Tasten wie in Schritt 2.2 an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt schnell und aufeinanderfolgend.
- 2.7 Halte an deiner alten Fernbedienung die Taste, die du programmieren möchtest (die gleiche Taste, wie in Schritt 2.4) einige Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige einmal blinkt und dann erlischt. Der Doppel-Signalbefehl wurde erfolgreich übernommen.
- 2.8 Wiederhole die Schritte 2.2 bis 2.7, um die anderen Tasten zu programmieren (Doppelsignal). Wenn du den Lernmodus verlassen möchtest, drückst du die gleiche Taste wie in Schritt 1.1 (DVD- oder TV-Taste). Die LED-Anzeige blinkt einmal und erlischt dann.

Hinweise :

- Wenn in Schritt 2.2 oder 2.6 mehr als 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, blinkt die LED-Anzeige zweimal, bevor sie erlischt. Du verlässt den Lernmodus automatisch.
- Wenn in Schritt 2.3 mehr als 30 Sekunden kein Infrarotsignal empfangen werden sollte, blinkt die LED-Anzeige zweimal. Dann musst du die entsprechende Taste erneut programmieren (Schritt 2.2 oder 2.5 wiederholen).

VORPROGRAMMIERTE CODES

Sollte es nicht möglich sein, die interaktive DVD-Fernbedienung mit dem Lernverfahren zu programmieren, kannst du die Fernbedienung entweder mit der dieser Bedienungsanleitung beiliegenden Code-Liste oder mit den Library-Codes programmieren. Sollte du die Originalfernbedienung deines DVD-Spielers (oder Fernsehgeräts) nicht mehr haben, musst du Meine interaktive DVD-Fernbedienung mit diesem Verfahren erneut programmieren.

3. Eingabe eines Gerätecodes mit der Code-Liste

Die meisten Marken-DVD-Spieler (oder Fernsehgeräte) verfügen über einen 4-stelligen Code. Der Anhang am Ende dieser Bedienungsanleitung enthält eine Code-Liste. Es werden verschiedene Codes für jeden Marken-DVD-Spieler oder jedes Fernsehgerät aufgeführt. Du musst versuchen herauszufinden, mit welchem Code du deine DVD-Fernbedienung entsperren kannst.

- 3.1 Schalten deinen DVD-Spieler (oder das Fernsehgerät) ein.
- 3.2 Um die interaktive DVD-Fernbedienung für einen DVD-Spieler zu programmieren, drückst du die DVD-Taste (an der Seite der interaktiven Fernbedienung). Für die Programmierung der interaktiven DVD-Fernbedienung für ein Fernsehgerät, drückst du die TV-Taste (die sich auch an der Seite der interaktiven Fernbedienung befindet). Die LED-Anzeige an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung blinkt einmal.
- 3.3 Halte die Tasten 5 und LAUTSTÄRKE ▲ (VOLUME DOWN) an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung gedrückt, bis die LED-Anzeige einschaltet und leuchtet.
- 3.4 Suche in der Code-Liste im Anhang zu dieser Bedienungsanleitung den 4-stelligen Code für die Marke deines DVD-Spielers (oder des Fernsehgeräts). Gib den 4 - stelligen Code mit den Nummerntasten "0-9" an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung ein. Sollte für einen Markennamen mehr als ein Code angegeben sein, musst du den Code suchen.
- 3.5 Wenn die Einstellung erfolgreich war, erlischt die LED-Anzeige.
- 3.6 Betätige die Funktionstasten an der interaktiven DVD-Fernbedienung. Wenn dein DVD-Spieler (oder das Fernsehgerät) auf die gedrückten Tasten richtig reagiert, hast du den korrekten Gerätecode eingegeben. Sonst musst du die Schritte 3.2 und 3.4 wiederholen und die anderen Codes für die Marke deines DVD-Spielers (oder Fernsehgeräts) ausprobieren.

Hinweise :

Wenn die LED-Anzeige in Schritt 3.4 zweimal blinkt, wird der Einstellungsvorgang unterbrochen. Dies kann folgende Gründe haben:

- Es ist 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt worden.
- Du hast eine falsche Codenummer eingegeben.
- Du hast ungültige Tasten (keine Nummerntaste) gedrückt.

Wenn während Schritt 3.3 die LED-Anzeige sofort zweimal blinkt, nachdem die Tasten ▲ und VOLUME DOWN (LAUTSTÄRKE) gedrückt worden sind, bedeutet dies, dass der Batterieladestand niedrig ist. Tausche die Batterien aus und versuche den Lernprozess zu wiederholen.

4. So suchst du einen Gerätecode in der Übersicht

Wenn du den richtigen Gerätecode in der Liste nicht finden kannst, kannst du ihn über die Library-Codes suchen.

- 4.1 Schalten deinen DVD-Spieler (oder das Fernsehgerät) ein.
- 4.2 Um die interaktive DVD-Fernbedienung für einen DVD-Spieler zu programmieren, drückst du die DVD-Taste (an der Seite der interaktiven Fernbedienung). Für die Programmierung der interaktiven DVD-Fernbedienung für ein Fernsehgerät, drückst du die TV-Taste (die sich auch an der Seite der interaktiven Fernbedienung befindet). Die LED-Anzeige an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung blinkt einmal.
- 4.3 Halte die Tasten 5 und LAUTSTÄRKE ▲ (VOLUME DOWN) an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung gedrückt, bis die LED-Anzeige einschaltet und leuchtet.
- 4.4 Gib den entsprechenden magischen Suchcode ('0005' für deine DVD - und '0001' für die TV-Fernbedienung) ein. Die LED-Anzeige erlischt sofort.

- 4.5 Drücke die gleiche Taste wie in Schritt 4.2 (DVD- oder TV-Taste).

- 4.6 Halte die Tasten ▲ und LAUTSTÄRKE - (VOLUME DOWN) an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung gedrückt, bis die LED-Anzeige einschaltet und leuchtet.

- 4.7 Richte die interaktive DVD-Fernbedienung auf deinen DVD-Spieler (oder das Fernsehgerät) und drücke dann die Taste POWER ON/OFF (EIN- und AUSSCHALTER), bis der DVD-Spieler (oder das Fernsehgerät) abschaltet.

- 4.8 Sobald der DVD-Spieler (oder das Fernsehgerät) ausgeschaltet sind, drückst du gleichzeitig die Tasten ▲ und VOLUME DOWN (LAUTSTÄRKE) an der interaktiven DVD-Fernbedienung, um den Suchmodus zu beenden und den Code zu speichern. Die LED-Anzeige erlischt.








Hinweise :












- Jedes Mal, wenn du die Taste POWER ON/OFF (EIN- und AUSSCHALTER) drückst, wechselt die interaktive DVD-Fernbedienung zum nächsten Library-Code und sendet ein "Strom"-Signal, um deinen DVD-Spieler (oder das Fernsehgerät) auszuschalten.
- Wenn du während Schritt 4.7 die Taste POWER ON/OFF (EIN- und AUSSCHALTER) an deiner interaktiven DVD-Fernbedienung unbeabsichtigt gedrückt haben solltest, nachdem dein DVD-Spieler (oder das Fernsehgerät) abgeschaltet haben und der richtige Code gefunden wurde, musst du den DVD-Spieler (oder das Fernsehgerät) manuell wieder einschalten. Bevor die LED-Anzeige erlischt, drückst du einige Male die Taste "PREVIOUS" (ZURÜCK), um im Library-Code zurückzublättern. Wiederhole den Schritt 4.7, um die Suche fortzusetzen.
- Wenn die LED-Anzeige in Schritt 4.7 zweimal blinkt, nachdem die Taste ▲ VOLUME DOWN (LAUTSTÄRKE) gedrückt worden ist, bedeutet dies, dass du die gesamte Library durchsucht hast.
- Wenn in Schritt 4.7 mehr als 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, blinkt die LED-Anzeige zweimal und du verlässt den Suchmodus. Der zuletzt gefundene Code wird gespeichert.
- Im Suchmodus können alle Tasten an der interaktiven Fernbedienung betätigt werden, jedoch nicht die Tasten ▲ und VOLUME DOWN (LAUTSTÄRKE -).

Wenn während der Schritte 4.3 oder 4.6 die LED-Anzeige sofort zweimal blinkt, nachdem die Tasten ▲ und VOLUME DOWN (LAUTSTÄRKE) gedrückt worden sind, zeigt dies an, dass der Batterieladestand niedrig ist. Tausche die Batterien aus und versuche den Lernprozess zu wiederholen.

SO BENUTZT DU DEINE ERSTE INTERAKTIVE DVD-FERNBEDIENUNG

Nachdem du deine interaktive DVD-Fernbedienung eingerichtet hast, kannst du sie als DVD- bzw. TV-Fernbedienung oder für beide Geräte verwenden. Wenn du Meine erste interaktive DVD-Fernbedienung mit den vorprogrammierten Codes programmiert hast, haben die Tasten folgende Funktionen:

Taste	Funktion im Fernsehmodus	Funktion im DVD-Modus
	Die Übernahme der Einstellungen eines DVD-Spielers in die interaktive DVD-Fernbedienung.	Drücke diese Taste zur Umschaltung in den DVD-Modus.
	Die Übernahme der Einstellungen eines Fernsehgeräts in die interaktive DVD-Fernbedienung.	Drücke diese Taste zur Umschaltung in den Fernsehmodus.
	Keine Funktion	Drücke diese Taste, um zwischen den verfügbaren Untertiteln auf der DVD umzuschalten.
	Drücke diese Taste für den Zugriff auf das Fernseh-Menü.	Drücke diese Taste für den Zugriff auf das DVD-Menü.
	Der Ein - und Ausschalter des Fernsehgeräts.	Der Ein - und Ausschalter des DVD-Spielers.
	Verlasse die Funktion.	Die Unterbrechung der aktuell abgespielten DVD.
	Wechsel zum vorherigen Kanal.	Wechsel zum vorherigen Kapitel.

	Keine Funktion	Rückspulen der aktuell abgespielten DVD.
	Video	Abspielen einer DVD.
	Keine Funktion	Vorwärtsspulen der aktuell abgespielten DVD.
	Wechsel zum nächsten Kanal.	Wechsel zum nächsten Kapitel.
	Keine Funktion	Unterbrechung der aktuell abgespielten DVD.
	Keine Funktion	Drücke diese Taste, um zwischen den verfügbaren Audiosprachen auf der DVD umzuschalten.
	Erhöhe die Lautstärke.	Erhöhe die Lautstärke.
	Verringere die Lautstärke.	Verringere die Lautstärke.
	Drücke die Nummerntasten, um den Kanal auszuwählen.	Drücke die Nummerntasten, um ein Kapitel auszuwählen. * Diese Taste kann gedrückt werden, um Spiele auf einer interaktiven DVD zu spielen.
	Drücke die entsprechende Pfeiltaste, um im Menü zu navigieren.	Drücke die entsprechende Pfeiltaste, um im Menü zu navigieren. * Die Umschaltung zwischen den auf einer DVD verfügbaren Optionen.
	Die Auswahl eines Menüpunktes.	Die Auswahl eines Menüpunktes. * Auswählen während der Wiedergabe einer interaktiven DVD.

Hinweise :

- Wenn du Meine erste interaktive DVD-Fernbedienung mit dem Lernbefehl programmiert hast, haben die Tasten eventuell nicht die gleichen Funktionen, da der Benutzer die Tastenfunktion zugewiesen hat.
- Alle Tasten mit Ausnahme der TV- und DVD-Tasten können programmiert werden.

INTERAKTIVE DVDs

Meine erste interaktive DVD-Fernbedienung wurde speziell für die Wiedergabe von DVD-Inhalten konzipiert. Eine interaktive DVD kann folgende Funktionen umfassen:

- Geschichten mitlesen
- Lieder mitsingen
- Musikvideos
- Interaktive Spiele
- Das Vokabular in verschiedenen Fremdsprachen
- Internet-Browsing-Tipps

Im Allgemeinen musst du die Funktionen mit den Pfeiltasten durchblättern und mit der Taste SELECT auswählen. Du kannst auch andere Tasten, wie die Nummerntasten benutzen, um interaktive Spiele zu spielen. Wenn du eine Funktion eingibst, werden die Anleitungen am Bildschirm eingeblendet. Wenn eine interaktive DVD Angebote in mehreren Sprachen enthält, kannst Du mit der AUDIO-Taste zwischen den Sprachen umschalten.

FEHLERBEHEBUNG**PROBLEM**

Meine erste interaktive DVD-Fernbedienung funktioniert nicht.

LÖSUNG

- Vergewissere dich, dass der DVD-Spieler bzw. das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
- Vergewissere dich, dass die Batterien korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen +/- eingelegt sind.
- Wenn du den DVD-Spieler verwenden möchtest, drückst du die DVD-Taste, für das Fernsehgerät die TV-Taste.
- Die Batterien sind schwach. Tausche die Batterien aus.
- Vergewissere dich, dass du die Fernbedienung für das Gerät, das du verwenden möchtest (TV oder DVD-Spieler) programmiert hast. Wenn du die Fernbedienung für deinen DVD-Spieler programmiert hast, funktioniert sie nicht mit dem Fernsehgerät. Weitere Einzelheiten entnimmst du bitte dem Abschnitt 'Inbetriebnahme'.

Wenn unter der Markes meines A-/V-Geräts mehrere Codes aufgeführt sind, wie wähle ich dann den Richtigen aus?

- Gib einen Code nach dem anderen ein, bis du den Richtigen gefunden hast.

Mein Fernsehgerät bzw. der DVD-Spieler reagiert nur auf einige Befehle.

- Eventuell enthält deine alte Fernbedienung Doppelsignale. Bitte befolge die Anleitung im Abschnitt "Erlernen eines Doppelsignals" auf Seite 42.

EPILEPSIE- WARNUNG

Bitte lesen Sie diesen Hinweis, bevor Sie selbst ein Videospielzeug benutzen oder Ihre Kinder damit spielen lassen. Bei gewissen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten im täglichen Leben ausgesetzt werden. Diese Personen können beim Anblick von gewissen Bildschirmfrequenzen oder bei Benutzung gewisser Videospiele einen Anfall erleiden. Dieses Phänomen kann selbst dann auftreten, wenn die betroffene Person keine medizinische Vorgeschichte aufweist oder bisher noch niemals einen epileptischen Anfall erlitten hat. Falls bei Ihnen oder einem Ihrer Familienmitglieder unter Einwirkung von Blitzlichtern bereits mit Epilepsie zusammenhängende Symptome (Anfälle oder Bewusstseinsverlust) aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie das Spiel benutzen. Eltern sollten ihre Kinder bei der Benutzung von Videospielen beaufsichtigen. Sollte bei Ihnen oder Ihrem Kind während der Benutzung eines Videospieles Symptome wie Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen bzw. Krämpfen auftreten, so beenden Sie SOFORT das Spiel und ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate.

Vorkehrungen, die bei Videospielen in jedem Fall zu treffen sind

Wenn Sie eine Spielkonsole benutzen, die an den Bildschirm Ihres Fernsehgerätes angeschlossen werden kann, setzen oder stellen Sie sich bitte relativ weit vom Bildschirm entfernt, und zwar so weit, wie es die Länge des Kabels erlaubt. Machen Sie vorrangig solche Videospiele, die an einem kleinen Bildschirm gespielt werden können. Verzichten Sie auf Videospiele, wenn Sie müde sind oder Ihnen Schlaf fehlt. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in einem Raum spielen, der hell oder gut ausgeleuchtet ist. Wenn Sie Videospiele machen, sollten Sie jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.

WARTUNG

1. Setze Meine erste interaktive DVD-Fernbedienung weder Staub, noch starker Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder mechanischen Stößen aus.
2. Verwende keine alten und neuen Batterien gemeinsam, da alte Batterien auslaufen können.
3. Verwende keine Scheuer- oder korrodierende Mittel, um Meine erste interaktive DVD-Fernbedienung zu reinigen.
4. Wischen den Staub mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
5. Demontiere die Fernbedienung nicht. Sie enthält keine vom Benutzer zu reparierenden Teile.

GARANTIE

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da es kleine, abnehmbare Einzelteile enthält, die verschluckt werden könnten.

Referenznummer: IG1000series
© 2005 LEXIBOOK®

Deutsch

Hinweise zum Umweltschutz


Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



INLEIDING

Dank je wel voor jouw aankoop van de Lexibook Mijn eerste DVD interactieve afstandsbediening. Jouw nieuwe afstandsbediening is speciaal ontworpen om interactieve DVD's te spelen. Een interactieve DVD bevat interactieve inhoud die rechtstreeks op een traditionele DVD-speler kan spelen en op TV kan bekeken worden. Een interactieve DVD heeft een veel grotere opslagcapaciteit dan een standaard DVD; hetgeen je buitengewone niveaus van interactiviteit en grafische kwaliteit geeft. Mijn eerste DVD interactieve afstandsbediening werd ontworpen denkend aan kinderen: gemakkelijk hanteerbaar, kleurrijk en gebruiksvriendelijke toetsen. Het toestel is compatibel met de meeste DVD-spelers en televisies. Gelieve de onderstaande richtlijnen te lezen om de kenmerken en functies van deze afstandsbediening te begrijpen.

MIJN EERSTE DVD INTERACTIEVE AFSTANDSBEDIENING ONTDEKKEN

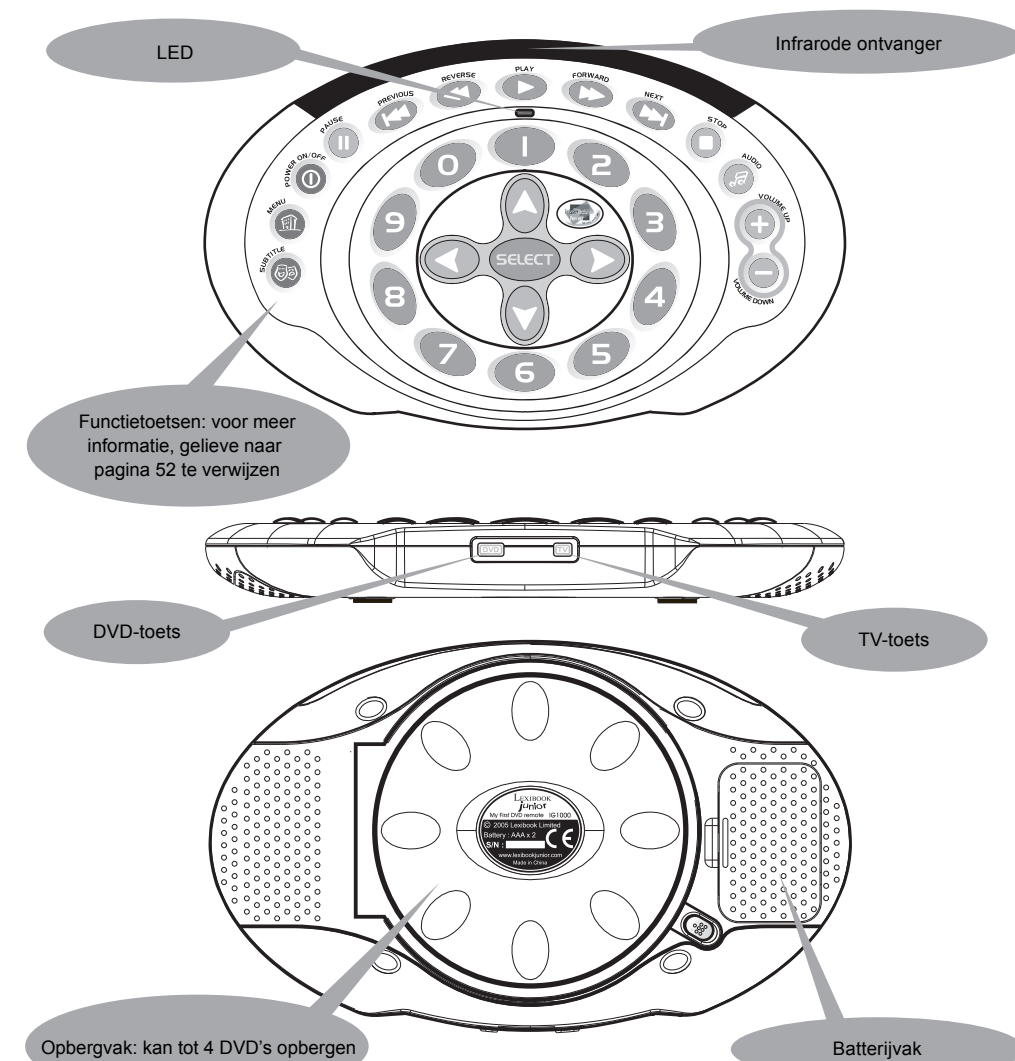


Nederlands

BATTERIJEN INSTEKEN

Mijn Eerste DVD interactieve afstandsbediening IG1000 werkt met 2 alkali batterijen van 1,5V --- 2,25 Ah type LR03 of AAA.

1. Open het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening door middel van een schroevendraaier.
2. Steek de 2 LR03 of AAA alkali batterijen erin volgens de polariteit aangeduid in het batterijvak en overeenstemmend met de afbeelding hiernaast.
3. Sluit het batterijvak.

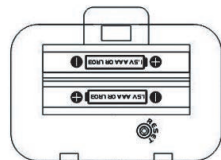

Geen oplaadbare batterijen gebruiken. Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen. Haal de accu's uit het spel, alvorens ze op te laden. De accu's alleen opladen in het bijzijn van een volwassene. Gebruik geen batterijen of accu's van een verschillend type, dan wel nieuwe en oude door elkaar. Dit spel mag alleen worden gebruikt met deze specifieke batterijen. Plaats de batterijen en accu's met de polen in de juiste richting. Lege batterijen en accu's moeten uit het speelgoed worden gehaald. Voorkom kortsluiting met de zijkanten van de batterijen en de accu's. Gooi geen batterijen in open vuur. Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWING : Indien er zich na het vervangen van de batterijen een abnormale werking voordoet, gebruik dan een puntig voorwerp (bv. Papierklem) om op de RESET-toets te drukken binnenin het batterijvak.

STARTKLAAR MAKEN


Vooraleer je Mijn eerste DVD interactieve afstandsbediening kan gebruiken, moet je het eerst met jouw DVD-speler (of TV) programmeren. Het is aangeraden de afstandsbediening in te stellen via het leerproces. Alhoewel, afhankelijk van het merk van jouw DVD-speler of televisie, kan het zijn dat je jouw afstandsbediening moet programmeren via de codelijst, die in deze handleiding is meegeleverd, ofwel via onze codebibliotheek. Het is aangeraden deze methode enkel te gebruiken indien het leerproces faalt.

Leerproces

Tijdens het leerproces ontvangt Mijn eerste DVD interactieve afstandsbediening de codes van jouw DVD-speler (of TV) door de infrarode poort naar deze van de originele DVD afstandsbediening (of TV-afstandsbediening) te richten. Van hieruit zal je de code van jouw oude afstandsbediening kopiëren in de DVD interactieve afstandsbediening.

1. De leeropdrachten

- 1.1 Indien je de codes van een DVD afstandsbediening wil leren, druk op de DVD-toets aan de zijkant van Mijn eerste DVD interactieve afstandsbediening. Om de codes van een TV afstandsbediening te leren, druk op de TV-toets (eveneens aan de zijkant staat van de interactieve afstandsbediening). De LED-indicator op jouw DVD interactieve afstandsbediening zal eenmaal flikkeren.
- 1.2 Hou tegelijkertijd de \blacktriangle en VOLUME DOWN-toetsen voor enkele seconden ingedrukt op jouw DVD interactieve afstandsbediening tot de LED-indicator brandt en als vol symbool op het scherm blijft.
- 1.3 Voer de magische leercode '0000' in op jouw DVD interactieve afstandsbediening; de LED-indicator zal flikkeren na het invoeren van elke '0'. De DVD interactieve afstandsbediening is nu klaar om de opdrachten te leren.
- 1.4 Druk op de DVD interactieve afstandsbediening op de toets waarvan je de opdracht wil leren. De LED-indicator zal snel en achtereenvolgens flikkeren.
- 1.5 Neem je oude afstandsbediening en hou deze naar de DVD interactieve afstandsbediening gericht. De zender (aan de bovenste zijkant van het toestel) van jouw oude afstandsbediening met op ongeveer 4-8 cm van de ontvanger van de DVD interactieve afstandsbediening (bovenste zijkant, naast de PLAY-toets) staan.

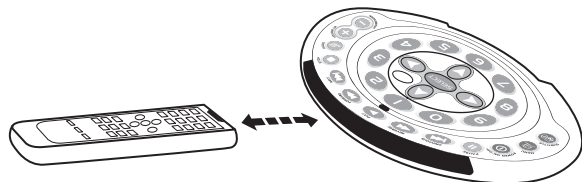

- 1.6 Hou de corresponderende toets op jouw oude afstandsbediening gedurende enkele seconden ingedrukt. De LED-indicator stopt met flikkeren en wordt een vol symbool. Indien de LED-indicator niet brandt (of blijft flikkeren), pas de twee afstandsbedieningen aan en richt ze naar elkaar of herhaal stap 1.6.
- 1.7 Indien de opdracht met succes werd aangeleerd, zal de LED-indicator eenmaal flikkeren en daarna doven.
- 1.8 Om andere toetsen te leren, herhaal je stappen 1.4 en 1.6. Indien je de leermodus wil stopzetten, druk op de toets die je in stap 1.1 hebt ingedrukt (DVD of TV toets).

Opmerkingen :

- In stap 1.4, indien er voor langer dan 30 seconden geen toets werd ingedrukt, zal de LED-indicator tweemaal flikkeren en daarna doven. Je zal automatisch de leermodus verlaten.
- In stap 1.5, indien er voor langer dan 30 seconden geen infrarood signaal werd ontvangen, zal de LED-indicator tweemaal flikkeren. Je moet de toets selecteren om opnieuw te programmeren (herhaal stap 1.4).
- Indien je het leerproces uitvoert tussen een andere DVD (of TV) afstandsbediening en de DVD interactieve afstandsbediening, zullen de aangeleerde codes worden uitgewist nadat je de nieuwe codes met succes hebt ingesteld.
- Indien tijdens stap 1.2 de LED-indicator onmiddellijk tweemaal flinkt wanneer de \blacktriangle en VOLUME DOWN-toetsen worden ingedrukt, duidt dit aan dat de batterijen van de interactieve afstandsbediening zwak zijn. Vervang de batterijen en probeer het leerproces opnieuw.

2. Aanleren van een dubbel signaal

Indien je opmerkt dat een aangeleerde toets slechts occasioneel werkt, is het mogelijk dat jouw oude afstandsbediening twee signalen bevat. Voer de volgende stappen uit om deze opdracht te leren:

- 2.1 Volg stappen 1.1 tot 1.3.
- 2.2 Druk op de DVD interactieve afstandsbediening op de toets waarvan je de opdracht wil leren. De LED-indicator zal snel en achtereenvolgens flikkeren.
- 2.3 Neem je oude afstandsbediening en hou deze naar de DVD interactieve afstandsbediening gericht. De zender (aan de bovenste zijkant van het toestel) van jouw oude afstandsbediening met op ongeveer 4-8 cm van de ontvanger van de DVD interactieve afstandsbediening (bovenste zijkant, naast de PLAY-toets) staan.
- 2.4 Hou de corresponderende toets op jouw oude afstandsbediening gedurende enkele seconden ingedrukt. De LED-indicator stopt met flikkeren en wordt een vol symbool. Indien de LED-indicator niet brandt (of blijft flikkeren), pas de twee afstandsbedieningen aan en richt ze naar elkaar of herhaal stap 2.4.
- 2.5 Indien de opdracht met succes werd aangeleerd, zal de LED-indicator eenmaal flikkeren en daarna doven.
- 2.6 Druk nogmaals op de toets van jouw DVD interactieve afstandsbediening, die je in stap 2.2 hebt ingedrukt. De LED-indicator zal snel en achtereenvolgens flikkeren.
- 2.7 Druk op jouw oude afstandsbediening op de toets die je wil programmeren (dezelfde toets als in stap 2.4) en hou deze gedurende enkele seconden ingedrukt tot de LED-indicator eenmaal flinkt. De dubbele signaal opdracht werd nu met succes aangeleerd.
- 2.8 Herhaal stappen 2.2 tot 2.7 om andere toetsen (dubbele signalen) aan te leren. Indien je de leermodus wil stopzetten, druk op de toets die je in stap 1.1 hebt ingedrukt (DVD of TV toets). De LED-indicator zal eenmaal flikkeren en daarna doven.

Opmerkingen :

- Indien er in stap 2.2 of 2.6 voor langer dan 30 seconden geen toets werd ingedrukt, zal de LED-indicator tweemaal flikkeren en daarna doven. Je zal automatisch de leermodus verlaten.
- Indien in stap 2.3 voor langer dan 30 seconden geen infrarood signaal werd ontvangen, zal de LED-indicator tweemaal flikkeren. Je moet dan de toets selecteren om opnieuw te programmeren (herhaal stap 2.2 of 2.5).

VOORAF GEPROGRAMMEERDE CODES

Indien je er niet in slaagt de DVD interactieve afstandsbediening te programmeren via het leerproces, dan kan je jouw afstandsbediening programmeren via de codelijst die in de gebruikershandleiding zit of via de bibliotheekcodes. Indien je de originele afstandsbediening van jouw DVD-speler (of TV) hebt verloren, dan moet je deze methode gebruiken om Mij DVD interactieve afstandsbediening te programmeren.

3. Een toestelcode invoeren via de codelijst

De meeste merken van DVD-spelers (of TV's) hebben een 4-cijferige code. Je zal een codelijst vinden in de appendix aan het eind van deze gebruikershandleiding. Er zijn verschillende codes aangegeven voor elk merk DVD-speler of TV. Je zal proefondervindelijk moeten zoeken welke code jouw DVD interactieve afstandsbediening zal ontgrendelen.

3.1 Zet jouw DVD-speler (of TV) aan.

3.2 Om de DVD interactieve afstandsbediening op een DVD-speler te programmeren, druk je op de DVD-toets (aan de zijkant van de interactieve afstandsbediening). Om de DVD interactieve afstandsbediening op een TV te programmeren, druk je op de TV-toets, (eveneens aan de zijkant van de interactieve afstandsbediening). De LED-indicator van jouw DVD interactieve afstandsbediening zal eenmaal flikkeren.

3.3 Hou tegelijkertijd de ▲ en VOLUME DOWN-toetsen voor enkele seconden ingedrukt op jouw DVD interactieve afstandsbediening tot de LED-indicator brandt en als vol symbool op het scherm blijft.

3.4 Kijk naar de codelijst in de appendix aan het einde van deze gebruikershandleiding en zoek naar de 4-cijferige code die overeenstemt met het merk van jouw DVD-speler (of TV). Gebruik de cijfertoetsen "0-9" op jouw DVD interactieve afstandsbediening om de 4-cijferige code in te toetsen. Indien er meer dan één code is voor een merk, probeer eerst de eerste code.

3.5 Indien de instellingen geslaagd zijn, zal de LED-indicator doven.

3.6 Probeer de functietoetsen op de DVD interactieve afstandsbediening. Indien jouw DVD-speler (of TV) reageert op de ingedrukte toetsen, dan heb je de juiste toestelcode ingevoerd. Zoniet moet je stappen 3.2 tot 3.4 herhalen en andere beschikbare codes voor dat merk van jouw DVD-speler (of TV) proberen.

Opmerkingen:

Indien in stap 3.4 de LED-indicator tweemaal flinkt, zal het instellingsproces worden onderbroken. Mogelijke redenen hiervoor zijn:

- Er werd voor meer dan 30 seconden geen toets ingedrukt.
- Er werd een ongeldig codenummer ingevoerd.
- Er werden onjuiste toetsen (anders dan cijfertoetsen) ingedrukt.

Indien de LED-indicator tijdens stap 3.3 onmiddellijk tweemaal flinkt wanneer de ▲ en VOLUME DOWN-toetsen worden ingedrukt, dan duidt dit op zwakke batterijen van de interactieve afstandsbediening. Vervang de batterijen en probeer het leerproces opnieuw.

4. Opzoeken van een toestelcode in de bibliotheek

Indien je geen correcte toestelcode in de codelijst van de appendix vindt, kan je een juiste code zoeken via de bibliotheek.

4.1 Zet jouw DVD-speler (of TV) aan.

4.2 Om de DVD interactieve afstandsbediening op een DVD-speler te programmeren, druk je op de DVD-toets (aan de zijkant van de interactieve afstandsbediening). Om de DVD interactieve afstandsbediening op een TV te programmeren, druk je op de TV-toets, (eveneens aan de zijkant van de interactieve afstandsbediening). De LED-indicator van jouw DVD interactieve afstandsbediening zal eenmaal flikkeren.

4.3 Hou tegelijkertijd de ▲ en VOLUME DOWN-toetsen voor enkele seconden ingedrukt op jouw DVD interactieve afstandsbediening tot de LED-indicator brandt en als vol symbool op het scherm blijft.

4.4 Voer de corresponderende Magische Zoekcode in ('0005' voor een DVD afstandsbediening en '0001' voor een TV afstandsbediening). De LED-indicator zal onmiddellijk doven.

4.5 Druk op dezelfde toets als in stap 4.2 (DVD of TV toets).

4.6 Hou tegelijkertijd de ▲ en VOLUME DOWN-toetsen voor enkele seconden ingedrukt op jouw DVD interactieve afstandsbediening tot de LED-indicator brandt en als vol symbool op het scherm blijft.

4.7 Richt de DVD interactieve afstandsbediening naar jouw DVD-speler (of TV) en druk herhaaldelijk op de POWER ON/OFF-toets en laat telkens los tot jouw DVD-speler (of TV) is uitgeschakeld.

4.8 Eens jouw DVD-speler (of TV) is uitgeschakeld, hou tegelijkertijd de ▲ en VOLUME DOWN-toetsen op jouw DVD interactieve afstandsbediening ingedrukt om de zoekmodus te stoppen en de code te vergrendelen. De LED-indicator zal doven.

Opmerkingen :












- Telkens je op de POWER ON/OFF-toets drukt, zal de DVD interactieve afstandsbediening naar de volgende bibliotheekcode overgaan en een "stroom"-signaal uitzenden om jouw DVD-speler (of TV) uit te zetten.
- Tijdens stap 4.7, indien je per ongeluk op de POWER ON/OFF-toets van jouw DVD interactieve afstandsbediening drukt nadat je jouw DVD-speler (of TV) hebt uitgeschakeld en de correcte code hebt gevonden, moet je jouw DVD-speler (of TV) manueel terug aanzetten. Alvorens de LED-indicator dooft, druk verschillende keren op de "PREVIOUS"-toets om terug te keren in de bibliotheekcodes. Herhaal stap 4.7 om verder te gaan met het opzoeken. In stap 4.7, indien de LED-indicator tweemaal flinkt nadat op de POWER ON/OFF-toets werd gedrukt, betekent dit dat je de ganse bibliotheek hebt doorzocht.
- In stap 4.7, indien er voor langer dan 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, zal de LED-indicator tweemaal flikkeren en zal je de zoekmodus verlaten. De laatste opgezochte code zal bewaard worden.
- In de zoekmodus kan je alle toetsen van de DVD interactieve afstandsbediening gebruiken behalve de ▲ en VOLUME DOWN-toetsen.

Indien tijdens stap 4.3 of 4.6 de LED-indicator onmiddellijk tweemaal flinkt wanneer de ▲ en VOLUME DOWN-toetsen worden ingedrukt, betekent dit dat de batterijen van de interactieve afstandsbediening zwak zijn. Vervang de batterijen en probeer het leerproces opnieuw.

MIJN EERSTE DVD INTERACTIEVE AFSTANDBEDIENING GEBRUIKEN

Eens je jouw DVD interactieve afstandsbediening hebt ingesteld, kan je deze gebruiken als afstandsbediening voor jouw DVD, jouw TV of voor beiden. Indien je Mij eerste DVD interactieve afstandsbediening hebt geprogrammeerd via de vooraf geprogrammeerde codes, hebben de toetsen de volgende functies:

Toets	Functie in TV modus	Functie in DVD modus
	Om de instellingen van een DVD-speler in de DVD interactieve afstandsbediening te programmeren.	Druk hierop indien je naar de DVD modus wil overschakelen.
	Om de instellingen van een TV in jouw DVD interactieve afstandsbediening te programmeren.	Druk hierop indien je naar de TV modus wil overschakelen.
	Geen functie	Druk hierop om te verspringen tussen de verschillende ondertitels die beschikbaar zijn op de DVD.
	Druk hierop om het TV menu binnen te gaan.	Druk hierop om het DVD menu binnen te gaan.
	Om de TV aan of uit te zetten.	Om de DVD aan of uit te zetten.
	Exit-functie.	Om de huidig spelende DVD te pauzeren.
	Om naar het vorige kanaal te gaan.	Om naar het vorige hoofdstuk te gaan.

	Geen functie	Om de huidig spelende DVD terug te spoelen.
	Video	Om een DVD te spelen.
	Geen functie	Om de huidig spelende DVD vooruit te spoelen.
	Om naar het volgende kanaal te gaan.	Om naar het volgende hoofdstuk te gaan.
	Geen functie	Om de huidig spelende DVD te stoppen.
	Geen functie	Druk hierop om te verspringen tussen de verschillende audio talen die op de DVD beschikbaar zijn.
	Om het volume te verhogen.	Om het volume te verhogen.
	Om het volume te verlagen.	Om het volume te verlagen.
	Druk op de cijfertoetsen om een kanaal te selecteren.	Druk op de cijfertoetsen om een hoofdstuk te selecteren. * kan ingedrukt worden om spelletjes te spelen op een interactieve DVD.
	Druk op de corresponderende pijltoetsen om het menu te doorbladeren.	Druk op de corresponderende pijltoetsen om het menu te doorbladeren. * Om te verspringen tussen de verschillende opties die op een interactieve DVD beschikbaar zijn.
	Om een selectie te maken in het menu.	Om een selectie te maken in het menu. * Om selecties te maken bij het spelen van een interactieve DVD.

Opmerkingen :

- Indien je Mijn eerste DVD interactieve afstandsbediening hebt geprogrammeerd via de leeropdracht, kan het zijn dat de toetsen niet de functie hebben zoals hierboven aangegeven daar de gebruiker de functie van de toets bepaalt.
- Alle toetsen kunnen worden aangeleerd behalve de TV- en DVD-toetsen.

INTERACTIEVE DVD's

Mijn eerste DVD interactieve afstandsbediening was speciaal ontworpen om de inhoud van een interactieve DVD te spelen. Een interactieve DVD kan de volgende karakteristieken bevatten:

- Meelees verhalen
- Meezing liederen
- Muziekvideo's
- Interactieve spelletjes
- Woordenschat in verschillende vreemde talen
- Web browsing tips

In het algemeen gebruik je de pijltoetsen om door de verschillende karakteristieken te bladeren en de SELECT-toets om een karakteristiek te kiezen. Je kan ook andere toetsen gebruiken, zoals de cijfertoetsen, om interactieve spelletjes te spelen. Wanneer je een karakteristiek opent, zullen er op het scherm instructies verschijnen. Indien een interactieve DVD inhoud in verschillende talen aanbiedt, kan je met de AUDIO-toets overschakelen van de ene taal naar de andere.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM

Mijn eerste DVD interactieve afstandsbediening werkt niet.

OPLOSSING

- Zorg ervoor dat jouw DVD-speler/TV is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de batterijen juist zijn ingestoken en volgens de +/- tekens.
- Druk op de DVD-toets indien je de DVD-speler wil gebruiken en op de TV-toets als je de TV wil gebruiken.
- De batterijen zijn zwak, vervang ze.
- Zorg ervoor dat je de afstandsbediening hebt geprogrammeerd voor het toestel dat je wil gebruiken (TV of DVD-speler). Indien je de afstandbediening op jouw DVD-speler hebt geprogrammeerd, zal het niet werken met jouw TV. Ga terug naar het hoofdstuk "Startklaar maken" voor meer details.

Indien er verschillende codes in de appendix zijn aangegeven voor het merk van mijn A/V toestel, hoe moet ik dan de correcte code kiezen?

- Test de codes één voor één tot eentje ervan werkt.

Mijn TV/DVD-speler reageert enkel op sommige opdrachten.

- Jouw oude afstandsbediening heeft waarschijnlijk dubbele signalen. Gelieve het instellingsproces "leren van dubbel signaal" te volgen op pagina 50.

WAARSCHUWING VOOR EPILEPSIE

Moet door jou of jouw kind gelezen worden alvorens een videospel te gebruiken.

Sommige mensen kunnen aanvallen van epilepsie krijgen of het bewustzijn verliezen bij het zien van bepaalde flitsende lichten of frequente bewegingen in onze dagelijkse omgeving. Deze mensen stellen zich bloot aan dergelijke aanvallen bij het bekijken van bepaalde televisiebeelden of bij het spelen van bepaalde videospelen. Dit fenomeen kan ook plaatsvinden zonder voorafgaande medische verschijning of zonder enige voorafgaande aanval van epilepsie. Indien jezelf of iemand van je familie reeds symptomen van epilepsie (aanval of bewustzijnsverlies) heeft ervaren bij het zien van "licht"stimulaties, gelieve uw dokter te raadplegen alvorens dit spel te gebruiken.

Wij raden de ouders aan om aandachtig hun kinderen te observeren tijdens het spelen van een videospel. Indien jijzelf of je kind de volgende symptomen vertonen: duizeligheid, problemen van het zicht, oog- of spiersamentrekkingen, oriëntatieproblemen, ongecontroleerde bewegingen of stuip trekkingen, gelieve onmiddellijk het spel te stoppen en uw dokter te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen die je bij het gebruik van video games altijd in acht moet nemen.

Wanneer je een video game speelt met een TV-scherm kan verbonden worden, ga altijd op een relatieve verre afstand van het scherm zitten of staan en zo ver als de verbindingsdraad het toelaat.

Gebruik het liefst video games met een klein scherm. Speel geen video games wanneer je moe bent of niet lang hebt geslapen.

Zorg ervoor dat de ruimte waarin je speelt voldoende verlicht is.

Wanneer je video games speelt, neem elke 10 tot 15 minuten een onderbreking.

ONDERHOUD

1. Stel Mijn eerste DVD interactieve afstandsbediening niet bloot aan stof, sterk zonlicht, vochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken.
2. Gebruik geen oude en nieuw batterijen door elkaar, daar oude batterijen de neiging hebben tot lekkage.
3. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen voor het reinigen van Mijn eerste DVD interactieve afstandsbediening.
4. Hou het toestel stofvrij door het met een zachte, droge doek schoon te wrijven.
5. Haal jouw afstandsbediening niet uit elkaar daar het onderdelen bevat die niet door de gebruiker zelf kunnen worden gerepareerd.

GARANTIE

OPMERKING: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie.

Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst.

In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking. Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden daar er kleine losse onderdeeltjes aanwezig zijn.

Referentie : IG1000series
© 2005 LEXIBOOK®

Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval !
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.




ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε για την αγορά σας του My first interactive DVD remote της Lexibook (Το πρώτο μου τηλεχειριστήριο διαδραστικών DVD). Το νέο σας τηλεχειριστήριο είναι ειδικά φτιαγμένο για να παίζει διαδραστικά DVD. Ένα διαδραστικό DVD περιέχει πληροφορίες και μπορεί να δεχτεί πληροφορίες. Μπορεί να παιχτεί σε ένα συνηθισμένο DVD player καθώς και να προβληθεί σε συσκευή τηλεόρασης. Ένα διαδραστικό DVD έχει χωρητικότητα αποθήκευσης πολύ μεγαλύτερη από τα κανονικά DVD, και αυτό προσφέρει υψηλό επίπεδο συμμετοχής και ποιότητας γραφικών. Η ιδέα του My first interactive DVD remote δημιουργήθηκε από άτομα που είχαν στο μυαλό τους τα παιδιά: εύκολο πιάσιμο, πολύχρωμα και φιλικά προς τον χρήστη πλήκτρα. Είναι συμβατό με τα περισσότερα DVD player και τηλεοράσεις. Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να καταλάβετε τις παραμέτρους και τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.

[Σημ. Για συντομία, το "τηλεχειριστήριο διαδραστικών DVD" θα το λέμε ΤΔ].

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ "MY FIRST INTERACTIVE DVD REMOTE"

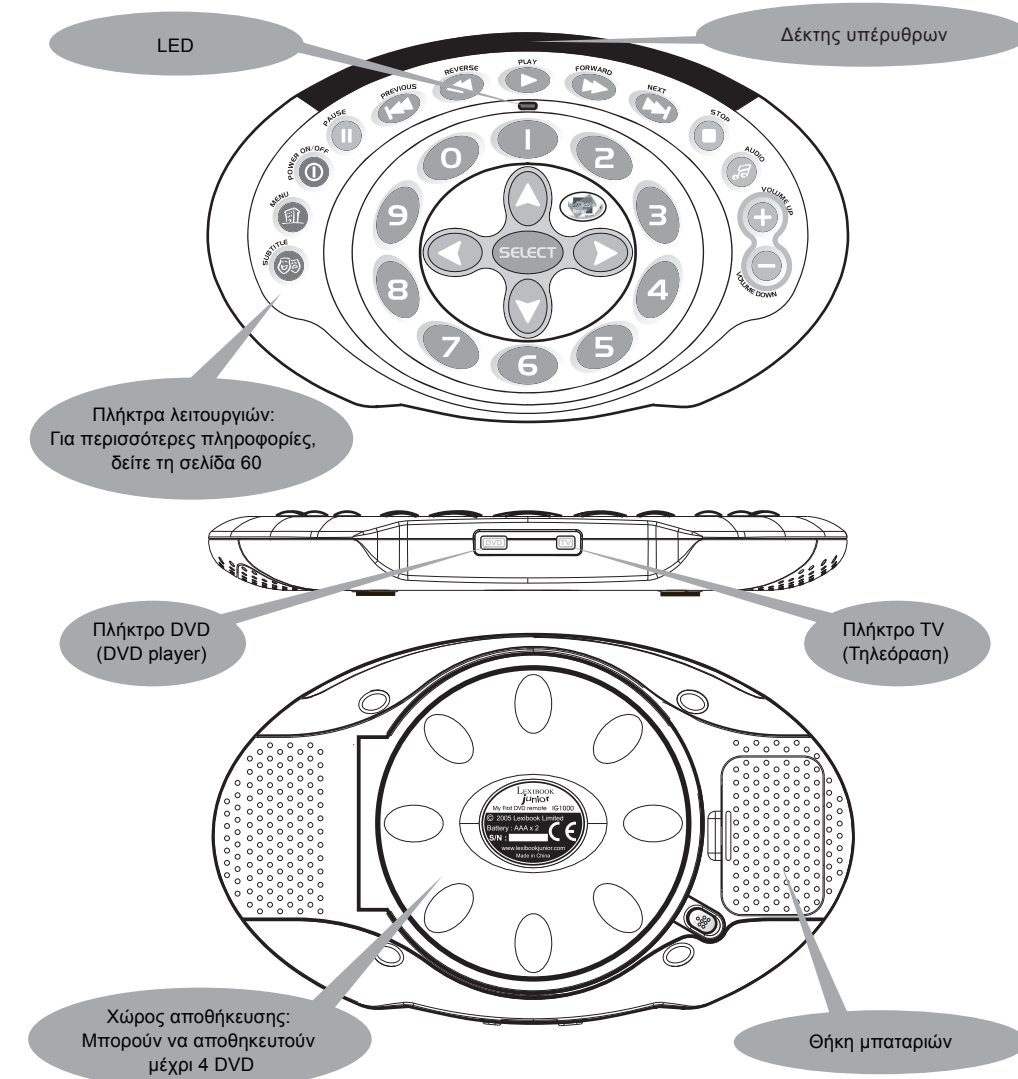

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Αν δεν μπορείτε να προγραμματίσετε το ΤΔ με τη διαδικασία εκμάθησης, μπορείτε να το κάνετε είτε με τη λίστα κωδικών που παρέχεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ή τη βιβλιοθήκη κωδικών. Αν έχετε χάσει το αρχικό τηλεχειριστήριο του DVD player σας (ή της τηλεόρασης), πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να προγραμματίσετε το My interactive DVD remote.

3. Πληκτρολόγηση κωδικού συσκευής χρησιμοποιώντας τη λίστα κωδικών

Οι περισσότερες μάρκες DVD player (ή τηλεόρασης) έχουν έναν 4ψήφιο κωδικό. Θα βρείτε μια λίστα κωδικών στο παράρτημα, στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης. Υπάρχουν εκεί πολλοί κωδικοί για κάθε μάρκα DVD player ή τηλεόρασης. Για να βρείτε με ποιον κωδικό ξεκλειδώνει το ΤΔ σας, θα χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο δοκιμής και λάθους.

3.1 Ανοίξτε το DVD player σας (ή την τηλεόραση).

3.2 Για να προγραμματίσετε το ΤΔ για ένα DVD player, πατήστε το πλήκτρο DVD (που βρίσκεται στην πλευρά του ΤΔ). Για να προγραμματίσετε το ΤΔ για μια συσκευή τηλεόρασης, πατήστε το πλήκτρο TV (που επίσης βρίσκεται στην πλευρά του ΤΔ). Η ένδειξη LED στο ΤΔ σας θα αναβοσβήσει μία φορά.

3.3 Πατήστε και κρατήστε πατημένα για μερικά δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πλήκτρα ▲ και VOLUME DOWN (Μείωση έντασης ήχου) στο τηλεχειριστήριο διαδραστικών DVD (ΤΔ), μέχρι να ανάψει η ένδειξη LED και να παραμείνει σταθερά αναμμένη.

3.4 Ψάξτε στη λίστα κωδικών που βρίσκεται στο παράρτημα, στο τέλος των οδηγιών χρήσης και βρείτε τον 4ψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα του DVD player σας (ή της τηλεόρασης). Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα "0-9" στο ΤΔ σας για να σχηματίσετε τον 4ψήφιο κωδικό. Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν κωδικό στην ίδια μάρκα, δοκιμάστε τον πρώτο κωδικό.

3.5 Αν οι ρυθμίσεις είναι σωστές, η ένδειξη LED θα σβήσει.

3.6 Δοκιμάστε τα πλήκτρα λειτουργιών στο ΤΔ. Αν το DVD player σας (ή η τηλεόραση) ανταποκρίνεται στα πλήκτρα που πατάτε, σημαίνει ότι έχετε σώσει τον σωστό κωδικό συσκευής. Διαφορετικά, επαναλάβετε τα βήματα 3.2 έως 3.4 και δοκιμάστε τους άλλους κωδικούς που υπάρχουν για τη μάρκα του DVD player σας (ή την τηλεόραση).

Σημειώσεις :

Αν στο βήμα 3.4 η ένδειξη LED αναβοσβήσει δύο φορές, η διαδικασία της ρύθμισης θα διακοπεί. Μερικές από τις πιθανές αιτίες γι' αυτό είναι οι εξής:

- Δεν πατήθηκε κανένα πλήκτρο για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.
- Έχει δοθεί λάθος αριθμό κωδικού.
- Πατήθηκε ένα ή περισσότερα λάθος πλήκτρα (όχι αριθμητικά).

Στη διάρκεια του βήματος 3.3, αν η ένδειξη LED αναβοσβήσει αμέσως δύο φορές όταν πατηθούν τα πλήκτρα ▲ και VOLUME DOWN, σημαίνει ότι οι μπαταρίες του ΤΔ είναι πεσμένες. Αντικαταστήστε τις και επαναλάβετε τη διαδικασία εκμάθησης.

4. Αναζήτηση κωδικού συσκευής στη βιβλιοθήκη

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τον σωστό κωδικό συσκευής από τη λίστα κωδικών στο παράρτημα, μπορείτε να τον ψάξετε στη βιβλιοθήκη.

4.1 Ανοίξτε το DVD player σας (ή την τηλεόραση).

4.2 Για να προγραμματίσετε το ΤΔ για ένα DVD player, πατήστε το πλήκτρο DVD (που βρίσκεται στην πλευρά του ΤΔ). Για να προγραμματίσετε το ΤΔ για μια συσκευή τηλεόρασης, πατήστε το πλήκτρο TV (που επίσης βρίσκεται στην πλευρά του ΤΔ). Η ένδειξη LED στο ΤΔ σας θα αναβοσβήσει μία φορά.

4.3 Πατήστε και κρατήστε πατημένα για μερικά δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πλήκτρα ▲ και VOLUME DOWN (Μείωση έντασης ήχου) στο τηλεχειριστήριο διαδραστικών DVD (ΤΔ), μέχρι να ανάψει η ένδειξη LED και να παραμείνει σταθερά αναμμένη.

4.4 Πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο Magic Search Code (Μαγικός κωδικός αναζήτησης) ('0005' για τηλεχειριστήριο DVD player και '0001' για τηλεχειριστήριο τηλεόρασης). Η ένδειξη LED θα σβήσει αμέσως.

4.5 Πατήστε το ίδιο πλήκτρο λειτουργιών που πατήσατε στο βήμα 4.2 (πλήκτρο DVD ή TV).

4.6 Πατήστε και κρατήστε πατημένα για μερικά δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πλήκτρα ▲ και VOLUME DOWN (Μείωση έντασης ήχου) στο τηλεχειριστήριο διαδραστικών DVD (ΤΔ), μέχρι να ανάψει η ένδειξη LED και να παραμείνει σταθερά αναμμένη.

4.7 Στέψτε το ΤΔ προς το DVD player σας (ή την τηλεόραση), μετά πατήστε και αφήστε το πλήκτρο POWER ON/OFF (Άνοιγμα/κλείσιμο τροφοδοσίας), μέχρι να κλείσει το DVD player σας (ή η τηλεόραση).

4.8 Όταν κλείσει το DVD player σας (ή η τηλεόραση), πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα ▲ και VOLUME DOWN στο ΤΔ σας για να τερματιστεί η λειτουργία αναζήτησης και να αποθηκευτεί ο κωδικός. Η ένδειξη LED θα σβήσει.








Σημειώσεις :












- Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο POWER ON/OFF, το ΤΔ μετακινείται στον επόμενο κωδικό της βιβλιοθήκης και στέλνει ένα σήμα "τροφοδοσίας" για να κλείσει το DVD player σας (ή η τηλεόραση).
- Στο βήμα 4.7, αν πατήσετε κατά λάθος το πλήκτρο POWER ON/OFF στο ΤΔ σας αφού κλείσει το DVD player (ή η τηλεόραση) και έχει βρεθεί ο σωστός κωδικός, θα χρειαστεί να ξαναβάλετε σε λειτουργία το DVD player σας (ή την τηλεόραση) μόνοι σας. Πριν σβήσει η ένδειξη LED, πατήστε μερικές φορές το "PREVIOUS" (Προηγούμενο) για να πάτε πίσω στον κωδικό της βιβλιοθήκης. Επαναλάβετε το βήμα 4.7 για να συνεχίσετε το την αναζήτηση.
- Στο βήμα 4.7, αν η ένδειξη LED αναβοσβήσει δύο φορές αφού πατηθεί το πλήκτρο POWER ON/OFF, σημαίνει ότι έχετε ψάξει ολόκληρη τη βιβλιοθήκη.
- Στο βήμα 4.7, αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει δύο φορές, και μετά θα βγει από τη λειτουργία αναζήτησης. Ο τελευταίος κωδικός που ψάξατε θα αποθηκευτεί.
- Στη λειτουργία αναζήτησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα πλήκτρα του ΤΔ εκτός από τα ▲ και VOLUME DOWN.

Στα βήματα 4.3 ή 4.6, αν η ένδειξη LED αναβοσβήσει αμέσως δύο φορές όταν πατηθούν τα πλήκτρα ▲ και VOLUME DOWN, σημαίνει ότι οι μπαταρίες του ΤΔ είναι πεσμένες. Αντικαταστήστε τις και επαναλάβετε τη διαδικασία εκμάθησης.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥ FIRST INTERACTIVE DVD REMOTE

Όταν θα έχετε ρυθμίσει το ΤΔ σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως τηλεχειριστήριο για το DVD player σας, την τηλεόραση ή και τα δύο. Αν έχετε προγραμματίσει το My first interactive DVD remote χρησιμοποιώντας τους προκαθορισμένους κωδικούς, τα πλήκτρα εκτελούν τις παρακάτω λειτουργίες:

Πλήκτρο	Λειτουργία με τηλεόραση	Λειτουργία με DVD player
	Για να προγραμματίσετε στο ΤΔ ρυθμίσεις για ένα DVD player.	Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία DVD player.
	Για να προγραμματίσετε στο ΤΔ ρυθμίσεις για μια συσκευή τηλεόρασης.	Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία τηλεόρασης.
	Καμία λειτουργία.	Πατήστε το για να επιλέξετε υπότιτλους από αυτούς που υπάρχουν στο DVD.
	Πατήστε το για να μπει στο μενού της τηλεόρασης.	Πατήστε το για να μπει στο μενού του DVD player.
	Για να ανοίξετε και να κλείσετε την τηλεόραση.	Για να ανοίξετε και να κλείσετε το DVD player.
	Για να βγείτε από τη λειτουργία.	Για να διακόψετε προσωρινά το DVD που παίζει εκείνη τη στιγμή.
	Για να πάτε στο προηγούμενο κανάλι.	Για να πάτε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

	Καμία λειτουργία.	Για κίνηση προς τα πίσω του DVD που παίζει εκείνη τη στιγμή.
	Βίντεο	Για να παίξετε ένα DVD.
	Καμία λειτουργία.	Για κίνηση προς τα εμπρός του DVD που παίζει εκείνη τη στιγμή.
	Για να πάτε στο επόμενο κανάλι.	Για να πάτε στο επόμενο κεφάλαιο.
	Καμία λειτουργία.	Για να σταματήσετε το DVD που παίζει εκείνη τη στιγμή.
	Καμία λειτουργία.	Πατήστε το για να επιλέξετε γλώσσα ήχου από αυτές που υπάρχουν στο DVD.
	Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.	Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
	Για να μειώσετε την ένταση του ήχου.	Για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
	Πατήστε αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε κανάλι.	Πατήστε αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε κεφάλαιο. * Μπορείτε επίσης να τα χρησιμοποιήσετε για να παίξετε παιχνίδια σε ένα διαδραστικό DVD.
	Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στο μενού.	Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στο μενού. * Επίσης, για να επιλέξετε δυνατότητες που υπάρχουν σε ένα διαδραστικό DVD.
	Για να κάνετε μια επιλογή από το μενού.	Για να κάνετε μια επιλογή από το μενού. * Για να κάνετε επιλογές όταν παίζετε ένα διαδραστικό DVD.

Σημειώσεις :

- Αν έχετε προγραμματίσει το My first interactive DVD remote χρησιμοποιώντας εντολή εκμάθησης, τα πλήκτρα μπορεί να μην αντιστοιχούν στις λειτουργίες που περιγράφονται πιο πάνω, γιατί σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης αντιστοιχίζει λειτουργίες στα πλήκτρα.
- Η εκμάθηση είναι δυνατή για όλα τα πλήκτρα εκτός από αυτά τα πλήκτρα TV και DVD.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ DVD

Το My first interactive DVD remote έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εκτέλεση των περιεχομένων διαδραστικών DVD. Ένα διαδραστικό DVD μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

- Προβολή ιστοριών με δυνατότητα ταυτόχρονης ανάγνωσης (read along)
- Παίξιμο τραγουδιών με δυνατότητα ταυτόχρονης ανάγνωσης
- Μουσικά βίντεο
- Διαδραστικά παιχνίδια
- Λεξιλόγιο σε πολλές ξένες γλώσσες
- Συμβουλές για περιήγηση στο Ίντερνετ

Γενικά, θα χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για να επιλέξετε μετακινηθείτε από το ένα είδος στο άλλο και το πλήκτρο SELECT για να διαλέξετε ένα είδος. Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και άλλα πλήκτρα, όπως τα αριθμητικά πλήκτρα, για να παίξετε τα διαδραστικά παιχνίδια. Όταν επιλέξετε ένα είδος, θα εμφανιστούν στην οθόνη οδηγίες. Αν ένα διαδραστικό DVD προσφέρει περιεχόμενα σε πολλές γλώσσες, θα μπορέσετε να αλλάξετε γλώσσα, με το πλήκτρο AUDIO.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το My first interactive DVD remote δεν δουλεύει.

ΛΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτό το DVD player σας ή η συσκευή της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν μπει σωστά και σύμφωνα με τα σημάδια +/-.
- Πατήστε το πλήκτρο DVD αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το DVD player ή το πλήκτρο TV αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.
- Οι μπαταρίες είναι πεσμένες. Αντικαταστήστε τις.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε προγραμματίσει το TΔ για τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (τηλεόραση ή DVD player). Αν έχετε προγραμματίσει το TΔ για το DVD player σας, δεν θα δουλέψει με τη συσκευή της τηλεόρασης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, πηγαίστε πίσω, στην ενότητα ' Πώς να ξεκινήσετε'.

Αν υπάρχουν πολλοί κωδικοί στο παράρτημα για τη μάρκα της οπτικοακουστικής μου συσκευής, πώς μπορώ να επιλέξω τον σωστό κωδικό;

- Δοκιμάστε τους κωδικούς έναν έναν, μέχρι να δείτε ότι ένας από αυτούς λειτουργεί.

Η συσκευή της τηλεόρασης/DVD player μου ανταποκρίνεται σε μερικές μόνο εντολές.

- Το παλιό σας τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει διπλά σήματα. Ακολουθήστε τη διαδικασία ρύθμισης "εκμάθηση διπλού σήματος" στη σελίδα 58.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Να διαβαστεί πριν τη χρήση παιχνιδιού βίντεο, είτε από εσάς είτε από το παιδί σας.

Ορισμένα άτομα είναι ευπαθή σε επιληπτικές κρίσεις ή στο να χάνουν τις αισθήσεις τους όταν κοιτάζουν ορισμένα είδη φώτων που αναβοσβήνουν ή στοιχεία που βρίσκει συχνά κανείς στο καθημερινό περιβάλλον. Αυτά τα άτομα παθαίνουν κρίσεις όταν παρακολουθούν ορισμένες εικόνες στην τηλεόραση ή παίζουν ορισμένα παιχνίδια βίντεο. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και αν το άτομο δεν έχει κανένα ιατρικό ιστορικό παρόμοιας περίπτωσης ή δεν έχει ποτέ υποφέρει από επιληπτική κρίση.

Αν εσείς οι ίδιοι ή κάποιο μέλος της οικογένειά σας έχει παρουσιάσει στο παρελθόν οποιοδήποτε σύμπτωμα που σχετίζεται με επιληψία (είτε κρίση ή απώλεια αισθήσεων) όταν έχει εκτεθεί σε "φωτεινό" ερέθισμα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παιχνίδι. Προειδοποιούμε τους γονείς να έχουν το νου τους στα παιδιά όταν αυτά παίζουν με παιχνίδια βίντεο. Αν εσείς οι ίδιοι ή το παιδί σας έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα: ζαλάδα, αλλοίωση της όρασης, σπασμούς ματιών ή μυών, απώλεια επίγνωσης, αίσθηση απροσσαντολισμού ή ακούσιες κινήσεις ή μυϊκές συσπάσεις, σταματήστε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Προφυλάξεις που πρέπει να πάρετε σε οποιαδήποτε περίπτωση όταν παίζετε ένα παιχνίδι βίντεο

Όταν παίζετε ένα παιχνίδι βίντεο που έχετε συνδέσει σε συσκευή τηλεόρασης, να στέκεστε ή να κάθεστε σχετικά μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης, όσο σας το επιτρέπει το μήκος του καλωδίου σύνδεσης. Παίξτε κατά προτίμηση παιχνίδια βίντεο που οι διαστάσεις της εικόνας τους να είναι σχετικά μικρή. Αποφεύγετε να παίζετε παιχνίδια αν είστε κουρασμένοι ή σας λείπει ύπνος. Παίξτε σε χώρο που είναι καλά φωτισμένος. Όταν παίζετε παιχνίδια βίντεο, κάντε ένα διάλειμμα 10 με 15 λεπτά κάθε ώρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μην εκθέτετε το My first interactive DVD remote στη σκόνη, σε δυνατό ήλιο, υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή κραδασμούς.
2. Μη χρησιμοποιήσετε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες, γιατί οι παλιές μπαταρίες συνηθίζουν να έχουν διαρροή.
3. Μη χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά ή λειαντικά μέσα καθαρισμού στο My first interactive DVD remote σας.
4. Καθαρίζετε τη συσκευή σας από τη σκόνη, σκουπίζοντάς τη με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
5. Μην αποσυναρμολογήσετε το τηλεχειριστήριό σας, γιατί περιέχει τμήματα που δεν επισκευάζονται.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται με 2ετή εγγύηση. Για οποιαδήποτε απαίτηση που προβλέπεται στην εγγύηση ή στην τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα, παρουσιάζοντας μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα ως προς τα κατασκευαστικά υλικά και την τεχνική αρτιότητα, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου ή οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια απέναντι σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε ζεστό ή υγρό μέρος, κλπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορίες. Στην προσπάθειά μας της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, πιθανώς να κάνουμε αλλαγές στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που φαίνονται στη συσκευασία. Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών, επειδή περιέχει μικρά αφαιρούμενα κομμάτια που τα μικρά παιδιά θα μπορούσαν να καταπιούν.

Κωδικός αναφοράς: IG1000series
© 2005 LEXIBOOK®

Contactez-nous / Contact us

<p>LEXIBOOK S.A 2, avenue de Scandinavie 91953 Courtaboeuf Cedex France Assistante technique : 0892 23 27 26 (0,34€ TTC/Min)</p>	
<p>LEXIBOOK UK Ltd Unit 10 Petersfield Industrial Estate Bedford Road, Petersfield Hampshire, GU32 3QA, United Kingdom Freephone helpline: 0808 100 3015</p>	<p>LEXIBOOK Ibérica S.L C/ de las Hileras 4, 4° 15 28013 Madrid Spain Tél : +3491-548-89-32</p>
<p>LEXIBOOK Electronica Lda Quinta dos Loios Praceta José Domingos dos Santos, 6B-8A 2835-343 Lavradio-Barreiro Portugal Apoio Técnico : 212 039 600</p>	<p>LEXIBOOK Italia S.r.l Via Eustachi, 45 20129 Milano Italia Tel. : +39 02 20 40 49 59</p>

Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος
Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης - εφόσον υπάρχουν.



DEVICE CODE

TV Brands

Model	Code
ACCENT	0301 2551 2791
ACCUPHASE	2791
ACEC	2741
ACTION	0051 0301 2391
ADCOM	2711
ADMIRAL	0051 0301 0721 0981 1131 1571 2571
ADYSON	0051 2391
AEA	2551 2791
AGEF	2571
AIKO	0301 2551 2751 2791
AIM	2551 2791
AKAI	0051 0301 0671 0741 0851 0871 0991 1001 1491 2371 2391 2551 2751 2791
AKIBA	2551 2791
AKITO	2551 2791
AKURA	0051 0301 0881 0891 2551 2791 0051 0301 1571 1681 2541 2551 2791
ALBIRAL	1691
ALFA	0051
ALLORGAN	1901
ALLSTAR	0051 2551 2791
AMSTRAD	0301 0981 1781 2381 2551 2791
ANAM	2551 2791
ANGLO	0301
ANITECH	0051 0301 1111 2391 2551 2581 2791
ANSONIC	0301 2551 2581 2631 2741 2791 0051 2391
AOC	1741
AR SYSTEM	2551 2791
A.R. SYSTEMS	2641
ARCAM	1991 2341 2591
ARC EN CIEL	2641 2681
ARDEM	2551 2791
ARISTONA	0051 2471 2551 2741 2791
ART TECH	0051
ARTHUR MARTIN	0771
ASA	1101 1371 1381 1471 2571
ASBERG	0051 1111 1571 2551 2581 2791
ASORA	0301
ASTRA	0301 2551 2791
ATLANTIC	0051 1901 2551 2791
ATORI	0301
ATORO	0301
AUCHAN	0771
AUDIOSONIC	0051 0301 2551 2591 2631 2791

AUDIOTON	0301
AUDIOVOX	0051
AUTOVOX	1891 1901 2481 2571 2771
AWA	0111 0301 2531 2541 2551 2631 2791
BAIRD	2591 2621 2801
BANG & OLUFSEN	2281 2571
BASIC LINE	0051 0061 0301 2551 2631 2791
BAUR	0051 0181 0301 0411 0421 0431 0441 0471 0791 1281 1291 1301 2551 2691 2721 2751 2771 2781 2791
BEC	0051
BECRESE	0051 2391
BEKO	0051 1361 1621 1651 2021 2551 2791
BELL & HOWELL	0051
BENCHMARK-BEAUMARK	0051 0301 2391
BEON	0051 1571 2551 2791
BESTAR	0051 0801 2551 2631 2791
BESTAR-DAEWOO	2631
BIGSTON	0301
BLACK PANTHER	2581
BLAUPUNKT	1231 1241 1251 1271 1281 1301 1321 1341 2371 2441 2451 2751 2781
BLUE SKY	0051 2551 2791
BONDSTEC	2481
BOSCH	2441
BPL	2551 2791
BRANDT	1991 2591 2601 2611 2621 2641 2661 2681 2711
BRANDT ELECTRONIQUE	1801 1851 1991 2341 2601 2681
BRENDSTAR	0301
BRINKMANN	1571 2551 2791
BRIONVEGA	0051 0981 2551 2571 2791
BRIORRYEGA	0051
BROCKWOOD	2391
BROKSONIC	2391
BRUNS	2571
BSR	0621 0751
BUSH	0051 0621 0871 1681 2541 2551 2631 2771 2791
CAMPLE	2391
CANDLE	2391
CAPEHART	0051 2391
CARAD	2551 2791
CARENA	2551 2791
CARREFOUR	0051 2541 2551 2791
CARVER	0051
CASCADE	2551 2791

CASIO	2551 2771 2791
CATHAY	0051 2551
CCE	2551 2791
CENTURION	0051 2551 2791
CENTURY	2201 2571 2761
CITY	0301 0691 0871 1111 1571 2201 2461 2641
CGM	0301
CIE	0301
CIMLINE	0301
CIRCUIT CITY	2391
CITIZEN 0051	2391
CITY	0301
CLARIVOX	1601 2171 2551 2581 2791
CLATRONIC	0301 1111 1181 2191 2201 2551 2581 2791
COLORTYME	0051
COMPUTRON	0301
CONCORDE	0301
CONDOR	0051 0301 1181 1571 2551 2581 2791
CONIC	0051 2391
CONRAD	2551 2791
CONTEC	0301 2531 2541 2551 2791
CONTINENTAL EDISON	0331 1801 1991 2341 2641 2601 2681
CORONADO	2391
COSMEL	0301 2551 2791
CRAIG	0051
CROSLEY	0051 0701 1111 2201 2571
CROWN	0051 0301 1111 2391 2551 2791
CRYSTAL	0051
CTC CLATRONIC	1571
CURTIS MATHES	0051 2391
D-VISION	2551 2791
DAEWOO	0051 0271 0281 0291 0301 1751 2391 2551 2631
DAICHI	0301
DANSAI	2391 2541 2551 2791
DAWA	0051 2551 2791
DAYTRON	0301 2391 2551 2631 2791
DECCA	0051 1581 2141 2271 2551 2791
DEITRON	2551 2631 2791
DENVER	0301 2551 2791
DER	2801
DESMET	0051 0301 2551 2571 2791
DIAMANT	2551 2791
DIAMOND	0301
DIGATRON	2551
DIGILINE	2551 2791
DIGITOR	2551 2791
DIGITRON	2791
DiK	2551 2791
DIXI	0051 0301 2551 2571 2791

DORIC 2771
DTS 0301
DUAL 0051 0301 0981
1161 2491 2551
2621 2641 2771
2791
DUMONT 1571 2391 2571
2581
DUX 2551 2741 2791
DYNAMIC 0301
DYNATECH 2391
DYNATRON 2551 2741 2791
EDISON 2591
ELBE 0711 0981 1151
2171 2551 2751
2761 2791
ELBIT 0051
ELCIT 2571 2581
ELECS 0051
ELECTRATUNE 2391
ELECTRO TECH 0301
ELECTROHOME 2391
ELECTRONIKA 0051
ELECTRONIQUE 2611
ELEKTA 0301 2551 2791
ELEKTRONIKA 0051
ELG 2551 2791
ELIN 0051 0301 2551
2771 2791
ELITE 0051 2391 2551
2791
ELMAN 2021 2581
ELTA 0301 0801
EMERSON 2391 2551 2571
2791
ERRES 0051 2471 2551
2741 2791
2551 2791
ETRON 0301 0861 2551
2791
EUROMAN 2551 2791
EUROMANN 0051
EUROPA 2551 2791
EUROPHON 0051 2151 2551
2581 2791
2551 2791
EXCEL 2551 2791
EXPERT 0771 1901 2011
EXPERT (F) 0771 2011
EXQUISIT 2551 2791
FAGOR 2551
FAMILY LIFE 2551 2791
FENNER 0301 2631
FERGUSON 1591 1841 1851
1921 1931 1941
1951 2021 2061
2131 2171 2551
2591 2601 2611
2621 2661 2701
2761 2711 2791
2801
FIDELIS 0301
FIDELITY 0841 2551 2791
2801
FILSAI 0301
FINLANDIA 1051 1471 2601
2621
FINLUX 0051 0301 0621
1081 1101 1371
1381 1441 1451

1461 1471 1501
1521 1531 1571
1821 2141 2551
2571 2581 2791
0051 0301 2551
2581 2631 2761
2771 2791
0261 2221 2311
2541 2571 2771
0051 2551 2791
2581
0051 0821 2551
2571 2791
2801
2391 2571
2551 2791
2551 2581 2791
0301 2401 2771
1641
0751 1901 2391
2551 2581 2791
0751 0981
1901
0301 2391
2551 2791
2551 2581 2791
1181 1571 2551
2581 2791
1181 1571
0301
0301 0701 0721
2161 2631
2591 2601 2611
2621 2701
0771
0661 2551 2561
2771 2791
0301 2201 2631
0301
0301 2591 2601
2661
GENERAL ELECTRIC 2601 2621
GENERAL TECHNIC 0301
GENEXXA 0051 2551 2791
GITEM 0051
GM 0301
GMG 0301 1571
GOLDHAND 0301
GOLDSTAR 0051 0301 0621
1131 1241 1631
2391 2481 2551
2591 2791
0051 0301 1681
1951 2321 2541
2551 2611 2621
2631 2701 2791
0301
GRADIENTE 2551 2791
GRADIN 0051 0301
GRAETZ 0661 0731 0861
1051 2551 2791
0051 0361 0641
0931 0951 1511
1951 2411 2541
2551 2611 2621
2701 2741 2791
0771 2011 2551
2631 2791
0301
1461 1471 1501
1521 1531 1571
1821 2141 2551
2571 2581 2791
0051 0301 2551
2581 2631 2761
2771 2791
0261 2221 2311
2541 2571 2771
0051 2551 2791
2581
0051 0821 2551
2571 2791
2801
2391 2571
2551 2791
2551 2581 2791
0301 2401 2771
1641
0751 1901 2391
2551 2581 2791
0751 0981
1901
0301 2391
2551 2791
2551 2581 2791
1181 1571 2551
2581 2791
1181 1571
0301
0301 0701 0721
2161 2631
2591 2601 2611
2621 2701
0771
0661 2551 2561
2771 2791
0301 2201 2631
0301
0301 2591 2601
2661
GENERAL ELECTRIC 2601 2621
GENERAL TECHNIC 0301
GENEXXA 0051 2551 2791
GITEM 0051
GM 0301
GMG 0301 1571
GOLDHAND 0301
GOLDSTAR 0051 0301 0621
1131 1241 1631
2391 2481 2551
2591 2791
0051 0301 1681
1951 2321 2541
2551 2611 2621
2631 2701 2791
0301
GRADIENTE 2551 2791
GRADIN 0051 0301
GRAETZ 0661 0731 0861
1051 2551 2791
0051 0361 0641
0931 0951 1511
1951 2411 2541
2551 2611 2621
2701 2741 2791
0771 2011 2551
2631 2791
0301

GRONIC 2581
GRUNDIG 0331 1211 1221
1231 1241 1251
1261 1271 1281
1301 1311 1321
1331 1341 1351
2541 2551 2751
2781 2791
0301 1571
2391
0051 0301 1161
2551 2571 2771
2791
0051 0301 2161
2551 2581 2791
2551 2791
2391 2561
2391
2391
2551 2791
2551 2791
0301 2791
0051
2551 2791
2771
1991 2341 2591
2641 2681
2551 2791
0301
0051 0301 0861
2321 2541 2551
2791
2571
0051 0631 0661
0671 0781 0791
0921 0991 1051
1501 1791 1991
2391 2521 2541
2551 2561 2591
2621 2771 2791
2551
2571
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0301 2481
0051 0301 2551
2761 2791
2551 2791
2551 2791
0051 0301 2551
2791
2741
2551 2791
2391
0051 0611 0691
0871 1111 1181
1571 2201 2551
2771 2791
0051 2551 2791
0051
1621
0301
0051 0301 1131
2151 2551 2581
2791
0051 0301 1131

2551 2791
2551 2571 2591
2681 2741 2791
0301 2551 2791
0051
0051 0661 0741
0861 0901 1181
1571 2231 2241
2441 2451 2471
2551 2571 2591
2681 2741 2771
2791
2551 2631 2791
0801 2551 2581
2791
0051 0301 1081
1131 2481 2551
2791
0051
0051 2551 2791
0301
0301 2551 2791
0301
0301 2551 2791
0721 0911 2771
2801
2771
2551 2631 2791
0051
0051
2541
0051
0301
0051
2551 2631 2791
0081 0091 0211
0221 0231 0341
2791
0051
0051 0491 0501
0511 0521 0531
0541 0551 2541
2801
0051
0051 0301 2551
2791
0661 1901
0051 0301 2551
2581 2791
2551 2791
0051 0301 0711
0981 1901 2551
2581 2791
0981 1901
2391
0301
2551 2791
2391
1161 2551 2631
2761 2791
0301
2551 2791
2391
1161 2551 2631
2761 2791
0301
2551 2791
0051 2581 2771
0301
2551 2791
1981
0051 2551 2791
2211 2241 2571
2211 2241
2551 2791
2761
2741
2391
0051 2391
KUBA 2771
KUBA ELECTRONIC 2771
LEADER 0301
LECSON 2551 2791
LEGEND 0301
LENCO 0051 0301 0321
2551 2631 2791
0301
LEVIS AUSTRIA 2551 2791
LEYCO 0051 2551 2791
LG 2551 2591 2791
LIESENK & TTER 2551 2791
LIESENKOTTER 0051 2551 2741
LIESENKÖTTER 0051 2441
LIFE 0301
LIFETEC 0301 2551 2631
2791
2391
2391
2391
0301
LOEWE 0051 2251 2551
2571 2791
LOGIK 2531 2551 2791
2801
LÖGIK 0251 2351
LUMA 0051 0301 0721
0981 1901 2551
2631 2791
2551 2791
0051 2551 2791
0631 0671 0741
0781 0791 0811
0901 0991 1001
1021 1031 1041
1051 1131 1371
1441 1471 1501
1521 2771
2001
0991
0051
0301 1501 2591
2601 2621 2771
0051 0301 1471
2021
2391
2551 2791
0051 0301 0701
1571 2151 2191
2201 2571 2581
2151 2581
0051 0301 2391
0051 2541 2551
2791
0171 2551 2791
0051 2551 2791
2551 2791
0051 2551 2791
2571
0051 2551 2631
2791
2551 2791
0051 0301 0311
0331 0611 1241
1731 2531 2541
2551 2611 2751
2771 2791
2391
0301
0301

NOGAMATIC	1991 2341 2591	PALSONIC	2551 2791	0621 0871 0981	
	2641 2681	PANAMA	0301 2551 2791	0991 1081 1101	
NOKIA	0241 0301 0631	PANASHIBA	0301	1131 1241 1271	
	0661 0671 0721	PANASONIC	0051 0351 0361	1281 1301 1331	
	0731 0741 0811		0371 0381 0391	1371 1381 1451	
	0831 0861 0901		1191 2361 2371	1471 1521 1661	
	0931 0991 1001		2551 2791	1671 1901 2311	
	1041 1051 1391	PANAVISION	2551 2791	2371 2391 2441	
	1401 1421 1431	PANAVOX	0301	2451 2461 2481	
	1481 1501 1511	PANORAMA	0301	2531 2541 2551	
	1521 1541 1571	PATHE CINEMA	1161 2761 2771	2591 2681 2691	
	1821 2591 2631	PATHE MARCONI	1991 2341 2591	2721 2751 2771	
	2771		2641 2681	2781 2791	
NOKIA AKAI	0851	PAUSA	0301	QUESTA	2541
NONAME	0051	PCE/PEC	2391	R LINE	0051 2551 2791
NORDMENDE	1791 1811 1851	PENNEY	2391	RADIALVA	2551 2591 2601
	1861 1871 1921	PERDIO	2551 2791		2791
	1961 1991 2021	PERFEKT	0051 2551 2791	RADIO SHACK	2391 2551 2791
	2051 2341 2551	PHILCO	0051 0301 0691	RADIOLA	0051 2471 2551
	2591 2601 2611		0701 1111 1181		2741 2791
	2621 2641 2661		1571 2201 2551	RADIOMARELLI	2151 2551 2571
	2681 2701 2791		2571 2791		2791
NORMEREL	2551 2791	PHILEX	2801	RADIOSTONE	2791
NOVABEAM	0051	PHILIPS	2551 2561 2571	RADIOSTONE	0051 0301 2551
NOVAK	2741		2621 2631 2651	RANK ARENA	2541
NOVATRONIC	0051 0301 2551		2741 2751 2761	RANK/BUSH/MURPHY	1141
	2631 2791		2781 2791 2801	RCA	2611 2621 2701
O GENERAL	0301		2811		2711
OCEANIC	0771 0811 0991	PHILIPS (F)	0051 2471	RECOR	2551 2791
	1051 1501 1521	PHOENIX	0051 2551 2571	RECORD	0051
	2011		2791	RECTILIGNE	2551 2791
OKANO	0301 2551 2791	PHONOLA 0051	2471 2551	REDIFFUSION	2541
OLYMPIC	0301		2571 2741 2791	REDSTAR	2551 2791
ONCEAS	0301		2801	REFLEX	2551 2791
ONWA	2581	PILOT	2551 2791	REGENTE	0301
OPERA	0051 2551 2791	PIONEER	0051 0761 1791	REVOX	0051 2551 2791
ORBIT	0051 2551 2791		2551 2591 2601	REVOX/STUDER	0051
ORIENT	0301		2621 2651 2791	REX	0711 0751 0981
ORION	0051 0121 0131	PLANTRON	0051 0301 2551		1161 1901 2201
	0141 0151 0301		2791	RFT	1161 1171 2551
	0961 0971 2111	POLICOM	2571 2581 2591		2571 2791
	2391 2531 2551		2681 2761	RICOH	2551 2791
	2581 2791	POPPY	0301	RMB	2391
ORLINE	2551 2791	PORTLAND	2391 2631	ROADSTAR	0301 2551 2791
ORMOND	2551 2791	PRANDONI PRINCE	0721 1081	ROBOTRON	2571
OSAKI	2551 2631 2791	PRANDONI-PRINCE	2151	RODEX	2551 2791
OSIO	2551 2791	PRIMA	0051 0301 2391	ROSITA	0301
OSUME	2541 2551 2791	PRINCESS	0301	ROWA	0301
OTF	0301	PRINZ	2771	ROYAL	0301
OTTO VERSAND	0051 0301 0411	PROELCO	0051	ROYAL LUX	2611
	0421 0431 0441	PROFEX	0301 0801 1111		2551 2791
	0451 0621 0791	PROFITRONIC	0051 2551 2581	RUKOPIR	0661 0861 1061
	0801 1261 1271		2791	SABA	1791 1801 1811
	1281 1331 2021	PROLINE	2551 2711 2741		1851 1991 2021
	2371 2481 2491		2791		2031 2041 2151
	2541 2551 2591	PROSONIC	2551 2631 2791		2331 2341 2571
	2621 2721 2751	PROTEC	0051 0301		2591 2601 2611
	2771 2781 2791	PROTECH	2551 2581 2771		2621 2641 2661
OTTO-VERSAND	0051 0301 0441	PROTECT	2791		2681 2701 2711
	0471 0561 0801	PROTON	0301 2391	SACCS	2761
	1241 1261 1301	PROVISION	2551 2791	SAISHO	0051 2531
	1631 2021 2111	PULSER	0051 0301 2391	SAIVOD	2551 2791
	2371	PYE	0051 2551 2571	SAKURA	0301
PACIFIC 0091 0101	2551		2631 2741 2771	SALORA	0631 0641 0741
	2791		2781 2791		0791 0811 0921
PAEL	1081	PYMI	0301		0991 1001 1041
PALLADIUM	0051 1281 2551	QUELLE	0051 0301 0411		1051 1131 1391
	2571 2691 2721		0421 0431 0441		1471 1491 1501
	2751 2771 2781		0451 0471 0501		1521 1541 1821
	2791				2771

SALSA	2611	SILVER	2551 2791	TEKNIKA	2391
SAMBERS	1081 1111 1131	SINGER	0051 0301 0941	TEKON	0301
	2151 2581		2011 2191 2201	TELEAVIA	1991 2121 2341
SAMPO	2391		2551 2571 2581		2591 2601 2621
SAMSUNG	0051 0161 0181	SINUDYNE	2611 2791		2641 2671 2681
	0261 0301 1131		0051 0471 0721	TELECOR	2551 2791
	1661 2391 2401		0941 0981 2111	TELEFAC	0301
	2551 2791		2551 2571 2581	TELEFUNKEN	1701 1851 1911
SAMSUX	2391		2721 2771 2791		1951 1961 1971
SANELA	2761	SKY	2551 2791		2021 2041 2091
SANKY	2391	SMARAGD	0331		2431 2461 2551
SANSUI	0051 0301 2391	SNYDER	0051		2591 2601 2611
	2551 2791	SOLAVOX	0861 2551 2791		2621 2641 2661
SANYO	0301 1161 1671	SONIKO	2551 2791		2681 2711 2791
	2311 2531 2541	SONNECLAIR	2551 2791	TELEFUSION	2551 2791
	2551 2791	SONOKO	0051 0301 2551	TELEGAZI	2551 2791
SAVE	2551 2791		2791	TELEMEISTER	2551 2791
SBR	0051 2471 2551	SONOLOR	0771 0811 0991	TELEOPTA	0301
	2561 2741 2791		2011 2721	TELESONIC	2551 2791
	2801	SONTEC	0051 2551 2791	TELESTAR	0301 2551 2791
SCHAUB LORENZ	0991 1051 2631	SONY	2531 2541 2551	TELETECH	0301 2551 2791
	2771		2581 2691 2721	TELETON	0751 1901 2541
SCHNEIDER	0051 0161 0171		2731 2791		2771
	0301 0861 0941	SOUND & VISION	2551 2631	TELEVIEW	2551 2791
	0981 1161 2471	SOUNDESIGN	2391	TELEVISIO	2011
	2481 2491 2551	SOUNDMASTER	0301	TELEXTA	2581
	2621 2741 2771	SOUNDWAVE	2551 2791	TEMPEST	0301 2551 2791
	2791	SPECTRICIAN	0051 2391	TENNESSEE	2551 2791
SCHNEIDER (F)	2471	STANDARD	0301 2551 2631	TENSAI	0051 0301 0621
SCOTT	2391		2791		1631 2551 2631
SEG	0301 0471 1111	STARLITE	0301 2551 2791		2791
	2391 2541 2551	STARLUX	0301	TENSON	0301
	2581 2771 2791	STERN	0711 0751 0981	TESLA	0051
SEI	2551 2571 2581		1161 1901	TESLA ORAVA	0051
	2691 2721 2771	STRATO	2551 2791	TEVION	2551 2791
	2791	SUNIC LINE	2551 2791	TEXET	2631
SEI-SINUDYNE	0051 0701 2551	SUNKAI	2551 2791	THOMAS	0051 0301 2391
	2571 2581 2691	SUNSTAR	0301 2551 2791	THOMSON	2551 2591 2601
	2721 2791	SUNWOOD	0051 0301 2551		2611 2621 2641
SELECO	0681 0711 0721		2791		2661 2671 2681
	0751 0981 1011	SUPERTEC	0301		2701 2711 2771
	1161 1561	SUPERTECH	0301 0871 2551		2791
1761	1881 1891		2791	THORN	0041 0051 0251
1901		SUPRA	0301 2631		0741 0861 0921
	2001 2311 2541	SUPREMACY	2391		1081 1591 1971
SEMUA	2391	SUSUMU	2601 2611		2131 2171 2311
SENCORA	0301	SUTRON	0301		2351 2411 2471
SENTRA	0861 2771	SYC LINE	0301		2551 2591 2611
SHARP	0561 0571 0581	SYSLINE	2551 2791		2621 2631 2721
	0591 0601 2311	SYLVANIA	0051		2761 2791 2801
	2391 2541 2801	SYMPHONIC	2391	THORN-FERGUSON	0051 0251 0981
SHINTOSHI	2551 2791	TANDBERG	0981 1191 2591		1591 2021 2131
SHIVAKI	0051 2551 2631	TASHIKO	2321 2541		2171 2351 2591
	2791	TATUNG	0051 0191 2531		2611 2761 2801
SHOW	0301		2551 2791	TOBO	0301
SIAREM	0701 2161 2571	TEAC	2551 2771 2791	TOKAI	0051 2551 2631
	2581	TEAK	0301		2791
SICATEL	1181 1551	TEC	0301 0751 0871	TOSHIBA	0001 0011 0021
SICATEL-FRANCE-S	1551		0981 1721 2551		0031 0041 1141
SIEMENS	0051 1241 1251		2611 2661 2791		2541 2581 2591
	1261 1271 1281	TECH LINE	2551 2791		2671 2751
	1291 1301 1331	TECHNICS	0051 0351	TOSONIC	2391
	2291 2391 2441	TECHNILAND	0051	TOTEVISION	2391
	2451 2551 2751	TECHNISAT	1771 2551 2791	TOWADA	2581 2771
	2781 2791	TECHNOL	0301	TRANS CONTINENS	2551 2791
SIERA	2551 2741 2791	TECNIMAGEN	2791	TRANSONIC	2551 2791
SILMA	0051 2471	TECNISON	0301	TREVI	0301
SILVA	0301 2551 2791	TEDELEX	0301 2551 2791	TRIAD	0051 2551 2791
		TEKNANT	0051 0301	TRILUX	0051

TRISTAR	2801	YORK	0051	HITACHI	0095 0195 0225
TRIUMPH	2551 2791	ZANUSSI	0721 1901		0275 0385
TRIVISION	0301	ZENITH	0051	HITEKER	0405
TVTEXT	2791			HYUNDAI	0395
UHER	0051 0461 1901	DVD Brands		ISP	0455
	2551 2631 2791			JAMO	0595 0605
ULTRAFOX	2201	Model	Code	JMB	0455
ULTRAVOX	0701 2191 2201	3DLAB	0155	JOCEL	0615
	2551 2571 2581	ACOUSTIC SOLUTIONS	0545	JVC	0015 0135 0145
	2631 2791	AEG	0505		0155 0485
UMA	0051	AIWA	0545 0565	KARCHER	0395
UNIC LINE	2551 2771 2791	AKAI	0035 0435 0505	KENDO	0525
UNIMOR	0051	ALBA	0515 0525 0585	KENWOOD	0025 0085
UNITED	2551 2791	AMSTRAD	0585	KISS	0385
UNIVERSUM	0051 0301 1281	ANSONIC	0355	LASONIC	0115
	1411 1471 1541	APEX DIGITAL	0405	LAWSON	0365
	1681 1901 2441	AWA	0375	LECSON	0625
	2531 2541 2551	A-TREND	0555	LENCO	0345 0355 0525
	2591 2681 2721	BLACK DIAMOND	0585		0685
	2771 2781 2791	BLUE SKY	0405 0455 0525	LENOXX	0425
UNIVOX	2551 2571 2761		0585	LEXIA	0525
	2791	BOMAN	0395	LG	0125 0575
URANYA	0301	BRANDT	0685	LIFETEC	0355 0685
VANGUARD	0301	BUSH	0355 0425 0515	LIMIT	0535
VECO	0301		0525 0585 0635	LINN	0245
VESTEL	0051 0061 0071	CAMBRIDGE AUDIO	0495	LOEWE	0155 0255
	1681 2551 2791	CENTRUM	0585	LOGIC LAB	0535
VEXA	0051 0301 2551	cineULTRA	0525	LOGIX	0365 0395
	2791	CGV	0325 0415 0695	LUMATRON	0365
VIDEO SYSTEM	0051 2551 2791		0705 0715	LUXMAN	0095
VIDEOTECHNIC	2631	CLASSIC	0545	MAGNAVOX	0055 0015 0445
VIDEOTON	0631 0651 0961	CLATRONIC	0505		0485
	1571 1791 2081	CONIA	0405	MANHATTAN	0365
	2121	CROWN	0345 0685	MARANTZ	0155
VIDIKRON	2581	CYBERCOM	0355	MATSUI	0455 0685
VIDION	0301	CYBER HOME	0265 0555	MBO	0425
VIDTECH	2541	CYTRON	0365 0685	MEDION	0355 0395 0685
VISION	0301 2551 2581	DAEWOO	0345 0365	METZ	0185 0585 0665
	2791	DANSAI	0345 0395	MICROMEDIA	0015 0155 0485
VISON	0051	DECCA	0345	MICROMEGA	0155
VORTEC	0051 2551 2791	DENON	0025	MICROSOFT	0655
VOXSON	0051 0721 2551	DENVER	0505 0525	MICROSTAR	0355
	2571 2791	DENZEL	0385	MINAX	0585
WALTHAM	0631 0961 1071	DIAMOND	0535 0685	MINUBISHI	0005 0585
	2121 2551 2591	digiRED	0515	MONYKA	0385
	2601 2671 2791	Digitrex	0405	MUSTEK	0545
WARDS	0051	DiK	0355	Mx ONDA	0685
WATSON	0051 0301 2551	DiViDo	0365	NAD	0215 0575
	2791	DMTECH	0395	NAIKO	0345
WATT RADIO	0701 1571 2581	DUAL	0385 0395 0545	NEUFUNK	0385
	2771		0585 0685	NORDMENDE	0355
WEGA	2221 2541 2551	ELTA	0425	ONKYO	0015 0055 0105
	2571 2791	EMERSON	0365		0485
WEGAVOX	0051 0301 1571	ENZER	0385	OPTIMUS	0175 0185 0665
	2551 2791	FERGUSON	0685	ORION	0455
WELTBlick	0051 2551 2791	FINLUX	0345 0395 0575	ORITRON	0685
WESTON	2551 2791	GE	0515	PACIFIC	0305 0335 0355
WHARFEDALE	2551 2791	GLOBAL SPHERE	0535		0435 0535
WHITE WESTINGHOUSE	0051 1571 2551	GOLDSTAR	0125 0575	PALLADIUM	0455
	2791	GOODMANS	0395 0425 0435	PALSONIC	0405 0635
	2791		0685	PANASONIC	0025
WINDY SAM	2791	GO VIDEO	0395	PHILIPS	0015 0055 0155
WINSTON	0051 0301	GRAETZ	0385		0255 0485
WINTERNITZ	0301	GRUNDIG	0155 0365 0435	PHONOTREND	0525
WORLDVIEW	0051 0301		0455 0585 0685	PIONEER	0175 0185 0665
XRYPTON	2551 2791	GRUNKEL	0345	PROLINE	0615 0685
YAMISHI	2551 2791	HANSEATIC	0575	PROSCAN	0655
YOKAN	2551 2791	HARMAN/KARDON	0205	PROSONIC	0525
YOKO	0051 0301 2201	HDT	0365	PROVISION	0525
	2551 2791				

RADIONETTE	0575	SHINCO	0515	TEVION	0685
RAITE	0385	SHINSONIC	0075	THETA DIGITAL	0185
RCA	0655	SILVA	0505	THOMSON	0015 0135 0655
REC	0025 0635	SILVASCHNEIDER	0355	TOKAI	0385 0505
RED STAR	0345 0505	SINGER	0425	TOKIWA	0365
REOC	0535	SKYMASTER	0545	TOSHIBA	0015 0055 0465
REVOY	0525	SLIM ART	0345		0475 0485
ROADSTAR	0425 0525 0635	SM ELECTRONICS	0425 0535 0545	UNITED	0505
ROTEL	0145	SONY	0045 0095 0235	UNIVERSUM	0125 0575 0585
SABA	0685		0285 0675	VENTURER	0435
SALORA	0575	SONY-PS2	0165	VIETA	0365
SANSUI	0455 0505	SOUNDMASTER	0535	VOXSON	0355 0545
SAMSUNG	0095 0225	SOUNDWAVE	0395	WALKVISION	0515
SCAN	0365	STANDARD	0535 0685	WESDER	0525
SCHAUB LORENZ	0505	SUNWOOD	0505	WHARFEDALE	0615 0625
SCHNEIDER	0365 0395 0435	SVA	0405	XMS	0505 0635
	0685	TATUNG	0345	X-BOX	0295
SCIENTIFIC LABS	0535	TEAC	0185 0435 0515	YAMAHA	0025 0065 0155
SCOTT	0405 0685		0535 0575	YAMAKAWA	0385
SEG	0385 0535 0585	TECHNICS	0025	YUKAI	0545
SHARP	0645	TECHNIKA	0345	ZENITH	0015 0055 0125
SHANGHAI	0405	TECHWOOD	0585		0485 0575
SHERWOOD	0575	TENSAI	0425 0685		

