



Ma première Ferrari radiocommandée

My first radio-controlled Ferrari





www.lexibook.com

**MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL**

LEXIBOOK®
IT060FE



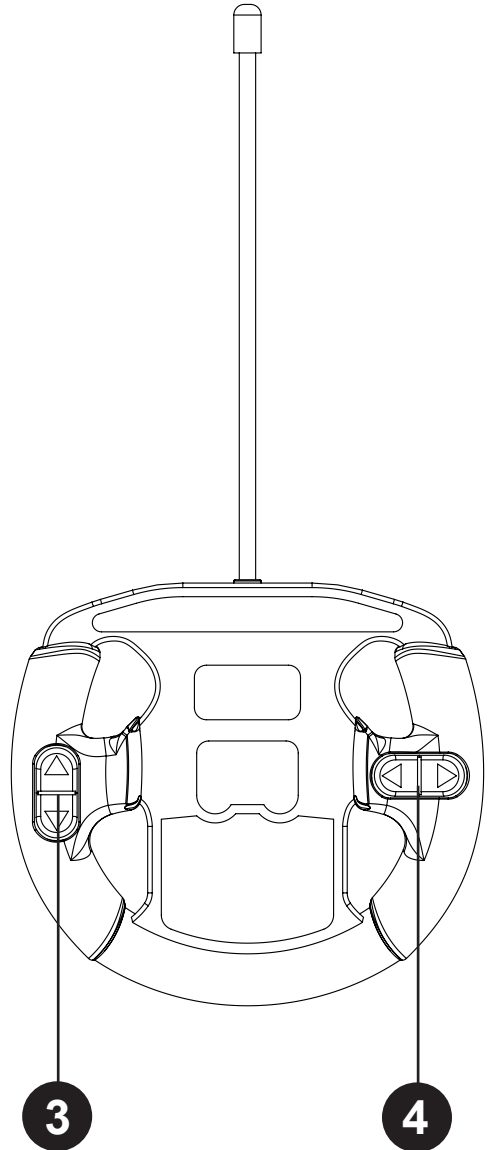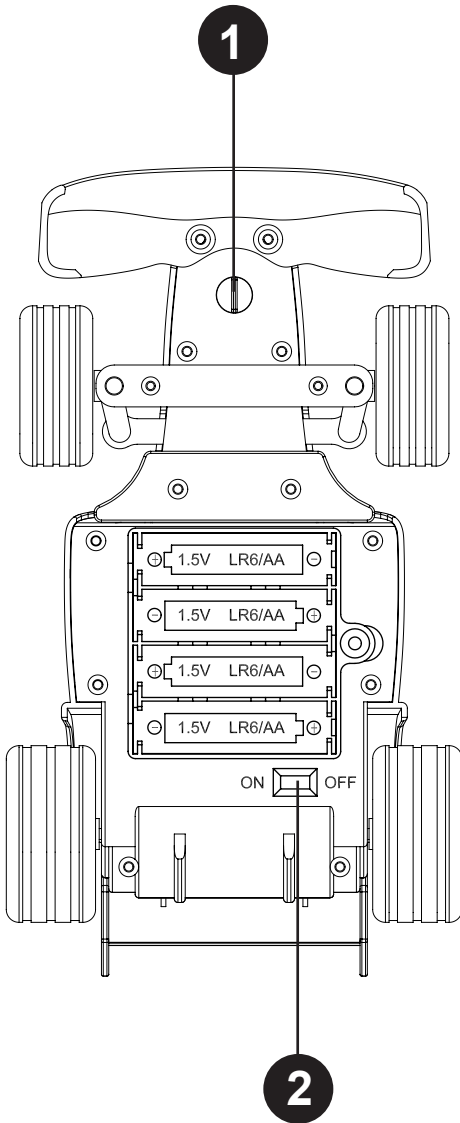



A la découverte de ta voiture radiocommandée Ferrari

1. Molette de réglage de la direction
2. Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
3. Bouton Marche Avant/Marche Arrière
4. Bouton Droite/Gauche



Note : Portée de transmission effective: 15m. Fréquence de fonctionnement: 27.145 ou 40.685MHz.

Contenu de l'emballage

Une voiture radiocommandée Ferrari
Une radiocommande
Un mode d'emploi


ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

Informations sur les piles

La voiture radiocommandée Ferrari fonctionne avec 4 piles alcalines 1,5V  de type LR6/AA (non fournies). La radiocommande fonctionne avec 3 piles alcalines 1,5V  de type LR6/AA (non fournies).


Voiture radiocommandée Ferrari

1. Assurez-vous que la voiture ne soit pas en marche.
2. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles situé sous la voiture.
3. Insérer les 4 piles LR6/AA (non fournies) en prenant soin de respecter les polarités indiquées au fond du compartiment, et selon le schéma ci-contre.
4. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

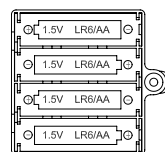

Radiocommande

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles situé à l'arrière de la radiocommande.
2. Insérer les 3 piles LR6/AA (non fournies) en prenant soin de respecter les polarités indiquées au fond du compartiment, et selon le schéma ci-contre.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

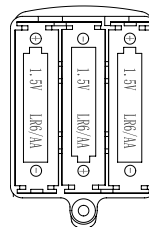

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'un des appareils ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.



Entretien et Garantie

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage. Avertissement ! Ce jeu ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Risque d'étouffement.

Référence : IT060FE

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

©2009 LEXIBOOK®

©2009 Ferrari S.p.A

Lexibook S.A,
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex,
France

Service consommateurs : 0892 23 27 26 (0.34€ TTC/min)
www.lexibook.com



Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



Déclaration de conformité

Nous, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Ma première Ferrari radiocommandée
Référence / type : IT060FE
Marque : Lexibook®

Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE (1999/5/CE) :

RADIO : EN 300220-2 V2.1.2 (2007-06)

EMC (compatibilité électromagnétique) : EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN301489-3 V1.4.1 (2002-08)

Peut-être utilisé dans les pays membres de l'Union Européenne.

Yiu Wai Man
Responsable développement produit

CE 0979

Copyright © 2009 LEXIBOOK®



Discover your radio-controlled Ferrari car

1. Steering adjuster
2. ON/OFF button
3. Forward/Backward button
4. Left/Right button

Note: Effective control distance: 15m. Frequency: 27.145 or 40.685 MHz.

Contents of the packaging

- 1 x Radio-controlled Ferrari car
- 1 x radio control
- 1 x instruction manual


WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

Battery Information

The radio-controlled Ferrari car operates with 4 X 1.5V --- AA/LR6 type batteries (not included). The radio control operates with 3 X 1.5V --- AA/LR6 type batteries (not included).


Radio-controlled Ferrari car

1. Make sure the car is not turned on.
2. Use a screwdriver to open the battery compartment located under the Ferrari RC car.
3. Install the 4 x LR6/AA type batteries (not included) observing carefully the polarity indicated at the bottom of the battery compartment and as per the diagram shown opposite.
4. Close back the battery compartment and tighten the screw.

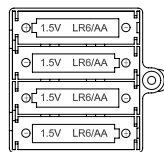


Radio control

1. Use a screwdriver to open the battery compartment located on the back side of the radio control.
2. Install the 3 x LR6/AA type batteries (not included) observing carefully the polarity indicated at the bottom of the battery compartment and as per the diagram shown opposite.
3. Close back the battery compartment and tighten the screw.

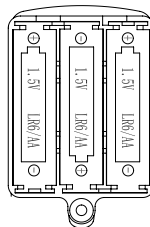

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.



English

Maintenance and Warranty

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. Warning! This game is not suitable for children under 36 months. Choking hazard.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: IT060FE
Designed and developed in Europe – Made in China
©2009 LEXIBOOK®
©2009 Ferrari S.p.A

Lexibook UK Ltd
Wimbledon Village
Business Centre Ltd
Thornton House
Thornton Road
Wimbledon
London SW19 4NG
United Kingdom



Environmental Protection:

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



www.lexibook.com

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex, France

hereby declare under our full and sole responsibility, that the product:

Name: My first radio-controlled Ferrari
Reference / type: IT060FE
Maker: Lexibook®

to which this declaration refers, complies with the essential requirements and any other provisions stated in Directive R&TTE (1999/5/EC) for all that applies to:

RADIOFREQUENCY: EN 300220-2 V2.1.2 (2007-06)
EMC (Electromagnetic compatibility): EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN301489-3 V1.4.1 (2002-08)

Yiu Wai Man
Product Development Manager



Copyright © 2009 LEXIBOOK®





Descubre tu coche Ferrari radiocontrolado

1. Ajuste del volante
2. Botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)
3. Botón de Avance/Retroceso
4. Botón Izquierda/Derecha

Observación: Distancia efectiva de control: 15m. Frecuencia: 27.145 o 40.685MHz.

Contenido del embalaje

- 1 x coche radiocontrolado Ferrari
- 1 x radio control
- 1 x manual de instrucciones


¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

Información sobre las pilas

El Ferrari radiocontrolado funciona con 4 pilas de 1.5V --- de tipo AA/LR6 (no incluidas).
El radio control funciona con 3 pilas de 1.5V --- de tipo AA/LR6 (no incluidas).


Coche Ferrari radiocontrolado

1. Verifique que el coche no está encendido.
2. Use un destornillador para abrir el compartimiento de las pilas situado debajo del coche Ferrari RC.
3. Inserte las 4 pilas de tipo LR6/AA (no incluidas) siguiendo con atención las indicaciones sobre la polaridad que hay en la base del compartimiento de las pilas o como indica el diagrama aquí ilustrado.
4. Cierre el compartimiento de las pilas y apriete el tornillo.

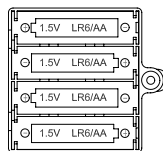

Radio control

1. Use un destornillador para abrir el compartimiento de las pilas situado en la parte posterior del radio control.
2. Inserte las 3 pilas de tipo LR6/AA (no incluidas) siguiendo con atención las indicaciones sobre la polaridad que hay en la base del compartimiento de las pilas o como indica el diagrama aquí ilustrado.
3. Cierre el compartimiento de las pilas y apriete el tornillo.

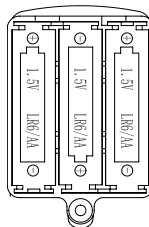

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimiento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas.

ADVERTENCIA: Las interferencias fuertes o las descargas electrostáticas pueden causar un funcionamiento defectuoso o una pérdida de memoria. Si ocurriera un funcionamiento anormal, retire las pilas e insértelas de nuevo.



Mantenimiento y garantía

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. ¡Advertencia! Este producto no se aconseja a niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia.

Referencia: IT060FE
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
©2009 LEXIBOOK®
©2009 Ferrari S.p.A

Lexibook Ibérica S.L,
C/ de las Hileras 4, 4° dpcho 14,
28013 Madrid,
España.
Servicio consumidores: 902 102 191
www.lexibook.com



Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

We, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex, Francia

Aquí declaramos bajo nuestra total y única responsabilidad que el producto:

Nombre: Mi primer Ferrari radiocontrolado
Referencia / tipo: IT060FE
Fabricante: Lexibook®

a quienes se refiere esta declaración, cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición establecida en la Directiva R&TTE (1999/5/EC) en todo lo que se refiere a:

RADIOFRECUENCIA: EN 300220-2 V2.1.2 (2007-06)
EMC (Compatibilidad electromagnética): EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN301489-3 V1.4.1 (2002-08)

Yiu Wai Man
Gerente de Desarrollo de Productos

CE 0979

Copyright © 2009 LEXIBOOK®





Descobre o teu Ferrari telecomandado

1. Ajuste da direcção
2. Botão de ligar/desligar
3. Botão de avançar/retroceder
4. Botão para a esquerda/direita

Nota: Distância eficaz do controlo: 15m. Frequência: 27.145 ou 40.685MHz.

Conteúdo da embalagem

- 1 Ferrari telecomandado
- 1 Comando à distância
- 1 Manual de instruções


ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser deitados fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

Informação acerca das pilhas

O Ferrari telecomandado funciona com 4 pilhas de 1,5V AA/LR6 (não incluídas). O comando à distância funciona com 3 pilhas de 1,5V AA/LR6 (não incluídas).


Ferrari telecomandado

1. Certifique-se de que o carro não está ligado.
2. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte inferior do Ferrari telecomandado.
3. Coloque 4 pilhas LR6/AA (não incluídas), tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
4. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

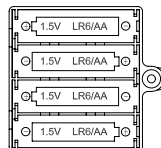

Comando à distância

1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte traseira do comando à distância.
2. Coloque 3 pilhas LR6/AA (não incluídas), tendo em conta a polaridade indicada na parte inferior do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
3. Volte a fechar o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

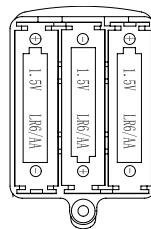

As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, reinicie a unidade ou retire e volte a colocar as pilhas.





Manutenção e garantia

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos. Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa. Aviso! Este brinquedo não convém as crianças com menos de 36 meses. Risco de asfixia.

Referência: IT060FE
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
©2009 LEXIBOOK®
©2009 Ferrari S.p.A

Lexibook Electrónica Lda,
Quinta dos Iojos,
Praceta José Domingos dos Santos, 6B-8A,
2835-343 Lavradio-Barreiro,
Portugal.

www.lexibook.com



Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, a Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex, França

declaramos por este modo e por nossa completa responsabilidade que este produto:

Nome: O meu primeiro Ferrari telecomandado
Referência / tipo: IT060FE
Fabricante: Lexibook®

ao qual esta declaração se refere, se encontra em conformidade com os requerimentos essenciais e outras provisões indicadas na Directiva R&TTE (1999/5/EC) no que se aplica a:

FREQUÊNCIAS DE RÁDIO: EN 300220-2 V2.1.2 (2007-06)
EMC (compatibilidade electromagnética): EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN301489-3 V1.4.1 (2002-08)

Yiu Wai Man
Gestor de Desenvolvimento do Produto

CE 0979

Copyright © 2009 LEXIBOOK®



Scopri la tua Ferrari radiocomandata

1. Regolazione dello sterzo
2. Pulsante ON/OFF
3. Pulsante avanti/ indietro
4. Pulsante sinistra/ destra

Nota: Distanza effettiva per il comando: 15 m. Frequenza: 27.145 o 40.685MHz.

Contenuto della confezione

- 1 x macchinina Ferrari radiocomandata
- 1 x radiocomando
- 1 x manuale di istruzioni


ATTENZIONE : I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

Informazioni sulle batterie

La macchinina Ferrari radiocomandata funziona con 4 batterie da 1.5V **LR6/AA** (non in dotazione). Il radiocomando funziona con 3 batterie da 1.5V **LR6/AA** (non in dotazione).


Macchinina Ferrari radiocomandata

1. Controllare che la macchinina non sia accesa.
2. Con un cacciavite aprire il vano batterie collocato sotto la macchinina Ferrari RC.
3. Inserire le 4 batterie tipo LR6/AA (non in dotazione) osservando scrupolosamente la polarità indicata sul fondo del vano batterie e come da schema a lato.
4. Chiudere il vano batterie e serrare la vite.

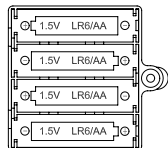

Radiocomando

1. Con un cacciavite aprire il vano batterie collocato sul retro del radiocomando.
2. Inserire le 3 batterie tipo LR6/AA (non in dotazione) osservando scrupolosamente la polarità indicata sul fondo del vano batterie e come da schema a lato.
3. Chiudere il vano batterie e serrare la vite.

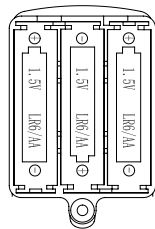

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona.

AVVERTENZA: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Se si dovessero verificare funzionamenti anormali, resettare l'unità o togliere e reinserire le batterie.

Manutenzione e garanzia

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Estrarre le batterie in caso di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo.

NOTA: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo. Avvertenza ! Questo gioco è sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Pericolo di soffocamento.

Riferimento: IT060FE
Progettato e sviluppato in Europa – Fabricato in China
©2009 LEXIBOOK®
©2009 Ferrari S.p.A

Lexibook Italia S.r.l,
Via Eustachi, 45,
20129 Milano,
Italia.

Servizio consumatori : 022040 4959
(Prezzo di una chiamata locale).

www.lexibook.com



Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

L'azienda
Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex, Francia

dichiara con la presente sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità che il prodotto:

Nome: La mia prima Ferrari radiocomandata
Riferimento / tipo: IT060FE
Costruttore: Lexibook®

cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme ai requisiti essenziali e ad eventuali altre disposizioni riportate nella Direttiva R&TTE (1999/5/EC) per quanto attiene a:

RADIOFREQUENZA: EN 300220-2 V2.1.2 (2007-06)
EMC (Compatibilità elettromagnetica): EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN301489-3 V1.4.1 (2002-08)

Yiu Wai Man
Responsabile sviluppo prodotto

CE 0979

Copyright © 2009 LEXIBOOK®



Produkteigenschaften des funkgesteuerten Ferrari Autos

1. Lenk-Trimmer
2. EIN/AUS-Taste
3. Vorwärts/Rückwärts-Taste
4. Links/Rechts-Taste

Anmerkung: Effektive Steuerreichweite: 15m; Frequenz: 27.145 oder 40.685 MHz.

Verpackungsinhalt

- 1 x ferngesteuertes Ferrari Auto
- 1 x Fernsteuerung
- 1 x Bedienungsanleitung


WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

Batteriehinweise

Das funkgesteuerte Ferrari Auto benötigt zum Betrieb 4 X 1,5V --- AA/LR6 Batterien (nicht mitgeliefert). Die Fernsteuerung benötigt 3 X 1,5V --- AA/LR6 Batterien (nicht mitgeliefert).


Funkgesteuertes Ferrari Auto

1. Versichern Sie sich, dass das Auto nicht eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, das sich unter dem Ferrari RC-Auto befindet, mit einem Schraubendreher.
3. Legen Sie die 4 x LR6/AA Batterien (nicht mitgeliefert) unter sorgfältiger Beachtung der Polarität ein, die am Boden des Batteriefachs und in dem Schaubild gegenüber angezeigt wird.
4. Verschließen Sie das Batteriefach wieder und ziehen Sie die Schraube fest.

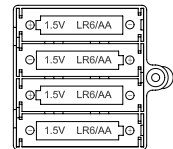

Fernsteuerung

1. Öffnen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers das Batteriefach, das sich auf der Rückseite der Fernsteuerung befindet.
2. Legen Sie die 3 x LR6/AA Batterien (nicht mitgeliefert) unter sorgfältiger Beachtung der Polarität ein, die am Boden des Batteriefachs und in dem Schaubild gegenüber angezeigt wird.
3. Verschließen Sie das Batteriefach wieder und ziehen Sie die Schraube fest.

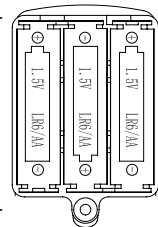

Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen.

WARNUNG: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können durch starke Frequenz-Interferenzen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie sie wieder ein.

Fliege und Wartung / Garantie

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Entnehmen Sie die Batterien, falls das Spielzeug über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch ist.

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen. Achtung! Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr.

Referenznummer: IT060FE
Design und Entwicklung in Europa - Made in China
©2009 LEXIBOOK®
©2009 Ferrari S.p.A

Lexibook Deutschland - Service-Hotline/Kundendienst
Tel. 01805 010931(0,14 Euro/Minute)
E-Mail: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Lexibook® S.A.
2, Avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex, Frankreich

erklären hiermit in voller und alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:

Name: Mein erster funkgesteuerter Ferrari
Artikelnummer /Typ: IT060FE
Hersteller: Lexibook®

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den in der Direktive R&TTE (1999/5/EC) festgelegten grundlegenden Anforderungen und etwaigen anderen Bestimmungen für alles, das Folgendes betrifft, übereinstimmt:

RADIOFREQUENZ: EN 300220-2 V2.1.2 (2007-06)

EMC (Elektromagnetische Kompatibilität): EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN301489-3 V1.4.1 (2002-08)

Yiu Wai Man
Produktentwicklungsleiter

CE 0979

Copyright © 2009 LEXIBOOK®



Ontdek uw radiobestuurde Ferrari auto

1. Stuurregelaar
2. ON/OFF (AAN/UIT) knop
3. Vooruit/Achteruit knop
4. Links/Rechts knop

Opmerking: Werkzaam besturingsbereik: 15 m. Frequentie: 27.145 of 40.685MHz.

Inhoud van de verpakking

- 1 x Radiobestuurde Ferrari auto
- 1 x afstandsbediening
- 1 x handleiding


OPGELET: De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit speelgoed en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

Batterijinformatie

De radiobestuurde Ferrari auto werkt op 4 X 1.5V --- AA/LR6 batterijen (niet inbegrepen). De afstandsbediening werkt op 3 X 1.5V --- AA/LR6 batterijen (niet inbegrepen).


Radiobestuurde Ferrari auto

1. Zorg ervoor dat de auto niet ingeschakeld is.
2. Gebruik een schroevendraaier om het batterijcompartiment te openen die zich onderaan de Ferrari RC auto bevindt.
3. Plaats de 4 x LR6/AA batterijen (niet inbegrepen) door nauwkeurig de polariteit die aangegeven staat op de onderkant van het batterijcompartiment na te leven, die eveneens aangeduid staat op de tegenovergestelde schets.
4. Sluit het batterijcompartiment opnieuw en span de schroef aan.

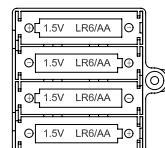

Afstandsbediening

1. Gebruik een schroevendraaier om het batterijcompartiment te openen die zich op de achterzijde van de afstandsbediening bevindt.
2. Plaats de 3 x LR6/AA batterijen (niet inbegrepen) door nauwkeurig de polariteit die aangegeven staat op de onderkant van het batterijcompartiment na te leven, die eveneens aangeduid staat op de tegenovergestelde schets.
3. Sluit het batterijcompartiment opnieuw en span de schroef aan.

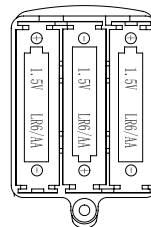

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen.

WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontlading. Indien er zich een abnormale functie voordoet, stel het toestel opnieuw in of verwijder en verbind opnieuw de batterijen.

Onderhoud en garantie

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

OPMERKING: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie.

Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid....). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking. Waarschuwing! Dit spel is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Stikgevaar.

Referentie : IT060FE
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
©2009 LEXIBOOK®
©2009 Ferrari S.p.A
www.lexibook.com



Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval ! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex, Frankrijk

verklaren hierbij onder onze volledige en exclusieve verantwoordelijkheid, dat het product:

Naam: Mijn eerste radiobestuurde Ferrari
Referentie/ type: IT060FE
Fabrikant: Lexibook®

waarnaar deze verklaring verwijst, overeenkomt met de essentiële vereisten en alle andere bepalingen die in Richtlijn R&TTE (1999/5/EC) vermeld staan, vooral met betrekking tot:

RADIOFREQUENTIE: EN 300220-2 V2.1.2 (2007-06)
EMC (Elektromagnetische compatibiliteit): EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN301489-3 V1.4.1 (2002-08)

Yiu Wai Man
Manager Productontwikkeling

CE 0979

Copyright © 2009 LEXIBOOK®



Ανακάλυψε την τηλεκατευθυνόμενη Φεράρι σου

1. Ρυθμιστής κατεύθυνσης
2. Κουμπί ON/OFF
3. Κουμπί για μπροστά/πίσω
4. Κουμπί για αριστερά/δεξιά

Σημείωση: Ακτίνα δράσης: 15μ. Συχνότητα: 27.145 ή 40.685MHz.

Περιεχόμενα της συσκευασίας

- 1 x Τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο Φεράρι
- 1 x τηλεχειριστήριο
- 1 x εγχειρίδιο χρήσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αντικείμενα που περιέχονται στη συσκευασία, όπως πλαστικά φιλμ, κολλητικές ταινίες, ετικέτες και στερεωτικές μεταλλικές ταινίες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και πρέπει να αφαιρούνται για λόγους ασφαλείας κάθε φορά πριν χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι από το παιδί.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η τηλεκατευθυνόμενη Φεράρι λειτουργεί με 4 X 1.5V --- AA/LR6 τύπου μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται). Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 3 X 1.5V --- AA/LR6 τύπου μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται).


Τηλεκατευθυνόμενη Φεράρι

1. Σιγουρευτείτε ότι το αυτοκίνητο δεν είναι ενεργοποιημένο.
2. Με ένα κατσαβίδι ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της Φεράρι.
3. Τοποθετήστε τις 4 x LR6/AA τύπου μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται) με τους πόλους τους όπως ακριβώς υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης των μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που παρουσιάζεται απέναντι.
4. Κλείστε ξανά τη θήκη των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.

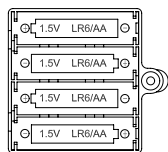

Τηλεχειριστήριο

1. Με ένα κατσαβίδι ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε τις 3 x LR6/AA τύπου μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται) με τους πόλους τους όπως ακριβώς υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της θήκης των μπαταριών και σύμφωνα με το διάγραμμα που παρουσιάζεται απέναντι.
3. Κλείστε ξανά τη θήκη των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.

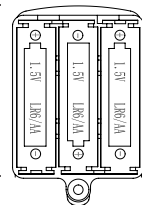

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο κάτω από την επίβλεψη ενήλικου ατόμου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες μπαταρίες μαζί με μεταχειρισμένες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να μπαίνουν με τη σωστή πολικότητα. Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες της τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Όταν πέσει η ισχύς των μπαταριών, θα μειωθεί η ένταση της κόκκινης φωτεινής ένδειξης στο μηχανήμα. Φροντίστε τότε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Παρόμοια, όταν ο ήχος εξασθενήσει ή το παιχνίδι δεν αποκρίνεται, φροντίστε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Παρακαλούμε κρατήστε τη συσκευασία για γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να χρειαστούν στο μέλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μπορεί να προκληθεί κακή λειτουργία ή απώλεια μνήμης από αλληλεπίδραση ισχυρής συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας, κάντε επαναφορά της μονάδας ή αφαιρέστε τις μπαταρίες και εισαγάγετε τις ξανά.



Συντήρηση και εγγύηση

Για να καθαρίσετε το παιχνίδι, χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό πανί ελαφρά μουσκεμένο σε νερό. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε το παιχνίδι στο φως του ήλιου ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην αφήσετε το το παιχνίδι να βραχεί. Μην αποσυναρμολογήσετε ή αφήσετε να πέσει κάτω το παιχνίδι. Βγάξτε τις μπαταρίες αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται με 2ετή εγγύηση.

Για οποιαδήποτε απαίτηση που προβλέπεται στην εγγύηση ή στην τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα, παρουσιάζοντας μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα ως προς τα κατασκευαστικά υλικά και την τεχνική αρτιότητα, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου ή οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια απέναντι σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε ζεστό ή υγρό μέρος, κλπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορίες.

Στην προσπάθειά μας της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, πιθανώς να κάνουμε αλλαγές στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που φαίνονται στη συσκευασία.

Προειδοποίηση! Το παιχνίδι αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Κίνδυνος πνιγμού.

Κωδικός αναφοράς: IT060FE
©2009 LEXIBOOK®
©2009 Ferrari S.p.A
www.lexibook.com



Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι παλιές συσκευές δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης - εφόσον υπάρχουν.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex, Γαλλία

Με το παρόν δηλώνουμε, με αποκλειστική και πλήρη ευθύνη, ότι το προϊόν:

Όνομα: Η πρώτη μου τηλεκατευθυνόμενη Φεράρι
Αριθμός αναφοράς / τύπος: IT060FE
Κατασκευαστής: Lexibook®

στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρονται στην Οδηγία R&TTE (1999/5/EC) για όσα ισχύουν για τη:

ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: EN 300220-2 V2.1.2 (2007-06)
EMC (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα): EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), EN301489-3 V1.4.1 (2002-08)

Yiu Wai Man
Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων

CE 0979

Copyright © 2009 LEXIBOOK®

IM Code: IT060FEIM0519



YOUR OPINION MATTERS / VOTRE AVIS COMPTE

Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante :

LEXIBOOK S.A.,
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Name and reference of product purchased / Nom et référence du produit acheté : _____
Date of purchase / Date de l'achat : ____/____/____
Birth Date of the user / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/____/____ Boy / Garçon Girl / Fille
Store / Enseigne : _____

First name/Prénom : _____ Last name/Nom de famille : _____
Address/Adresse : _____
Zip code/Code Postal : _____ Country/Pays : _____ City/Ville : _____
Phone/Téléphone : _____ Email : _____

What is your overall impression of the product? / Vous trouvez le produit globalement :

Very satisfactory/Très satisfaisant Satisfactory/Satisfaisant Average/Moyen
Disappointing/Décevant Very disappointing/Très décevant

Please feel free to leave your comments here / Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques : _____

Find all our new products / Retrouvez toute notre actualité: <http://www.lexibook.com>

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici :



Affranchir
ici

LEXIBOOK S.A,
Mon avis compte,
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE