

JE PARLE - I CAN TALK



www.lexibookjunior.com

INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI



IT1000i1

Lexibook Junior

Des jeux pour apprendre à grandir,

Vous avez fait l'acquisition d'un produit Lexibook Junior, nous vous en remercions.

Depuis bientôt 10 ans, la société française Lexibook conçoit, développe, fabrique et distribue à travers le monde des jouets reconnus pour leur valeur éducative et ludique ainsi que pour leur qualité de fabrication.


Jeux d'éveil, ordinateurs éducatifs, jeux interactifs à brancher sur la TV, jeux électroniques et LCD, jeux d'échecs, jeux musicaux... : Nos jouets accompagnent votre enfant dès le tout premier âge et bien au-delà, favorisant son épanouissement par leur dimension ludique et facilitant son acquisition des compétences scolaires fondamentales.

Bonne découverte !


L'équipe Lexibook

Guide de prise en main


Cette section vous explique comment jouer avec "Je parle - I can talk". Il est recommandé de lire le guide de l'utilisateur au complet pour des instructions détaillées et des mises en garde.

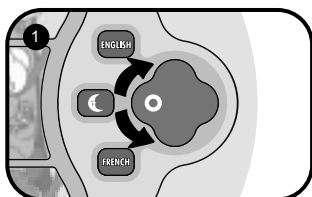


En position off (mode de veille), tournez la molette vers l'icône de la langue de votre choix : français ou anglais. Note : si aucune touche n'est appuyée pendant plus de 3 minutes, la console se mettra en veille automatiquement.

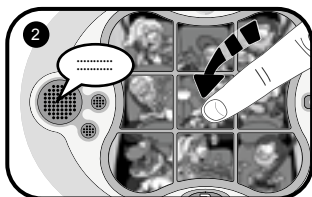


Chaque console dispose de 9 touches représentant un personnage ou un objet. En mode de découverte, appuyez sur une touche pour entendre le nom, l'effet sonore et la phrase qui lui est associée. Note : le mode découverte est le mode de départ lors de l'initialisation de la console.

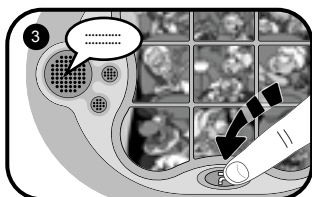

Appuyez sur la touche « ? » pour accéder au mode quiz. Dans ce mode, l'enfant doit reconnaître un personnage ou un objet. Si l'enfant appuie sur la bonne touche, il peut entendre une phrase à propos de cette personne ou de cet objet. Cependant, s'il n'y parvient toujours pas après 2 essais, il passe à la question suivante.

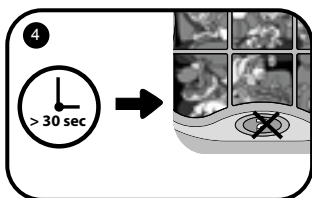

Si l'enfant met plus de 30 secondes à répondre à une question, il quitte le mode quiz pour retourner en mode découverte. Il est possible de quitter le mode quiz à tout moment en appuyant à nouveau sur la touche ' ? '.

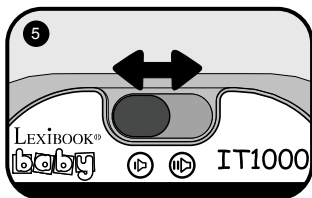

Le volume des effets sonores peut être réglé sur faible ou élevé à l'aide du sélecteur de volume situé au dos de l'unité.

Introduction

'Je parle - I can talk' est une console électronique qui initie les bébés de 24 mois et plus à leurs premiers mots en anglais et en français. Chaque console couvre un des thèmes suivants : le voyage en famille, les objets de la chambre d'enfant ou les différentes expressions de l'enfant. 'Je parle - I can talk' dispose de 9 touches illustrant des personnes et des objets faisant partie de la vie quotidienne de l'enfant. En mode de découverte, chaque touche est liée à un effet sonore et une phrase. Le mode quiz teste la capacité qu'a l'enfant à reconnaître un personnage ou un objet. 'Je parle - I can talk' est le jouet idéal pour développer le vocabulaire de bébé ainsi que ses capacités d'association.

Contenu du packaging


Une console 'Je parle - I can talk' (piles incluses)
Un manuel d'utilisation

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

Installation des piles

'Je parle - I can talk' fonctionne avec 3 piles alcalines  de type AA/LR6 (fournies).

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
2. Insérer les 3 piles AA/LR6 en prenant soin de respecter les polarités indiquées au fond du compartiment des piles, et selon le schéma ci-contre.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

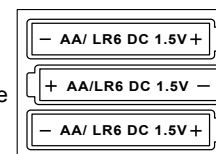


Ne pas utiliser de piles rechargeables. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

ATTENTION : Si le produit présente un mauvais fonctionnement ou subit des décharges électrostatiques, éteindre puis allumer le jouet. Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, appuyer sur la touche RESET située au dos de l'unité en utilisant un objet pointu (un trombone par exemple).

Présentation du jouet



Le voyage en famille
Papa, maman, la sœur, le frère, l'oncle, la tante, la grand-mère, le grand-père et le chien !

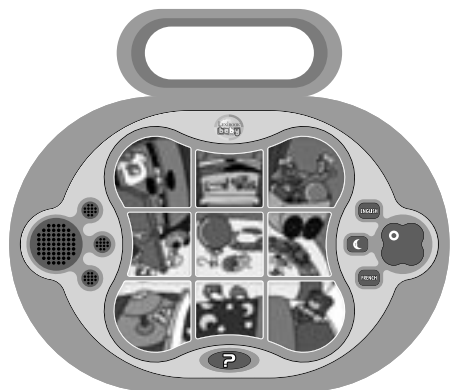

Les objets de la chambre d'enfant
Le lit, le nounours, la porte, le train, l'armoire, la caisse de jouet, la lampe, le ballon et le chien qui poursuit le chat.



Les différentes expressions de l'enfant
L'embarrassée, la pleureuse, le coléreux, l'ennuyée, l'endormi, le chamailleur, la bavarde, l'affamé et le moqueur.

Entretien

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Garantie

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

Référence : IT1000i1
Conçu en Europe – Fabriqué en Chine

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



Lexibook Junior
Games to learn as they grow,

Thank you for purchasing a Lexibook Junior product.

Lexibook has designed, manufactured and distributed toys world wide for nearly 10 years. Our products are renowned for their educational and entertainment value, as well as for the high-quality standard in the fabrication process.


Infant and preschool toys, educational computers, interactive games that can connect to the TV, chess games, musical games... Our toys create a fun and engaging environment for children of all ages to stimulate their ability to learn fundamental skills.

Let's play!


Lexibook team

Start-up guide


This section explains how to play with Je parle - I can talk. It is recommended to read the complete user guide for detailed instructions and safety warnings.

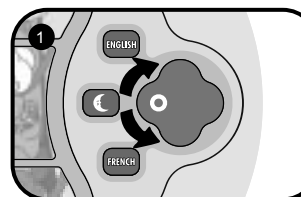


Turn the knob from the off (sleep) position to the language you wish to play: French or English.
Note: If no key is pressed for more than 3 minutes, the unit will turn off automatically.

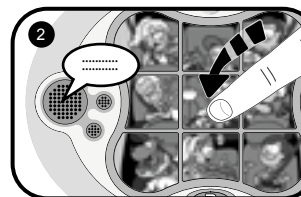


Every console has 9 keys, each featuring a person or an object. In discovery mode, press on a key to hear its corresponding sound effect, name or sentence.
Note: the discovery mode is the default mode.

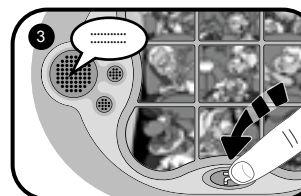

To play in quiz mode, press the key marked by a '?'. The child must find where a person or an object is. If the child presses the correct key, the sentence about the object or person is played. However, if the child cannot find the right object or person after two attempts, another question is asked.

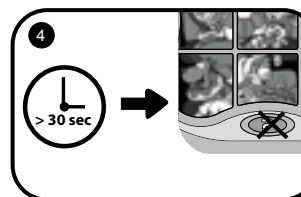

If you do not answer the question within 30 seconds, you will exit the quiz mode. You can exit the quiz mode at anytime by pressing the '?' key once more.

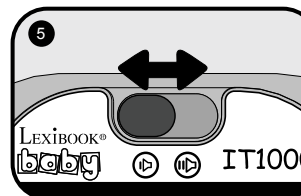

You can select the volume of the sound effects between high and low, using the volume knob at the back of the unit.

Introduction

'Je parle – I can talk' introduces children to their first bilingual learning experience. This electronic console offers the possibility to play in English or in French. Each console introduces one topic depending on the version purchased: family trip; the objects in a kid's bedroom; and a child's various expressions. 'Je parle – I can talk' has 9 colourful keys illustrating people and common objects which are part of a child's real world. In discovery mode, each key is associated to a sound effect, name and sentence. A quiz mode also tests the child's ability to recognize a person or object. 'Je parle – I can talk' is the ideal toy to build children's vocabulary while enhancing their association skills.

Inside the package


- One 'Je parle – I can talk' console (batteries included)
- One Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

Battery Information

'Je parle – I can talk' works with 3 x 1.5V  AA alkaline batteries (included).

- Using a screwdriver, open the battery compartment cover located at the back of the console.
- Install the 3 type AA alkaline batteries observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
- Close the battery compartment and tighten the screw.

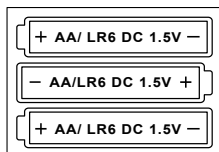

Do not use rechargeable batteries. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time.

WARNING: If the unit malfunctions or receives an electrostatic shock, turn the unit off and then on again. If this is ineffective, use a pointed object (e.g. a paper clip) in order to press the RESET button located at the back of the unit.

Product Features



Family trip
Dad, Mum, Sister, Brother, Uncle, Aunt, Grandma, Grandpa, and the dog.



The objects in a kid's bedroom
Bed, ball, door, train, wardrobe, teddy bear, lamp, toys basket, and the dog running after the cat.



A child's various expressions
Embarrassed, crying, angry, bored, sleepy, naughty, chatty, hungry and laughing.

Maintenance

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Warranty

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: IT1000i1

Designed and developed in Europe – Made in China

Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



Contactez-nous / Contact us

LEXIBOOK S.A

2, avenue de Scandinavie

91953 Courtaboeuf Cedex

France

Assistante technique : 0892 23 27 26 (0,34€ TTC/Min)

LEXIBOOK UK Ltd

Unit 10 Petersfield Industrial Estate

Bedford Road, Petersfield

Hampshire, GU32 3QA,

United Kingdom

Freephone helpline: 0808 100 3015

© 2006 LEXIBOOK®

Designed in Europe – Made in China

Conçu en Europe – Fabriqué en Chine



Ref : IT1000i1IM0485