




BARBIE MAGIC MIRROR LE MIROIR MAGIQUE BARBIE

Barbie™



www.lexibookjunior.com

INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI

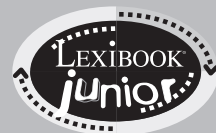

RPB120Ma





Lexibook Junior Lernspiele, die mitwachsen

Danke, dass Sie ein Lexibook Junior Produkt erworben haben

Lexibook entwickelt, produziert und vertreibt seit fast 10 Jahren weltweit Spielzeuge. Unsere Produkte sind für ihren Lehr- und Unterhaltungswert sowie für den hochwertigen Herstellungsprozess bekannt.

Spiele für Klein- und Vorschulkinder, Lerncomputer, interaktive Spiele für den Anschluss ans Fernsehgerät, Schachspiele, Musikspiele ... mit unseren Spielzeugen schaffen wir für Kinder aller Alterstufen eine fröhliche und mitreißende Umgebung, in der das Erlernen grundlegender Fähigkeiten gefördert wird.

Lasst uns spielen!

Lexibook Team




Schnellstartanleitung

Der Barbie-Zauberspiegel erzeugt bei jeder Bewegung herrliche Lichtspiele und entführt die Mädchen in die Welt der Magie.

Danks eines Bewegungsmelders reagiert er auf jede Bewegung und wird zu deinem fröhlichen Mitwisser. Er ist ein Begleitaccessoire für das magische Diadem und den Zauberspiegel von Zaubie.


Damit du mit dem magischen Barbie-Spiegel spielen kannst, lies bitte die folgenden Anweisungen und tritt ein in das zauberhafte Leben einer Prinzessin Barbie. Bitte einen Erwachsenen dir zu helfen, die Anleitungen zu lesen.

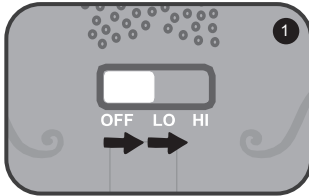


1- An der Rückseite des Barbie-Zauberspiegels befindet sich eine Taste mit 3 Stellungen:
 OFF: Um deinen magischen Zauberspiegel nach dem Spiel auszuschalten und Batterieenergie zu sparen.
 LO: Um deinen Zauberspiegel mit normaler Lautstärke einzuschalten.
 HI: Um deinen Zauberspiegel mit hoher Lautstärke einzuschalten.




Wenn du den Zauberspiegel in der Hand hast, bewege ihn horizontal, vertikal, drehe und wirbele ihn und die Leuchteffekte schalten sich ein und die magischen Klänge ertönen.

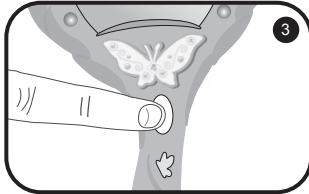

Drücke auf die Taste in der Mitte des Zauberspiegels. Nun bist du in der Betriebsart <<Vertrauter>>.

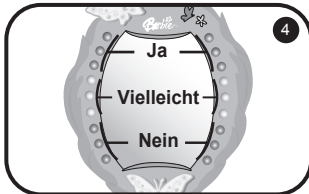

Stelle dem magischen Spiegel eine Frage und er antwortet mit seinen Farben:
 Wenn die roten Lichter leuchten, ist die Antwort auf deine Frage negativ.
 Wenn die orangen Lichter leuchten, lautet die Antwort auf deine Frage "vielleicht".
 Wenn die grünen Lichter leuchten, ist die Antwort auf deine Frage positiv.

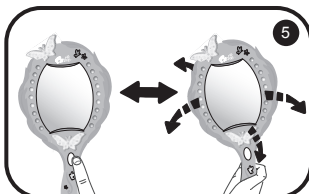

Nachdem die Frage beantwortet worden ist, kehrt der Spiegel in den normalen Modus zurück. Um ihm eine weitere Frage zu stellen, drückst du wieder auf die Taste.





Einleitung

Wir bei Lexibook Junior haben es uns zur Aufgabe gemacht Spiele zu entwickeln, welche die grenzenlose Vorstellungskraft von Kindern fördern sollen. Mit unserem neuesten Produkt, Barbie Fantasy, betreten die kleinen Mädchen die Traumwelt der Prinzessinnen... Die kleinen Mädchen spielen Prinzessin und entfalten Ihre Vorstellungskraft. Diese Ausdrucksform unterstützt die Entwicklung der Motorik, des Orientierungssinns, des Urteilsvermögens, die emotionale und sprachliche Entwicklung der kleinen Mädchen. Und dank der Produkte von Barbie Fantasy werden Träume wahr.

Verpackungsinhalt


Ein magischer Barbie-Spiegel (Batterien inklusive)
Eine Bedienungsanleitung

WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

Einsetzen der Batterien

Der magische Barbie-Spiegel arbeitet mit 2 Alkali-Batterien 1,5V  vom Typ AAA/LR03.

1. Öffnen Sie das Batteriefach an Rückseite des Geräts mit einem Schraubenzieher.
2. Legen Sie 2 AAA-/LR03-Batterien ein und beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen an der Unterseite des Fachs.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder an.



Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien. Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen.

WARNUNG: Bei Fehlfunktionen nach Einlegen der Batterien, drücken Sie bitte mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einer Briefklammer) in die RESET Öffnung an der Geräterückseite.



Spielanleitung



- OFF** Den magischen Spiegel ausschalten.
Hinweis: Sollte der Sensor nach 30 Sekunden keine Bewegung erkennen, schaltet der Spiegel in den Standby-Modus.
- 'Leise'** Verringern der Lautstärke der Klangeffekte.
- 'Laut'** Erhöhen der Lautstärke der Klangeffekte.
- Magische Taste** Zugriff auf den Modus 'schönes Abenteuer'.
- Rote Lichter** Wenn die roten Lichter leuchten nachdem dem Spiegel eine Frage gestellt worden ist, ist die Antwort negativ.
- Orange Lichter** Wenn die orangen Lichter leuchten nachdem dem Spiegel eine Frage gestellt worden ist, lautet die Antwort vielleicht.
- Grüne Lichter** Wenn die grünen Lichter leuchten nachdem dem Spiegel eine Frage gestellt worden ist, ist die Antwort positiv.
- Zurücksetztaste** Geräterücksetzung bei Fehlfunktion.





Fllege und wartung

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Entnehmen Sie die Batterien, falls das Spielzeug über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch ist.

Garantie

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da es kleine, abnehmbare Einzelteile enthält, die verschluckt werden könnten.

Referenznummer: RPB120Ma
Design und Entwicklung in Europa - Made in China

Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.





Lexibook Junior
Des jeux pour apprendre à grandir,

Vous avez fait l'acquisition d'un produit Lexibook Junior,
nous vous en remercions.

Depuis bientôt 10 ans, la société française Lexibook
conçoit, développe, fabrique et distribue à travers le
monde des jouets reconnus pour leur valeur éducative et
ludique ainsi que pour leur qualité de fabrication.

Jeux d'éveil, ordinateurs éducatifs, jeux interactifs à
brancher sur la TV, jeux électroniques et LCD, jeux
d'échecs, jeux musicaux... Nos jouets accompagnent
votre enfant dès le tout premier âge et bien au-delà,
favorisant son épanouissement par leur dimension ludique
et facilitant son acquisition des compétences scolaires
fondamentales.

Bonne découverte !

L'équipe Lexibook




Guide de prise en main


Le miroir magique Barbie s'illumine de magnifiques jeux de lumières et entraîne les petites filles dans le monde de Barbie princesse...

Grâce à son détecteur, il réagit à tous tes mouvements et devient ton confident le plus fidèle. Il est l'accessoire idéal pour accompagner le diadème et la baguette magiques de Barbie.


Pour jouer avec le miroir magique Barbie, lis les instructions suivantes pour tout connaître de la vie d'une Barbie princesse et demande l'aide d'un adulte pour lire les mises en garde.

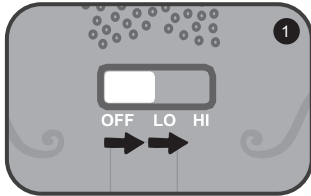


1 A l'arrière du miroir magique Barbie, tu trouveras un bouton à placer selon 3 positions :
 OFF : pour arrêter le miroir magique et préserver l'énergie des piles quand tu as fini de jouer.
 LO : pour mettre en marche le miroir magique en mode de volume normal.
 HI : pour mettre en marche le miroir magique en mode de volume élevé.

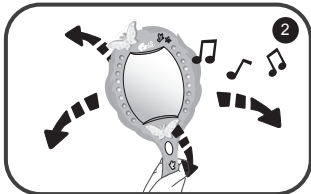


2 Lorsque tu as le miroir magique en main, fais le bouger horizontalement, verticalement, tourne et tourbillonne pour obtenir des effets lumineux et sonores magiques.

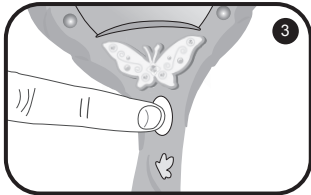

3 Appuie sur le bouton situé au milieu du miroir magique et tu es en mode «confident».

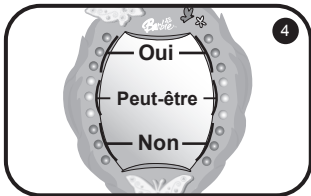

4 Pose une question au miroir magique et il te répond tout en couleurs :
 Les lumières rouges t'indiquent que la réponse à ta question est négative.
 Les lumières orange t'indiquent que la réponse à ta question est « peut-être ».
 Les lumières vertes t'indiquent que la réponse à ta question est positive.

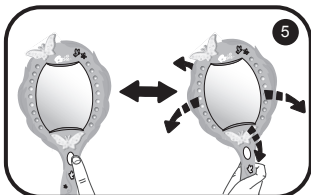

5 Après avoir répondu à ta question, le miroir retourne en mode normal et tu dois appuyer de nouveau sur le bouton pour obtenir la réponse à une nouvelle question.





Introduction


Chez Lexibook Junior, notre passion est de créer des jouets qui nourrissent l'imagination sans frontières des enfants. Notre nouvelle gamme Barbie Fantasy, permet aux petites filles d'entrer dans le monde des rêves et le monde des princesses... Jouer à la princesse fait partie du développement de l'imaginaire des petites filles. Cette forme d'expression contribue au développement moteur, sensoriel, cognitif, émotionnel et langagier des petites filles. Ainsi, grâce aux produits de Barbie Fantasy, rêver devient réalité.

Contenu du packaging


Un miroir magique Barbie (piles incluses)
Un manuel d'utilisation

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

Installation des piles

Le miroir magique Barbie fonctionne avec 2 piles alcalines 1,5V  de type AAA/LR03.

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
2. Insérer les 2 piles AAA/LR03 en prenant soin de respecter les polarités indiquées au fond du compartiment des piles, et selon le schéma ci-contre.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.



Ne pas utiliser de piles rechargeables. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées uniquement. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

ATTENTION : Si le produit présente un mauvais fonctionnement ou subit des décharges électrostatiques, utilisez un objet pointu (un trombone par exemple) pour appuyer sur la touche RESET située au dos de l'unité.



Présentation du jouet

Français



- OFF** Pour éteindre le miroir magique.
Note : si le détecteur de mouvements ne détecte aucun mouvement pendant plus de 30 secondes, le miroir se met en mode de veille.
- LO** Pour diminuer le volume des effets sonores.
- HI** Pour augmenter le volume des effets sonores.
- Touche magique** Pour accéder au mode confident.
- Lumières rouges** Après avoir posé une question au miroir, si les lumières s'allument en zone rouge, la réponse est négative.
- Lumières orange** Après avoir posé une question au miroir, si les lumières s'allument en zone orange, la réponse est peut-être.
- Lumières vertes** Après avoir posé une question au miroir, si les lumières s'allument en zone verte, la réponse est positive.
- Reset** Pour réinitialiser l'unité en cas de mauvais fonctionnement.



Entretien

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement.
Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur.
Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Garantie

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.
Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans.
Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...).
Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.
Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage. Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois car contient de petits éléments détachables susceptibles d'être avalés.

Référence : RPB120Ma
Conçu en Europe – Fabriqué en Chine

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères!
Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).





English

Lexibook Junior
Games to learn as they grow,

Thank you for purchasing a Lexibook Junior product.

Lexibook has designed, manufactured and distributed toys world wide for nearly 10 years. Our products are renowned for their educational and entertainment value, as well as for the high-quality standard in the fabrication process.

Infant and preschool toys, educational computers, interactive games that can connect to the TV, chess games, musical games... Our toys create a fun and engaging environment for children of all ages to stimulate their ability to learn fundamental skills.

Let's play!


Lexibook team



Start-up guide

Barbie's magic mirror lights up with splendid light patterns and takes the little girls into the world of Princess Barbie...

Thanks to its motion sensor, the mirror reacts to any of your movements and becomes your closest confidant. It is just the ideal accessory to go with Barbie's magic tiara and wand. Before you start playing with Barbie's magic mirror, please read the following instructions to help you discover the magic surrounding the life of a Barbie princess, and request the assistance of an adult in order to read and understand the safety warnings.

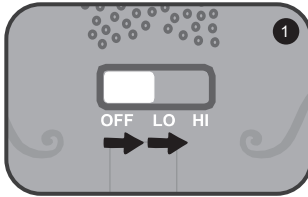


At the back of your Barbie magic mirror you will find a button that can be moved to 3 different positions:
OFF: Move the button to this position to turn off your magic mirror and save on batteries once you have finished playing.

LO: This position will turn on your magic mirror in standard volume mode.


HI: This position will turn on your magic mirror in high-volume mode.



While holding the magic mirror in your hand, move it horizontally, vertically, or in a spiral motion in any direction to produce magic light and sound effects.

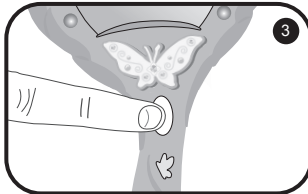

Press the button located in the middle of the magic mirror, and you will be in "confidant" mode.

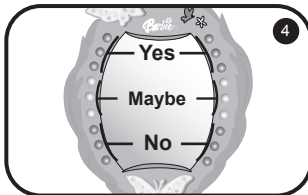


Ask a question to your magic mirror and it will answer you using a colour language:

Red lights indicate that the answer to your question is "No".

Orange lights indicate that the answer to your question is "Perhaps".

Green lights indicate that the answer to your question is "Yes".

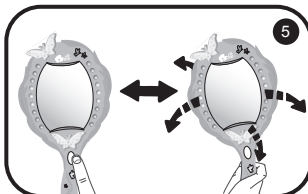

Once the mirror has answered your question, it reverts to standard mode and you will have to press again the button to obtain the answer to any new question.



Introduction

At Lexibook Junior, we delight in creating toys nurturing children's boundless imagination. Our new range, Barbie Fantasy, transports little girls into a kingdom of dreams and princesses...

Playing princess dress-up encourages little girls to let their imagination soar. This form of expression engages motor, sensory, cognitive, emotional and language skills. Thanks to the Barbie Fantasy items, all wishes come true.


English

Inside the package


One Barbie Magic mirror (2 AAA batteries included)
One instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

Battery Information

Barbie Magic Mirror works with 2 x 1.5V  type AAA batteries.

1. Using a screwdriver, open the battery compartment cover located at the back of the magic mirror.
2. Install the 2 x AAA batteries observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close the battery compartment and tighten the screw.



Do not use rechargeable batteries. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time.

WARNING: If an abnormal operation is observed after having replaced the battery, use a pointed object (e.g. a paper clip) in order to press the RESET button located at the back of the unit.



Product Features



English

OFF	To turn off the magic mirror. Note : if the sensor does not detect any movement for more than 30 seconds, the magic mirror will automatically go into sleep mode.
LO	To turn on the mirror or lower the volume of the sound effects.
HI	To turn on the mirror or increase the volume of the sound effects.
Magic button	To enter in « wishes » mode.
Red lights	In « wishes » mode, if the lights stop in the red zone, the mirror's answer is negative.
Orange lights	In « wishes » mode, if the lights stop in the orange zone, the mirror's answer is uncertain.
Green lights	In « wishes » mode, if the lights stop in the green zone, the mirror's answer is positive.
Reset	To reset the unit if an abnormal operation is observed.





Maintenance

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

If the unit malfunctions, try to change the batteries first. If this proves to be ineffective, read the instruction manual again.

Warranty

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging. Not suitable for children under 36 months old, as it contains small detachable elements which could be swallowed.

Reference : RPB120Ma

Designed and developed in Europe – Made in China

Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).





Lexibook Junior
Juegos con los que aprenden mientras crecen,

Le agradecemos su confianza al adquirir un producto
Lexibook Junior.

Lexibook ha diseñado, fabricado y distribuido juguetes
en todo el mundo durante cerca de 10 años. Nuestros
productos son célebres por su valor lúdico y educacional,
así como por el estándar de alto grado de calidad en el
proceso de fabricación.

Juguetes de infancia y preescolar, ordenadores
didácticos, juegos interactivos que pueden conectarse al
televisor, juegos de ajedrez, juegos musicales... Nuestros
juguetes crean un ambiente divertido y participativo
para niños de todas las edades, que estimula el
desarrollo de sus destrezas básicas.

¡Vamos a jugar!

El equipo de Lexibook

Español




Guía de utilización


El espejo mágico de Barbie resplandece con maravillosos juegos de luces y adentra a las princesitas en el mundo de la Barbie princesa...

Gracias a su detector, reacciona a todos tus movimientos y se convierte en tu confidente más fiel. Es el accesorio ideal para combinar con la diadema mágica y el espejo mágico de Barbie.


Para jugar con el espejo mágico de Barbie, lee las siguientes instrucciones para saberlo todo sobre la vida de una Barbie princesa y pide ayuda a un adulto para comprender las advertencias.

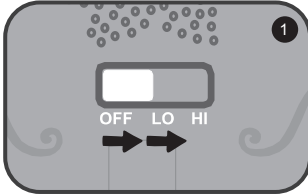

En la parte posterior del espejo mágico de Barbie, encontrarás un botón que puedes colocar en 3 posiciones:
OFF: para detener el espejo mágico y ahorrar energía de las pilas cuando hayas terminado de jugar.
LO: para poner en marcha el espejo mágico en modo de volumen normal.
HI: para poner en marcha el espejo mágico en modo de volumen alto.

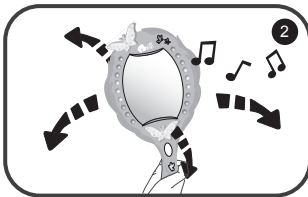


Cuando tengas el espejo mágico en la mano, muévelo en sentido horizontal y vertical, y gíralo para obtener efectos luminosos y sonoros mágicos.

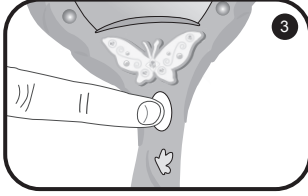

Pulsa el botón situado en medio de tu espejo mágico y estarás en el modo de «confidente».



Haz una pregunta al espejo mágico y te responderá con diferentes colores:
Las luces rojas significan que la respuesta a tu pregunta es negativa.
Las luces naranjas significan que la respuesta a tu pregunta es «quizá».
Las luces verdes significan que la respuesta a tu pregunta es positiva.

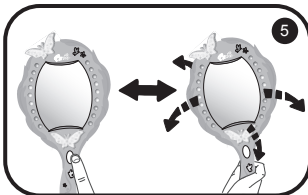

Después de haber respondido a tu pregunta, el espejo vuelve al modo normal y debes pulsar de nuevo el botón para obtener respuesta a una nueva pregunta.



Introducción

En Lexibook Junior, nuestra pasión es crear juguetes que desarrollan la incansable imaginación de los niños. Nuestra nueva gama, "Barbie Fantasy" transporta a las niñas pequeñas a un mundo de ensueño y de princesas... De hecho, jugar a ser princesa forma parte del desarrollo imaginativo de las niñas pequeñas. Esta manera de expresarse contribuye al desarrollo motriz, sensorial, cognoscitivo, emocional y lingüístico de las niñas pequeñas. Por lo tanto, gracias a los productos de la gama Barbie Fantasy, los sueños pueden hacerse realidad.

Contenido del embalaje


Un espejo mágico de Barbie (incluidas las pilas)
Un manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

Instalación de las pilas

El espejo mágico de Barbie funciona con 2 pilas de 1,5 V  tipo AAA/LR3.

1. Utilice un destornillador para abrir el compartimiento de las pilas situado en la parte posterior del aparato.
2. Coloque las 2 pilas alcalinas tipo AAA / LR3 observando la polaridad indicada en el fondo del compartimiento de las pilas y conforme al diagrama aquí mostrado.
3. Vuelva a cerrar el compartimiento de las pilas y reapriete el tornillo.



No utilice pilas recargables en este equipo. No intente nunca recargar pilas no recargables; para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete; las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto; no mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas; utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes; colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimiento; retire del juguete las pilas gastadas; no permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas.

ADVERTENCIA: Si se observase un funcionamiento anormal después de sustituir la pila, utilice un objeto puntiagudo (un clip para papeles, por ejemplo) para pulsar el botón RESET situado en la parte trasera de la unidad.



Presentación de los distintos elementos del juguete



Español

- OFF** Sirve para apagar el espejo mágico.
Nota: si el sensor no detecta acción alguna durante más de 30 segundos, el espejo pasará automáticamente al modo de espera.
- Volumen bajo** Sirve para ajustar el volumen de los efectos de sonido a su nivel más bajo.
- Volumen elevado** Sirve para ajustar el volumen de los efectos de sonido a su nivel más alto.
- Botón mágico** Sirve para acceder al modo de "echador de la buena ventura".
- Luces rojas** Tras haber formulado una pregunta al espejo, si las luces se quedan encendidas en la zona roja, la respuesta será negativa.
- Luces naranjas** Tras haber formulado una pregunta al espejo, si las luces se quedan encendidas en la zona naranja, la respuesta expresará una posibilidad tanto afirmativa como negativa.
- Luces verdes** Tras haber formulado una pregunta al espejo, si las luces se quedan encendidas en la zona verde, la respuesta será afirmativa.
- Reset** Para reiniciar la unidad si se observase un funcionamiento anormal.



Mantenimiento

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

Garantía

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. Este juguete no está recomendado para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas que podrían desprenderse y tragarse.

Referencia: RPB120Ma

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).





Lexibook Junior

Jogos para as crianças aprenderem à medida que vão crescendo.

Agradecemos, desde já, a sua aquisição de um produto Lexibook Junior.

A Lexibook cria, fabrica e distribui brinquedos por todo o mundo há quase 10 anos. Os nossos produtos são conhecidos pelo seu valor educacional e lúdico, bem como pelos seus padrões de elevada qualidade no processo de fabrico.

Brinquedos para bebés e pré-escolares, computadores educacionais, jogos interactivos que podem ser ligados à televisão, jogos de xadrez, jogos musicais... Os nossos brinquedos são sinónimo de divertimento e de ambientes atractivos para crianças de todas as idades, para estimular as suas capacidades fundamentais de aprendizagem.

Vamos brincar!


A equipa Lexibook




Guia de Início Rápido

O espelho mágico da Barbie ilumina-se com magníficos jogos de luzes e leva as pequenas princesas para o mundo das princesas Barbie...


Graças ao seu detector, ele reage a todos os movimentos e torna-se o teu confidente mais fiel. É o acessório ideal para acompanhar a tiara mágica e a varinha de condão da Barbie. Para brincar com o espelho mágico da Barbie, lê as seguintes instruções, para ficares a conhecer a vida de uma princesa Barbie e pede a ajuda de um adulto para leres os avisos.

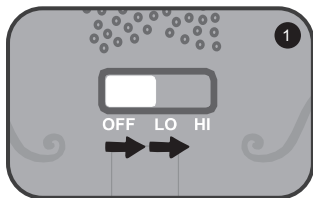

Na parte traseira do espelho mágico da Barbie, encontrarás um botão com 3 posições possíveis:
OFF: serve para desligar o espelho mágico e preservar a energia das pilhas quando parares de brincar.
LO: serve para ligar o espelho mágico no modo de volume normal.
HI: serve para ligar o espelho mágico no modo de volume elevado.

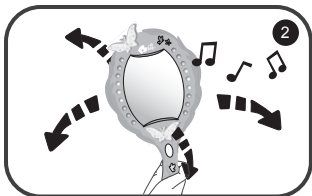


Quando segurares o espelho mágico, abana-o horizontalmente, verticalmente e gira-o para obteres efeitos luminosos e sonoros mágicos.

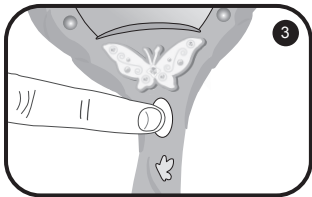

Prime o botão que se encontra no meio do espelho mágico para entrares no modo “confidente”.



Faz uma pergunta ao espelho mágico e ele responde-te com cores:
As luzes vermelhas indicam que a resposta à tua pergunta é negativa.
As luzes cor-de-laranja indicam que a resposta à tua pergunta é “talvez”.
As luzes verdes indicam que a resposta à tua pergunta é positiva.

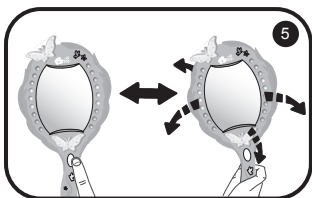

Após ter respondido à tua pergunta, o espelho volta ao modo normal e terás de premir novamente o botão para obteres a resposta a uma nova pergunta.





Introdução

Na Lexibook Junior, temos prazer em criar brinquedos que alimentem a imaginação sem fronteiras das crianças. A nossa nova gama de brinquedos, “Barbie Fantasy”, permite às meninas entrar no mundo dos sonhos e das princesas... Brincar às princesas faz parte do desenvolvimento do imaginário das meninas. Esta forma de expressão contribui para o desenvolvimento motor, sensorial, cognitivo, emocional e linguístico das meninas. Deste modo, graças aos produtos da “Barbie Fantasy”, sonhar tornou-se realidade.

Conteúdo da caixa


Um espelho mágico da Barbie (pilhas incluídas)
Um manual de utilização

ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser deitados fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

Colocação das pilhas

O espelho mágico da Barbie funciona com 2 pilhas de 1,5V  do tipo AAA/LR03.

1. Com a ajuda de uma chave de fendas, abra o compartimento das pilhas, que se encontra na parte traseira do aparelho.
2. Coloque 2 pilhas AAA/LR03, respeitando as polaridades indicadas no fundo do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
3. Volte a fechar o compartimento das pilhas e aperte de novo o parafuso.



Não utilize pilhas não recarregáveis. As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas.

AVISO: Se reparar nalgum funcionamento anormal após ter substituído a pilha, utilize um objecto afiado (como um clipe para papéis) para premir o botão RESET, que se encontra na parte traseira da unidade.



Apresentação do brinquedo

**OFF (desligado)**

Serve para desligar o espelho mágico.

Nota: Se o sensor não detectar qualquer movimento durante mais de 30 segundos, o espelho entra no modo de poupança de energia.

Volume baixo

Serve para regular o volume dos efeitos sonoros para um volume baixo.

Volume elevado

Serve para regular o volume dos efeitos sonoros para um volume elevado.

Botão mágico

Serve para entrar no modo de leitura da sina.

Luzes vermelhas

Depois de se fazer uma pergunta ao espelho, se as luzes acenderem na zona vermelha, a resposta é negativa.

Luzes cor-de-laranja

Depois de se fazer uma pergunta ao espelho, se as luzes acenderem na zona cor-de-laranja, a resposta é "talvez".

Luzes verdes

Depois de se fazer uma pergunta ao espelho, se as luzes acenderem na zona verde, a resposta é positiva.

Botão Reset

Serve para reiniciar a unidade, caso se dê algum funcionamento anormal.





Manutenção

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

Garantia

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos.

Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa. Não aconselhado a crianças com menos de 36 meses de idade, devido às pequenas peças desmontáveis, susceptíveis de serem engolidas.

Referência: RPB120Ma

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.





Lexibook Junior
Giochi per imparare crescendo

Grazie per aver acquistato un prodotto Lexibook Junior.

Lexibook progetta, costruisce e distribuisce giocattoli in tutto il mondo da quasi 10 anni. I nostri prodotti sono apprezzati per il loro valore educativo e ludico, oltre che per gli standard di alta qualità nella fabbricazione. Giochi per neonati e prescolari, computer educativi, giochi interattivi collegabili alla TV, scacchi, giochi musicali... I nostri giocattoli creano un ambiente divertente e stimolante per bambini di tutte le età e contribuiscono a svilupparne le abilità fondamentali.

E ora giochiamo!

Lexibook team

Italiano






Guida rapida


Lo specchio magico di Barbie s'illumina di meravigliosi giochi di luce e porta le bambine con sé nel mondo di Barbie principessa...

Grazie al suo sensore, reagisce a tutti i tuoi movimenti e diventa il tuo confidente più fedele. È l'accessorio ideale per accompagnare il diadema e la bacchetta magica di Barbie.


Per giocare con lo specchio magico di Barbie, leggi le seguenti istruzioni per sapere tutto della vita di una Barbie principessa e chiedi l'aiuto di un adulto per leggere le avvertenze.

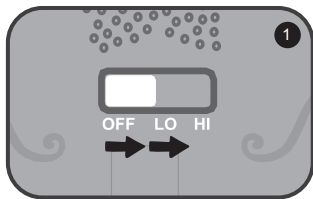


Sul retro dello specchio magico di Barbie, troverai un tasto da posizionare su una delle 3 seguenti posizioni:
OFF: per spegnere lo specchio magico e risparmiare le batterie quando hai finito di giocare.
LO: per accendere lo specchio magico a volume normale.
HI: per accendere lo specchio magico ad alto volume.

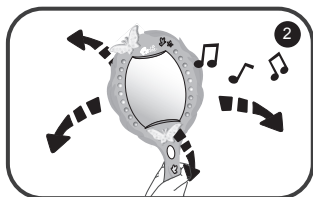


Con lo specchio magico in mano, muovilo orizzontalmente, verticalmente, gira e fallo vorticare in aria per ottenere effetti luminosi e sonori magici.

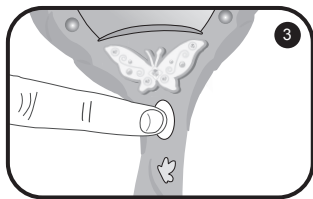

Premi il tasto che si trova al centro dello specchio magico per attivare la modalità "confidente".

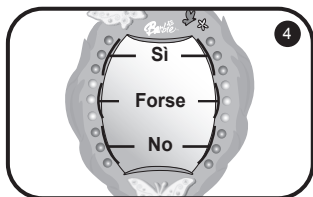

Poni una domanda allo specchio magico, ti risponderà a colori:
Le luci rosse indicano che la risposta alla tua domanda è negativa.
Le luci arancioni indicano che la risposta alla tua domanda è "forse".
Le luci verdi indicano che la risposta alla tua domanda è positiva.

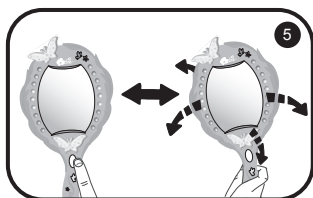

Dopo aver risposto alla tua domanda, lo specchio torna in modalità normale e dovrai premere nuovamente il pulsante per ottenere la risposta ad una nuova domanda.



Introduzione

In Lexibook Junior, la nostra passione è creare giocattoli che nutrano l'immaginazione senza frontiere dei bambini. La nostra nuova gamma, Barbie Fantasy, permette alle fanciulle di entrare nel mondo dei sogni e delle principesse ...

Giocare alla principessa fa parte dello sviluppo dell'immaginario delle fanciulle. Questa forma di espressione contribuisce allo sviluppo motorio, sensoriale, cognitivo, emotivo e linguistico delle fanciulle. Ecco che grazie ai prodotti Barbie Fantasy, sognare diventa realtà.

Contenuto della confezione


Uno specchio magico di Barbie (batterie in dotazione)
Un manuale d'uso

ATTENZIONE : I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

Informazioni relative all'uso delle batterie

Lo specchio magico di Barbie funziona con 2 batterie da 1,5V  tipo AAA/LR03.

1. Con un cacciavite, aprire il vano batterie situato sul retro dell'apparecchio.
2. Inserire le 2 batterie tipo AAA/LR03 avendo cura di rispettare le polarità indicate sul fondo del vano batterie, secondo lo schema riportato a lato.
3. Chiudere il vano batterie e serrare la vite.



Non servirsi di batterie non ricaricabili. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; _non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona.

AVVERTENZA: in caso di funzionamento abnorme in seguito alla sostituzione della batteria, servirsi di un oggetto appuntito (ad es. una graffetta) per premere il tasto RESET situato sul retro dell'apparecchio.



Presentazione del gioco



Italiano

- OFF (desligado)** Per spegnere lo specchio magico.
Nota : se il sensore non rileva alcun movimento per più di 30 secondi, lo specchio si mette in stand-by.
- Volume basso** Per regolare il volume degli effetti sonori su 'basso'.
- Volume alto** Per regolare il volume degli effetti sonori su 'alto'.
- Tasto magico** Per accedere alla modalità 'predizione del futuro'.
- Luci rosse** Dopo aver posto una domanda allo specchio, se le luci si accendono in zona rossa, la risposta è negativa.
- Luci arancio** Dopo aver posto una domanda allo specchio, se le luci si accendono in zona arancio, la risposta è forse.
- Luci verdi** Dopo aver posto una domanda allo specchio, se le luci si accendono in zona verde, la risposta è positiva .
- Reset** Serve ad azzerare l'apparecchio nel caso in cui venga notato un funzionamento abnorme



Manutenzione

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Estrarre le batterie in caso di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo.

Garanzia

NOTA: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi in quanto contiene piccole parti mobili che potrebbero essere ingoiate.

Riferimento: RPB120Ma
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in China

Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.





Lexibook Junior
Spelletjes om te leren naarmate ze ouder worden,

Hartelijk dank voor de aankoop van een Lexibook Junior product.

Lexibook heeft voor bijna 10 jaar, wereldwijd speelgoed ontworpen, gefabriceerd en verdeeld. Onze producten zijn gekend voor hun educatieve en vermakende waarde, alsmede voor de hoge kwaliteit in het fabricatieproces. Speelgoed voor peuters en kleuters, educatieve computers, interactieve spelletjes die op de TV kunnen worden aangesloten, schaakspellen, muzikale spellen.... Ons speelgoed creëert een plezierig en geëngageerd milieu voor kinderen van alle leeftijden om hun mogelijkheid tot het aanleren van fundamentele vaardigheden, te stimuleren.

Begin nu maar te spelen!

Lexibook team

Nederlands






Handleiding

De magische spiegel van Barbie geeft eveneens een flikkerend lichtspel weer en sleept je mee in de magische wereld van een prinses...

Hij reageert op alle bewegingen en wordt je vertrouweling dankzij zijn ingebouwde voeler. Samen met het toverstokje en het magische diadeem van Barbie, is dit het belangrijkste accessoire van een prinses.

Lees de volgende instructies grondig door en laat je meeslepen in het feeëriekle leven van een Barbie prinses. Vraag de hulp van volwassenen bij het lezen van de veiligheidsvoorschriften.

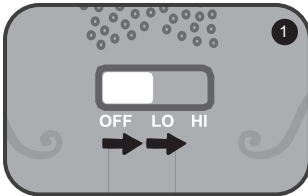


Achteraan de magische spiegel van Barbie, bevindt zich een knop die je in drie posities kunt plaatsen:
UIT: Schakelt de magische spiegel uit en bespaart de energie van de batterijen wanneer je niet meer speelt.

LO: Plaats de magische spiegel in de normale geluidsterkte.


HI: Plaats de magische spiegel in de hoge geluidsterkte.




Heb je de magische spiegel in de hand, beweeg hem dan horizontaal, vertikaal en maak een draaiende beweging. De lichteffecten en magische geluidseffecten schakelen zich in.

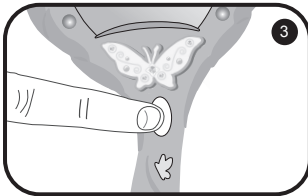

Druk op de knop die zich in het midden van de magische spiegel bevindt en je bent in de "Vertrouweling" modus.

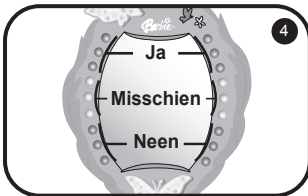

Stel hem een vraag en hij antwoordt je in alle kleuren: Rode lampjes duiden op een negatief antwoord. Oranje lampjes duiden op 'misschien'. Groene lampjes duiden op een positief antwoord.

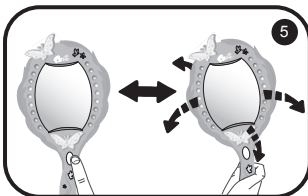

De spiegel plaatst zich terug in de normale modus na op je vraag te hebben geantwoord, en je moet opnieuw op de knop drukken indien je een antwoord wilt op een volgende vraag.





Inleiding

Onze passie bij Lexibook Junior is speelgoed ontwerpen dat de kinderen aanspreekt en hun verbeelding zonder grenzen voedt. Ons nieuw gamma, Barbie Fantasy, laat aan de kleine meisjes toe binnen te dringen in een wereld van dromen en prinsessen ... Prinses spelen, maakt deel uit van de ontwikkeling van de verbeelding bij kleine meisjes. Deze vorm van uiten, draagt bij aan de motorische, zintuiglijke, cognitieve, emotionele en taalkundige ontwikkeling van kleine meisjes. Zodoende, dankzij de producten van Barbie Fantasy, wordt dromen werkelijkheid.

Inhoud van de verpakking


Een Barbie magische spiegel (batterijen inbegrepen)
Een handleiding

OPGELET: De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit speelgoed en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

Installatie van de batterijen

De Barbie magische spiegel werkt met 2 alkaline batterijen 1,5 V  van het type AAA/LR03.

1. Open de batterijenruimte aan de rugzijde van het toestel met een schroevendraaier.
2. Plaats de 2 AAA/LR03 batterijen onderin de batterijenruimte rekening houdend met de aangewezen polariteit, en volgens het schema hiertegenover.
3. De batterijenruimte sluiten en de schroef aandraaien.



Gebruik geen niet-heroplaadbare batterijen. Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen.

WAARSCHUWING: Indien een abnormale werking zich voordoet na het vervangen van de batterij, gebruik dan een puntig voorwerp (bv. papierklemmetje) om op de RESET-toets te drukken aan de achterkant van het toestel.





Voorstelling van het speelgoed



- | | |
|-----------------------|--|
| OFF (uit) | Om de magische spiegel uit te schakelen.
Let op: Indien de sensor gedurende meer dan 30 seconden geen beweging opspoot, zet de spiegel zich op waakmodus. |
| Laag volume | Om het volume van de geluidseffecten op 'laag' in te stellen. |
| Hoog volume | Om het volume van de geluidseffecten op 'hoog' in te stellen. |
| Magische toets | Om toegang te hebben tot de waarzeggermodus. |
| Rode lichten | Als de lichten in de rode zone aangaan na het stellen van een vraag aan de spiegel, is het antwoord negatief. |
| Oranje lichten | Als de lichten in de oranje zone aangaan na het stellen van een vraag aan de spiegel, is het antwoord misschien. |
| Groene lichten | Als de lichten in de groene zone aangaan na het stellen van een vraag aan de spiegel, is het antwoord positief. |
| Reset-toets | Om het toestel te resetten indien een abnormale werking zich voordoet. |



Onderhoud

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergerenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

Garantie

OPMERKING: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie.

Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid....). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst.

In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking. Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden daar er kleine losse onderdeeltjes aanwezig zijn.

Referentie : RPB120Ma

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval !

Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.





Lexibook Junior

Παιχνίδια για την ανάπτυξη γνώσεων καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν,

Σας ευχαριστούμε για τη αγορά σας αυτού του προϊόντος Lexibook Junior.

Η Lexibook σχεδιάζει, κατασκευάζει και πουλάει παιχνίδια σε όλον τον κόσμο εδώ και 10 σχεδόν χρόνια. Τα προϊόντα μας φημίζονται για την εκπαιδευτική και ψυχαγωγική τους αξία, καθώς και για τα πρότυπα υψηλής ποιότητας που εφαρμόζονται στη διαδικασία της κατασκευής τους.

Παιχνίδια για τη νηπιακή και προσχολική ηλικία, εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές συσκευές, διαδραστικά παιχνίδια που παίζονται με σύνδεση σε συσκευή τηλεόρασης, παιχνίδια σκακιού, μουσικά παιχνίδια ... Τα παιχνίδια μας δημιουργούν μια ζεστή και εύθυμη ατμόσφαιρα για τα παιδιά όλων των ηλικιών, παρακινώντας τα να καλλιεργήσουν βασικές επιδεξιότητες.

Ας παίξουμε τώρα!

Η ομάδα της Lexibook




Οδηγίες εκμάθησης

Ο μαγικός καθρέφτης Μπάρμπι ανάβει με εντυπωσιακά φωτιστικά εφέ και μεταφέρει τα μικρά κορίτσια στον κόσμο της πριγκίπισσας Μπάρμπι ...

Χάρη στον ανιχνευτή του, ανταποκρίνεται σε όλες τις κινήσεις σου και γίνεται το πιο έμπιστό σου άτομο. Είναι το ιδανικό αξεσουάρ για να συνοδεύει το μαγικό στεφάνι και ραβδί της Μπάρμπι.


Για να παίξεις με τον μαγικό καθρέφτη Μπάρμπι, διάβασε τις παρακάτω οδηγίες για να μάθεις τα πάντα πάνω στη ζωή μιας πριγκίπισσας Μπάρμπι και ζήτησε τη βοήθεια ενός μεγάλου για να διαβάσει τις διάφορες προειδοποιήσεις.

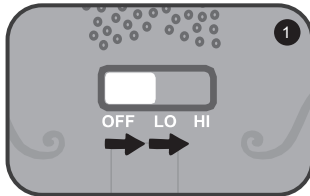


Στο πίσω μέρος του μαγικού καθρέφτη Μπάρμπι, θα βρεις ένα κουμπί που έχει 3 θέσεις:
a. OFF: Για να διακόψεις τη λειτουργία του μαγικού καθρέφτη και να μη σπαταλάς άδικα την ενέργεια των μπαταριών όταν σταματήσεις να παίζεις.
b. LO: Για να βάλεις σε λειτουργία τον μαγικό καθρέφτη με κανονική ένταση ήχου.
c. HI: Για να βάλεις σε λειτουργία τον μαγικό καθρέφτη με ανεβασμένη ένταση ήχου.




Όταν βαστάς στο χέρι τον μαγικό καθρέφτη, κούνησέ τον οριζόντια, κάθετα, γύρνα και στριφογύρισε για να δημιουργήσεις μαγικά φωτιστικά και ηχητικά εφέ.

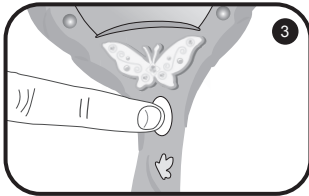

Πάτησε το κουμπί που βρίσκεται στη μέση του μαγικού καθρέφτη για να καλέσεις το « έμπιστό » σου άτομο.

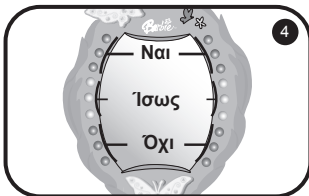

Κάνε μια ερώτηση στον μαγικό καθρέφτη, και αυτός θα σου απαντήσει με χρώματα:
a. Τα κόκκινα φώτα σου λένε ότι η απάντηση στην ερώτησή σου είναι αρνητική.
b. Τα πορτοκαλί φώτα σου λένε ότι η απάντηση στην ερώτησή σου είναι « ίσως ».
c. Τα πράσινα φώτα σου λένε ότι η απάντηση στην ερώτησή σου είναι θετική.

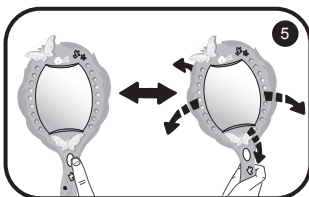

Αφού απαντήσει στην ερώτησή σου, ο καθρέφτης επιστρέφει στην κανονική λειτουργία και πρέπει να πατήσεις πάλι το κουμπί για να πάρεις απάντηση από μια νέα ερώτηση.





Εισαγωγή


Με το Lexibook Junior, το πάθος μας είναι να δημιουργούμε παιχνίδια που δίνουν τροφή στη φαντασία των παιδιών χωρίς όρια. Η νέα μας γκάμα παιχνιδιών, Μπάρμπι Fantasy, ανοίγει την πόρτα στα μικρά κορίτσια για τον κόσμο των ονείρων και τον κόσμο των πριγκιπισσών... Το να κάνουν την πριγκίπισσα βοηθά στην ανάπτυξη της φαντασίας των μικρών κοριτσιών. Αυτή η μορφή έκφρασης συντελεί στην ανάπτυξη των κινητήριων, αισθητήριων, γνωστικών, συναισθηματικών και γλωσσικών χαρακτηριστικών των μικρών κοριτσιών. Έτσι, χάρη στα προϊόντα Μπάρμπι Fantasy, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.

Περιεχόμενο της συσκευασίας


Ένας μαγικός καθρέφτης Μπάρμπι (περιλαμβάνονται μπαταρίες)
Ένα εγχειρίδιο χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αντικείμενα που περιέχονται στη συσκευασία, όπως πλαστικά φιλμ, κολλητικές ταινίες, επικέτες και στερεωτικές μεταλλικές ταινίες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και πρέπει να αφαιρούνται για λόγους ασφαλείας κάθε φορά πριν χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι από το παιδί.

Τοποθέτηση των μπαταριών

Ο μαγικός καθρέφτης Μπάρμπι λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V  τύπου AAA/LR03.

1. Με ένα καταβίδι, ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Βάλτε μέσα τις 2 μπαταρίες AAA/LR03, φροντίζοντας να τηρήσετε τις πολικότητες που φαίνονται στο κάτω μέρος του διαμερίσματος των μπαταριών, και σύμφωνα με το διπλανό σχέδιο.
3. Κλείστε πάλι το διαμέρισμα των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.




Μη χρησιμοποιήσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο κάτω από την επίβλεψη ενήλικου ατόμου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες μπαταρίες μαζί με μεταχειρισμένες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να μπαίνουν με τη σωστή πολικότητα. Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες της τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Όταν πέσει η ισχύς των μπαταριών, θα μειωθεί η ένταση της κόκκινης φωτεινής ένδειξης στο μηχανήμα. Φροντίστε τότε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Παρόμοια, όταν ο ήχος εξασθενήσει ή το παιχνίδι δεν αποκρίνεται, φροντίστε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Παρακαλούμε κρατήστε τη συσκευασία για γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να χρειαστούν στο μέλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν παρατηρηθεί ανωμαλία στη λειτουργία μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. έναν συνδετήρα) για να πιέσετε το κουμπί RESET (Επαναφορά) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.





Παρουσίαση του παιχνιδιού

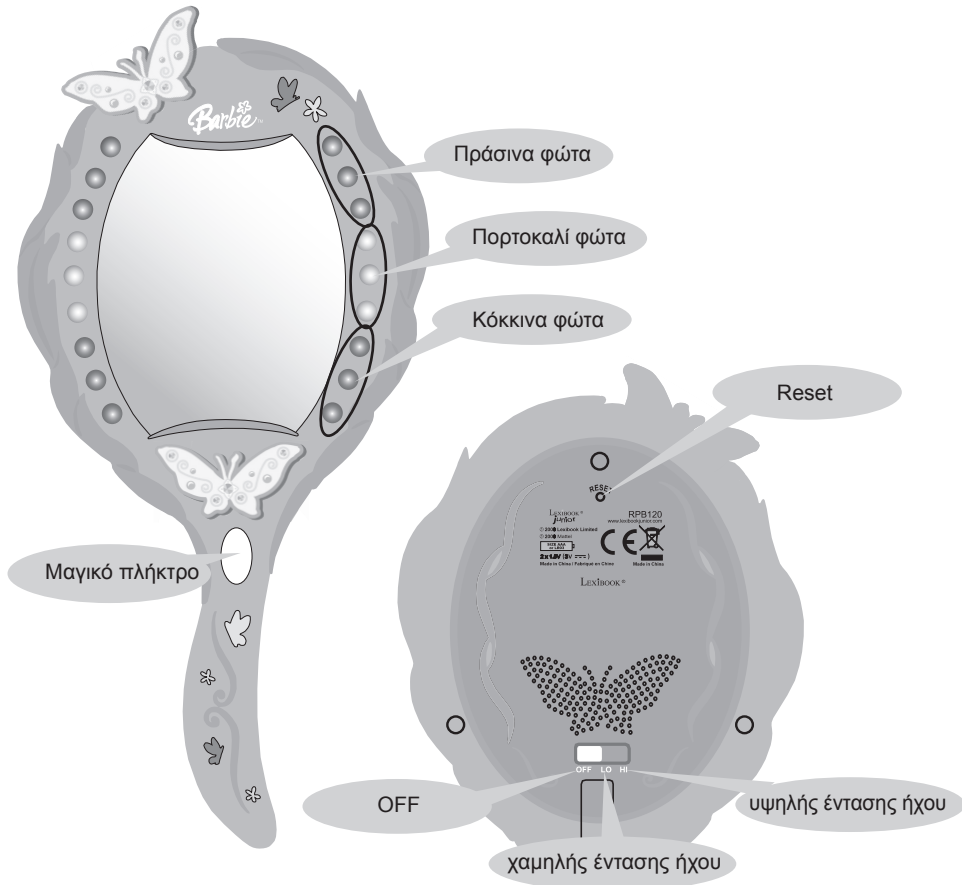

OFF	<p>Διακόπτετε τη λειτουργία του μαγικού καθρέφτη. Σημείωση: Αν ο αισθητήρας δεν ανιχνεύσει καμία κίνηση για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, ο καθρέφτης μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.</p>
χαμηλής έντασης ήχου	Ρυθμίζετε την ένταση των ηχητικών εφέ προς τα 'κάτω'.
υψηλής έντασης ήχου	Ρυθμίζετε την ένταση των ηχητικών εφέ προς τα 'πάνω'.
Μαγικό πλήκτρο	Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία της 'χαρτορίχτρας'.
Κόκκινα φώτα	Αφού γίνει μια ερώτηση στον καθρέφτη, αν τα φώτα ανάβουν στην κόκκινη ζώνη, η απάντηση είναι αρνητική.
Πορτοκαλί φώτα	Αφού γίνει μια ερώτηση στον καθρέφτη, αν τα φώτα ανάβουν στην πορτοκαλί ζώνη, η απάντηση είναι ουδέτερη ('ίσως').
Πράσινα φώτα	Αφού γίνει μια ερώτηση στον καθρέφτη, αν τα φώτα ανάβουν στην πορτοκαλί ζώνη, η απάντηση είναι θετική.
Κουμπί Reset	Για την επαναφορά στις αρχικές συνθήκες της συσκευής αν παρατηρηθεί ανωμαλία στη λειτουργία της.





ΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να καθαρίσετε το παιχνίδι, χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό πανί ελαφρά μουσκεμένο σε νερό. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό. Μη εκθέτετε το παιχνίδι στο φως του ήλιου ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μη αφήσετε το το παιχνίδι να βραχεί. Μη αποσυναρμολογήσετε ή αφήσετε να πέσει κάτω το παιχνίδι. Βγάzte τις μπαταρίες αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται με 2ετή εγγύηση.

Για οποιαδήποτε απαίτηση που προβλέπεται στην εγγύηση ή στην τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα, παρουσιάζοντας μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα ως προς τα κατασκευαστικά υλικά και την τεχνική αρτιότητα, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου ή οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια απέναντι σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε ζεστό ή υγρό μέρος, κλπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για οποιοσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες.

Στην προσπάθειά μας της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, πιθανώς να κάνουμε αλλαγές στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που φαίνονται στη συσκευασία.

Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών, επειδή περιέχει μικρά αφαιρούμενα κομμάτια που τα μικρά παιδιά θα μπορούσαν να καταπιούν.

Κωδικός αναφοράς: RPB120Ma

Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης - εφόσον υπάρχουν.





Contactez-nous / Contact us

<p>Lexibook S.A 2, avenue de Scandinavie 91953 Courtaboeuf Cedex France Assistance technique : 0892 23 27 26 (0.34€ TTC/min)</p>	<p>Mattel GmbH, An der Trift 75, 63303 Dreieich Deutschland</p>
<p>Lexibook UK Ltd Unit 10 Petersfield Industrial Estate Bedford, Petersfield Hampshire, GU32 3QA United Kingdom Freephone helpline: 0808 1003015.</p>	<p>Lexibook Ibérica S.L C/ de las Hileras 4, 4º dpcho 14 28013 Madrid España Servicio consumidores: 91 548 89 32.</p>
<p>Lexibook Italia S.r.l Via Eustachi, 45 20129 Milano Italia Servizio consumatori : 022040 4959 (Prezzo di una chiamata locale).</p>	<p>Lexibook Electrónica Lda Quinta dos loios Praceta José Domingos dos Santos, 6B-8A 2835-343 Lavradio-Barreiro Portugal Apoio técnico: 212 061 348.</p>

©2005 Mattel, Inc.

©2005 Lexibook®



IM Ref. code : RPB120MalM0236

EMARKET

