


# Barbie Magic Music Box La Boîte à musique magique Barbie

Barbie™



INSTRUCTION MANUAL  
MODE D'EMPLOI

www.lexibookjunior.com

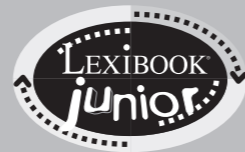

RPB150

## Lettre aux parents

Lexibook Junior  
Des jeux pour apprendre à grandir,

Vous avez fait l'acquisition d'un produit Lexibook Junior : nous vous en remercions. Depuis bientôt 10 ans, la société française Lexibook conçoit, développe, fabrique et distribue à travers le monde des jouets reconnus pour leur valeur éducative et ludique ainsi que pour leur qualité de fabrication.

Jeux d'éveil, ordinateurs éducatifs, jeux interactifs à brancher sur la TV, jeux électroniques et LCD, jeux d'échecs, jeux musicaux... Nos jouets accompagnent votre enfant dès le tout premier âge et bien au-delà, favorisant son épanouissement par leur dimension ludique et facilitant son acquisition des compétences scolaires fondamentales


Bonne découverte !

L'équipe Lexibook


## Guide de prise en main

Cet élégant coffret cache une boîte à musique magique : le couvercle se soulève, déploie un ravissant papillon et fait entendre une musique enchanteresse. Elle sera l'accessoire idéal pour décorer ta chambre.

Pour jouer avec la boîte à musique magique Barbie, lis les instructions suivantes pour entrer dans la féerie de la vie d'une Barbie princesse et demande l'aide d'un adulte pour lire les mises en garde.

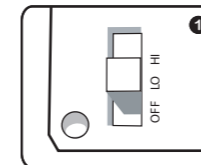


1 Sous le coffret de la boîte à musique, tu trouveras un bouton à placer selon 3 positions :  
OFF : pour arrêter ta boîte à musique magique et préserver l'énergie des piles quand tu as fini de jouer.  
LO : pour mettre en marche ta boîte à musique magique en mode de volume normal.  
HI : pour mettre en marche ta boîte à musique magique en mode de volume élevé.

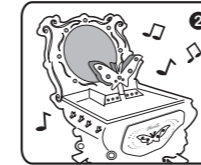

2 Soulève le couvercle de ta boîte à musique et écoute la jolie mélodie qu'elle te joue. Le miroir s'illumine de magnifiques jeux de lumière pour pouvoir te faire belle.



3 Grâce à la manivelle, change la mélodie et transforme ta chambre en véritable bal de princesses avec 20 mélodies différentes!

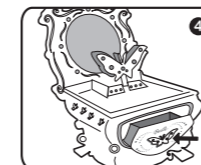

4 Tire sur la poignée papillon et découvre un tiroir secret pour cacher tes bijoux et parures de petite princesse.

## Introduction


Chez Lexibook Junior, notre passion est de créer des jouets qui nourrissent l'imagination sans frontières des enfants. Notre nouvelle gamme, Barbie Fantasy, permet aux petites filles d'entrer dans le monde des rêves et le monde des princesses... Jouer à la princesse fait partie du développement de l'imaginaire des petites filles. Cette forme d'expression contribue au développement moteur, sensoriel, cognitif, émotionnel et langagier des petites filles. Ainsi, grâce aux produits de Barbie Fantasy, rêver devient réalité.

## Contenu du packaging


Une boîte à musique magique Barbie  
Un manuel d'utilisation

**ATTENTION** : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

## Installation des piles

La boîte à musique magique Barbie fonctionne avec 3 piles 1,5V  de type LR03/AAA (non fournies).

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles situé sous la boîte à musique magique.
2. Insérer les 3 piles LR03/AAA en prenant soin de respecter les polarités indiquées au fond du compartiment des piles, et selon le schéma ci-contre.
3. Refermer le compartiment des piles et resserrer la vis.

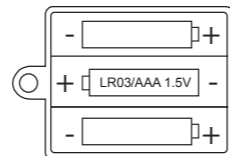


Ne pas utiliser de piles rechargeables. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce produit doit être alimenté avec les piles spécifiées uniquement.

**ATTENTION** : si le produit présente un mauvais fonctionnement ou subit des décharges électrostatiques, enlevez puis remettez les piles.

## Présentation du jouet

Couvercle amovible avec miroir intégré et papillon.

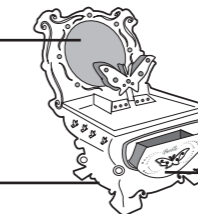

Manivelle sur le côté pour écouter les différentes mélodies.

Interrupteur OFF/LO/HI situé sous l'appareil.

Tiroir secret avec poignée papillon.

## Entretien

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement.

Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur.

Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

## Garantie

**NOTE** : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage. Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois car contient de petits éléments détachables susceptibles d'être avalés.

Référence : RPB150

Conçu en Europe – Fabriqué en Chine

### Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



## Message to the parent





Lexibook Junior  
Games to learn as they grow,

Thank you for purchasing a Lexibook Junior product. Lexibook has designed, manufactured and distributed toys world wide for nearly 10 years. Our products are renowned for their educational and entertainment value, as well as for the high-quality standard in the fabrication process. Infant and preschool toys, educational computers, interactive games that can connect to the TV, chess games, musical games... Our toys create a fun and engaging environment for children of all ages to stimulate their ability to learn fundamental skills. Let's play!  
Lexibook team

## Start-up guide

This elegant chest conceals a magic music box: the lid opens, revealing a beautiful butterfly and playing an enchanting music. It will become the ideal ornament to decorate your room.

Before you start playing with your Barbie magic music box, please read the following instructions to help you discover the fairyhood surrounding the life of a Barbie princess, and request the assistance of an adult in order to read and understand the safety warnings.

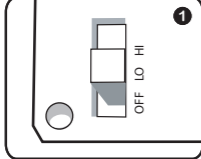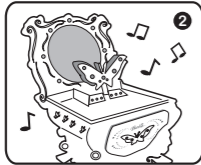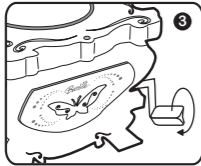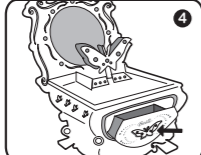- |   |   |
|---|---|
|  | <p>1 On the underside of the music box, you will find a button that can be moved to 3 different positions:<br/>OFF: Move the button to this position to turn off your magic music box and save on batteries once you have finished playing.<br/>LO: This position with turn on your magic music box in standard volume mode.<br/>HI: This position with turn on your magic music box in high-volume mode.</p> |
|  | <p>2 Lift open the lid of your music box and listen to the nice melody being played. The mirror illuminates with wonderful light effects to make you look beautiful.</p>  |
|  | <p>3 Use the crank handle to change the melody and transform your room into a real princess ball thanks to the 20 different melodies included!</p>  |
|  | <p>4 Pull the butterfly-shaped handle and discover a secret drawer where you can hide your little princess jewels and ornaments.</p>  |

## Introduction


At Lexibook Junior, we delight in creating toys nurturing children's boundless imagination. Our new range, Barbie Fantasy, transports little girls into a kingdom of dreams and princesses...  
Playing princess dress-up encourages little girls to let their imagination soar. This form of expression engages motor, sensory, cognitive, emotional and language skills. Thanks to the Barbie Fantasy items, all wishes come true.

## Inside the package


One Barbie Magic Music Box  
One instruction manual

**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

## Battery information

Barbie Magic Music Box works with 3 x 1,5V  AAA/LR03 alkaline type batteries (not included).


- Using a screwdriver, open the battery compartment cover located underneath the music box.
- Install the 3 x AAA alkaline type batteries observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
- Close the battery compartment and tighten the screw.

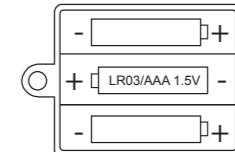

Do not use rechargeable batteries. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time.

**WARNING:** If the unit malfunctions or receives an electrostatic shock, remove the batteries and insert them again.

### Product features

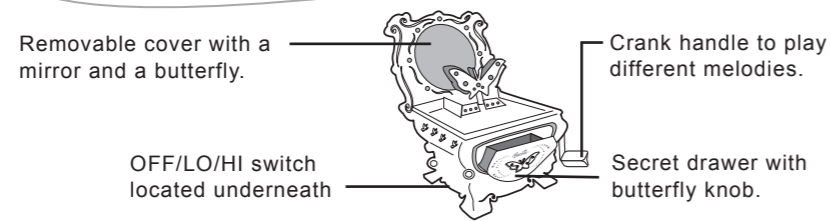

### Maintenance

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit. If the unit malfunctions, try to change the batteries first. If this proves to be ineffective, read the instruction manual again.

### Warranty

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information. This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. Not suitable for children under 36 months old, as it contains small detachable elements which could be swallowed. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference : RPB150  
Designed and developed in Europe – Made in China

#### Environmental Protection:

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



### Información para los padres

#### Lexibook Junior

Juegos con los que aprenden mientras crecen, Le agradecemos su confianza al adquirir un producto Lexibook Junior.

Lexibook ha diseñado, fabricado y distribuido juguetes en todo el mundo durante cerca de 10 años. Nuestros productos son célebres por su valor lúdico y educacional, así como por el estándar de alto grado de calidad en el proceso de fabricación. Juguetes de infancia y preescolar, ordenadores didácticos, juegos interactivos que pueden conectarse al televisor, juegos de ajedrez, juegos musicales... Nuestros juguetes crean un ambiente divertido y participativo para niños de todas las edades, que estimula el desarrollo de sus destrezas básicas.


¡Vamos a jugar!


El equipo de Lexibook


### Guía de utilización


Este elegante estuche oculta una cajita de música mágica: la tapa se levanta, despliega una espléndida mariposa y emite una música mágica. Es el accesorio ideal para decorar tu habitación.

Para jugar con la cajita de música mágica de Barbie, lee las siguientes instrucciones para adentrarte en la vida mágica de una Barbie princesa y pide ayuda a un adulto para comprender las advertencias.

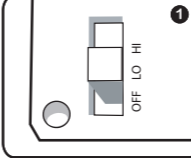- 

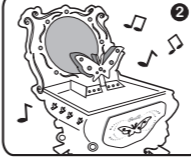Bajo el estuche de la cajita de música, encontrarás un botón que puedes colocar en 3 posiciones:  
OFF: para detener la cajita de música mágica y ahorrar energía de las pilas cuando hayas terminado de jugar.  
LO: para poner en marcha tu cajita de música mágica en modo de volumen normal.  
HI: para poner en marcha tu cajita de música mágica en modo de volumen alto.
- 

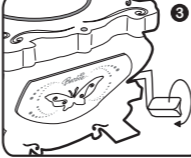Levanta la tapa de tu cajita de música y escucha la hermosa melodía que emite. El espejo se ilumina con magníficos juegos de luces para que te pongas guapa.
- 

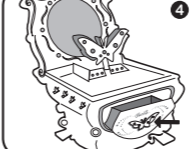Con la manivela, cambia la melodía y transforma tu habitación en un auténtico salón de baile de princesas con 20 melodías diferentes.
- 

Tira del asa mariposa y descubre un cajón secreto para guardar tus joyas y adornos de princesita.

## Introducción


En Lexibook Junior, nuestra pasión es crear juguetes que desarrollan la incansable imaginación de los niños. Nuestra nueva gama, "Barbie Fantasy" transporta a las niñas pequeñas a un mundo de ensueño y de princesas... De hecho, jugar a ser princesa forma parte del desarrollo imaginativo de las niñas pequeñas. Esta manera de expresarse contribuye al desarrollo motriz, sensorial, cognoscitivo, emocional y lingüístico de las niñas pequeñas. Por lo tanto, gracias a los productos de la gama Barbie Fantasy, los sueños pueden hacerse realidad.

## Contenido del embalaje


Una caja de música mágica de Barbie  
Un manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete

## Instalación de las pilas

La caja de música mágica de Barbie funciona con 3 pilas de 1,5 V  de tipo LR03/AAA (no incluidas).


1. Utilice un destornillador para abrir el compartimiento de las pilas situado en la parte baja de la caja de música mágica.
2. Instale las 3 pilas alcalinas de tipo LR03/AAA, observando la polaridad indicada en el fondo del compartimiento de las pilas y conforme al diagrama aquí mostrado.
3. Vuelva a cerrar el compartimiento de las pilas y reapriete el tornillo.

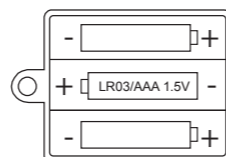

No utilice pilas recargables en este equipo. No intente nunca recargar pilas no recargables; para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete; las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto; no mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas; utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes; colocar siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimiento; retire del juguete las pilas gastadas; no permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas.

¡ADVERTENCIA! Si el aparato dejase de funcionar correctamente o sufriera una descarga electrostática, retire las pilas y vuelva a colocarlas.

## Presentación de los distintos elementos del juguete

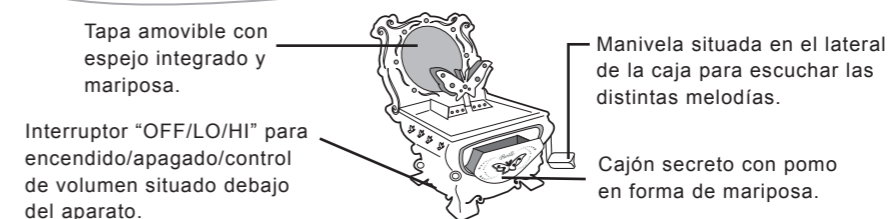

## Mantenimiento

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

## Garantía

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años.

Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención improcedente sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. Este juguete no está recomendado para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas que podrían desprenderse y tragarse.

Referencia: RPB150

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

### ¡Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).





## Aviso aos pais

Lexibook Junior

Jogos para as crianças aprenderem à medida que vão crescendo.

Agradecemos, desde já, a sua aquisição de um produto Lexibook Junior.

A Lexibook cria, fabrica e distribui brinquedos por todo o mundo há quase 10 anos. Os nossos produtos são conhecidos pelo seu valor educacional e lúdico, bem como pelos seus padrões de elevada qualidade no processo de fabrico.

Brinquedos para bebés e pré-escolares, computadores educacionais, jogos interactivos que podem ser ligados à televisão, jogos de xadrez, jogos musicais... Os nossos brinquedos são sinónimo de divertimento e de ambientes atractivos para crianças de todas as idades, para estimular as suas capacidades fundamentais de aprendizagem.





Vamos brincar!

A equipa Lexibook

## Guia de início rápido

Este elegante cofre esconde uma caixa de música mágica: a tampa levanta-se, mostra uma encantadora borboleta e toca uma música encantadora. É o acessório ideal para decorar o teu quarto.

Para brincaremos com a caixa de música mágica da Barbie, lê as seguintes instruções para entrares na vida encantada de uma princesa Barbie e pede a ajuda de um adulto para leres os avisos.

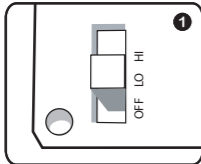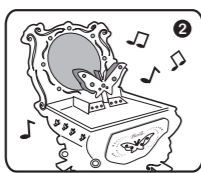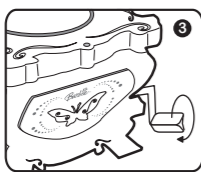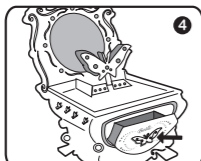- |   |  |
|---|--|
|  | <p>1. Debaixo do cofre da caixa de música mágica, encontrarás um botão com 3 posições possíveis:<br/>           OFF: serve para desligar a caixa de música mágica e preservar a energia das pilhas quando parares de brincar.<br/>           LO: serve para ligar a caixa de música mágica no modo de volume normal.<br/>           HI: serve para ligar a caixa de música mágica no modo de volume elevado.</p> |
|  | <p>2. Levanta a tampa da tua caixa de música e escuta a bela melodia que ela toca. O espelho ilumina-se com magníficos jogos de luzes, para poder tornar-te bela.</p>  |
|  | <p>3. Graças à manivela, altera a melodia e transforma o teu quarto num verdadeiro baile de princesas, com 20 melodias diferentes!</p>   |
|  | <p>4. Puxa a asa da borboleta e descobre um compartimento secreto para esconderes as tuas jóias e adornos de pequena princesa.</p>   |

## Introdução

Na Lexibook Junior, temos prazer em criar brinquedos que alimentem a imaginação sem fronteiras das crianças. A nossa nova gama de brinquedos, "Barbie Fantasy", permite às meninas entrar no mundo dos sonhos e das princesas... Brincar às princesas faz parte do desenvolvimento do imaginário das meninas. Esta forma de expressão contribui para o desenvolvimento motor, sensorial, cognitivo, emocional e linguístico das meninas. Deste modo, graças aos produtos da "Barbie Fantasy", sonhar tornou-se realidade.


## Conteúdo do pacote

Uma caixa mágica de música da Barbie


Um manual de utilização

**ATENÇÃO:** As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser deixados fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

## Colocação das pilhas

A caixa mágica secreta da Barbie funciona com 3 pilhas de 1,5V  do tipo LR03 (não fornecidas).

1. Com uma chave de fendas, abra o compartimento das pilhas, que se encontra na parte inferior da caixa mágica de segredos.
2. Coloque as 3 pilhas LR03, prestando atenção às polaridades indicadas no fundo do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
3. Volte a fechar o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

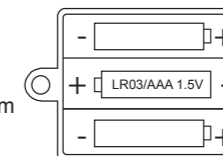


Não utilize pilhas não recarregáveis. As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas.

**AVISO:** Se a unidade funcionar mal ou receber um choque electrostático, retire as pilhas e volte a colocá-las.

## Apresentação do brinquedo

Tampa amovível com um espelho integrado e uma borboleta.

Interruptor de "OFF/LO/HI" (desligado/volume baixo/volume elevado) por debaixo do brinquedo.

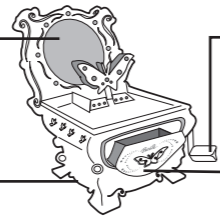

Manivela lateral para ouvir as diferentes melodias.

Gaveta secreta com um puxador em forma de borboleta.

## Manutenção

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor.

Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

## Garantia

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos.

Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa. Não aconselhado a crianças com menos de 36 meses de idade, devido às pequenas peças desmontáveis, susceptíveis de serem engolidas.

Referência: RPB150

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

### Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.



## Lettera ai genitori

Lexibook Junior

Giochi per imparare crescendo

Grazie per aver acquistato un prodotto Lexibook Junior.

Lexibook progetta, costruisce e distribuisce giocattoli in tutto il mondo da quasi 10 anni. I nostri prodotti sono apprezzati per il loro valore educativo e ludico, oltre che per gli standard di alta qualità nella fabbricazione.

Giochi per neonati e prescolari, computer educativi, giochi interattivi collegabili alla TV, scacchi, giochi musicali... I nostri giocattoli creano un ambiente divertente e stimolante per bambini di tutte le età e contribuiscono a svilupparne le abilità fondamentali.


E ora giochiamo!

Lexibook team


## Guida per l'uso

Questo elegante cofanetto nasconde un carillon magico: il coperchio si solleva, una favolosa farfalla spiega le ali e una musica incantevole si spande. Sarà l'accessorio ideale per decorare la tua cameretta.

Per giocare con il carillon magico di Barbie. Leggi le istruzioni seguenti per entrare nella vita di favola di una Barbie principessa e chiedi l'aiuto di un adulto per leggere le avvertenze.

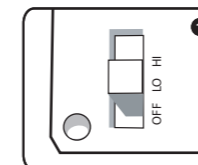


Sotto al carillon si trova un tasto da posizionare su una delle seguenti 3 posizioni:  
OFF: per spegnere il carillon magico e risparmiare le batterie una volta finito di giocare.  
LO: per accendere il carillon magico a volume normale.  
HI: per accendere il carillon ad alto volume.

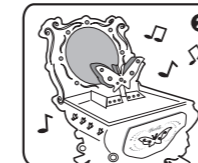

Solleva il coperchio del tuo carillon e ascolta la bella melodia. Lo specchio si illumina di meravigliosi giochi di luce per permetterti di farti bella.



Grazie alla manovella puoi cambiare la melodia e trasformare la tua cameretta in un vero ballo di principesse con 20 diverse melodie!

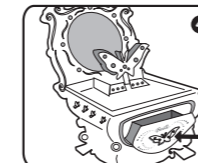

Tirando la maniglia a forma di farfalla appare un cassettino segreto dove conservare i tuoi gioielli e le tue parure da piccola principessa.

## Introduzione

In Lexibook Junior, la nostra passione è creare giocattoli che nutrano l'immaginazione senza frontiere dei bambini. La nostra nuova gamma, Barbie Fantasy, permette alle fanciulle di entrare nel mondo dei sogni e delle principesse ...


Giocare alla principessa fa parte dello sviluppo dell'immaginario delle fanciulle. Questa forma di espressione contribuisce allo sviluppo motorio, sensoriale, cognitivo, emotivo e linguistico delle fanciulle. Ecco che grazie ai prodotti Barbie Fantasy, sognare diventa realtà.

## Contenuto della confezione


Un carillon magico di Barbie  
Un manuale d'istruzioni

**ATTENZIONE :** I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

## Installazione delle batterie

Il carillon magico di Barbie impiega 3 batterie LR03/AAA da 1,5V  (esclusa).


1. Con un cacciavite, aprire il vano batterie situato sotto del carillon magico.
2. Inserire le 3 batterie LR03/AAA assicurandosi di rispettare le polarità indicate sul fondo dello scomparto batterie e secondo il presente schema.
3. Richiudere lo scomparto batterie e stringere la vite.

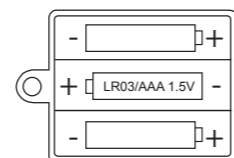

Non servirsi di batterie non ricaricabili. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona.

**AVVERTENZA:** in caso di malfunzionamento dell'apparecchio o di scariche elettrostatiche, spegnere e riaccendere il giocattolo. Se ciò dovesse risultare inefficace, togliere le batterie e inserirle nuovamente.

## Presentazione del giocattolo

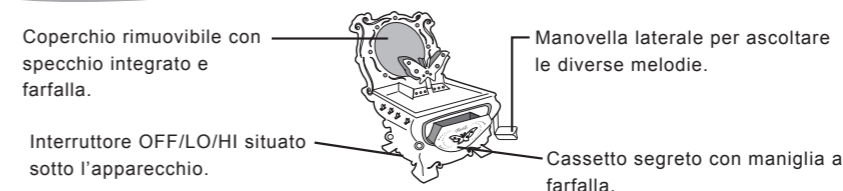

## Manutenzione

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Estrarre le batterie in caso di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo.

## Garanzia

**NOTA:** conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.

Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi in quanto contiene piccole parti mobili che potrebbero essere ingoiate.

Riferimento: RPB150

Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in China

### Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.





## Schreiben an die Eltern

Lexibook Junior  
Lernspiele, die mitwachsen

Danke, dass Sie ein Lexibook Junior Produkt erworben haben

Lexibook entwickelt, produziert und vertreibt seit fast 10 Jahren weltweit Spielzeuge. Unsere Produkte sind für ihren Lehr- und Unterhaltungswert sowie für den hochwertigen Herstellungsprozess bekannt.


Spiele für Klein- und Vorschulkinder, Lerncomputer, interaktive Spiele für den Anschluss ans Fernsehgerät, Schachspiele, Musikspiele ... mit unseren Spielzeugen schaffen wir für Kinder aller Altersstufen eine fröhliche und mitreißende Umgebung, in der das Erlernen grundlegender Fähigkeiten gefördert wird.

Lasst uns spielen!  
Lexibook Team


## Schnellstartanleitung

In diesem eleganten Kästchen versteckt sich eine magische Spieluhr: Wenn sich der Deckel öffnet, erscheint ein herrlicher Schmetterling und es erklingt zauberhafte Musik. Ein herrliches Accessoire, um dein Zimmer zu schmücken.


So spielst du mit der magischen Barbie-Spieluhr. Lies bitte die folgenden Anweisungen und tritt ein in das zauberhafte Leben einer Prinzessin Barbie. Bitte einen Erwachsenen dir zu helfen, die Anleitungen zu lesen.

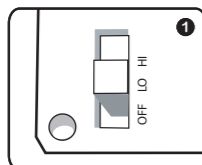


1. An der Rückseite der magischen Spieluhr befindet sich eine Taste mit drei Positionen:  
OFF: Um deine magische Spieluhr nach dem Spiel auszuschalten und Batterieenergie zu sparen.  
LO: Um deine magische Spieluhr mit normaler Lautstärke einzuschalten.  
HI: Um deine magische Spieluhr mit hoher Lautstärke einzuschalten.

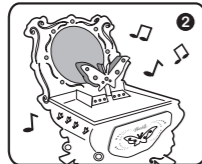

2. Hebe den Deckel der Spieluhr an und du hörst die schöne Musik, die sie spielt. Der Spiegel leuchtet in magischen Lichtern und du kannst dich schön machen.

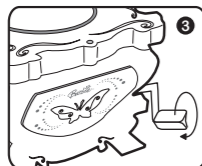

3. Dank der Kurbel veränderst du die Melodien und verwandelst dein Zimmer mit 20 verschiedenen Melodien in den Ballraum einer Prinzessin!

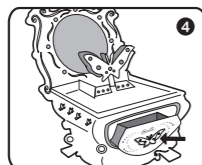

4. Ziehe an dem Schmetterling und es öffnet sich ein Geheimfach, in dem du den Schmuck der kleinen Prinzessin verwahren kannst.

## Einleitung

Wir bei Lexibook Junior haben es uns zur Aufgabe gemacht Spiele zu entwickeln, welche die grenzenlose Vorstellungskraft von Kindern fördern sollen. Mit unserem neuesten Produkt, Barbie Fantasy, betreten die kleinen Mädchen die Traumwelt der Prinzessinnen... Die kleinen Mädchen spielen Prinzessin und entfalten ihre Vorstellungskraft. Diese Ausdrucksform unterstützt die Entwicklung der Motorik, des Orientierungssinns, des Urteilsvermögens, die emotionale und sprachliche Entwicklung der kleinen Mädchen. Und dank der Produkte von Barbie Fantasy werden Träume wahr

## Verpackungsinhalt


Eine magische Barbie-Spieluhr  
Eine Bedienungsanleitung

**WARNUNG:** Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

## Einsetzen der Batterien

Die magische Barbie-Spieluhr arbeitet mit 3 Batterien 1,5 V  $\text{LR03/AAA}$  vom Typ LR03/AAA (nicht mitgeliefert).


1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der magischen Spieluhr mit einem Schraubenzieher.
2. Legen Sie 3 AAA-/LR03-Batterien ein und beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen an der Unterseite des Fachs.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder an.

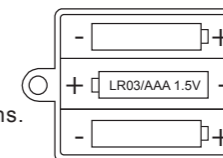

Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien. Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurz geschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen.

**WARNUNG:** Bei Fehlfunktionen des Geräts bzw. bei elektrostatischer Aufladung drücken Sie die Zurücksetz-Taste. Sollte der Fehler anhalten, nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie wieder ein.

## Spielanleitung

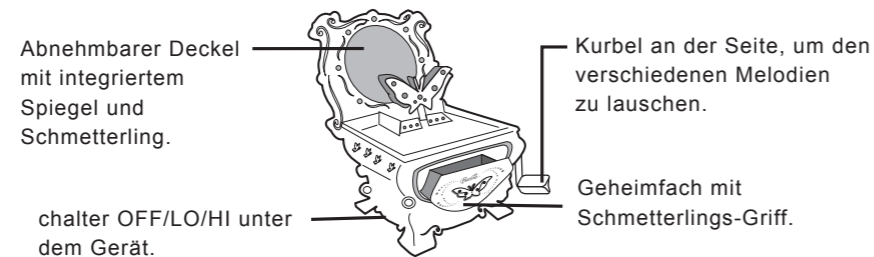

## Flüge und wartung

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung.

Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Entnehmen Sie die Batterien, falls das Spielzeug über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch ist.

## Garantie

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da es kleine, abnehmbare Einzelteile enthält, die verschluckt werden könnten.

Referenznummer: RPB150

Design und Entwicklung in Europa - Made in China

### Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



## Brief aan de ouders

Lexibook Junior

Spelletjes om te leren naarmate ze ouder worden,

Hartelijk dank voor de aankoop van een Lexibook Junior product.

Lexibook heeft voor bijna 10 jaar, wereldwijd speelgoed ontworpen, gefabriceerd en verdeeld. Onze producten zijn gekend voor hun educatieve en vermakende waarde, alsmede voor de hoge kwaliteit in het fabricatieproces.

Speelgoed voor peuters en kleuters, educatieve computers, interactieve spelletjes die op de TV kunnen worden aangesloten, schaakspellen, muzikale spellen... Ons speelgoed creëert een plezierig en geëngageerd milieu voor kinderen van alle leeftijden om hun mogelijkheid tot het aanleren van fundamentele vaardigheden, te stimuleren.


Begin nu maar te spelen!

Lexibook team


## Handleiding

Dit elegante koffertje verbergt een magische muzikdoos: Het deksel licht zich op, toont een wonderlijke vlinder en speelt een mooi melodietje. Een ideaal accessoire om je kamer te decoreren.

Hoe speel je met de magische muzikdoos van Barbie? Lees de volgende instructies grondig door en laat je meeslepen in het feeëriek leven van een Barbie prinses. Vraag de hulp van volwassenen bij het lezen van de veiligheidsvoorschriften.

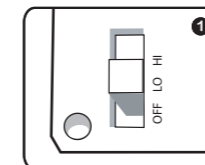


Onderaan het koffertje van de muzikdoos bevindt zich een knop dat je in drie posities kunt plaatsen:  
OFF: Schakelt de muzikdoos uit en bespaart de energie van de batterijen wanneer je niet meer speelt.  
LO: Plaats de muzikdoos op de normale geluidsterkte.  
HI: Plaats de muzikdoos op de hoge geluidsterkte.

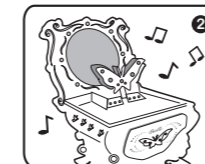

Open het deksel van je muzikdoos en luister naar het mooie melodietje. De spiegel licht op en geeft een flinkerend lichtspel weer – kijk in de spiegel of je mooi genoeg bent.



Dankzij het draaiwielje kan je het melodietje wijzigen (je hebt de keuze uit 20 verschillende melodietjes) en je kamer in een echt prinsessenbal veranderen!

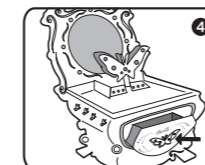

Trek aan de vlinderhendel en ontdek de geheime lade waarin je prinsesjuwelen kan opbergen.

## Inleiding


Onze passie bij Lexibook Junior is speelgoed ontwerpen dat de kinderen aanspreekt en hun verbeelding zonder grenzen voedt. Ons nieuw gamma, Barbie Fantasy, laat aan de kleine meisjes toe binnen te dringen in een wereld van dromen en prinsessen ... Prinses spelen, maakt deel uit van de ontwikkeling van de verbeelding bij kleine meisjes. Deze vorm van uiten, draagt bij aan de motorische, zintuiglijke, cognitieve, emotionele en taalkundige ontwikkeling van kleine meisjes. Zodoende, dankzij de producten van Barbie Fantasy, wordt dromen werkelijkheid.

## Inhoud van de verpakking


Eén magische muziekdoos Barbie  
Eén handleiding

OPGELET: De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit speelgoed en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

## Installatie van de batterijen

De magische muziekdoos Barbie werkt met 3 batterijen 1,5V  van het type LR03/AAA (niet meegeleverd).


1. Open de batterijenruimte onderaan het toestel met een schroevendraaier.
2. De LR03/AAA batterijen plaatsen, rekening houdend met de polariteit vermeld op de bodem de batterijruimte, en volgens het schema hiertegenover.
3. De batterijruimte sluiten en de schroef aandraaien.

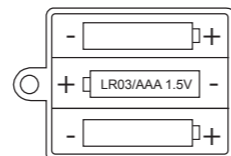

Gebruik geen niet-heroplaadbare batterijen. Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen.

WAARSCHUWING: Indien het toestel niet goed werkt of een electrostatische schok ondergaat, moet je het toestel uitzetten en daarna opnieuw aanzetten. Indien dit het probleem niet verhelpt, neem dan de batterijen eruit en steek ze er daarna opnieuw in.

## Voorstelling van het speelgoed

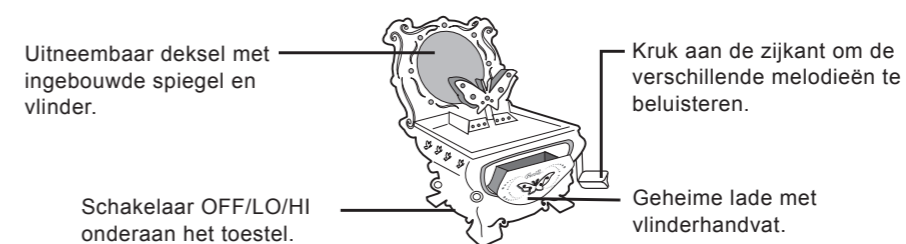

## Onderhoud

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

## Garantie

OPMERKING: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie.

Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid....). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst.

In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking. Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden daar er kleine losse onderdeeltjes aanwezig zijn.

Referentie : RPB150

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

### Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval !  
Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



## Επιστολή προς τους γονείς

Lexibook Junior

Παιχνίδια για την ανάπτυξη γνώσεων καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν,  
Σας ευχαριστούμε για τη αγορά σας αυτού του προϊόντος Lexibook Junior.


Η Lexibook σχεδιάζει, κατασκευάζει και πουλάει παιχνίδια σε όλον τον κόσμο εδώ και 10 σχεδόν χρόνια. Τα προϊόντα μας φημίζονται για την εκπαιδευτική και ψυχαγωγική τους αξία, καθώς και για τα πρότυπα υψηλής ποιότητας που εφαρμόζονται στη διαδικασία της κατασκευής τους. Παιχνίδια για τη νηπιακή και προσχολική ηλικία, εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές συσκευές, διαδραστικά παιχνίδια που παίζονται με σύνδεση σε συσκευή τηλεόρασης, παιχνίδια σκακιού, μουσικά παιχνίδια ... Τα παιχνίδια μας δημιουργούν μια ζεστή και εύθυμη ατμόσφαιρα για τα παιδιά όλων των ηλικιών, παρακινώντας τα να καλλιεργήσουν βασικές επιδεξιότητες.

Ας παίξουμε τώρα!  
Η ομάδα της Lexibook


## Οδηγίες εκμάθησης

Αυτή η κομψή μπιζουτιέρα κρύβει ένα μαγικό μουσικό κουτί: Το καπάκι σηκώνεται, εμφανίζεται μια υπέροχη πεταλούδα και βγαίνει μια σαγηνευτική μουσική. Είναι το ιδανικό αξεσουάρ για να διακοσμήσεις το δωμάτιό σου.


Για να παίξεις με το μαγικό μουσικό κουτί Μπάρμπι, διάβασε τις παρακάτω οδηγίες για να μπεις στον νεραϊδότοπο που ζει μια πριγκίπισσα Μπάρμπι, και ζήτησε τη βοήθεια ενός μεγάλου για να διαβάσει τις διάφορες προειδοποιήσεις.

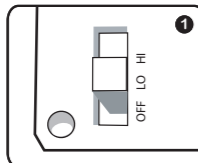


1 Κάτω από την μπιζουτιέρα του μουσικού κουτιού, θα βρεις ένα κουμπί που έχει 3 θέσεις:  
OFF: Για να διακόψεις τη λειτουργία του μαγικού μουσικού κουτιού σου, και να μη σπαταλάς άδικα την ενέργεια των μπαταριών όταν σταματήσεις να παίζεις.  
LO: Για να βάλεις σε λειτουργία το μαγικό μουσικό κουτί σου με κανονική ένταση ήχου.  
HI: Για να βάλεις σε λειτουργία το μαγικό μουσικό κουτί σου με ανεβασμένη ένταση ήχου.

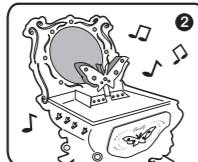

2 ήκωσε το καπάκι του μουσικού κουτιού και άκουσε την ωραία μελωδία που παίζει. Ο καθρέφτης ανάβει με εντυπωσιακά φωτιστικά εφέ για να φτιαχτείς και να γίνεις πολύ όμορφη.

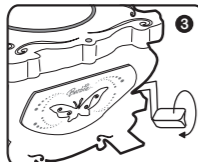

3 Χρησιμοποίησε τον μοχλό περιστροφής για να αλλάξεις μελωδία και να μετατρέψεις το δωμάτιό σου σε έναν αληθινό χορό πριγκιπισσών με 20 διαφορετικές μελωδίες!

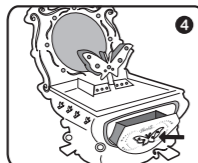

4 Τράβηξε προς τα πάνω τη λαβή σε σχήμα πεταλούδας για να αποκαλύψεις ένα μυστικό συρτάρι όπου μπορείς να κρύψεις τα κοσμήματα και τα στολισμάτά σου της μικρής πριγκίπισσας.

## Εισαγωγή


Με το Lexibook Junior, το πάθος μας είναι να δημιουργούμε παιχνίδια που δίνουν τροφή στη φαντασία των παιδιών χωρίς όρια. Η νέα μας γκάμα παιχνιδιών, Μπάρμπι Fantasy, ανοίγει την πόρτα στα μικρά κορίτσια για τον κόσμο των ονείρων και τον κόσμο των πριγκιπισσών ... Το να κάνουν την πριγκίπισσα βοηθά στην ανάπτυξη της φαντασίας των μικρών κοριτσιών. Αυτή η μορφή έκφρασης συντελεί στην ανάπτυξη των κινητήριων, αισθητήριων, γνωστικών, συναισθηματικών και γλωσσικών χαρακτηριστικών των μικρών κοριτσιών. Έτσι, χάρη στα προϊόντα Μπάρμπι Fantasy, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα

## Περιεχόμενο της συσκευασίας


Ένα μαγικό μουσικό κουτί Μπάρμπι  
Ένα εγχειρίδιο χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αντικείμενα που περιέχονται στη συσκευασία, όπως πλαστικά φιλμ, κολλητικές ταινίες, ετικέτες και στερεωτικές μεταλλικές ταινίες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και πρέπει να αφαιρούνται για λόγους ασφαλείας κάθε φορά πριν χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι από το παιδί.

## Τοποθέτηση των μπαταριών

Το μαγικό μουσικό κουτί Μπάρμπι λειτουργεί με 3 μπαταρίες 1,5V  τύπου LR03/AAA (δεν παρέχονται).

1. Με ένα καταβίδι, ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μαγικού μουσικού κουτιού.
2. Βάλτε μέσα τις 3 μπαταρίες LR03/AAA, φροντίζοντας να τηρήσετε τις πολικότητες που φαίνονται στο κάτω μέρος του διαμερίσματος των μπαταριών, και σύμφωνα με το διπλανό σχέδιο.
3. Κλείστε πάλι το διαμέρισμα των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.

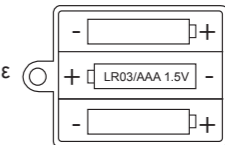


Μη χρησιμοποιήσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο κάτω από την επίβλεψη ενήλικου ατόμου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες μπαταρίες μαζί με μεταχειρισμένες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να μπαίνουν με τη σωστή πολικότητα. Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες της τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Όταν πέσει η ισχύς των μπαταριών, θα μειωθεί η ένταση της κόκκινης φωτεινής ένδειξης στο μηχάνημα. Φροντίστε τότε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Παρόμοια, όταν ο ήχος εξασθενήσει ή το παιχνίδι δεν αποκρίνεται, φροντίστε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Παρακαλούμε κρατήστε τη συσκευασία για γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να χρειαστούν στο μέλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η συσκευή δεν λειτουργεί καλά ή δεχτεί στατικό ηλεκτρισμό, σβήστε τη συσκευή και ανάψτε την πάλι, χρησιμοποιώντας το κουμπί ON/OFF. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, βγάλτε τη μπαταρία και/ή κάντε επαναφορά με το Reset.

## Παρουσίαση του παιχνιδιού

Καπάκι που αφαιρείται, με ενσωματωμένο καθρέφτη και με πεταλούδα.

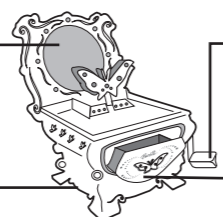

Μυστικό συρτάρι με χερούλι σε σχήμα πεταλούδας.

Διακόπτης OFF/LO/HI, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Μανιβέλα στο πλαϊνό μέρος, για το παίξιμο διαφορετικών μελωδιών.

## ΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να καθαρίσετε το παιχνίδι, χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό πανί ελαφρά μουσκεμένο σε νερό. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό. Μη εκθέτετε το παιχνίδι στο φως του ήλιου ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μη αφήσετε το το παιχνίδι να βραχεί. Μη αποσυναρμολογήσετε ή αφήσετε να πέσει κάτω το παιχνίδι. Βγάψτε τις μπαταρίες αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται με 2ετή εγγύηση.

Για οποιαδήποτε απαίτηση που προβλέπεται στην εγγύηση ή στην τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα, παρουσιάζοντας μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα ως προς τα κατασκευαστικά υλικά και την τεχνική αρτιότητα, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου ή οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια απέναντι σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε ζεστό ή υγρό μέρος, κλπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για οποιοσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες.

Στην προσπάθειά μας της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, πιθανώς να κάνουμε αλλαγές στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που φαίνονται στη συσκευασία. Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών, επειδή περιέχει μικρά αφαιρούμενα κομμάτια που τα μικρά παιδιά θα μπορούσαν να καταπιούν.

Κωδικός αναφοράς: RPB150

Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης - εφόσον υπάρχουν.



Contactez-nous / Contact us

LEXIBOOK S.A  
2, avenue de Scandinavie  
91953 Courtaboeuf Cedex  
France  
Assistance Technique : 0892 23 27 26 (0,34€ TTC/Min)

Lexibook UK Ltd  
Unit 10 Petersfield Industrial Estate  
Bedford Road, Petersfield  
Hampshire, GU32 3QA  
United Kingdom  
Freephone helpline: 0808 100 3015

LEXIBOOK Ibérica S.L  
C/ de las Hileras 4, 4º 15  
28013 Madrid  
Spain

Servicio consumidores: 91 548 89 32

LEXIBOOK Electronica Lda  
Quinta dos Loios  
Praceta José Domingos dos Santos, 6B-8A  
2835-343 Lavradio-Barreiro  
Portugal  
Apoio Técnico : 212 061 348

LEXIBOOK Italia S.r.l  
Via Eustachi, 45  
20129 Milano  
Italia  
Servizio consumatori : 02 20404959  
(Prezzo di una chiamata locale)

©2006 Mattel, Inc.

©2006 Lexibook®



IM Ref. Code: RPB150IM0206