



L'affichage passe de l'un à l'autre des deux canaux sélectionnés. Si l'appareil détecte un signal sur l'un des canaux, il s'arrêtera et le recevra. Tant que l'appareil est en mode Dual Watch, DCM restera affiché à l'écran.

Pour arrêter le mode Dual Watch



- 1 Appuyez 7 fois sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** jusqu'à ce que s'affiche 'OFF' à l'écran.
- 3 Appuyez sur la touche **PTT** pour confirmer le réglage.

Défilement des canaux

Quand la fonction SCAN est en service, l'appareil interrogera les huit canaux et les 38 sous-canaux, jusqu'à en trouver un sur lequel un autre utilisateur est en train de transmettre.



- 1 Appuyez sur les touches **MENU** et **▲** simultanément. **SCAN** apparaît à l'écran et l'appareil débute le scan. Quand l'appareil détecte un canal actif, il s'arrête sur ce canal.
- 2 Appuyez sur **▲** pour continuer à interroger les canaux 1 à 8.
- 3 Appuyez sur **▼** pour interroger les sous-canaux.
- 4 Appuyez sur la touche **PTT** pour terminer le scan et communiquer.

Verrouillage des touches

Avec les touches verrouillées, vous pouvez transmettre (TALK), recevoir ou surveiller (MON) le canal actif, mais vous ne pouvez ni changer le volume (▲▼), ni utiliser la touche MENU.

Pour verrouiller les touches :



Appuyez sur la touche **MENU** et maintenez la enfoncée, jusqu'à ce que apparaisse à l'écran **OM**.

Pour déverrouiller les touches :



Appuyez sur la touche **MENU** et maintenez la enfoncée, jusqu'à ce que disparaisse de l'écran **OM**.

3. Nettoyage et entretien

Pour nettoyer votre TW40, utilisez un chiffon doux humidifié avec de l'eau. N'utilisez pas de détergents ou de solvants, qui peuvent provoquer un dommage non couvert par la garantie.

4. Caractéristiques techniques

Fréquence de service 446,00625 à 446,09375 MHz (huit canaux)
Intervalle de canal 12,5 KHz

Canal	Fréquence (Mhz)	Canal	Fréquence (Mhz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Codes des sous-canaux CTCSS
 (Élimination de toute interférence)

Code	Fréquence (Hz)	Code	Fréquence (Hz)
1	67.0	20	131.8
2	71.9	21	136.5
3	74.4	22	141.3
4	77.0	23	146.2
5	79.7	24	151.4
6	82.5	25	156.7
7	85.4	26	162.2
8	88.5	27	167.9
9	91.5	28	173.8
10	94.8	29	179.9
11	97.4	30	186.2
12	100.0	31	192.8
13	103.5	32	203.5
14	107.2	33	210.7
15	110.9	34	218.1
16	114.8	35	225.7
17	118.8	36	233.6
18	123.0	37	241.8
19	127.3	38	250.3

5. Déclaration de Conformité

Nous, **Lexibook® S.A.**
 2, Av de Scandinavie, 91953 Courtaboeuf Cedex

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Désignation: Talkie-Walkie
 Référence / type: TW40

est conforme aux normes suivantes :

- ETSI EN300 296-2 : 2001
- EN301489 : 2002
- EN60065 : 1998

Par la présente, nous déclarons que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE.

Yiu Wai Man
 Responsable recherche et développement produit

6. Guide de dépannage

Problème	Cause probable — solution
Pas d'énergie	Vérifiez les batteries, remplacez les si nécessaire. L'appareil n'est pas branché — Vérifiez.
Réception faible/ Pas de réception/ Réception bruyante	Les batteries sont presque épuisées ou mal mises — Pas d'autre utilisateur à portée — Vérifiez. Appareils non réglés sur même canal — Vérifiez. Volume trop faible — Augmentez le volume. Parlez avec une voix normale, à 5-8 cm (2-3 pouces) du microphone. Les conditions locales gênent la réception — Allez dans un autre endroit, en évitant les obstacles et aussi haut que possible. Vous tenez l'appareil trop près de votre corps — Déplacez l'appareil. L'autre utilisateur ne transmet pas — Vérifiez. L'autre utilisateur est trop près — Vérifiez. Il y a une interférence d'autres utilisateurs sur le même canal — Convenez d'un autre canal.
Impossible de changer de canaux	L'appareil est verrouillé — Vérifiez. Les batteries sont épuisées ou mal mises.
En mode VOX, l'appareil transmet tout le temps.	Le bruit de fond est important — Allez dans un endroit plus tranquille. La sensibilité VOX est trop élevée — Réglez à un niveau inférieur.
En mode VOX, l'appareil ne transmet pas.	La sensibilité VOX est trop faible — Réglez à un niveau supérieur. Parlez plus fort, plus près du microphone.

7. Garantie et service après-vente

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Celle-ci n'inclut pas la détérioration de l'écran LCD.

Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Si votre TW40 présente un défaut, vérifiez tout d'abord les points ci-dessus. Si vous ne pouvez corriger le problème, retournez l'ensemble du système là où vous l'avez acheté.

Lexibook® améliore continuellement ses produits et se réserve donc le droit de procéder à des modifications du produit et des fonctions sans avis préalable.

Ce produit est destiné pour utilisation dans les pays suivants :

✓ Autriche	✓ Finlande	✓ Lettonie	✓ Espagne
✓ Belgique	✓ France	✓ Liechtenstein	✓ Suède
✓ Bulgarie	✓ Allemagne	✓ Luxembourg	✓ Suisse
✓ Croatie	✓ Grèce	✓ Hollande	✓ Turquie
✓ Chypre	✓ Hongrie	✓ Norvège	✓ Royaume-Uni
✓ Rép. Tchèque	✓ Islande	✓ Pologne	✓ Roumanie
✓ Danemark	✓ Irlande	✓ Portugal	
✓ Estonie	✓ Italie	✓ Slovaquie	

Référence : TW40
 ©2009 LEXIBOOK®
 Conçu en Europe - Fabriqué en Chine

Lexibook S.A.
 2 avenue de Scandinavie
 91953 Courtaboeuf Cedex
 France

Service consommateurs à votre écoute :
 0892 23 27 26 (0,34 € TTC/min)

www.lexibook.com



Ce produit n'est pas un jouet




Informations sur la protection de l'environnement
 Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

LEXIBOOK® TW40

TALKIE-WALKIE

Manuel de l'utilisateur

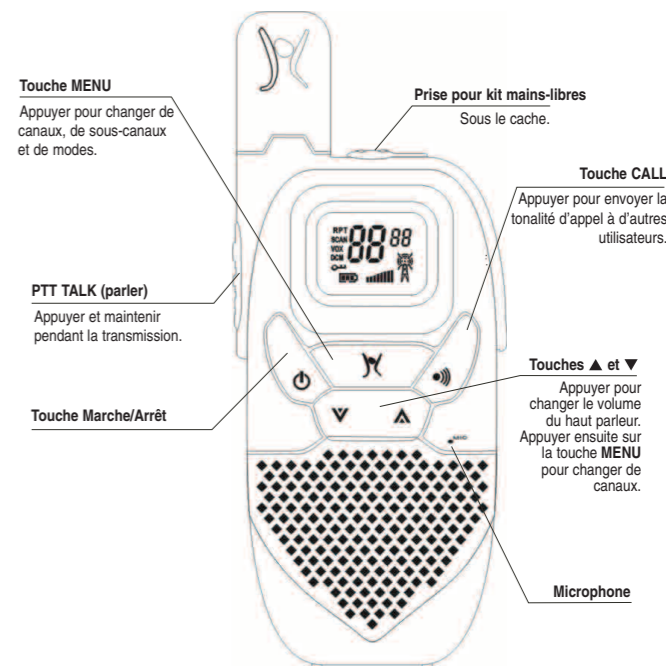

Affichage de l'écran



Si l'unité est en marche

3 Numéro de canal (1 à 8)

32 Numéro de sous-canal (0 à 38)

Niveau de charge de la pile — quand le nombre de barres diminue, veuillez remplacer les piles.

Apparaît lors de la transmission du signal