


Cyber Console TV



www.lexibook.com

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL

LEXIBOOK
JL2200

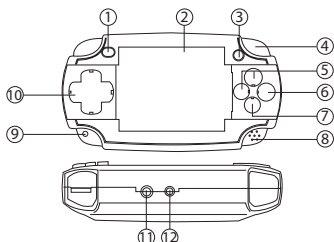

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Une console de jeu « Cyber Console TV »
 Un câble AV
 Une dragonne
 Ecouteurs
 Un mode d'emploi


ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

INFORMATIONS SUR LES PILES

Ta console de jeu « Cyber Console TV » fonctionne avec 3 piles alcalines AAA/LR03 de 1,5 V --- (non fournies).

Demande à un adulte de t'aider pour trouver et installer les piles correctes. Ce jeu doit être alimenté des piles spécifiées uniquement.

1. Ouvrir la porte du compartiment à piles situé au dos de l'appareil à l'aide d'un tournevis.
2. Installer les 3 piles alcalines AAA/LR03 en respectant le sens des polarités indiqué au fond du compartiment à piles et selon le schéma ci-contre.
3. Refermer le compartiment à piles et resserrer la vis.



Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou enlevez puis remettez les piles.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

NOTE : Avant de démarrer, enlever la pellicule antistatique de l'écran LCD.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Touche Marche/Arrêt : Pour mettre en marche et éteindre la console de jeu. L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité. | 5. Touches « Turbo » Ⓢ |
| 2. Ecran LCD | 6. Touche Ⓞ |
| 3. Touche RESET : Pour revenir à l'écran de sélection des jeux ou réinitialiser l'unité en cas de mauvais fonctionnement. | 7. Touche Ⓜ |
| 4. Molette de réglage du volume | 8. Enceinte intégrée |
| | 9. Attache dragonne (fournie) |
| | 10. Touches directionnelles |
| | 11. Prise écouteurs (fournis) |
| | 12. Prise de sortie AV |

CONNEXION DE LA CONSOLE A UN TELEVISEUR

La console de jeu « Cyber Console TV » peut être branchée à un téléviseur pour jouer sur grand écran.

1. Le téléviseur et la console DOIVENT ETRE ETEINTS.
2. Brancher le câble AV (extrémité noire) à la prise A/V du jeu.
3. Brancher le câble AV (extrémité jaune) à la prise d'entrée vidéo correspondante du téléviseur.
4. Brancher le câble AV (extrémité blanche) à la prise d'entrée audio correspondante du téléviseur.
5. Allumer le téléviseur et la console de jeux.

LISTE DES JEUX

01	Space Castle	34	Bubble Factory	67	Pinball Track
02	Magic Diamond	35	Bounce	68	Slot Machine
03	Star Ally	36	Bubble Blaster	69	Transportation
04	Mr. Onion	37	Build up Road	70	The Night
05	Paint Master	38	Crazy Hit	71	Pool Pro
06	Jewel Master	39	Ball Mania	72	Bingo
07	Push the Box	40	Delivery Man	73	Bingo Zap
08	Monkey N Fox	41	Excel Racing	74	Push the Ball
09	Aero Engine	42	Fish Quiz	75	Racing Boat
10	Animal Pool	43	Flying	76	Rainbow
11	Ball Clash	44	Freak Number	77	Right Spot
12	Sky Mission	45	Garden Maze	78	Risker
13	Balloon Man	46	Gear Race	79	Road Bumper
14	Block Out	47	Golden Arrow	80	Road Star
15	Bean's Adventure	48	Basketball	81	Runner Car
16	Big Racing	49	Move Fun	82	Sea War
17	Bump Car	50	Grass Cutter	83	Speedy Way-X
18	Beat the bird	51	Happy Diamond	84	Spin Ball
19	Catch the Egg	52	Igloo Land	85	Submarine War
20	Challenge 100	53	Insect Chase	86	Super Surfing
21	Conquer South Pole	54	Jumping Ball	87	Towers
22	Dangerous Zone	55	Last Cabra	88	Track And Field
23	Dragon Fire	56	Lonely Island	89	Truck Race
24	Dump Lorry Race	57	Loop Tennis	90	Ultra Doggy
25	Dart Champion	58	Lucky Lawn Mower	91	Under the Sea
26	Birdie Nest	59	Matching Tiles	92	Valiant Rescue
27	GP Race	60	Motor Rally	93	Magic Bubble
28	Hard Win	61	Ocean Quest	94	VR Racing
29	Go bang	62	Awake Baby	95	Worm Catch
30	Fancy match	63	Ogreish Flower	96	Zero Tiger
31	Fish Catcher	64	Pathfinder	97	Delta Fighter
32	Bolt Fighter	65	Texas Hold'em	98	Fast Race
33	Block Flying	66	Pet Shop	99	Elfland
				100	Fire Fighter

AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

Avertissement ! Ce jeu ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Risque d'étouffement.

Référence : JL2200
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
©2010 LEXIBOOK®

Lexibook S.A.,
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex,
France.

Services consommateurs :
0892 23 27 26 (0.34€ TTC/min)
www.lexibook.com




AVERTISSEMENT: A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collectes (si existants).



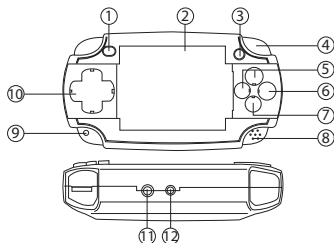


CONTENTS OF THE PACKAGING

- 1 x " Cyber Console TV " game console
- 1 x AV cable
- 1 x hand strip
- 1 x earphones
- 1 x instruction manual


WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

BATTERY INFORMATION

The " Cyber Console TV " game console operates with 3 X 1.5V  AAA/LR03 type batteries (not included).

Ask an adult to help you to find and install the correct batteries. Only the specified batteries must be used with this product.

1. Open the battery compartment cover located at the back of the unit using a screwdriver.
2. Install the 3 x LR03/AAA batteries according to the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite.
3. Close back the battery compartment and tighten the screw.



Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are not to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time.

WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, reset the unit or remove the batteries and insert them again.

PRODUCT FEATURES

NOTE : Before starting up the game, remove the plastic label on the LCD screen display.

1. ON/OFF key: Press this key to turn the game on and off. The unit turns off automatically after 3 minutes of inactivity.
2. LCD screen
3. RESET key: Press this key to go back to the game selection screen or to reset the unit in case of mal-function.
4. Volume wheel
5. "Turbo" keys Ⓢ
6. Ⓞ key
7. Ⓜ key
8. Integrated speaker
9. Hand strip hole (included)
10. Direction keys
11. Earphones jack (included)
12. AV out

CONNECTING THE CONSOLE TO A TV SET

The "Cyber Console TV" game console can be plugged to a TV set to play on a wider screen.

1. The TV set and the "Cyber Console TV" MUST BE TURNED OFF.
2. Plug the AV cable (black end) into the game's A/V cable jack.
3. Plug the AV cable (yellow end) into the matching video input jack on the TV set.
4. Plug the AV cable (white end) into the matching audio input jack on the TV set.
5. Switch on the TV set and turn on the console by pressing on the On/Off key.

GAME LIST

01	Space Castle	34	Bubble Factory	67	Pinball Track
02	Magic Diamond	35	Bounce	68	Slot Machine
03	Star Ally	36	Bubble Blaster	69	Transportation
04	Mr. Onion	37	Build up Road	70	The Night
05	Paint Master	38	Crazy Hit	71	Pool Pro
06	Jewel Master	39	Ball Mania	72	Bingo
07	Push the Box	40	Delivery Man	73	Bingo Zap
08	Monkey N Fox	41	Excel Racing	74	Push the Ball
09	Aero Engine	42	Fish Quiz	75	Racing Boat
10	Animal Pool	43	Flying	76	Rainbow
11	Ball Clash	44	Freak Number	77	Right Spot
12	Sky Mission	45	Garden Maze	78	Risker
13	Balloon Man	46	Gear Race	79	Road Bumper
14	Block Out	47	Golden Arrow	80	Road Star
15	Bean's Adventure	48	Basketball	81	Runner Car
16	Big Racing	49	Move Fun	82	Sea War
17	Bump Car	50	Grass Cutter	83	Speedy Way-X
18	Beat the bird	51	Happy Diamond	84	Spin Ball
19	Catch the Egg	52	Igloo Land	85	Submarine War
20	Challenge 100	53	Insect Chase	86	Super Surfing
21	Conquer South Pole	54	Jumping Ball	87	Towers
22	Dangerous Zone	55	Last Cabra	88	Track And Field
23	Dragon Fire	56	Lonely Island	89	Truck Race
24	Dump Lorry Race	57	Loop Tennis	90	Ultra Doggy
25	Dart Champion	58	Lucky Lawn Mower	91	Under the Sea
26	Birdie Nest	59	Matching Tiles	92	Valiant Rescue
27	GP Race	60	Motor Rally	93	Magic Bubble
28	Hard Win	61	Ocean Quest	94	VR Racing
29	Go bang	62	Awake Baby	95	Worm Catch
30	Fancy match	63	Ogreish Flower	96	Zero Tiger
31	Fish Catcher	64	Pathfinder	97	Delta Fighter
32	Bolt Fighter	65	Texas Hold'em	98	Fast Race
33	Block Flying	66	Pet Shop	99	Elfland
				100	Fire Fighter

EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use. Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.

Precautions to take in any case while using a video game

- When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
- Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep.
- Make sure to play in room which is well lit.
- While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

Warning! This game is not suitable for children under 36 months. Choking hazard. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: JL2200
Designed and developed in Europe – Made in China
©2010 LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland
For any further information, please call 0800 100 3015

www.lexibook.com




WARNING: prolonged use at full power of this product might damage the ear of the user.



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



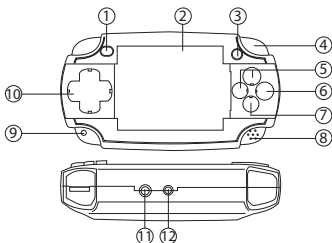

CONTENIDO DEL EMBALAJE


- 1 consola de juegos "Cyber Console TV"
- 1 cable AV
- 1 cinta para la muñeca
- 1 auriculares
- 1 manual de instrucciones

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

La consola de juegos "Cyber Console TV" funciona con 3 pilas alcalinas LR03/AAA de 1,5V --- (las pilas no se incluyen).

Pide ayuda a un adulto para encontrar e instalar las pilas correctas. Solo deben utilizarse en este producto las pilas especificadas.

1. Retira la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte trasera de la unidad utilizando un destornillador.
2. Coloca las 3 pilas alcalinas de tipo LR03/AAA, respetando la polaridad que se indica en el fondo del compartimento de las pilas, como se muestra en la figura al lado.
3. Vuelve a cerrar el compartimento y aprieta el tornillo.



No utilizar pilas recargables. No recargar las pilas. Retirar los acumuladores del juego antes de cambiarlos. No cambiar los acumuladores nada más que bajo la supervigilancia de un adulto. No mezclar diferentes tipos de pilas o acumuladores, o pilas y acumuladores nuevos y usados. Las pilas y acumuladores deben ponerse respetando el sentido de la polaridad. Las pilas y acumuladores usados deben quitarse del juego. Los bornes de una pila o de un acumulador no deben ponerse en corto-circuito. No tirar las pilas al fuego. Retirar las pilas en caso de no utilizar el juego durante un periodo prolongado.

ADVERTENCIA: Las interferencias fuertes o las descargas electrostáticas pueden causar un funcionamiento defectuoso o una pérdida de memoria. Si ocurriera un funcionamiento anormal, pulse el botón de reinicio o retire las pilas e insértelas de nuevo.

PRESENTACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL JUGUETE

OBSERVACIÓN: Antes de comenzar a jugar retire la lámina de plástico de la pantalla LCD.

1. Tecla ENCENDIDO/APAGADO: Pulsa esta tecla para encender o apagar el juego. El aparato se apagará automáticamente después de 3 minutos de inactividad.
2. Pantalla LCD
3. Tecla de REINICIO: Pulsa esta tecla para volver a la selección de juegos en pantalla o para reiniciar el aparato si presentara un funcionamiento anormal.
4. Botón de volumen
5. Teclas "Turbo" (Ⓜ)
6. Tecla (Ⓞ)
7. Tecla (Ⓢ)
8. Altavoz integrado
9. Orificio para la cinta de la muñeca (incluido)
10. Teclas direccionales
11. Entrada de auriculares (incluidos)
12. Salida de AV

CONEXIÓN DE LA CONSOLA AL TELEVISOR

La consola de juego "Cyber Console TV" se puede conectar al televisor para así poder jugar en una pantalla mayor.

1. El televisor y la "Cyber Console TV" DEBEN ESTAR AMBOS APAGADOS.
2. Enchufa el cable AV (extremo negro) a la entrada del cable AV del juego.
3. Enchufa el cable AV (extremo amarillo) a la entrada de video del mismo color del televisor.
4. Enchufa el cable de AV (extremo blanco) a la entrada de audio del mismo color del televisor.

LISTA DE JUEGOS

01	Space Castle	34	Bubble Factory	67	Pinball Track
02	Magic Diamond	35	Bounce	68	Slot Machine
03	Star Ally	36	Bubble Blaster	69	Transportation
04	Mr. Onion	37	Build up Road	70	The Night
05	Paint Master	38	Crazy Hit	71	Pool Pro
06	Jewel Master	39	Ball Mania	72	Bingo
07	Push the Box	40	Delivery Man	73	Bingo Zap
08	Monkey N Fox	41	Excel Racing	74	Push the Ball
09	Aero Engine	42	Fish Quiz	75	Racing Boat
10	Animal Pool	43	Flying	76	Rainbow
11	Ball Clash	44	Freak Number	77	Right Spot
12	Sky Mission	45	Garden Maze	78	Risker
13	Balloon Man	46	Gear Race	79	Road Bumper
14	Block Out	47	Golden Arrow	80	Road Star
15	Bean's Adventure	48	Basketball	81	Runner Car
16	Big Racing	49	Move Fun	82	Sea War
17	Bump Car	50	Grass Cutter	83	Speedy Way-X
18	Beat the bird	51	Happy Diamond	84	Spin Ball
19	Catch the Egg	52	Igloo Land	85	Submarine War
20	Challenge 100	53	Insect Chase	86	Super Surfing
21	Conquer South Pole	54	Jumping Ball	87	Towers
22	Dangerous Zone	55	Last Cobra	88	Track And Field
23	Dragon Fire	56	Lonely Island	89	Truck Race
24	Dump Lorry Race	57	Loop Tennis	90	Ultra Doggy
25	Dart Champion	58	Lucky Lawn Mower	91	Under the Sea
26	Birdie Nest	59	Matching Tiles	92	Valiant Rescue
27	GP Race	60	Motor Rally	93	Magic Bubble
28	Hard Win	61	Ocean Quest	94	VR Racing
29	Go bang	62	Awake Baby	95	Worm Catch
30	Fancy match	63	Ogreish Flower	96	Zero Tiger
31	Fish Catcher	64	Pathfinder	97	Delta Fighter
32	Bolt Fighter	65	Texas Hold'em	98	Fast Race
33	Block Flying	66	Pet Shop	99	Eiland
				100	Fire Fighter

AVISO RELACIONADO CON LA EPILEPSIA

Léase antes de utilizar cualquier videojuego, ya sea por usted o por sus hijos. Algunas personas son susceptibles de padecer ataques epilépticos o desmayos al contemplar ciertos tipos de luces parpadeantes o elementos encontrados frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están expuestas a ataques epilépticos cuando contemplan ciertas imágenes de televisión o al jugar con ciertos videojuegos. Estos fenómenos pueden aparecer incluso si el individuo no tiene antecedentes médicos que puedan denotar la enfermedad o aunque nunca haya sufrido un ataque epiléptico con anterioridad. Si usted o algún miembro de su familia ya ha experimentado síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o desmayos) ante estímulos "luminosos", consulte a su médico antes de proceder a utilizar este aparato. Aconsejamos a los padres que vigilen a sus hijos mientras que estos juegan con videojuegos. Si usted o alguno de sus hijos experimenta algunos de los siguientes síntomas: mareos, alteración de la visión, contracciones oculares o musculares, pérdida de conocimiento, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones, interrumpa inmediatamente el juego y consulte a su médico.

Precauciones a tomar siempre que se esté usando un video juego.

- Cuando esté usando un video juego que se conecta al aparato de TV, permanezca de pie o siéntese relativamente alejado de la pantalla de TV y tan lejos como el cable le permita.
- Use, de preferencia, video juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a video juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco.
- Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada.
- Cuando juegue a video juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por cada hora de juego.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. ¡Advertencia! Este producto no se aconseja a niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia.

Referencia: JL2200
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China
©2010 LEXIBOOK®

España
CEFA TOYS
Servicio atención al consumidor:
976144606 - consumidor@cefatoys.com
www.lexibook.com




¡ADVERTENCIA! La utilización excesiva de este producto con el volumen al máximo puede dañar sus oídos.



Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



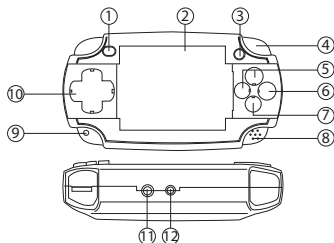

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Consola de jogos "Cyber Console TV"
- 1 Cabo AV
- 1 Alça para a mão
- 1 Auscultadores
- 1 Manual de instruções


ATENÇÃO: As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser deixados fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

INFORMAÇÃO ACERCA DAS PILHAS

A consola de jogos "Cyber Console TV" funciona com 3 pilhas alcalinas LR03/AAA de 1,5V --- (pilhas não incluídas).

Peça a um adulto para o ajudar a encontrar e a colocar as pilhas correctas. Só deve usar as pilhas especificadas com este produto.

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte traseira da unidade, com uma chave de fendas.
2. Coloque as 3 pilhas LR03/AAA, de acordo com a polaridade indicada na parte inferior do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado.
3. Volte a fechar o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.






As pilhas não recarregáveis não deverão ser recarregadas. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas.

AVISO: Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, reinicie a unidade ou retire e volte a colocar as pilhas.

APRESENTAÇÃO DO BRINQUEDO

NOTA: Antes de ligar o jogo, retire a película de plástico no ecrã LCD.

1. Botão ON/OFF: Prima este botão para ligar e desligar o jogo. A unidade desliga-se automaticamente passados 3 minutos de inactividade.
2. Ecrã LCD
3. Botão RESET: Prima este botão para voltar ao ecrã de selecção do jogo ou para reiniciar a unidade no caso de mau funcionamento.
4. Roda do volume
5. Botões "Turbo" 
6. Botão 
7. Botão 
8. Altifalante integrado
9. Orifício da alça para a mão (incluída)
10. botões de direcção
11. Entrada dos auscultadores (incluídos)
12. Saída AV

LIGAR A CONSOLA A UMA TELEVISÃO

A consola de jogos "Cyber Console TV" pode ser ligada a uma televisão, para jogar num ecrã panorâmico.

1. Tanto a televisão como a "Cyber Console TV" TÊM DE ESTAR DESLIGADAS.
2. Ligue o cabo AV (extremidade preta) na entrada do cabo AV do jogo.
3. Ligue o cabo AV (extremidade amarela) na entrada de vídeo da televisão.
4. Ligue o cabo AV (extremidade branca) na entrada de áudio da televisão.
5. Ligue a televisão e a consola, premindo o botão On/Off.

LISTA DE JOGOS

01	Space Castle	34	Bubble Factory	67	Pinball Track
02	Magic Diamond	35	Bounce	68	Slot Machine
03	Star Ally	36	Bubble Blaster	69	Transportation
04	Mr. Onion	37	Build up Road	70	The Night
05	Paint Master	38	Crazy Hit	71	Pool Pro
06	Jewel Master	39	Ball Mania	72	Bingo
07	Push the Box	40	Delivery Man	73	Bingo Zap
08	Monkey N Fox	41	Excel Racing	74	Push the Ball
09	Aero Engine	42	Fish Quiz	75	Racing Boat
10	Animal Pool	43	Flying	76	Rainbow
11	Ball Clash	44	Freak Number	77	Right Spot
12	Sky Mission	45	Garden Maze	78	Risker
13	Balloon Man	46	Gear Race	79	Road Bumper
14	Block Out	47	Golden Arrow	80	Road Star
15	Bean's Adventure	48	Basketball	81	Runner Car
16	Big Racing	49	Move Fun	82	Sea War
17	Bump Car	50	Grass Cutter	83	Speedy Way-X
18	Beat the bird	51	Happy Diamond	84	Spin Ball
19	Catch the Egg	52	Igloo Land	85	Submarine War
20	Challenge 100	53	Insect Chase	86	Super Surfing
21	Conquer South Pole	54	Jumping Ball	87	Towers
22	Dangerous Zone	55	Last Cobra	88	Track And Field
23	Dragon Fire	56	Lonely Island	89	Truck Race
24	Dump Lorry Race	57	Loop Tennis	90	Ultra Doggy
25	Dart Champion	58	Lucky Lawn Mower	91	Under the Sea
26	Birdie Nest	59	Matching Tiles	92	Valiant Rescue
27	GP Race	60	Motor Rally	93	Magic Bubble
28	Hard Win	61	Ocean Quest	94	VR Racing
29	Go bang	62	Awake Baby	95	Worm Catch
30	Fancy match	63	Ogreish Flower	96	Zero Tiger
31	Fish Catcher	64	Pathfinder	97	Delta Fighter
32	Bolt Fighter	65	Texas Hold'em	98	Fast Race
33	Block Flying	66	Pet Shop	99	Elfland
				100	Fire Fighter

ADVERTÊNCIA SOBRE A EPILEPSIA

Ler antes de qualquer utilização de um jogo de vídeo por si próprio ou pelo seu filho. Certas pessoas estão susceptíveis de ter crises de epilepsia ou de ter perdas de consciência quando expostas a certo tipo de luzes que piscam ou de elementos frequentes no nosso ambiente quotidiano. Essas pessoas expõem-se a crises quando vêem certas imagens televisivas ou quando jogam a certos jogos de vídeo. Estes fenómenos podem aparecer mesmo que o sujeito não tenha antecedentes médicos ou que nunca tenha sido confrontado com uma crise de epilepsia.

Se você ou algum membro da sua família já apresentou alguma vez alguns sintomas ligados à epilepsia (crise ou perda de consciência) em presença de estímulos "luminosos", deve consultar o seu médico antes de qualquer utilização.

Nós aconselhamos os pais a estarem atentos aos seus filhos quando eles jogam com jogos de vídeo. Se você ou o seu filho apresentar os sintomas seguintes: vertigens, problemas de visão, contracção dos olhos ou dos músculos, perda de consciência, problemas de orientação, movimento involuntário ou convulsões, pare imediatamente de jogar e consulte um médico.

Precauções a ter em conta sempre que estiver a utilizar um videojogo.

- Quando estiver a utilizar um videojogo que pode ser conectado ao aparelho de TV, fique em pé ou sente relativamente longe do ecrã da TV, e tão longe quanto o fio lhe permitir.
- Utilize de preferência videojogos com um ecrã pequeno. Evite jogar videojogos se estiver cansado ou com falta de sono.
- Jogue sempre em um quarto bem iluminado.
- Quando estiver a jogar videojogos descanse 10 ou 15 minutos por cada hora de jogo.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

NOTA: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos. Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomendase que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa. Aviso! Este brinquedo não convém as crianças com menos de 36 meses. Risco de asfixia.

Referência: JL2200
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
©2010 LEXIBOOK®

AJ AGUIAR
Atendimento a clientes à sua disposição:
227455403

www.lexibook.com




AVISO: A utilização prolongada deste produto à potência máxima pode causar lesões auditivas no utilizador.

Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.



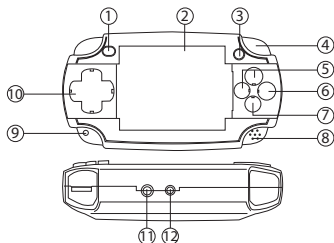

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x console giochi "Cyber Console TV"
- 1 x cavo AV
- 1 x laccio da polso
- 1 x auricolari
- 1 x manuale di istruzioni


ATTENZIONE : I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

La console "Cyber Console TV" funziona con 3 batterie alcaline LR03/AAA da 1,5V --- (batterie non incluse).

Chiedi a un adulto di aiutarti a trovare e ad installare le batterie adeguate. Con questo prodotto è possibile utilizzare unicamente il tipo di batterie specificato.

1. Aprire il coperchio dello scomparto batterie situato sul retro dell'apparecchio servendosi di un cacciavite.
2. Inserire le 3 batterie LR03/AAA rispettando le polarità indicate sul fondo dello scomparto batterie e secondo la figura qui a lato.
3. Richiudere lo scomparto batterie e stringere la vite.



Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona.

AVVERTENZA: Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Se si dovessero verificare funzionamenti anormali, resettare l'unità o togliere e reinserire le batterie.

PRESENTAZIONE DEL GIOCO

NOTA: Prima di iniziare a giocare, togliere la pellicola in plastica sullo schermo LCD.

1. Tasto ON/OFF: Premere questo tasto per accendere e spegnere il gioco. L'unità si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività.
2. Schermo LCD
3. Tasto RESET: Premere questo tasto per tornare allo schermo di selezione giochi o per resettare l'unità in caso di malfunzionamenti.
4. Rotella volume
5. Tasti "Turbo" Ⓜ
6. Tasto Ⓞ
7. Tasto Ⓜ
8. Altoparlante integrato
9. Foro laccio da polso (fornito)
10. Tasti di direzione
11. Jack auricolari (forniti)
12. Uscita AV

COLLEGARE LA CONSOLE AL TELEVISORE

La console giochi "Cyber Console TV" può essere collegata ad un televisore per giocare su uno schermo più grande.

1. Il televisore e la console "Cyber Console TV" DEVONO ESSERE SPENTI.
2. Inserire il cavo AV (spinotto nero) nel jack del cavo A/V del gioco.
3. Inserire il cavo AV (spinotto giallo) nel jack ingresso video corrispondente del televisore.
4. Inserire il cavo AV (spinotto bianco) nel jack ingresso audio corrispondente del televisore.
5. Accendere il televisore e accendere la console premendo il tasto On/Off.

ELENCO DEI GIOCHI

01	Space Castle	34	Bubble Factory	67	Pinball Track
02	Magic Diamond	35	Bounce	68	Slot Machine
03	Star Ally	36	Bubble Blaster	69	Transportation
04	Mr. Onion	37	Build up Road	70	The Night
05	Paint Master	38	Crazy Hit	71	Pool Pro
06	Jewel Master	39	Ball Mania	72	Bingo
07	Push the Box	40	Delivery Man	73	Bingo Zap
08	Monkey N Fox	41	Excel Racing	74	Push the Ball
09	Aero Engine	42	Fish Quiz	75	Racing Boat
10	Animal Pool	43	Flying	76	Rainbow
11	Ball Clash	44	Freak Number	77	Right Spot
12	Sky Mission	45	Garden Maze	78	Riskier
13	Balloon Man	46	Gear Race	79	Road Bumper
14	Block Out	47	Golden Arrow	80	Road Star
15	Bean's Adventure	48	Basketball	81	Runner Car
16	Big Racing	49	Move Fun	82	Sea War
17	Bump Car	50	Grass Cutter	83	Speedy Way-X
18	Beat the bird	51	Happy Diamond	84	Spin Ball
19	Catch the Egg	52	Igloo Land	85	Submarine War
20	Challenge 100	53	Insect Chase	86	Super Surfing
21	Conquer South Pole	54	Jumping Ball	87	Towers
22	Dangerous Zone	55	Last Cobra	88	Track And Field
23	Dragon Fire	56	Lonely Island	89	Truck Race
24	Dump Lorry Race	57	Loop Tennis	90	Ultra Doggy
25	Dart Champion	58	Lucky Lawn Mower	91	Under the Sea
26	Birdie Nest	59	Matching Tiles	92	Valiant Rescue
27	GP Race	60	Motor Rally	93	Magic Bubble
28	Hard Win	61	Ocean Quest	94	VR Racing
29	Go bang	62	Awake Baby	95	Worm Catch
30	Fancy match	63	Ogreish Flower	96	Zero Tiger
31	Fish Catcher	64	Pathfinder	97	Delta Fighter
32	Bolt Fighter	65	Texas Hold'em	98	Fast Race
33	Block Flying	66	Pet Shop	99	Eiffland
				100	Fire Fighter

AVVERTENZE SULL'EPILESSIA

Leggere prima di un qualsiasi utilizzo di un videogioco da parte vostra o del vostro bambino.

Determinate persone possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdite di coscienza alla vista di determinati tipi di luci lampeggianti o di elementi frequenti presenti nell'ambiente quotidiano. Queste persone sono soggette a crisi guardando determinate immagini televisive o durante l'uso di videogiochi. Questi fenomeni possono apparire nonostante il soggetto non abbia dei precedenti o non sia mai stato colpito da crisi epilettiche. Nel caso in cui voi o un qualsiasi membro della vostra famiglia abbia presentato in passato sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) in presenza di stimoli "luminosi" consultare un medico prima di utilizzare il giocattolo. Consigliamo ai genitori di prestare la massima attenzione durante l'uso dei videogiochi da parte dei bambini.

Nel caso in cui voi o i vostri bambini presentiate i seguenti sintomi: vertigini, turbe della vista, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, turbe dell'orientamento, movimento involontario o convulsioni, interrompere immediatamente il gioco e consultare un medico.

Precauzioni da rispettare quando si utilizzano videogiochi

- Quando si usa un videogioco che può essere collegato ad uno schermo TV, restare, in piedi o seduti, ad una certa distanza dallo schermo, almeno per quanto consentito dal cavo di collegamento.
- Usare preferibilmente videogiochi che hanno uno schermo piccolo. Evitare di giocare se si è stanchi o si è dormito poco.
- Assicurarsi che la stanza in cui si gioca sia ben illuminata.
- Quando si gioca, fare degli intervalli di 10-15 minuti ogni ora.

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Estrarre le batterie in caso di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo.

NOTA: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo. Avvertenza! Questo gioco è sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Pericolo di soffocamento.

Riferimento: JL2200

Progettato e sviluppato in Europa - Fabbricato in Cina
©2010 LEXIBOOK®




AVVERTENZA: l'uso eccessivo di questo prodotto al massimo del volume potrebbe danneggiare l'udito.

Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.



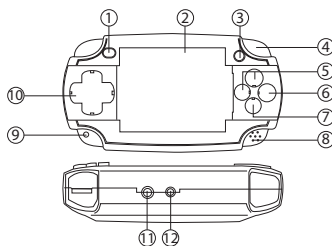

VERPACKUNGSGEHALT

- 1 x » Cyber Console TV « Spielkonsole
- 1 x AV-Kabel
- 1 x Trageband
- 1 x Kopfhörer
- 1 x Bedienungsanleitung


WARNUNG: Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, wie Plastikfolien, Klebebänder, Etiketten und Befestigungsbänder aus Metall. Diese sind nicht Bestandteil des Spiels und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor Ihr Kind das Spiel benutzt.

BATTERIEHINWEISE

Die „Cyber Console TV“ Spielekonsole benötigt drei LR03/AAA alkaline Batterien mit 1,5V —|—|— (Batterien nicht enthalten).

Bitte einen Erwachsenen zur Hilfe bitten, die richtigen Batterien zu finden und einzulegen. Nur die vorgeschriebenen Batterien dürfen in diesem Produkt benutzt werden.

1. Öffne das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes mit einem Schraubendreher.
2. Installiere die drei LR03/AAA Batterien gemäß der am Boden des Batteriefachs markierten Polarität und wie in der Abbildung gegenüber gezeigt.
3. Verschließe das Batteriefach wieder und ziehe die Schraube fest.



Nicht wieder aufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor der Aufladung aus dem Spielzeug genommen werden. Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen bzw. alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur solche Batterien verwendet werden, die gleichwertig zum empfohlenen Batterietyp sind. Die Batterien müssen korrekt entsprechend der Polaritätsmarkierungen eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien niemals ins Feuer werfen. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzen. Wenn der Sound schwächer wird oder das Spielzeug anfängt, nicht mehr direkt zu reagieren, deutet dieses ebenfalls darauf hin, dass es Zeit wird, neue Batterien einzusetzen.

WARNUNG: Funktionsstörungen oder Speicherverlust können möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte es zu unnormalen Funktionen kommen, setzen Sie das Gerät zurück oder entfernen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien wieder ein.

SPIELANLEITUNG

HINWEIS: Bevor du das Spiel einschaltest, entferne das Plastiketikett auf dem LC-Display.

1. EIN-/AUS-Taste: Drücke diese Taste, um das Spiel ein- und auszuschalten. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn für 3 Minuten keine Taste gedrückt wird.
2. LC-Display
3. RESET-Taste: Drücke diese Taste, um zum Spielauswahl-Bildschirm zurückzukehren oder um das Gerät zurückzusetzen, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
4. Lautstärkeregler
5. „Turbo“-Tasten (⊕)
6. ⊙ Taste
7. ⊕ Taste
8. Eingebauter Lautsprecher
9. Tragebandöse (mitgeliefert)
10. Richtungstasten
11. Kopfhörerbuchse (mitgeliefert)
12. AV-Ausgang

KONSOLE MIT EINEM FERNSEHER VERBINDEN

Die „Cyber Console TV“ Spielkonsole kann an ein Fernsehgerät angeschlossen werden, um auf einem größeren Bildschirm zu spielen.

1. Das Fernsehgerät und die „Cyber Console TV“ MÜSSEN AUSGESCHALTET SEIN.
2. Stecke das AV-Kabel (schwarzes Ende) in die AV-Kabelbuchse des Spielgerätes.
3. Stecke das AV-Kabel (gelbes Ende) in die passende Video-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.
4. Stecke das AV-Kabel (weißes Ende) in die passende Audio-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.
5. Schalte den Fernseher ein und schalte die Konsole durch Drücken der EIN-/AUS-Taste ein.

GAME LIST

01	Space Castle	34	Bubble Factory	67	Pinball Track
02	Magic Diamond	35	Bounce	68	Slot Machine
03	Star Ally	36	Bubble Blaster	69	Transportation
04	Mr. Onion	37	Build up Road	70	The Night
05	Paint Master	38	Crazy Hit	71	Pool Pro
06	Jewel Master	39	Ball Mania	72	Bingo
07	Push the Box	40	Delivery Man	73	Bingo Zap
08	Monkey N Fox	41	Excel Racing	74	Push the Ball
09	Aero Engine	42	Fish Quiz	75	Racing Boat
10	Animal Pool	43	Flying	76	Rainbow
11	Ball Clash	44	Freak Number	77	Right Spot
12	Sky Mission	45	Garden Maze	78	Risker
13	Balloon Man	46	Gear Race	79	Road Bumper
14	Block Out	47	Golden Arrow	80	Road Star
15	Bean's Adventure	48	Basketball	81	Runner Car
16	Big Racing	49	Move Fun	82	Sea War
17	Bump Car	50	Grass Cutter	83	Speedy Way-X
18	Beat the bird	51	Happy Diamond	84	Spin Ball
19	Catch the Egg	52	Igloo Land	85	Submarine War
20	Challenge 100	53	Insect Chase	86	Super Surfing
21	Conquer South Pole	54	Jumping Ball	87	Towers
22	Dangerous Zone	55	Last Cobra	88	Track And Field
23	Dragon Fire	56	Lonely Island	89	Truck Race
24	Dump Lorry Race	57	Loop Tennis	90	Ultra Doggy
25	Dart Champion	58	Lucky Lawn Mower	91	Under the Sea
26	Birdie Nest	59	Matching Tiles	92	Valiant Rescue
27	GP Race	60	Motor Rally	93	Magic Bubble
28	Hard Win	61	Ocean Quest	94	VR Racing
29	Go bang	62	Awake Baby	95	Worm Catch
30	Fancy match	63	Ogreish Flower	96	Zero Tiger
31	Fish Catcher	64	Pathfinder	97	Delta Fighter
32	Bolt Fighter	65	Texas Hold'em	98	Fast Race
33	Block Flying	66	Pet Shop	99	Elfland
				100	Fire Fighter

EPILEPSIE-HINWEIS

Bitte sorgfältig lesen, bevor Sie oder Ihr Kind ein Videospiel beginnen. Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung können während des Betrachtens von blinkenden Lichtern oder Mustern, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungsformen auftreten. Diese Zustände können bei den betroffenen Personen durch das Betrachten bestimmter Fernsehbilder oder beim Spielen bestimmter Videospiele hervorgerufen werden. Auch bei Spielern, die bislang nicht mit epileptischen Symptomen auf Lichtreize reagiert haben, ist eine bisher unentdeckte epileptische Veranlagung nicht ausgeschlossen. Befragen Sie daher einen Arzt, bevor Sie ein Videospiel benutzen oder wenn bei einem Mitglied Ihrer Familie Epilepsie vorliegt. Wir empfehlen allen Eltern, ihre Kinder beim Spielen von Videospielen zu beobachten. Sollten bei Ihnen oder Ihrem Kind folgende Symptome auftreten, unterbrechen Sie augenblicklich das Spiel: verändertes Sehvermögen, Augen- und Muskelzuckungen, unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, geistige Verwirrung, Schwindelgefühle und/oder Krämpfe. Befragen Sie Ihren Arzt.

Vorkehrungen, die bei Videospielen in jedem Fall zu treffen sind

- Wenn Sie eine Spielkonsole benutzen, die an den Bildschirm Ihres Fernsehgerätes angeschlossen werden kann, setzen oder stellen Sie sich bitte relativ weit vom Bildschirm entfernt, und zwar so weit, wie es die Länge des Kabels erlaubt.
- Machen Sie vorrangig solche Videospiele, die an einem kleinen Bildschirm gespielt werden können. Verzichten Sie auf Videospiele, wenn Sie müde sind oder Ihnen Schlaf fehlt.
- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in einem Raum spielen, der hell oder gut ausgeleuchtet ist.
- Wenn Sie Videospiele machen, sollten Sie jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.

PFLÉGE UND WARTUNG / GARANTIE

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Entnehmen Sie die Batterien, falls das Spielzeug über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch ist.

ANMERKUNG: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen. Achtung! Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr.

Referenznummer: JL2200
Design und Entwicklung in Europa -
Hergestellt in China
©2010 LEXIBOOK®

Deutschland & Österreich
Service-Hotline Tel. 01805 010931
(0,14 Euro/Minute)
E-Mail: savconfr@lexibook.com




WARNING: Längere Benutzung bei voller Leistung kann zu Gehörschäden führen.

Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



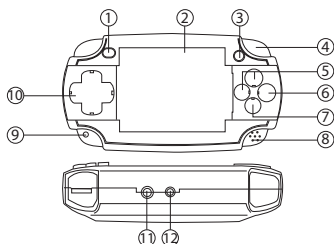

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 x "Cyber Console TV" spelconsole
- 1 x AV kabel
- 1 x polsband
- 1 x koptelefoon
- 1 x handleiding


OPGELET: De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit speelgoed en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

BATTERIJINFORMATIE

De "Cyber Console TV"-spelconsole werkt met 3 LR03/AAA-alkalinebatterijen van 1,5V --- (batterijen niet inbegrepen).

Vraag hulp aan een volwassene om de juiste batterijen te vinden en te installeren. Enkel de aangegeven batterijen mogen met dit product gebruikt worden.

1. Open het deksel van het batterijcompartiment aan de achterkant van de eenheid met behulp van een schroevendraaier.
2. Plaats de 3 LR03/AAA-batterijen volgens de polariteit zoals aangeduid in de bodem van het batterijcompartiment en volgens het hiertegenover getoonde diagram.
3. Sluit het batterijcompartiment en maak de schroef vast.



Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen.

WAARSCHUWING: Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequentie-interferentie of een elektrostatische ontlading. Indien er zich een abnormale functie voordoet, stel het toestel opnieuw in of verwijder en verbind opnieuw de batterijen.

VOORSTELLING VAN HET SPEELGOED

OPMERKING: Alvorens het spel op te starten, dient u het plastic label van het LCD-scherm te verwijderen.

1. ON/OFF (AAN/UIT) toets: Druk op deze toets om het spel in en uit te schakelen. Het toestel schakelt automatisch na 3 minuten inactiviteit uit.
2. LCD scherm
3. RESET toets: Druk op deze toets om terug te gaan naar het spelselectie scherm of om het toestel te resetten in het geval van een storing.
4. Volumewiel/tje
5. "Turbo" toetsen (⊕)
6. ⊕ toets
7. ⊖ toets
8. Ingebouwde luidspreker
9. Gat voor polsband (inbegrepen)
10. Richtingtoetsen
11. Koptelefoonaansluiting (inbegrepen)
12. AV uitgang

DE CONSOLE AANSLUITEN OP EEN TV

De "Cyber Console TV" spelconsole kan aangesloten worden op een tv om te spelen op een breder scherm.

1. De tv en de "Cyber Console TV" MOETEN UITGESCHAKELD ZIJN.
2. Steek de AV kabel (zwart uiteinde) in de A/V kabel aansluiting van het spel.
3. Steek de AV kabel (geel uiteinde) in de overeenstemmende video-ingang aansluiting op de tv.
4. Steek de AV kabel (wit uiteinde) in de overeenstemmende geluidsingang aansluiting van de tv.
5. Zet de tv aan en schakel de console in door op de On/Off (Aan/Uit) toets te drukken.

SPELLIJST

01	Space Castle	34	Bubble Factory	67	Pinball Track
02	Magic Diamond	35	Bounce	68	Slot Machine
03	Star Ally	36	Bubble Blaster	69	Transportation
04	Mr. Onion	37	Build up Road	70	The Night
05	Paint Master	38	Crazy Hit	71	Pool Pro
06	Jewel Master	39	Ball Mania	72	Bingo
07	Push the Box	40	Delivery Man	73	Bingo Zap
08	Monkey N Fox	41	Excel Racing	74	Push the Ball
09	Aero Engine	42	Fish Quiz	75	Racing Boat
10	Animal Pool	43	Flying	76	Rainbow
11	Ball Clash	44	Freak Number	77	Right Spot
12	Sky Mission	45	Garden Maze	78	Riskier
13	Balloon Man	46	Gear Race	79	Road Bumper
14	Block Out	47	Golden Arrow	80	Road Star
15	Bean's Adventure	48	Basketball	81	Runner Car
16	Big Racing	49	Move Fun	82	Sea War
17	Bump Car	50	Grass Cutter	83	Speedy Way-X
18	Beat the bird	51	Happy Diamond	84	Spin Ball
19	Catch the Egg	52	Igloo Land	85	Submarine War
20	Challenge 100	53	Insect Chase	86	Super Surfing
21	Conquer South Pole	54	Jumping Ball	87	Towers
22	Dangerous Zone	55	Last Cobra	88	Track And Field
23	Dragon Fire	56	Lonely Island	89	Truck Race
24	Dump Lorry Race	57	Loop Tennis	90	Ultra Doggy
25	Dart Champion	58	Lucky Lawn Mower	91	Under the Sea
26	Birdie Nest	59	Matching Tiles	92	Valiant Rescue
27	GP Race	60	Motor Rally	93	Magic Bubble
28	Hard Win	61	Ocean Quest	94	VR Racing
29	Go bang	62	Awake Baby	95	Worm Catch
30	Fancy match	63	Ogreish Flower	96	Zero Tiger
31	Fish Catcher	64	Pathfinder	97	Delta Fighter
32	Bolt Fighter	65	Texas Hold'em	98	Fast Race
33	Block Flying	66	Pet Shop	99	Eiland
				100	Fire Fighter

WAARSCHUWING VOOR EPILEPSIE

Moet door jou of jouw kind gelezen worden alvorens een videospel te gebruiken. Sommige mensen kunnen aanvallen van epilepsie krijgen of het bewustzijn verliezen bij het zien van bepaalde flitsende lichten of frequente bewegingen in onze dagelijkse omgeving. Deze mensen stellen zich bloot aan dergelijke aanvallen bij het bekijken van bepaalde televisiebeelden of bij het spelen van bepaalde videospelen. Dit fenomeen kan ook plaatsvinden zonder voorafgaande medische verschijning of zonder enige voorafgaande aanval van epilepsie. Indien jezelf of iemand van je familie reeds symptomen van epilepsie (aanval of bewustzijnsverlies) heeft ervaren bij het zien van "licht"stimulaties, gelieve uw dokter te raadplegen alvorens dit spel te gebruiken. Wij raden de ouders aan om aandachtig hun kinderen te observeren tijdens het spelen van een videospel. Indien jijzelf of je kind de volgende symptomen ertonen: duizeligheid, problemen van het zicht, oog- of spiersamentrekkingen, orientatieproblemen, ongecontroleerde bewegingen of stuip trekkingen, gelieve onmiddellijk het spel te stoppen en uw dokter te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen die je bij het gebruik van video games altijd in acht moet nemen.

- Wanneer je een video game speelt met een TV-scherm kan verbonden worden, ga altijd op een relatieve verre afstand van het scherm zitten of staan en zo ver als de verbindingsdraad het toelaat.
- Gebruik het liefst video games met een klein scherm. Speel geen video games wanneer je moe bent of niet lang hebt geslapen.
- Zorg ervoor dat de ruimte waarin je speelt voldoende verlicht is.
- Wanneer je video games speelt, neem elke 10 tot 15 minuten een onderbreking.

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

OPMERKING: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie.

Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopsdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking. Waarschuwing! Dit spel is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Stikgevaar.

Referentie : JL2200
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
©2010 LEXIBOOK®
www.lexibook.com



WAARSCHUWING: Dit product langdurig op hoog volume gebruiken kan leiden tot gehoorschade bij de gebruiker.




Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval!

Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



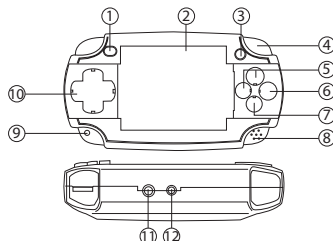

Περιεχόμενα της συσκευασίας


- 1 x κονσόλα παιχνιδιού «Cyber Console TV»
- 1 x καλώδιο AV
- 1 x λουράκι χεριού
- 1 x ακουστικά
- 1 x εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αντικείμενα που περιέχονται στη συσκευασία, όπως πλαστικά φίλμ, κολλητικές ταινίες, ετικέτες και στερεωτικές μεταλλικές ταινίες, δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού και πρέπει να αφαιρούνται για λόγους ασφαλείας κάθε φορά πριν χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι από το παιδί.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η κονσόλα παιχνιδιού « Cyber Console TV » λειτουργεί με 3 αλκαλικές μπαταρίες 1.5V LR03/AAA (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται). Ζητήστε από ένα μεγάλο άτομο να σας βοηθήσει να βρείτε και να τοποθετήσετε σωστά τις μπαταρίες. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τις καθορισμένες μπαταρίες με αυτό το προϊόν.

1. Με ένα καταβίδι, ανοίξτε το καπάκι του χώρου μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του παιχνιδιού.
2. Βάλτε μέσα τις 3 μπαταρίες LR03/AAA, προσέχοντας την πολικότητα που φαίνεται στο κάτω μέρος του χώρου μπαταριών, σύμφωνα με το διπλανό διάγραμμα.
3. Κλείστε πάλι το καπάκι των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα.






Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτιστούν. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο κάτω από την επίβλεψη ενήλικου ατόμου. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες μπαταρίες μαζί με μεταχειρισμένες. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστάται. Οι μπαταρίες πρέπει να μπαίνουν με τη σωστή πολικότητα. Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Οι ακροδέκτες της τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Όταν πέσει η ισχύς των μπαταριών, θα μειωθεί η ένταση της κόκκινης φωτεινής ένδειξης στο μηχάνημα. Φροντίστε τότε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Παρόμοια, όταν ο ήχος εξασθενήσει ή το παιχνίδι δεν αποκρίνεται, φροντίστε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Παρακαλούμε κρατήστε τη συσκευασία για γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να χρειαστούν στο μέλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μπορεί να προκληθεί κακή λειτουργία ή απώλεια μνήμης από αλληλεπίδραση ισχυρής συχνότητας ή ηλεκτροστατική εκκένωση. Σε περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας, κάντε επαναφορά της μονάδας ή αφαιρέστε τις μπαταρίες και εισάγετέ τις ξανά.

Παρουσίαση του παιχνιδιού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι, αφαιρέστε την πλαστική ετικέτα πάνω στην οθόνη LCD.

- | | |
|--|---|
| 1. Κουμπί ON/OFF: πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το παιχνίδι. Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα αν περάσουν 3 λεπτά που δε χρησιμοποιείται. | 4. Ροδέλα έντασης ήχου |
| 2. Οθόνη LCD | 5. Κουμπί "Turbo"  |
| 3. Κουμπί RESET (επιαναφοράς): πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής παιχνιδιού ή για να επαναφέρετε τη μονάδα στις ρυθμίσεις της σε περίπτωση δυσλειτουργίας. | 6. Κουμπί  |
| | 7. Κουμπί  |
| | 8. Ενσωματωμένο ηχείο |
| | 9. Οπή για το λουράκι χεριού (περιλαμβάνεται) |
| | 10. Κουμπί κατεύθυνσης |
| | 11. Βύσμα ακουστικών (περιλαμβάνονται) |
| | 12. Έξοδος AV |

ΣΥΝΔΕΣΗ της ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Μπορείτε να συνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιού «Cyber Console TV» σε μια τηλεόραση για να παίξετε σε ευρύτερη οθόνη.

1. Η τηλεόραση και η κονσόλα «Cyber Console TV» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ.

2. Συνδέστε το καλώδιο AV (μαύρο άκρο) με το βύσμα του καλωδίου A/V του παιχνιδιού.
3. Συνδέστε το καλώδιο AV (κίτρινο άκρο) με το αντίστοιχο βύσμα εισόδου του βίντεο στην τηλεόραση.
4. Συνδέστε το καλώδιο AV (λευκό άκρο) με το αντίστοιχο βύσμα εισόδου ήχου στην τηλεόραση.
5. Πατήστε το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα και ενεργοποιήστε επίσης την τηλεόραση.

ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

01	Space Castle	34	Bubble Factory	67	Pinball Track
02	Magic Diamond	35	Bounce	68	Slot Machine
03	Star Ally	36	Bubble Blaster	69	Transportation
04	Mr. Onion	37	Build up Road	70	The Night
05	Paint Master	38	Crazy Hit	71	Pool Pro
06	Jewel Master	39	Ball Mania	72	Bingo
07	Push the Box	40	Delivery Man	73	Bingo Zap
08	Monkey N Fox	41	Excel Racing	74	Push the Ball
09	Aero Engine	42	Fish Quiz	75	Racing Boat
10	Animal Pool	43	Flying	76	Rainbow
11	Ball Clash	44	Freak Number	77	Right Spot
12	Sky Mission	45	Garden Maze	78	Riskier
13	Balloon Man	46	Gear Race	79	Road Bumper
14	Block Out	47	Golden Arrow	80	Road Star
15	Bean's Adventure	48	Basketball	81	Runner Car
16	Big Racing	49	Move Fun	82	Sea War
17	Bump Car	50	Grass Cutter	83	Speedy Way-X
18	Beat the bird	51	Happy Diamond	84	Spin Ball
19	Catch the Egg	52	Igloo Land	85	Submarine War
20	Challenge 100	53	Insect Chase	86	Super Surfing
21	Conquer South Pole	54	Jumping Ball	87	Towers
22	Dangerous Zone	55	Last Cobra	88	Track And Field
23	Dragon Fire	56	Lonely Island	89	Truck Race
24	Dump Lorry Race	57	Loop Tennis	90	Ultra Doggy
25	Dart Champion	58	Lucky Lawn Mower	91	Under the Sea
26	Birdie Nest	59	Matching Tiles	92	Valiant Rescue
27	GP Race	60	Motor Rally	93	Magic Bubble
28	Hard Win	61	Ocean Quest	94	VR Racing
29	Go bang	62	Awake Baby	95	Worm Catch
30	Fancy match	63	Ogreish Fisher	96	Zero Tiger
31	Fish Catcher	64	Pathfinder	97	Delta Fighter
32	Bolt Fighter	65	Texas Hold'em	98	Fast Race
33	Block Flying	66	Pet Shop	99	Elfand
				100	Fire Fighter

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ την ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Να διαβαστεί πριν τη χρήση παιχνιδιού βίντεο, είτε από εσάς είτε από το παιδί σας. Ορισμένα άτομα είναι ευπαθή σε επιληπτικές κρίσεις ή στο να χάνουν τις αισθήσεις τους όταν κοιτάζουν ορισμένα είδη φώτων που αναβοσβήνουν ή στοιχεία που βρίσκονται συχνά κανείς στο καθημερινό περιβάλλον. Αυτά τα άτομα παθαίνουν κρίσεις όταν παρακολουθούν ορισμένες εικόνες στην τηλεόραση ή παίζουν ορισμένα παιχνίδια βίντεο. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και αν το άτομο δεν έχει κανένα ιατρικό ιστορικό παρόμοιας περίπτωσης ή δεν έχει ποτέ υποφέρει από επιληπτική κρίση. Αν εσείς οι ίδιοι ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχει παρουσιάσει στο παρελθόν οποιοδήποτε σύμπτωμα που σχετίζεται με επιληψία (είτε κρίση ή απώλεια αισθήσεων) όταν έχει εκτεθεί σε "φωτεινό" ερέθισμα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παιχνίδι.

Προειδοποιούμε τους γονείς να έχουν το νου τους στα παιδιά όταν αυτά παίζουν με παιχνίδια βίντεο. Αν εσείς οι ίδιοι ή το παιδί σας έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα: ζαλάδα, αλλοίωση της όρασης, σπασμούς ματιών ή μυών, απώλεια επίγνωσης, αίσθηση αποπροσανατολισμού ή ακούσιες κινήσεις ή μυϊκές συσπάσεις, σταματήστε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Προφυλάξεις που πρέπει να πάρετε σε οποιαδήποτε περίπτωση όταν παίζετε ένα παιχνιδι βίντεο

- Όταν παίζετε ένα παιχνίδι βίντεο που έχετε συνδέσει σε συσκευή τηλεόρασης, να στέκεστε ή να κάθεται σχετικά μακριά από την οθόνη της τηλεόρασης, όσο σας το επιτρέπει το μήκος του καλωδίου σύνδεσης.
- Παίζετε κατά προτίμηση παιχνίδια βίντεο που οι διαστάσεις της εικόνας τους να είναι σχετικά μικρή. Αποφεύγετε να παίζετε παιχνίδια αν είστε κουρασμένοι ή σας λείπει ύπνος.
- Παίζετε σε χώρο που είναι καλά φωτισμένος.
- Όταν παίζετε παιχνίδια βίντεο, κάντε ένα διάλειμμα 10 με 15 λεπτά κάθε ώρα.

Συντήρηση και εγγύηση

Για να καθαρίσετε το παιχνίδι, χρησιμοποιήσετε μόνο ένα μαλακό πανί ελαφρά μουσκεμένο σε νερό. Μην χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό. Μην εκθέτετε το παιχνίδι στο φως του ήλιου ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας. Μην αφήσετε το το παιχνίδι να βραχεί. Μην αποσυναρμολογήσετε ή αφήσετε να πέσει κάτω το παιχνίδι. Βγάξτε τις μπαταρίες αν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών γιατί περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν καλύπτεται με 2ετή εγγύηση.

Για οποιαδήποτε απαίτηση που προβλέπεται στην εγγύηση ή στην τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα, παρουσιάζοντας μια έγκυρη απόδειξη αγοράς. Η εγγύησή μας καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα ως προς τα κατασκευαστικά υλικά και την τεχνική αρτιότητα, με εξαίρεση οποιαδήποτε φθορά που προκύπτει από τη μη τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου ή οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια απέναντι σε αυτό το προϊόν (όπως αποσυναρμολόγηση, έκθεση σε ζεστό ή υγρό μέρος, κλπ.). Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία για οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορίες. Στην προσπάθειά μας της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, πιθανώς να κάνουμε αλλαγές στα χρώματα και τις λεπτομέρειες του προϊόντος που φαίνονται στη συσκευασία. Προειδοποίηση! Το παιχνίδι αυτό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Κίνδυνος πνιγμού.

Κωδικός αναφοράς: JL2200
Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στην Ευρώπη - Κατασκευάστηκε στην Κίνα
©2010 LEXIBOOK®
www.lexibook.com



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρατεταμένη χρήση αυτού του προϊόντος σε πλήρη ισχύ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή του χρήστη.



Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές είναι πολύτιμα υλικά και συνεπώς δεν έχουν θέση στα οικιακά απορρίμματα! Θα θέλαμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να μας υποστηρίξετε συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος παραδίδοντας τη συσκευή αυτή στις υπηρεσίες ανακύκλωσης - εφόσον υπάρχουν.

