


# MAXI Cyber Arcade®

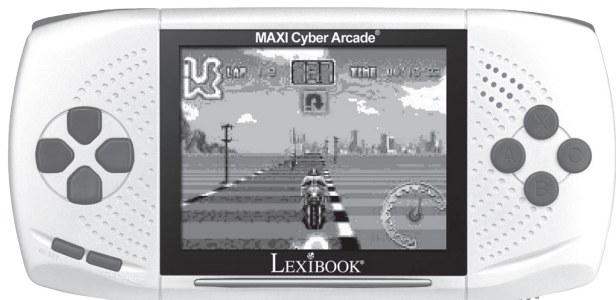


*Instruction Manual*

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**LEXIBOOK**

JL2700



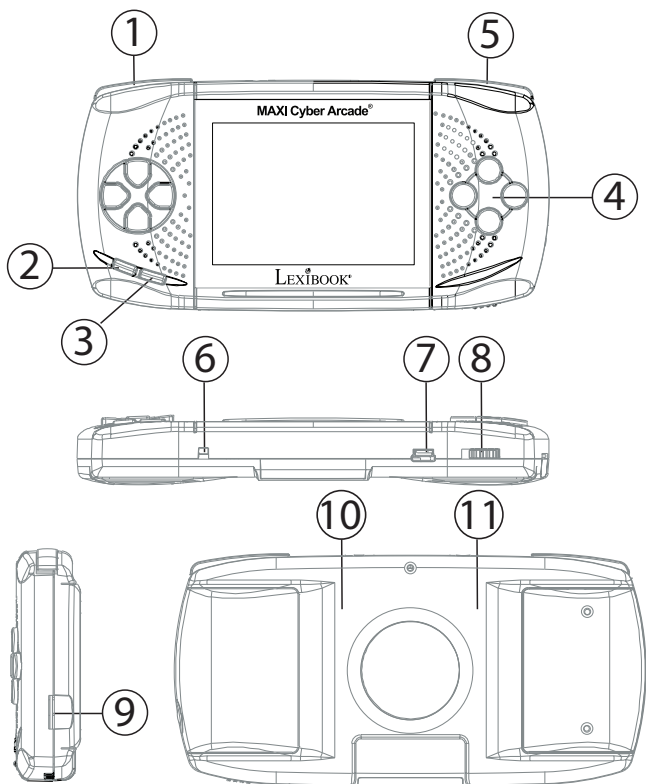


## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Une console de jeu « MAXI Cyber Arcade® »  
 Une batterie lithium-ion rechargeable  
 Un adaptateur secteur  
 Un câble A/V  
 Un mode d'emploi



**ATTENTION** : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

## CHARGEMENT ET REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Ta console de jeu « MAXI Cyber Arcade® » fonctionne avec 1 batterie lithium-ion rechargeable 3.7V  800mAh (non remplaçable).

**Note** : Quand le jeu ne réagit plus, pensez à recharger la batterie.

### Adaptateur

L'adaptateur secteur  fourni de 5,2V  , 800mAh avec la console de jeux est à centre positif + → - -.

Un adaptateur n'est pas un jouet. Débrancher l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne pas jouer à l'extérieur. Vérifier régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, ne pas utiliser l'adaptateur jusqu'à sa réparation. Ce jouet n'est pas destiné à des enfants de moins de 3 ans.

### Chargement de la batterie

1. Insérez une extrémité de l'adaptateur dans la prise située sous la console de jeu puis branchez-le sur une prise secteur.
2. Pendant le chargement de la batterie, le témoin de charge est rouge.
3. À la fin du chargement, le témoin passe au vert.

#### Remarque:

- N'utilisez pas d'autre adaptateur que celui fourni avec la console de jeu.
- La prise secteur doit être située à proximité du lecteur, et doit rester facilement accessible en permanence.

**ATTENTION** : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, appuyez sur la touche RESET ou débranchez puis rebranchez l'adaptateur secteur.

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

**NOTE**: Avant de démarrer, enlever la pellicule antistatique de l'écran LCD.

1. Touche R (droite)
2. Touche RESET (réinitialisation) : appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran de sélection des jeux ou réinitialiser l'unité en cas de mauvais fonctionnement.
3. Touche START/PAUSE (démarrer/pause) : appuyez sur cette touche pour lancer ou mettre sur pause un jeu.
4. Touches directionnelles

5. Touche L (gauche)
6. Témoin de charge (rouge lorsque vous rechargez la batterie, vert quand la batterie est complètement rechargée)
7. Prise adaptateur secteur
8. Molette ON/OFF (marche/arrêt) : appuyez sur cette touche pour mettre en marche ou éteindre la console de jeu.
9. Molette de réglage du volume
10. Prise A/V
11. Prise écouteurs

## CONNEXION DE LA CONSOLE A UN TELEVISEUR

La console de jeu « MAXI Cyber Arcade® » peut être branchée à un téléviseur pour jouer sur grand écran.

1. Le téléviseur et la console DOIVENT ETRE ETEINTS.
2. Branchez le câble AV (extrémité noire) à la prise A/V de la console.
3. Branchez le câble AV (extrémité jaune) à la prise d'entrée vidéo correspondante du téléviseur.
4. Branchez le câble AV (extrémité blanche) à la prise d'entrée audio correspondante du téléviseur.
5. Allumez le téléviseur et la console de jeux.

## LISTE DES JEUX

- |                       |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Bubble Blaster     | 18. Bump Jump          | 35. Go Home          |
| 2. Squirrel Bobble    | 19. On N off           | 36. Box Puzzle       |
| 3. Dream Bubble       | 20. Zippy Frogger      | 37. Caddie           |
| 4. Tiger Rescue       | 21. Hide and Seek      | 38. Go, Smile        |
| 5. Final Round Tennis | 22. Rapid Stream       | 39. Hero Legend      |
| 6. Busy Bong          | 23. Slot Machine       | 40. Go Bang          |
| 7. Fire Fighter       | 24. Find the Way       | 41. Make Way         |
| 8. Pinball Fish       | 25. Brave Kaka         | 42. Lucky Que        |
| 9. Jewel Fever 2      | 26. Seek the Resources | 43. Cooking Chaos    |
| 10. Pop Ball          | 27. Treasure Hunt      | 44. Feed Sort        |
| 11. Jewel Master 2    | 28. Quick Move         | 45. Potion Commotion |
| 12. Super Move Quest  | 29. Get the meet       | 46. Lucky's Milk     |
| 13. Plumber           | 30. Manic Troll        | 47. Egg Collector    |
| 14. Hanoi Tower       | 31. Pool Pro           | 48. Pathfinder       |
| 15. Jump Frog         | 32. The Lost World     | 49. Sheep-Dog Day    |
| 16. Bump Bomb         | 33. Go Kart            | 50. Magic Jelly      |
| 17. Mr. Onion         | 34. Win or Lose        |                      |

## AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

**Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo**

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

**ENTRETIEN ET GARANTIE**

Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

**NOTE** : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité ...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage. Avertissement ! Ce jeu ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Risque d'étouffement.

Référence : JL2700

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

©2010 LEXIBOOK®

Lexibook S.A,  
2, avenue de Scandinavie,  
91953 Courtaboeuf Cedex,  
France.

Service consommateurs : 0892 23 27 26 (0.34€ TTC/min)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Informations sur la protection de l'environnement**

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménage des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collectes (si existants).




## CONTENTS OF THE PACKAGING

- 1 x « MAXI Cyber Arcade® » game console
- 1 x lithium-ion rechargeable battery
- 1 x AC/DC adapter
- 1 x AV cable
- 1 x instruction manual




**WARNING:** All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

## BATTERY INFORMATION

The « MAXI Cyber Arcade® » game console operates with 1 x rechargeable 3.7V  800mAh lithium-ion battery (non-replaceable).

**Note:** when the game console doesn't switch on, recharge the battery.

### Adapter

The adapter provided with the game console is a 5.2V , 800mAh adapter  for toys with positive centre +  -.

Disconnect the adapter if the game is not used for a long period of time to prevent overheating. If you are using the power supply adapter, do not play outdoors. Check the state of the adapter and the connection cords regularly. If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The game may only be operated with the recommended adapter. The adapter is not a toy. This game is not intended for children under 3 years of age. Toys liable to be cleaned with liquids are to be disconnected from the transformer before cleaning.

### Charging the battery

1. Plug the AC/DC adapter into the jack under the game console and insert the plug into a mains wall socket.
2. When the battery is being charged, the battery indicator is red.
3. When the battery is fully charged, the indicator becomes green.

#### Note:

- Only use the adapter supplied with the game console. Do not use other adapter.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

**WARNING:** Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, press the RESET button or unplug and plug back the adapter.

## PRODUCT FEATURES

**NOTE:** Before starting up the game, remove the plastic label on the LCD screen display.

1. R key (right)
2. RESET key: press this key to go back to the game selection screen or reset the unit in case of malfunction.
3. START/PAUSE: press this key to launch or pause a game.
4. Direction keys

5. L key (left)
6. Battery indicator (red when charging, green when fully charged)
7. AC/DC jack
8. ON/OFF knob
9. Volume knob
10. A/V jack
11. Earphones jack

## CONNECTING THE CONSOLE TO A TV SET

The "MAXI Cyber Arcade®" game console can be plugged to a TV set to play on a wider screen.

1. The TV set and the "MAXI Cyber Arcade®" MUST BE TURNED OFF.
2. Plug the AV cable (black end) into the game's A/V cable jack.
3. Plug the AV cable (yellow end) into the matching video input jack on the TV set.
4. Plug the AV cable (white end) into the matching audio input jack on the TV set.
5. Switch on the TV set and the game console.

## GAME LIST

- |                       |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Bubble Blaster     | 18. Bump Jump          | 35. Go Home          |
| 2. Squirrel Bobble    | 19. On N off           | 36. Box Puzzle       |
| 3. Dream Bubble       | 20. Zippy Frogger      | 37. Caddie           |
| 4. Tiger Rescue       | 21. Hide and Seek      | 38. Go, Smile        |
| 5. Final Round Tennis | 22. Rapid Stream       | 39. Hero Legend      |
| 6. Busy Bong          | 23. Slot Machine       | 40. Go Bang          |
| 7. Fire Fighter       | 24. Find the Way       | 41. Make Way         |
| 8. Pinball Fish       | 25. Brave Kaka         | 42. Lucky Que        |
| 9. Jewel Fever 2      | 26. Seek the Resources | 43. Cooking Chaos    |
| 10. Pop Ball          | 27. Treasure Hunt      | 44. Feed Sort        |
| 11. Jewel Master 2    | 28. Quick Move         | 45. Potion Commotion |
| 12. Super Move Quest  | 29. Get the meet       | 46. Lucky's Milk     |
| 13. Plumber           | 30. Manic Troll        | 47. Egg Collector    |
| 14. Hanoi Tower       | 31. Pool Pro           | 48. Pathfinder       |
| 15. Jump Frog         | 32. The Lost World     | 49. Sheep-Dog Day    |
| 16. Bump Bomb         | 33. Go Kart            | 50. Magic Jelly      |
| 17. Mr. Onion         | 34. Win or Lose        |                      |

## EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use. Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.

### Precautions to take in any case while using a video game

- When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
- Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if



you are tired or lack some sleep.

- Make sure to play in room which is well lit.
- While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

## MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

**NOTE:** please keep this instruction manual, it contains important information. This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). Warning! This game is not suitable for children under 36 months. Choking hazard. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: JL2700

Designed and developed in Europe – Made in China

©2010 LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland

For any further information, please call 0808 100 3015

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

ENGLISH



### Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



## CONTENIDO DEL EMBALAJE

- 1 consola de juegos "MAXI Cyber Arcade®"
- 1 pila recargable de ión de litio
- 1 adaptador de corriente
- 1 cable AV (audio/vídeo)
- 1 manual de instrucciones


**¡ADVERTENCIA!** Los materiales de embalaje tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre, así como las etiquetas no forman parte de este juguete y, por lo tanto, deberán desecharse para garantizar la seguridad de sus hijos.

## INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

La consola de juegos "MAXI Cyber Arcade®" funciona con 1 pila recargable de 3,7V  $\text{---}$  800mAh de ión de litio (no sustituibles).

**Nota :** Cuando la consola de juegos no logre encenderse, recargue la pila.

### Adaptador de corriente

El adaptador de corriente  suministrado con la consola de juegos es del tipo utilizado para juguetes y posee una salida de 5,2 V  $\text{---}$  , 800mAh con terminal central positivo +  $\rightarrow$  -.

Desconecte el adaptador de corriente si no va a utilizar la consola durante periodos prolongados. De esta manera, evitará que el aparato se sobrecaliente. No utilice el adaptador de corriente si utiliza la consola al aire libre. Compruebe periódicamente el estado del adaptador de corriente y de los cables de conexión. Si se observa cualquier tipo de deterioro en los mismos, no utilice el adaptador hasta que haya sido reparado. La consola deberá utilizarse únicamente con el adaptador de corriente recomendado. El adaptador de corriente no es un juguete. Esta consola no está recomendada para niños menores de 3 años. Aquellos juguetes propensos a ser limpiados con algún tipo de líquido deberán desconectarse del transformador de corriente antes de proceder a su limpieza.

### Cómo recargar la pila

1. Enchufe el conector del adaptador de corriente en la entrada correspondiente situada en la parte inferior de la consola de juegos y, a continuación, conecte el enchufe a una toma de corriente mural.
2. Mientras la pila se esté cargando, el testigo de carga se iluminará en rojo.
3. Una vez que la pila esté totalmente cargada, el testigo se iluminará en verde.

#### Nota:

- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con la consola de juegos. No utilice ningún otro adaptador.
- La toma de corriente deberá estar instalada cerca del aparato y estar fácilmente accesible durante su utilización.

**¡ADVERTENCIA!** Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia fuerte podrán causar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en la memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, pulse el botón "RESET" para reiniciar el aparato, o bien desenchufe de la red eléctrica el adaptador de corriente y vuelva a enchufarlo.

## PRESENTACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DEL JUGUETE

**OBSERVACIÓN:** Antes de comenzar a jugar retire la lámina de plástico de la pantalla LCD.

1. Tecla "R" (derecha)
2. Tecla de reinicialización del aparato (RESET): pulse esta tecla para volver a la pantalla de selección de juegos o para reiniciar el aparato en caso de funcionamiento anormal.
3. INICIO/PAUSA: Pulse esta tecla para iniciar o pausar una partida o juego.
4. Teclas de desplazamiento direccional
5. Tecla "L" (izquierda)
6. Testigo de carga de la pila (se ilumina en rojo durante la carga y en verde una vez que la pila está totalmente cargada)
7. Entrada para el adaptador de corriente
8. Mando de Encendido/Apagado (ON/OFF)
9. Mando de ajuste del volumen
10. Entrada para cable A/V
11. Salida para auriculares

## CONEXIÓN DE LA CONSOLA AL TELEVISOR

La consola de juego "MAXI Cyber Arcade®" se puede conectar al televisor para así poder jugar en una pantalla mayor.

1. El televisor y la "MAXI Cyber Arcade®" DEBEN ESTAR AMBOS APAGADOS.
2. Enchufa el cable AV (extremo negro) a la entrada del cable AV del juego.
3. Enchufa el cable AV (extremo amarillo) a la entrada de vídeo del mismo color del televisor.
4. Enchufa el cable de AV (extremo blanco) a la entrada de audio del mismo color del televisor.

## LISTA DE JUEGOS

- |                       |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Bubble Blaster     | 18. Bump Jump          | 35. Go Home          |
| 2. Squirrel Bobble    | 19. On N off           | 36. Box Puzzle       |
| 3. Dream Bubble       | 20. Zippy Frogger      | 37. Caddie           |
| 4. Tiger Rescue       | 21. Hide and Seek      | 38. Go, Smile        |
| 5. Final Round Tennis | 22. Rapid Stream       | 39. Hero Legend      |
| 6. Busy Bong          | 23. Slot Machine       | 40. Go Bang          |
| 7. Fire Fighter       | 24. Find the Way       | 41. Make Way         |
| 8. Pinball Fish       | 25. Brave Kaka         | 42. Lucky Que        |
| 9. Jewel Fever 2      | 26. Seek the Resources | 43. Cooking Chaos    |
| 10. Pop Ball          | 27. Treasure Hunt      | 44. Feed Sort        |
| 11. Jewel Master 2    | 28. Quick Move         | 45. Potion Commotion |
| 12. Super Move Quest  | 29. Get the meet       | 46. Lucky's Milk     |
| 13. Plumber           | 30. Manic Troll        | 47. Egg Collector    |
| 14. Hanoi Tower       | 31. Pool Pro           | 48. Pathfinder       |
| 15. Jump Frog         | 32. The Lost World     | 49. Sheep-Dog Day    |
| 16. Bump Bomb         | 33. Go Kart            | 50. Magic Jelly      |
| 17. Mr. Onion         | 34. Win or Lose        |                      |

## AVISO RELACIONADO CON LA EPILEPSIA

Léase antes de utilizar cualquier videojuego, ya sea por usted o por sus hijos. Algunas personas son susceptibles de padecer ataques epilépticos o desmayos al contemplar ciertos tipos de luces parpadeantes o elementos encontrados frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están expuestas a ataques epilépticos cuando contemplan ciertas imágenes de televisión o al jugar con ciertos videojuegos. Estos fenómenos pueden aparecer incluso si el individuo no tiene antecedentes médicos que puedan denotar la enfermedad o aunque nunca haya sufrido un ataque epiléptico con anterioridad. Si usted o algún miembro de su familia ya ha experimentado síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o desmayos) ante estímulos "luminosos", consulte a su médico antes de proceder a utilizar este aparato.

Aconsejamos a los padres que vigilen a sus hijos mientras que estos juegan con

videojuegos. Si usted o alguno de sus hijos experimenta algunos de los siguientes síntomas: mareos, alteración de la visión, contracciones oculares o musculares, pérdida de conocimiento, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones, interrumpa inmediatamente el juego y consulte a su médico.

**Precauciones a tomar siempre que se esté usando un vídeo juego.**

- Cuando esté usando un vídeo juego que se conecta al aparato de TV, permanezca de pie o siéntese relativamente alejado de la pantalla de TV y tan lejos como el cable le permita.
- Use, de preferencia, vídeo juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a vídeo juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco.
- Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada.
- Cuando juegue a vídeo juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por cada hora de juego.

## MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No esponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va utilizarlo durante largos periodos de tiempo.

**NOTA:** Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropiedad sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. ¡Advertencia! Este producto no se aconseja a niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia.

Referencia: JL2700

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

©2010 LEXIBOOK®

España

CEFA TOYS

Servicio atención al consumidor : 976144606 - consumidor@cefatoys.com

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



**Advertencia para la protección del medio ambiente**

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 consola de jogos "MAXI Cyber Arcade®"
- 1 bateria de ião-lítio recarregável
- 1 adaptador AC/DC
- 1 cabo AV
- 1 manual de instruções


**ATENÇÃO:** As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser deixados fora, por razões de segurança, antes de entregar o brinquedo a uma criança.

## ACERCA DAS PILHAS

A consola de jogos "MAXI Cyber Arcade®" funciona com 1 bateria de ião-lítio recarregável de 3,7V  $\approx$  800mAh (não substituível).

**Nota:** Quando a consola de jogos não ligar, recarregue a bateria.

### Adaptador

O adaptador fornecido com a consola de jogos é um adaptador de 5,2V  $\approx$  800mAh  para brinquedos com o centro positivo +  $\rightarrow$  -.

Desligue o adaptador se o jogo não for usado durante um longo período de tempo, para evitar o sobreaquecimento. Se estiver a usar um adaptador para a alimentação, não o use no exterior. Verifique o estado do adaptador e dos fios de ligação regularmente. Se estiverem deteriorados, não use o adaptador até ter sido reparado. O jogo só pode ser utilizado com o adaptador recomendado. O adaptador não é um brinquedo. Este jogo não foi criado para crianças com menos de 3 anos de idade. Os brinquedos que possam ser limpos com líquidos têm de ser desligados do transformador antes de proceder à limpeza.

PORTUGUÊS

### Carregar a bateria

1. Ligue o adaptador AC/DC à tomada na parte inferior da consola de jogos e insira a ficha numa tomada de parede.
2. Quando a bateria estiver a ser carregada, o indicador da bateria fica vermelho.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador fica verde.

#### Nota:

- Use apenas o adaptador fornecido com a consola de jogos. Não use outro adaptador.
- A tomada de parede deverá estar perto do equipamento e ser facilmente acessível.

**AVISO:** O mau funcionamento ou perda de memória pode dever-se a fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra um funcionamento anormal, prima o botão RESET ou desligue e volte a ligar o adaptador.

## APRESENTAÇÃO DO BRINQUEDO

**NOTA:** Antes de ligar o jogo, retire a película de plástico no ecrã LCD.

1. Botão R (direita)
2. Botão RESET: Prima este botão para voltar ao ecrã de escolha do jogo ou reiniciar a unidade no caso de mau funcionamento.
3. START/PAUSE: Prima este botão para iniciar ou fazer uma pausa num jogo.
4. Botões de direcção
5. Botão L (esquerda)

6. Indicador da bateria (vermelho quando estiver a carregar, verde quando estiver completamente carregado)
7. Tomada AC/DC
8. Botão ON/OFF (ligar/desligar)
9. Botão do volume
10. Tomada A/V
11. Entrada para os auscultadores

## LIGAR A CONSOLA A UMA TELEVISÃO

A consola de jogos "MAXI Cyber Arcade®" pode ser ligada a uma televisão, para jogar num ecrã panorâmico.

1. Tanto a televisão como a "Cyber Console TV" TÊM DE ESTAR DESLIGADAS.
2. Ligue o cabo AV (extremidade preta) na entrada do cabo A/V do jogo.
3. Ligue o cabo AV (extremidade amarela) na entrada de vídeo da televisão.
4. Ligue o cabo AV (extremidade branca) na entrada de áudio da televisão.
5. Ligue a televisão e a consola, premindo o botão On/Off.

## LISTA DE JOGOS

- |                       |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Bubble Blaster     | 18. Bump Jump          | 35. Go Home          |
| 2. Squirrel Bobble    | 19. On N off           | 36. Box Puzzle       |
| 3. Dream Bubble       | 20. Zippy Frogger      | 37. Caddie           |
| 4. Tiger Rescue       | 21. Hide and Seek      | 38. Go, Smile        |
| 5. Final Round Tennis | 22. Rapid Stream       | 39. Hero Legend      |
| 6. Busy Bong          | 23. Slot Machine       | 40. Go Bang          |
| 7. Fire Fighter       | 24. Find the Way       | 41. Make Way         |
| 8. Pinball Fish       | 25. Brave Kaka         | 42. Lucky Que        |
| 9. Jewel Fever 2      | 26. Seek the Resources | 43. Cooking Chaos    |
| 10. Pop Ball          | 27. Treasure Hunt      | 44. Feed Sort        |
| 11. Jewel Master 2    | 28. Quick Move         | 45. Potion Commotion |
| 12. Super Move Quest  | 29. Get the meet       | 46. Lucky's Milk     |
| 13. Plumber           | 30. Manic Troll        | 47. Egg Collector    |
| 14. Hanoi Tower       | 31. Pool Pro           | 48. Pathfinder       |
| 15. Jump Frog         | 32. The Lost World     | 49. Sheep-Dog Day    |
| 16. Bump Bomb         | 33. Go Kart            | 50. Magic Jelly      |
| 17. Mr. Onion         | 34. Win or Lose        |                      |

## ADVERTÊNCIA SOBRE A EPILEPSIA

Ler antes de qualquer utilização de um jogo de vídeo por si próprio ou pelo seu filho. Certas pessoas estão susceptíveis de ter crises de epilepsia ou de ter perdas de consciência quando expostas a certo tipo de luzes que piscam ou de elementos frequentes no nosso ambiente quotidiano. Essas pessoas expõem-se a crises quando vêem certas imagens televisivas ou quando jogam a certos jogos de vídeo. Estes fenómenos podem aparecer mesmo que o sujeito não tenha antecedentes médicos ou que nunca tenha sido confrontado com uma crise de epilepsia.

Se você ou algum membro da sua família já apresentou alguma vez alguns sintomas ligados à epilepsia (crise ou perda de consciência) em presença de estímulos "luminosos", deve consultar o seu médico antes de qualquer utilização.

Nós aconselhamos os pais a estarem atentos aos seus filhos quando eles jogam com jogos de vídeo. Se você ou o seu filho apresentar os sintomas seguintes: vertigens, problemas de visão, contracção dos olhos ou dos músculos, perda de consciência, problemas de orientação, movimento involuntário ou convulsões, pare imediatamente de jogar e consulte um médico.

### Precauções a ter em conta sempre que estiver a utilizar um videojogo.

- Quando estiver a utilizar um videojogo que pode ser conectado ao aparelho de TV,

fique em pé ou sente relativamente longe do ecrã da TV, e tão longe quanto o fio lhe permitir.

- Utilize de preferência videojogos com um ecrã pequeno. Evite jogar videojogos se estiver cansado ou com falta de sono.
- Jogue sempre em um quarto bem iluminado.
- Quando estiver a jogar videojogos descanse 10 ou 15 minutos por cada hora de jogo.

## MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Retire as pilhas caso o produto não seja utilizado durante um longo período de tempo.

**NOTA:** Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos. Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa. Aviso! Este brinquedo não convém as crianças com menos de 36 meses. Risco de asfixia.

Referência: JL2700

Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

©2010 LEXIBOOK®

Portugal

AJ AGUIAR

Atendimento a clientes à sua disposição: 227455403

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

PORTUGUÊS



### Indicações para a protecção do meio ambiente

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x console di gioco « MAXI Cyber Arcade® »
- 1 x una batteria ricaricabile agli ioni di litio
- 1 x adattatore AC/DC
- 1 x cavo AV
- 1 x manuale di istruzioni


**ATTENZIONE :** I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati per motivi di sicurezza prima dell'utilizzo dei bambini.

## INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

La console di gioco « MAXI Cyber Arcade® » funziona con 1 batteria ricaricabile 3,7V  $\text{---}$  800mAh agli ioni di litio (non sostituibile).

**Nota:** Quando la console di gioco non si accende, ricaricare la batteria.

Adattatore

L'adattatore in dotazione con la console di gioco è un adattatore 5,2 V  $\text{---}$  800mAh  per giocattoli con centro positivo +  $\rightarrow$  -.

Staccare l'adattatore se la console di gioco non viene utilizzata per molto tempo, per impedire che si surriscaldi. Se si usa l'adattatore collegato alla corrente elettrica, non giocare all'aereo. Controllare le condizioni dell'adattatore e i cavi di connessione periodicamente. Se sono rovinati, non utilizzare l'adattatore finché non è stato riparato. Il gioco può essere utilizzato solo con l'adattatore consigliato. L'adattatore non è un giocattolo. Questo gioco non è destinato a bambini di età inferiore a 3 anni. I giocattoli che possono essere puliti con liquidi devono essere staccati dal trasformatore prima della pulizia.

### Ricarica della batteria

1. Inserire l'adattatore AC/DC nel jack sotto la console di gioco e inserire la spina in una presa di corrente.
2. Quando la batteria è in fase di carica, la spia è rossa.
3. Quando la batteria è completamente carica, la spia diventa verde.

**Note:**

- Usare solo l'adattatore fornito con la console di gioco. Non usare altri adattatori.
- La presa di corrente deve essere posizionata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.

**AVVERTENZA:** A causa di forti interferenze di frequenza o di scariche elettrostatiche si possono verificare malfunzionamenti o perdite di memoria. Nel caso in cui si verificassero malfunzionamenti, premere il pulsante RESET o staccare l'adattatore dalla presa di corrente poi ricollegarlo.

## PRESENTAZIONE DEL GIOCO

**NOTA:** Prima di iniziare a giocare, togliere la pellicola in plastica sullo schermo LCD.

1. tasto R (destra)
2. tasto RESET: premere questo tasto per tornare alla schermata della selezione del gioco o resettare l'unità in caso di malfunzionamento.
3. START/PAUSE: premere questo tasto per lanciare o mettere in pausa un gioco.



4. tasti direzionali
5. tasto L (sinistra)
6. spia batteria (rosso durante la carica, verde a carica completa)
7. jack AC/DC
8. manopola ON/OFF
9. manopola volume
10. jack A/V
11. jack cuffie

## COLLEGARE LA CONSOLE AL TELEVISORE

La console giochi "MAXI Cyber Arcade®" può essere collegata ad un televisore per giocare su uno schermo più grande.

1. Il televisore e la console "Cyber Console TV" DEVONO ESSERE SPENTI.
2. Inserire il cavo AV (spinotto nero) nel jack del cavo A/V del gioco.
3. Inserire il cavo AV (spinotto giallo) nel jack ingresso video corrispondente del televisore.
4. Inserire il cavo AV (spinotto bianco) nel jack ingresso audio corrispondente del televisore.
5. Accendere il televisore e accendere la console premendo il tasto On/Off.

## ELENCO DEI GIOCHI

- |                       |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Bubble Blaster     | 18. Bump Jump          | 35. Go Home          |
| 2. Squirrel Bobble    | 19. On N off           | 36. Box Puzzle       |
| 3. Dream Bubble       | 20. Zippy Frogger      | 37. Caddie           |
| 4. Tiger Rescue       | 21. Hide and Seek      | 38. Go, Smile        |
| 5. Final Round Tennis | 22. Rapid Stream       | 39. Hero Legend      |
| 6. Busy Bong          | 23. Slot Machine       | 40. Go Bang          |
| 7. Fire Fighter       | 24. Find the Way       | 41. Make Way         |
| 8. Pinball Fish       | 25. Brave Kaka         | 42. Lucky Que        |
| 9. Jewel Fever 2      | 26. Seek the Resources | 43. Cooking Chaos    |
| 10. Pop Ball          | 27. Treasure Hunt      | 44. Feed Sort        |
| 11. Jewel Master 2    | 28. Quick Move         | 45. Potion Commotion |
| 12. Super Move Quest  | 29. Get the meet       | 46. Lucky's Milk     |
| 13. Plumber           | 30. Manic Troll        | 47. Egg Collector    |
| 14. Hanoi Tower       | 31. Pool Pro           | 48. Pathfinder       |
| 15. Jump Frog         | 32. The Lost World     | 49. Sheep-Dog Day    |
| 16. Bump Bomb         | 33. Go Kart            | 50. Magic Jelly      |
| 17. Mr. Onion         | 34. Win or Lose        |                      |

## AVVERTENZE SULL'EPILESSIA

Leggere prima di un qualsiasi utilizzo di un videogioco da parte vostra o del vostro bambino.

Determinate persone possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdite di coscienza alla vista di determinati tipi di luci lampeggianti o di elementi frequenti presenti nell'ambiente quotidiano. Queste persone sono soggette a crisi guardando determinate immagini televisive o durante l'uso di videogiochi. Questi fenomeni possono apparire nonostante il soggetto non abbia dei precedenti o non sia mai stato colpito da crisi epilettiche. Nel caso in cui voi o un qualsiasi membro della vostra famiglia abbia presentato in passato sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) in presenza di stimoli "luminosi" consultare un medico prima di utilizzare il giocattolo. Consigliamo ai genitori di prestare la massima attenzione durante l'uso dei videogiochi da parte dei bambini. Nel caso in cui voi o i vostri bambini presentiate i seguenti sintomi: vertigini, turbe della vista, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, turbe dell'orientamento, movimento involontario o convulsioni, interrompere immediatamente il gioco e consultare un medico.

**Precauzioni da rispettare quando si utilizzano videogiochi**

- Quando si usa un videogioco che può essere collegato ad uno schermo TV, restare, in piedi o seduti, ad una certa distanza dallo schermo, almeno per quanto consentito dal cavo di collegamento.
- Usare preferibilmente videogiochi che hanno uno schermo piccolo. Evitare di giocare se si è stanchi o si è dormito poco.
- Assicurarsi che la stanza in cui si gioca sia ben illuminata.
- Quando si gioca, fare degli intervalli di 10-15 minuti ogni ora.

## MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere. Estrarre le batterie in caso di mancato utilizzo per un lungo periodo di tempo.

**NOTA:** conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per servirsi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo. Avvertenza! Questo gioco è sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Pericolo di soffocamento.

Riferimento: JL2700  
 Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in China  
 ©2010 LEXIBOOK®

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

ITALIANO



### Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.



## VERPACKUNGSIHALT

- 1 x „MAXI Cyber Arcade®“ Spielkonsole
- 1 x Aufladbare Lithium-Ionen-Akkumulator
- 1 x AC/DC-Adapter
- 1 x AV-Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung


**WARNUNG:** Das gesamte Verpackungsmaterial, wie Klebeband, Plastikfolie, Drahtbinder und Etiketten, ist nicht Teil des Spielzeugs und sollte zur Sicherheit Ihres Kindes entsorgt werden.

## BATTERIEHINWEISE

Die „MAXI Cyber Arcade®“ Spielkonsole benötigt zum Betrieb 1 x 3,7 V  $\text{---}$  800 mAh Lithium-Ionen-Akkumulator (nicht austauschbaren).

**Hinweis:** Wenn die Spielkonsole sich nicht einschaltet, lade die Batterie auf.

### Adapter

Der mit der Spielkonsole gelieferte Adapter ist ein 5,2 V  $\text{---}$  800 mAh Adapter  für Spielzeuge mit positivem Zentrum +  $\rightarrow$  -.

Ziehen Sie den Netzstecker des Adapters, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn Sie den Netzteiladapter benutzen, spielen Sie nicht im Freien. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Adapters und des Netzkabels. Wenn ihr Zustand nicht mehr in Ordnung ist, benutzen Sie den Adapter erst wieder, wenn er repariert worden ist. Das Spiel sollte nur mit dem empfohlenen Adapter verwendet werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Dieses Spiel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren gedacht. Spielzeuge, die mit Flüssigkeit gereinigt werden, müssen von dem Transformator vor dem Reinigen getrennt werden.

### Batterie aufladen

1. Stecke den AC/DC-Adapter in die Buchse unter der Spielkonsole und verbinde den Stecker mit einer Wandsteckdose.
2. Wenn die Batterie aufgeladen wird, ist die Batteriestandanzeige rot.
3. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, wird die Anzeige grün.

#### **Hinweis:**

- Benutze nur den mit der Spielkonsole mitgelieferten Adapter. Verwende keinen anderen Adapter.
- Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Gerätes installiert und gut zugänglich sein.

**WARNUNG:** Durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen oder Speicherverlust verursacht werden. Sollte das Gerät nicht korrekt funktionieren, drücke die RESET-Taste oder ziehe den Adapterstecker heraus und verbinde ihn wieder.

## SPIELANTLEITUNG

**HINWEIS:** Bevor du das Spiel einschaltest, entferne das Plastiketikett auf dem LC-Display.

1. R-Taste (rechts)
2. RESET-Taste: Drücke diese Taste, um zum Spielauswahlmenü zurückzukehren oder um das Gerät im Falle von Fehlfunktionen zurückzusetzen.

3. START/PAUSE: Drücke diese Taste, um ein Spiel zu starten oder zu unterbrechen.
4. Richtungstasten
5. L-Taste (links)
6. Batteriestandanzeige (rot, wenn das Gerät aufgeladen wird; grün, wenn das Gerät voll aufgeladen ist)
7. AC/DC-Buchse
8. ON/OFF-Knopf
9. Lautstärkereglern
10. AV-Buchse
11. Ohrhörer-Buchse

## KONSOLE MIT EINEM FERNSEHER VERBINDEN

Die „MAXI Cyber Arcade®“ Spielkonsole kann an ein Fernsehgerät angeschlossen werden, um auf einem größeren Bildschirm zu spielen.

1. Das Fernsehgerät und die „Cyber Console TV“ MÜSSEN AUSGESCHALTET SEIN.
2. Stecke das AV-Kabel (schwarzes Ende) in die A/V-Kabelbuchse des Spielgerätes.
3. Stecke das AV-Kabel (gelbes Ende) in die passende Video-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.
4. Stecke das AV-Kabel (weißes Ende) in die passende Audio-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.
5. Schalte den Fernseher ein und schalte die Konsole durch Drücken der EIN-/AUS-Taste ein.

## GAME LIST

- |                       |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Bubble Blaster     | 18. Bump Jump          | 35. Go Home          |
| 2. Squirrel Bobble    | 19. On N off           | 36. Box Puzzle       |
| 3. Dream Bubble       | 20. Zippy Frogger      | 37. Caddie           |
| 4. Tiger Rescue       | 21. Hide and Seek      | 38. Go, Smile        |
| 5. Final Round Tennis | 22. Rapid Stream       | 39. Hero Legend      |
| 6. Busy Bong          | 23. Slot Machine       | 40. Go Bang          |
| 7. Fire Fighter       | 24. Find the Way       | 41. Make Way         |
| 8. Pinball Fish       | 25. Brave Kaka         | 42. Lucky Que        |
| 9. Jewel Fever 2      | 26. Seek the Resources | 43. Cooking Chaos    |
| 10. Pop Ball          | 27. Treasure Hunt      | 44. Feed Sort        |
| 11. Jewel Master 2    | 28. Quick Move         | 45. Potion Commotion |
| 12. Super Move Quest  | 29. Get the meet       | 46. Lucky's Milk     |
| 13. Plumber           | 30. Manic Troll        | 47. Egg Collector    |
| 14. Hanoi Tower       | 31. Pool Pro           | 48. Pathfinder       |
| 15. Jump Frog         | 32. The Lost World     | 49. Sheep-Dog Day    |
| 16. Bump Bomb         | 33. Go Kart            | 50. Magic Jelly      |
| 17. Mr. Orion         | 34. Win or Lose        |                      |

## EPILEPSIE-HINWEIS

Bitte sorgfältig lesen, bevor Sie oder Ihr Kind ein Videospiel beginnen. Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung können während des Betrachtens von blinkenden Lichtern oder Mustern, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungsformen auftreten. Diese Zustände können bei den betroffenen Personen durch das Betrachten bestimmter Fernsehbilder oder beim Spielen bestimmter Videospiele hervorgerufen werden. Auch bei Spielern, die bislang nicht mit epileptischen Symptomen auf Lichtreize reagiert haben, ist eine bisher unentdeckte epileptische Veranlagung nicht ausgeschlossen. Befragen Sie daher einen Arzt, bevor Sie ein Videospiel benutzen oder wenn bei einem Mitglied Ihrer Familie Epilepsie vorliegt. Wir empfehlen allen Eltern, ihre Kinder beim Spielen von Videospielen zu beobachten. Sollten bei Ihnen oder Ihrem Kind folgende Symptome auftreten, unterbrechen Sie augenblicklich das Spiel: verändertes Sehvermögen, Augen- und Muskelzuckungen, unwillkürliche

Bewegungen, Desorientierung, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, geistige Verwirrung, Schwindelgefühle und/oder Krämpfe. Befragen Sie Ihren Arzt.

#### **Vorkehrungen, die bei Videospiele in jedem Fall zu treffen sind**

- Wenn Sie eine Spielkonsole benutzen, die an den Bildschirm Ihres Fernsehgerätes angeschlossen werden kann, setzen oder stellen Sie sich bitte relativ weit vom Bildschirm entfernt, und zwar so weit, wie es die Länge des Kabels erlaubt.
- Machen Sie vorrangig solche Videospiele, die an einem kleinen Bildschirm gespielt werden können. Verzichten Sie auf Videospiele, wenn Sie müde sind oder Ihnen Schlaf fehlt.
- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in einem Raum spielen, der hell oder gut ausgeleuchtet ist.
- Wenn Sie Videospiele machen, sollten Sie jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.

### **PFLEGE UND WARTUNG / GARANTIE**

Verwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht auseinander und lassen Sie es nicht fallen. Entnehmen Sie die Batterien, falls das Spielzeug über einen längeren Zeitraum hinweg nicht in Gebrauch ist.

**ANMERKUNG:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält. Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie.

Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B. unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir empfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen. Achtung! Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr.

Referenznummer: JL2700

Design und Entwicklung in Europa – Hergestellt in China

©2010 LEXIBOOK®

Germany & Austria

Service-Hotline

Tel. 01805 010931 (0,14 Euro/Minute)

E-Mail: savcomfr@lexibook.com

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



DEUTSCH

#### **Hinweise zum Umweltschutz**

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



## INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 x « MAXI Cyber Arcade® » spelconsole
- 1 x lithium-ion oplaadbare batterij
- 1 x AC/DC-adapter
- 1 x AV-kabel
- 1 x handleiding


**OPGELET:** De verpakkingsdelen, zoals plastic folie, plakband, etiketten en metalen hechtingsbanden, maken geen deel uit van dit speelgoed en moeten voor alle veiligheid worden verwijderd vooraleer het speelgoed door een kind kan en mag worden gebruikt.

## BATTERIJINFORMATIE

De « MAXI Cyber Arcade® » spelconsole werkt op 1 x oplaadbare 3,7V  $\approx$  800mAh lithium-ion batterij (niet-ervangbare).

**Opmerking:** Laad de batterij opnieuw op als de spelconsole niet kan worden ingeschakeld.

### Adapter

De meegeleverde adapter met de spelconsole is een 5,2V  $\approx$  800 mAh Adapter  voor speelgoed met een positief midden +  $\rightarrow$  -.

Koppel de adapter los als het spel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, om oververhitting te vermijden. Speel niet buitenshuis als u de voedingsadapter gebruikt. Controleer regelmatig de staat van de adapter en de aansluitkabels. Als de toestand verslechtert, gebruik de adapter niet langer totdat deze is gerepareerd. Gebruik dit spel alleen met de aanbevolen adapter. De adapter is geen speelgoed. Dit spel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Koppel het speelgoed los van de transformator voordat u deze met een vloeistof schoonmaakt.

### De batterij laden

1. Steek de AC/DC-adapter in de aansluiting onderaan de spelconsole en steek de stekker in een stopcontact.
2. Het batterij-indicatielampje is rood wanneer de batterij aan het opladen is.
3. Het indicatielampje wordt groen zodra de batterij volledig opgeladen is.

### Opmerking:

- Gebruik alleen de meegeleverde adapter met de spelconsole. Gebruik geen andere adapter.
- Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact zich in de nabijheid van het apparaat bevindt en eenvoudig te bereiken is.

**WAARSCHUWING:** Storing of geheugenverlies van het apparaat kan worden veroorzaakt door sterke frequentiestoringen of elektrostatische ontlading. Als het apparaat niet naar behoren werkt, druk op de RESET knop of haal de adapter uit en steek deze dan opnieuw in.

## VOORSTELLING VAN HET SPEELGOED

**OPMERKING:** Alvorens het spel op te starten, dient u het plastic label van het LCD-scherm te verwijderen.

1. R toets (rechts)

2. RESET toets: druk op deze toets om terug naar het spelselectiescherm te gaan of om het apparaat in geval van een storing te resetten.
3. START/PAUSE: druk op deze toets om het spel te starten of te pauzeren.
4. Richtingstoetsen
5. L toets (links)
6. Batterij indicatielampje (rood tijdens opladen, groen wanneer volledig opgeladen)
7. AC/DC aansluiting
8. AAN/UIT knop
9. Volumeknop
10. A/V aansluiting
11. Koptelefoonaansluiting

## DE CONSOLE AANSLUITEN OP EEN TV

De « MAXI Cyber Arcade® » spelconsole kan aangesloten worden op een tv om te spelen op een breder scherm.

1. De tv en de "Cyber Console TV" MOETEN UITGESCHAKELD ZIJN.
2. Steek de AV kabel (zwart uiteinde) in de A/V kabelaansluiting van het spel.
3. Steek de AV kabel (geel uiteinde) in de overeenstemmende video-ingang aansluiting op de tv.
4. Steek de AV kabel (wit uiteinde) in de overeenstemmende geluidsingang aansluiting van de tv.
5. Zet de tv aan en schakel de console in door op de On/Off (Aan/Uit) toets te drukken.

## SPELLIJST

- |                       |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Bubble Blaster     | 18. Bump Jump          | 35. Go Home          |
| 2. Squirrel Bobble    | 19. On N off           | 36. Box Puzzle       |
| 3. Dream Bubble       | 20. Zippy Frogger      | 37. Caddie           |
| 4. Tiger Rescue       | 21. Hide and Seek      | 38. Go, Smile        |
| 5. Final Round Tennis | 22. Rapid Stream       | 39. Hero Legend      |
| 6. Busy Bong          | 23. Slot Machine       | 40. Go Bang          |
| 7. Fire Fighter       | 24. Find the Way       | 41. Make Way         |
| 8. Pinball Fish       | 25. Brave Kaka         | 42. Lucky Que        |
| 9. Jewel Fever 2      | 26. Seek the Resources | 43. Cooking Chaos    |
| 10. Pop Ball          | 27. Treasure Hunt      | 44. Feed Sort        |
| 11. Jewel Master 2    | 28. Quick Move         | 45. Potion Commotion |
| 12. Super Move Quest  | 29. Get the meet       | 46. Lucky's Milk     |
| 13. Plumber           | 30. Manic Troll        | 47. Egg Collector    |
| 14. Hanoi Tower       | 31. Pool Pro           | 48. Pathfinder       |
| 15. Jump Frog         | 32. The Lost World     | 49. Sheep-Dog Day    |
| 16. Bump Bomb         | 33. Go Kart            | 50. Magic Jelly      |
| 17. Mr. Onion         | 34. Win or Lose        |                      |

## WAARSCHUWING VOOR EPILEPSIE

Moet door jou of jouw kind gelezen worden alvorens een videospel te gebruiken. Sommige mensen kunnen aanvallen van epilepsie krijgen of het bewustzijn verliezen bij het zien van bepaalde flitsende lichten of frequente bewegingen in onze dagelijkse omgeving. Deze mensen stellen zich bloot aan dergelijke aanvallen bij het bekijken van bepaalde televisiebeelden of bij het spelen van bepaalde videospelen. Dit fenomeen kan ook plaatsvinden zonder voorafgaande medische verschijning of zonder enige voorafgaande aanval van epilepsie. Indien jezelf of iemand van je familie reeds symptomen van epilepsie (aanval of bewustzijnsverlies) heeft ervaren bij het zien van "licht"stimulaties, gelieve uw dokter te raadplegen alvorens dit spel te gebruiken.

Wij raden de ouders aan om aandachtig hun kinderen te observeren tijdens het spelen van een videospel. Indien jijzelf of je kind de volgende symptomen vertonen: duizeligheid, problemen van het zicht, oog- of spiersamentrekkingen, oriëntatieproblemen,

ongecontroleerde bewegingen of stuip trekkingen, gelieve onmiddellijk het spel te stoppen en uw dokter te raadplegen.

**Voorzorgsmaatregelen die je bij het gebruik van video games altijd in acht moet nemen.**

- Wanneer je een video game speelt met een TV-scherm kan verbonden worden, ga altijd op een relatieve verre afstand van het scherm zitten of staan en zo ver als de verbindingsdraad het toelaat.
- Gebruik het liefst video games met een klein scherm. Speel geen video games wanneer je moe bent of niet lang hebt geslapen.
- Zorg ervoor dat de ruimte waarin je speelt voldoende verlicht is.
- Wanneer je video games speelt, neem elke 10 tot 15 minuten een onderbreking.

## ONDERHOOR EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergents zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen. Indien je het spel voor langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen eruit.

**OPMERKING:** gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie.

Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkoopdienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet repsecteren van onze gebruiksaanwijzing ( zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking. Waarschuwing! Dit spel is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Stikgevaar.

Referentie : JL2700

Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China

©2010 LEXIBOOK®

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



**Richtlijnen voor milieubescherming**

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval !

Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



JL2700IM1230