

olivetti



Ink Jet Fax

Fax_Lab 128

REPONDEUR AUTOMATIQUE/COPIEUR/SMS
MANUEL D'UTILISATION

EDITE/PUBLIE/PRODUIT PAR :

Imprimé en Thaïlande.

Olivetti S.p.A. con unico azionista

Code du manuel d'utilisation : 256699P

Gruppo Telecom Italia

Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

Date de publication : mars 2006.

*Copyright © 2006, Olivetti**Tous droits réservés. Ce manuel ne peut pas être photocopié, reproduit ou traduit dans une autre langue, totalement ou partiellement, sans une autorisation écrite préalable de Olivetti S.p.A.*

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications au produit décrit dans cette documentation à tout moment et sans préavis.

Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 482/98/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC. En cas de problème, contactez en premier lieu le fournisseur du produit.

Le fabricant déclare, sous sa responsabilité exclusive, que ce produit est conforme à la directive 1999/05/CE (la déclaration complète est disponible à la fin de ce manuel).

La conformité est garantie par le label  appliqué sur le produit même.

Déclaration de compatibilité réseau

Nous déclarons que ce produit a été conçu pour fonctionner au sein de tous les réseaux des pays de la Communauté Européenne, de la Suisse et de la Norvège.

Dans chaque pays, la pleine compatibilité réseau pourrait dépendre de la prédisposition adéquate des interrupteurs logiciels nationaux. En cas de problème concernant la connexion à des réseaux autres que les réseaux RTPC CE, contactez votre centre d'assistance technique national.

Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus et les caractéristiques du produit :

- Alimentation électrique erronée.
- Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications exposées dans le manuel d'utilisation fourni avec le produit.
- Remplacement de composants ou d'accessoires originaux par des pièces non approuvées par le constructeur, ou effectué par du personnel non autorisé.

La prise doit être facilement accessible et doit se trouver à proximité du fax. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, débranchez la fiche du câble d'alimentation.

NOTE POUR L'UTILISATEUR FRANÇAIS

La réitération d'un numéro dont la connexion n'a pas abouti ne peut être effectuée (automatiquement ou manuellement) plus de cinq fois dans l'intervalle d'une heure. Après cinq tentatives, le numéro sélectionné sera désactivé. En cas de recomposition du même numéro, l'écran affichera le message "NUMERO BRULE". Cet état est indiqué par le code "BL" dans les rapports des activités de connexion.

Pour réactiver le numéro, il suffit d'effacer l'activité de connexion liée à celui-ci ou de relancer l'émission.

AVANT L'UTILISATION	3	RECEPTION	16
CONSULTATION DU MANUEL	3	CHOIX DU MODE DE RECEPTION	16
REMARQUES CONCERNANT LE RECYCLAGE	3	RECEPTION MANUELLE	17
1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)	3	RECEPTION AUTOMATIQUE	17
2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)	3	RECEPTION AVEC REPONDEUR AUTOMATIQUE	17
PRECAUTIONS CONCERNANT LA SECURITE	3	RECEPTION EN MODALITE "TEL./FAX"	17
RISQUES DE DECHARGE ELECTRIQUE	3	UTILISATION DU TELEPHONE	18
RISQUES D'ETOUFFEMENT	3	TELEPHONER APRES CONSULTATION DU CARNET	
RISQUES D'INCENDIE	3	D'ADRESSES	18
RISQUES D'ACCIDENT	4	TELEPHONER A L'AIDE DE LA METHODE LA PLUS RAPIDE ...	18
PRECAUTIONS CONCERNANT L'UTILISATION	4	RAPPELER L'UN DES 20 DERNIERS NUMEROS	
UTILISATION CONFORME	4	ENTRANTS OU L'UN DES 10 DERNIERS NUMEROS	
PARAMETRES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION	4	SORTANTS	18
APERÇU DU TELECOPIEUR	5	COPIE	19
TABLEAU DE BORD	5	LES ORIGINAUX QUE VOUS POUVEZ COPIER	19
COMPOSANTS	7	EXECUTION D'UNE COPIE	19
UTILISATION IMMEDIATE	8		
CONTENU DE L'EMBALLAGE	8		
ENVIRONNEMENT D'INSTALLATION	8		
CONNEXION AU RESEAU TELEPHONIQUE ET AU			
SECTEUR ELECTRIQUE	8		
CONNEXION DU TELECOPIEUR AU RESEAU			
TELEPHONIQUE	8		
CONNEXION DU COMBINE TELEPHONIQUE	8		
UTILISATION D'UN EVENTUEL TELEPHONE D'URGENCE			
EN CAS DE COUPURE DE COURANT OU D'ABSENCE			
D'ALIMENTATION	8		
CONNEXION DU TELECOPIEUR AU SECTEUR			
ELECTRIQUE	9		
DEFINITION DE PARAMETRES INDISPENSABLES	9		
DEFINITION DE LA LANGUE ET DU PAYS DE			
DESTINATION	9		
MODIFICATION DE LA LANGUE ET DU PAYS DE			
DESTINATION	9		
PREMIERE DEFINITION DE LA DATE ET DE L'HEURE	10		
MODIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE	10		
PASSAGE D'UNE LIGNE PUBLIQUE A UNE LIGNE			
PRIVEE (PBX)	11		
DEFINITION DU NOM ET DU NUMERO DE FAX	12		
PREPARATION POUR L'UTILISATION	14		
CHARGEMENT DU PAPIER D'IMPRESSION	14		
INSERTION DE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION	14		
IMPRESSION DU MENU ET DE SES FONCTIONS	15		
EMISSION	15		
LES ORIGINAUX QUE VOUS POUVEZ UTILISER	15		
EMISSION D'UN ORIGINAL	16		
EMISSION AVEC ECOUTE DES TONALITES DE LIGNE	16		
EMISSION AVEC DECROCHEMENT DU COMBINE			
TELEPHONIQUE	16		

CONSULTATION DU MANUEL

Le manuel est divisé en **deux sections** principales : la première section vous fournit une description sommaire du télécopieur, et **vous permet de l'installer et de l'utiliser immédiatement**, en n'exploitant toutefois qu'une faible partie de son potentiel.

Au terme de cette phase initiale, vous pouvez consulter la **seconde section** du manuel : cette section **décrit de façon plus approfondie le télécopieur et ses nombreuses fonctions**.

REMARQUES CONCERNANT LE RECYCLAGE

La boîte en carton, le plastique contenu dans l'emballage et les parties composant le télécopieur peuvent être recyclés, conformément aux normes en vigueur dans votre pays.

Informations sur la Directive 2002/96/CE sur le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques et de leurs composants.

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou électronique avec les déchets municipaux non triés : leur collecte séparée doit être effectuée.

L'abandon de ces équipements dans des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et à la santé.

Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

Pour mettre correctement nos équipements au rebut, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).
- A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usagé, analogue à celui acheté.
- Consultez la section spécifique du site www.olivettitecnost.com pour connaître les modalités opérationnelles adoptées par Olivetti pour la collecte des équipements usagés.

Le symbole du conteneur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :



- Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte approprié, et doit être traité séparément des déchets municipaux non triés.

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques doivent être effectués conformément à la loi en vigueur dans chaque pays.

PRECAUTIONS CONCERNANT LA SECURITE

RISQUES DE DECHARGE ELECTRIQUE

- Ne réparez jamais le télécopieur personnellement : le retrait de la carrosserie vous expose à des risques de décharges électriques ou d'autre nature. Contactez toujours un technicien qualifié.
- **En cas d'orage, déconnectez l'appareil de la prise secteur et de la prise téléphonique, pour éviter tout endommagement du télécopieur.**
- Ne versez aucun liquide sur le télécopieur, et ne l'exposez jamais à l'humidité. Si un liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil, déconnectez-le immédiatement de la prise secteur et de la prise téléphonique. Avant de le réutiliser, faites-le réparer par un technicien qualifié.
- N'exposez jamais le télécopieur aux intempéries.
- Raccordez le télécopieur à une prise électrique murale, uniquement si celle-ci est conforme aux normes en vigueur.
- Pour débrancher l'appareil du secteur électrique, tirez la fiche, et jamais le câble d'alimentation.
- Ne touchez jamais le câble ou la fiche d'alimentation si vos mains sont humides.
- Ne pliez ou n'écrasez jamais le câble d'alimentation électrique. Eloignez-le également des sources de chaleur.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage, déconnectez l'appareil du secteur électrique.
- Avant d'utiliser le télécopieur, vérifiez qu'il n'est pas endommagé et qu'il n'a subi aucun choc. Le cas échéant, faites-le contrôler par un technicien qualifié.

RISQUES D'ETOUFFEMENT

- Le télécopieur et ses accessoires sont emballés dans un film plastique. Ne laissez jamais des enfants sans surveillance jouer avec le matériel d'emballage.

RISQUES D'INCENDIE

- Si vous n'utilisez pas le télécopieur pendant une longue période, déconnectez-le de la prise d'alimentation : vous éviterez ainsi que des interférences ou des coupures de secteur puissent l'endommager.

RISQUES D'ACCIDENT

- Placez le télécopieur sur une surface stable et horizontale, afin d'éviter des chutes qui pourraient blesser des personnes ou endommager le produit.
- Placez le câble d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas être piétiné et qu'il ne puisse pas provoquer de chute.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance utiliser ou jouer avec le télécopieur.

PRECAUTIONS CONCERNANT L'UTILISATION

- Evitez que le télécopieur entre en contact avec des liquides ou de la vapeur. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur ou dans des lieux poussiéreux. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- Ménagez un espace libre suffisant autour du télécopieur pour autoriser une bonne ventilation.
- Les conditions d'utilisation idéales prévoient une température de 5°C à 35°C et un taux d'humidité compris entre 15% et 85%.
- Eloignez également le télécopieur d'autres dispositifs électriques ou électroniques pouvant générer des interférences (appareils de radio, de télévision, etc.).
- En cas de coupure de courant ou d'interruption de l'alimentation, vous ne pouvez ni effectuer ni recevoir un appel téléphonique, car le pavé numérique est désactivé.
- En cas d'urgence, si vous devez absolument effectuer un appel, vous pouvez utiliser un téléphone homologué par le gérant du réseau. Raccordez ce téléphone au télécopieur (**ce type de connexion n'est pas consenti dans certains pays, par exemple en Allemagne et en Autriche**), ou raccordez-le directement à la prise murale du réseau téléphonique.
- Ménagez un espace suffisant devant la fente d'expulsion des originaux émis et copiés, afin que ceux-ci ne tombent pas au sol.

UTILISATION CONFORME

L'appareil a été conçu pour l'émission et la réception de documents originaux, pour la photocopie de documents sur papier, pour le fonctionnement en tant que répondeur automatique et pour l'envoi et la réception de messages SMS (**cette dernière fonction n'est pas disponible dans tous les pays**). Vous pouvez également l'utiliser en tant que téléphone. Tout autre usage est considéré comme non conforme, en particulier la connexion directe à une ligne ISDN (RNIS). Toute utilisation non conforme entraîne l'annulation de la garantie.


PARAMETRES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

Les valeurs prédéfinies pour les paramètres nationaux d'installation et de configuration peuvent varier en fonction des exigences d'homologation ou des nécessités de certains utilisateurs. Par conséquent, ces valeurs ne correspondent pas obligatoirement à celles mentionnées dans ce manuel, et nous vous conseillons d'imprimer ces valeurs avant de les modifier (consultez le paragraphe "**Impression des rapports et des listes**", du chapitre "**Opérations pour l'émission et la réception**").

TABLEAU DE BORD

Témoin lumineux "erreur"

Indication d'une anomalie de fonctionnement survenue durant une émission ou une réception.

- Réglage cyclique du volume du haut-parleur, après avoir appuyé sur la touche .

Afficheur

Afficheur à cristaux liquides, formé de deux lignes de 16 caractères chacune.


Affichage de messages d'aide et de messages d'erreur.

Allumé : la mémoire contient des messages ou des messages mémo déjà écoutés.

Clignotant : la mémoire contient des documents non encore imprimés, ou des messages ou des messages mémo non encore écoutés.

Eteint : la mémoire ne contient ni documents ni messages.

- Composition du numéro de fax ou de téléphone.
- Si vous appuyez sur l'une de ces touches pendant plus d'une seconde, vous sélectionnez automatiquement (si vous avez effectué la programmation) le numéro de téléphone ou de fax qui lui est associé.
- Définition de n'importe quelle donnée numérique.
- Sélection des chiffres et des caractères alphanumériques, durant la définition des numéros et des noms.

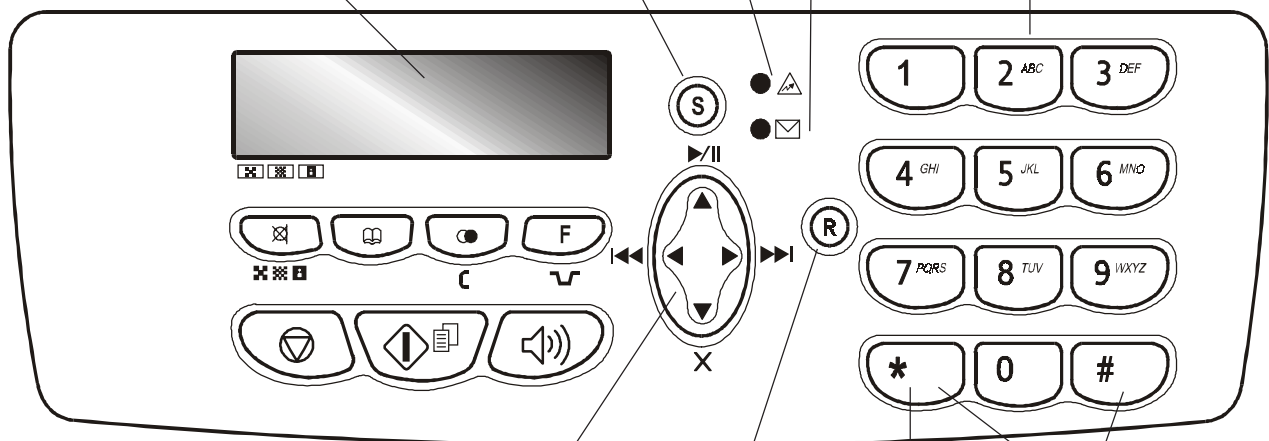

- Défilement cyclique, de la première à la dernière, et vice versa, des différentes fonctions et des paramètres correspondants au sein du menu.
- Déplacement du curseur vers la "droite" et vers la "gauche", durant la définition des numéros et des noms.
- Exécution des fonctions du répondeur automatique. Voir le chapitre correspondant.

Lorsque le combiné est décroché, accès aux fonctions spéciales offertes par l'administrateur du réseau : ces fonctions sont généralement appelées REGISTER RECALL (fonction **R**).


- Dans la numérotation multifréquence, envoi d'une tonalité pour les services spéciaux du réseau.
- Sélection "en arrière" et "en avant" des caractères et des symboles spéciaux, durant la définition des noms.

Durant la composition d'un numéro, permet de passer de la numérotation à impulsions à la numérotation multifréquence.

- Réglage de la résolution des originaux à émettre et à copier (uniquement si l'original est inséré dans le dispositif d'introduction automatique, ADF).
- Durant une conversation téléphonique, placement de la ligne en état d'attente (avec le combiné téléphonique décroché).

- Accès au carnet d'adresses.

- Effacement des définitions erronées sur l'afficheur.
- Durant la programmation des fonctions, retour à la fonction précédente.
- Visualisation de la liste des 10 derniers numéros de fax ou de téléphone composés (**appels sortants**) ou des 20 derniers numéros qui ont appelé et auxquels vous n'avez pas répondu (**appels entrants**), indépendamment de la présence ou non de l'original dans le dispositif d'introduction automatique (ADF).

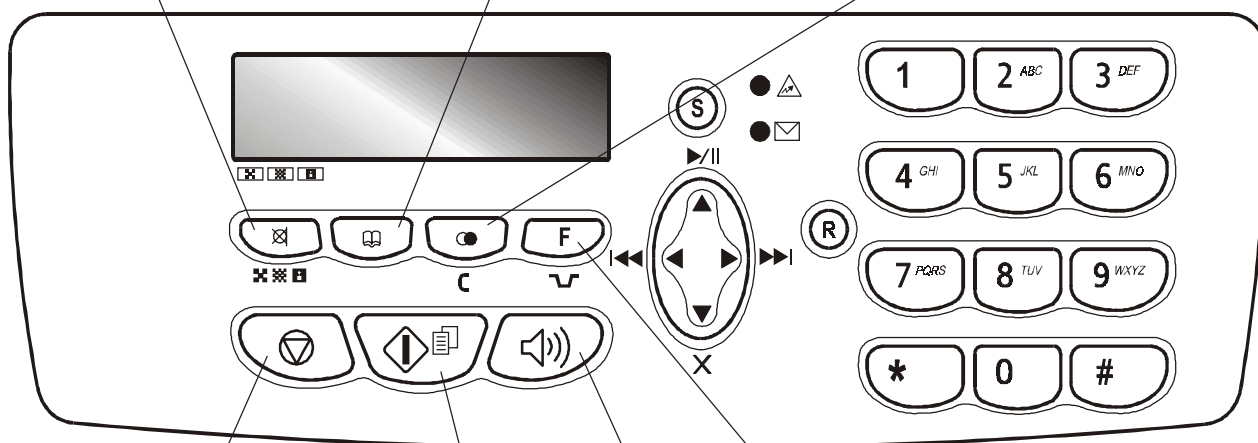

- Ejection d'un original se trouvant dans le dispositif d'introduction automatique (ADF).
- Extinction du témoin lumineux "●▲".
- Retour du télécopieur à l'état d'attente.
- Interruption de la programmation, de l'émission, de la réception ou de la copie en cours.


- Accès au menu et aux fonctions correspondantes.
- Insertion d'une pause durant la composition directe du numéro de téléphone ou de fax.

Si vous appuyez sur cette touche avant de composer un numéro de téléphone ou de fax, vous pouvez écouter les tonalités de ligne sans décrocher le combiné téléphonique.

- Dans les modes de réception "MANUELLE" et "TEL./FAX", lancement de la réception.
- Après avoir composé le numéro de fax, lancement de l'émission (uniquement si l'original est inséré dans le dispositif d'introduction automatique, ADF).
- Confirmation de la sélection des menus, sous-menus, paramètres et valeurs correspondantes, et passage à l'étape suivante.
- Lancement de la copie (uniquement si l'original est inséré dans le dispositif d'introduction automatique, ADF).

COMPOSANTS

Les figures illustrent les composants externes et internes du télécopieur.

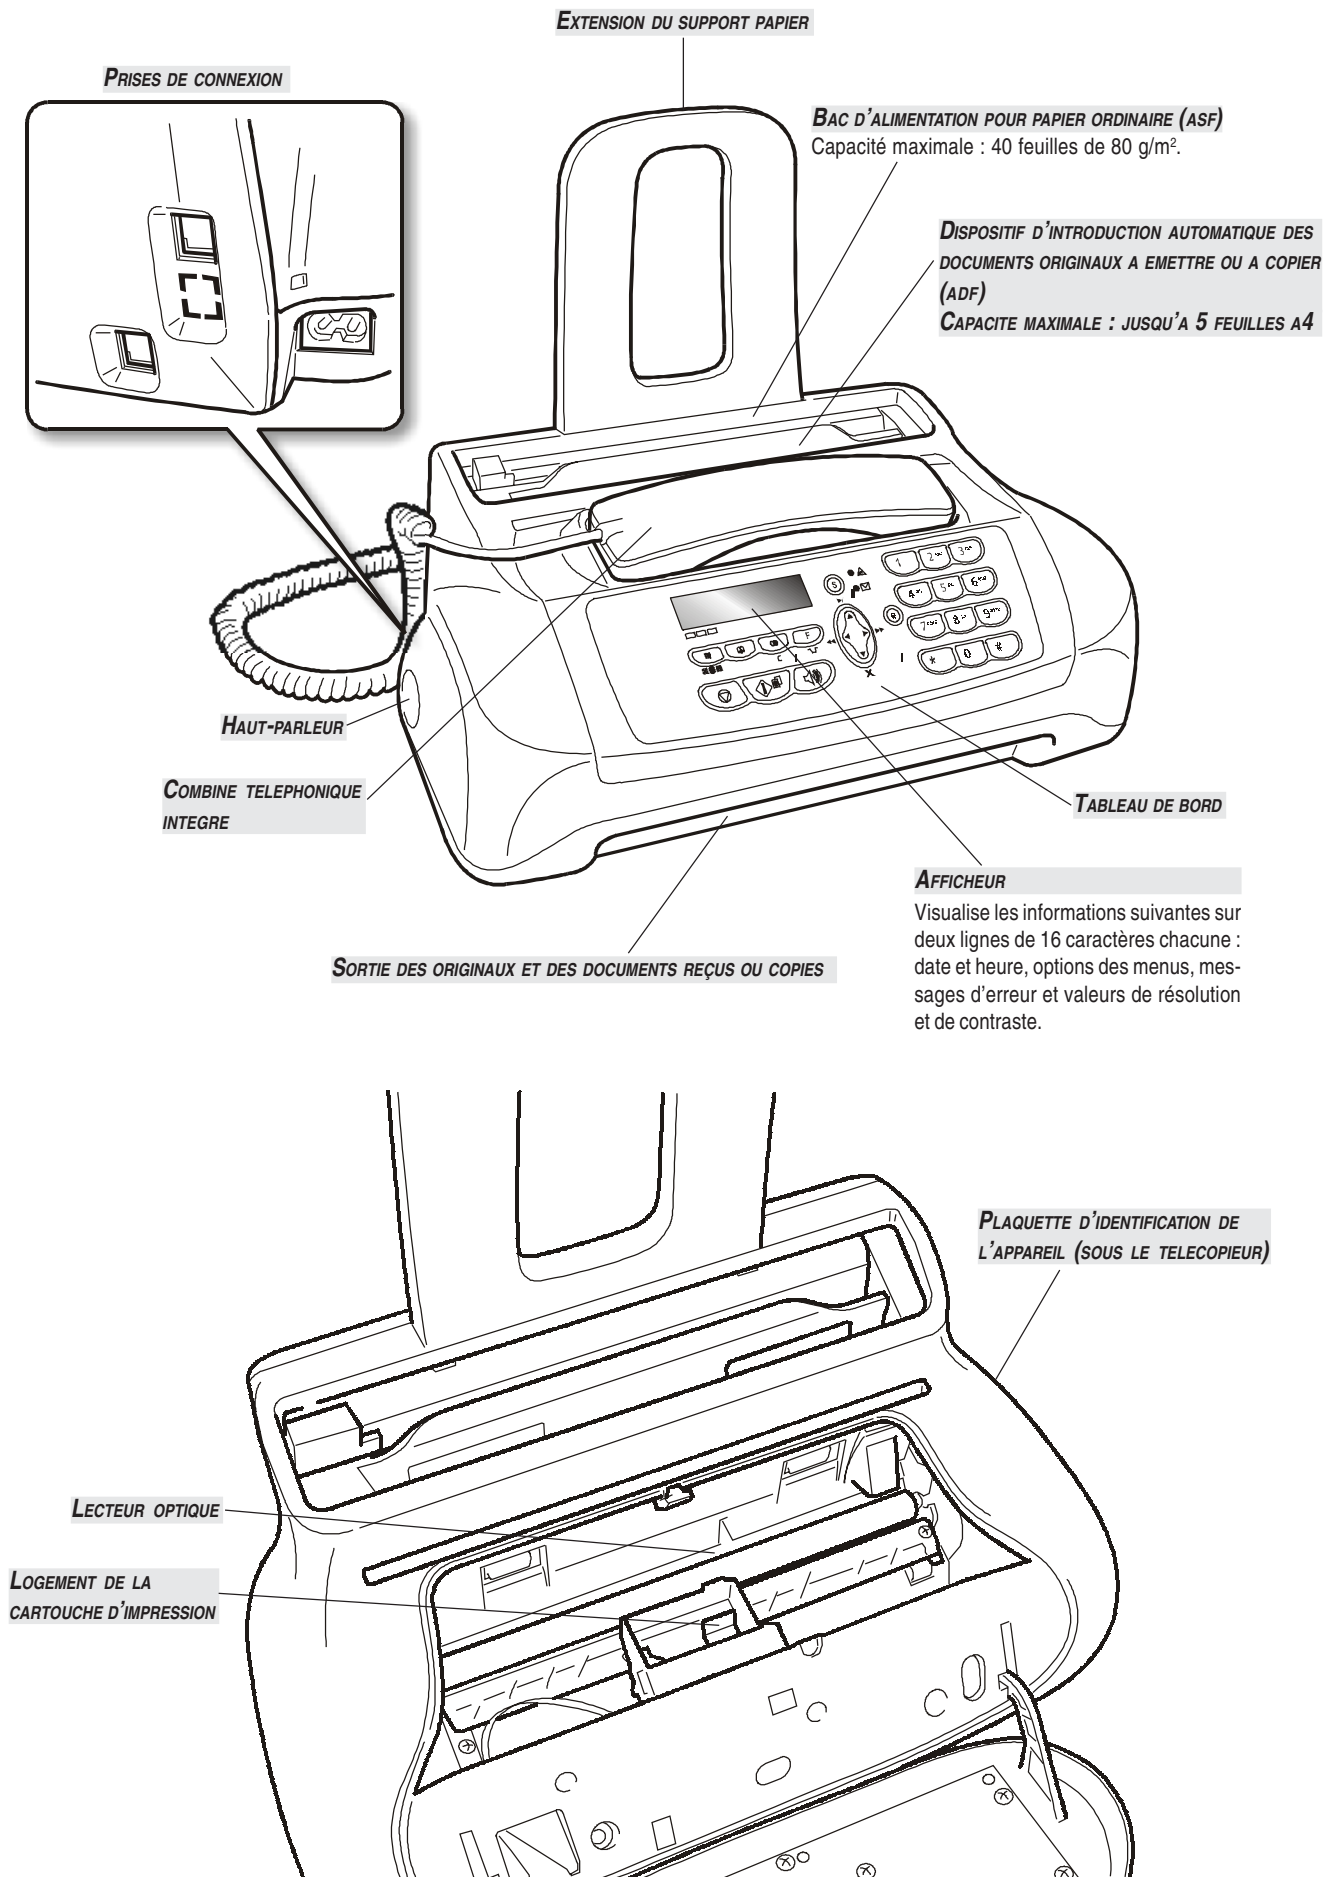

UTILISATION IMMEDIATE

Ce chapitre fournit une **description de base** du télécopieur : il indique les procédures relatives à son installation et à son utilisation immédiate, en n'exploitant toutefois qu'une faible partie de son potentiel. Pour une **utilisation optimale** du télécopieur, **consultez les chapitres correspondants**.

Ce chapitre est structuré de façon à vous fournir une **approche graduelle et systématique au télécopieur** : par conséquent, nous vous conseillons de consulter les arguments traités dans l'ordre indiqué.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Outre l'appareil et le présent manuel, l'emballage contient les éléments suivants :

- L'extension du support papier.
- Le câble de connexion à la ligne téléphonique.
- Le câble de connexion au secteur électrique.
- La fiche téléphonique (dans certains pays).
- La confection contenant une cartouche d'impression monochrome gratuite fournie avec l'appareil.
- Le combiné téléphonique.
- Des informations sur l'assistance après-vente.

I M P O R T A N T

L'utilisation de cartouches d'impression non originales ou rechargées provoque l'annulation de la garantie du produit.


ENVIRONNEMENT D'INSTALLATION

Placez le télécopieur sur une surface stable. Laissez un espace libre suffisant autour de l'appareil, pour garantir une bonne circulation de l'air.

Eloignez le télécopieur des sources de chaleur, et ne l'installez pas dans un endroit poussiéreux ou humide. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.

CONNEXION AU RESEAU TELEPHONIQUE ET AU SECTEUR ELECTRIQUE


CONNEXION DU TELECOPIEUR AU RESEAU TELEPHONIQUE

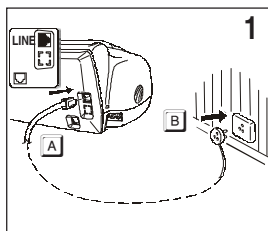


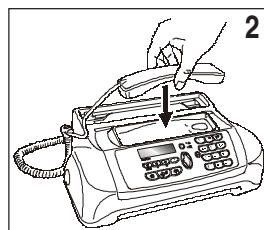
1. A. Insérez le connecteur "miniature" (transparent) du câble de connexion à la ligne téléphonique dans la prise "LINE" située sur le côté arrière du télécopieur.

- B. Insérez l'autre extrémité du câble dans la fiche téléphonique fournie (si prévue), et insérez ensuite cette fiche dans la prise murale de connexion à la ligne téléphonique.

CONNEXION DU COMBINE TELEPHONIQUE

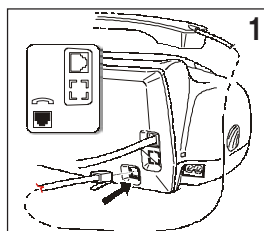


1. Insérez le connecteur du câble du combiné dans la prise correspondante du télécopieur (caractérisée par le symbole ).



2. Placez le combiné sur son logement.

UTILISATION D'UN EVENTUEL TELEPHONE D'URGENCE EN CAS DE COUPURE DE COURANT OU D'ABSENCE D'ALIMENTATION

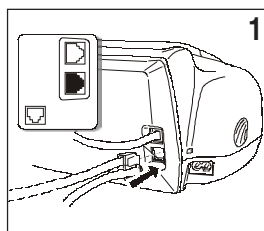


1. Pour connecter le téléphone d'urgence directement au télécopieur, retirez le couvercle protégeant la prise de connexion à la ligne externe, et insérez ensuite le connecteur du téléphone d'urgence dans cette prise.

I M P O R T A N T

Dans les pays dans lesquels ce type de connexion n'est pas prévu (Allemagne, Autriche, etc.), raccordez directement le téléphone d'urgence à la prise murale de connexion à la ligne téléphonique.

CONNEXION DU TELECOPIEUR AU SECTEUR ELECTRIQUE

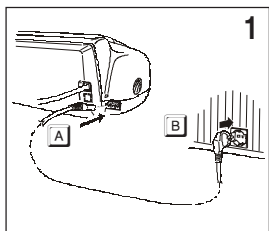

1. A. Raccordez la fiche située à une extrémité du câble d'alimentation électrique au connecteur placé sur le côté arrière de l'appareil.
- B. Insérez ensuite la fiche située à l'autre extrémité du câble dans la prise murale du réseau d'alimentation électrique.

IMPORTANT

La fiche du câble d'alimentation peut varier en fonction du pays.

DEFINITION DE PARAMETRES INDISPENSABLES

Après la connexion au secteur électrique, le télécopieur effectue automatiquement un bref test de contrôle du fonctionnement de ses composants, et l'afficheur visualise les informations suivantes :

- La langue d'affichage des messages, par exemple "LANGUAGE - ENGLISH", ou bien
- Le message "AUTOMAT. 00", et les messages "DEF. DATE/HEURE" et "VERIF. CARTOUCHE", en alternance, sur la ligne inférieure.

Dans le premier cas, pour permettre au télécopieur de fonctionner correctement, vous devez définir la langue et le pays de destination (consultez la procédure suivante). En revanche, dans le second cas, passez directement à la définition de la date et de l'heure.

DEFINITION DE LA LANGUE ET DU PAYS DE DESTINATION

Si l'afficheur visualise la langue qui sera appliquée aux messages, par exemple :

LANGUAGE

ENGLISH ◆

1. Pour sélectionner la langue désirée, appuyez sur les touches :



L'afficheur visualise la langue. Par exemple :

LANGUAGE

FRANCAIS ◆

2. Pour confirmer la définition, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise un pays de destination. Par exemple :

CHOISIR PAYS

U.K./IRELAND ◆

3. Pour sélectionner le pays désiré, appuyez sur les touches :



L'afficheur visualise le pays. Par exemple :

CHOISIR PAYS

FRANCE ◆

Si vous ne parvenez pas à visualiser votre pays, consultez le tableau suivant :

PAYS	PAYS A SELECTIONNER
Allemagne	DEUTSCHLAND
Argentine	AMERICA LATINA
Australie	AUSTRALIA
Autriche	ÖSTERREICH
Belgique	BELGIUM
Brésil	BRASIL
Chili	AMERICA LATINA
Chine	CHINA
Colombie	AMERICA LATINA
Danemark	DANMARK
Espagne	ESPAÑA
Finlande	SUOMI
France	FRANCE
Hollande	NEDERLAND
Irlande	U.K./IRELAND
Italie	ITALIA
Luxembourg	BELGIUM
Mexique	AMERICA LATINA
Norvège	NORGE
Pérou	AMERICA LATINA
Portugal	PORTUGAL
Reste du monde	INTERNATIONAL
Royaume-Uni	U.K./IRELAND
Suède	SVERIGE
Suisse	SWITZERLAND
Uruguay	AMERICA LATINA
Venezuela	AMERICA LATINA

4. Pour confirmer la définition, appuyez sur la touche :



Le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

MODIFICATION DE LA LANGUE ET DU PAYS DE DESTINATION

Appuyez sur les touches **F** + **1**, répétez la procédure "Définition de la langue et du pays de destination" depuis le début, et confirmez les paramètres effectués à l'aide de la touche

PREMIERE DEFINITION DE LA DATE ET DE L'HEURE

La **première fois** que vous **connectez** le télécopieur au **réseau d'alimentation**, et à chaque **coupure de courant**, vous devez définir la date et l'heure de la façon suivante.

La date et l'heure sont imprimées dans la marge supérieure de tous les documents émis, et sont également visualisées sur l'afficheur, lorsque le télécopieur se trouve dans l'état d'attente initial.

Après avoir été définies, la date et l'heure peuvent être modifiées à tout moment. Vous pouvez également modifier leur format d'affichage (consultez le paragraphe "**Modification de la date et de l'heure**").

L'afficheur visualise les messages suivants : "AUTOMAT. 00" sur la ligne supérieure et "DEF. DATE/HEURE" sur la ligne inférieure.

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU
DEF. DATE/HEURE ◆

2. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

DEF. DATE/HEURE
XX-XX-XX XX:XX

Le message "XX-XX-XX XX:XX" indique la date et l'heure visualisées pour la première fois sur l'afficheur, après avoir connecté le télécopieur au réseau électrique (par exemple 01-01-06 et 11:20).

3. Pour entrer la nouvelle date et la nouvelle heure (par exemple 10-03-06 et 12:25), appuyez sur les touche :



Dès qu'un chiffre est introduit, le curseur passe au chiffre suivant.

4. Pour ne déplacer le curseur que sur les chiffres à modifier, appuyez sur les touches :



5. Ensuite, entrez les chiffres corrects à l'aide des touches :



6. Pour confirmer la définition, appuyez sur la touche :



Le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

R E M A R Q U E

L'état d'attente (appelé également "stand-by") indique la condition d'inactivité dans laquelle se trouve le fax : il s'agit de l'état dans lequel vous pouvez effectuer les programmations. L'état d'attente est visualisé sur l'afficheur de la façon suivante :

- Si aucun document original n'est inséré dans l'ADF :

AUTOMAT. 00
10-Mar-06 12:25

- Si un document original est inséré dans l'ADF :

DOCUMENT PRET
NORMAL

MODIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE

Si la date et l'heure visualisées sur l'afficheur sont erronées, vous pouvez les modifier à tout moment.

Souvenez-vous toutefois que si vous disposez du service de visualisation de l'identification de la personne qui vous appelle, la date et l'heure seront automatiquement mises à jour à chaque appel reçu.

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
CONFIG. FAX ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIG. FAX
DATE ET HEURE ◆

4. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

DATE ET HEURE
DEF. DATE/HEURE ◆

5. A ce niveau, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

"DEF. DATE/HEURE" - Pour modifier la date et l'heure définies précédemment.

"FORMAT DATE" - Pour choisir le format d'affichage de la date.

"FORMAT HEURE" - Pour choisir le format d'affichage de l'heure.

6. Pour afficher l'une des options ci-dessus, appuyez sur les touches :



7. Pour confirmer la définition, appuyez sur la touche :












8. Si vous avez commis une erreur, ou si vous souhaitez interrompre la procédure, appuyez sur la touche :








R E M A R Q U E






Si vous avez choisi l'option "**DEF. DATE/HEURE**", procédez de la façon suivante :

1. Frappez la nouvelle date et la nouvelle heure (par exemple 13-03-06 et 18:00) en appuyant sur les touches  . Dès qu'un chiffre est introduit, le curseur passe au chiffre suivant.
2. Pour ne déplacer le curseur que sur les chiffres à modifier, appuyez sur les touches  .
3. Ensuite, entrez les chiffres corrects à l'aide des touches  .
4. Pour confirmer la définition, appuyez sur la touche .
5. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche .
6. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche .

Si vous avez choisi l'option "**FORMAT DATE**", procédez de la façon suivante :

1. L'afficheur visualise "FORMAT DATE" et "JJ/MM/AA".
2. Pour choisir un format différent du format visualisé, appuyez sur les touches  .
3. Pour confirmer la définition, appuyez sur la touche .
4. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche .
5. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche .

Si vous avez choisi l'option "**FORMAT HEURE**", procédez de la façon suivante :

1. L'afficheur visualise "FORMAT HEURE" et "24 HEURES".
2. Pour choisir un format différent du format visualisé, appuyez sur les touches  .
3. Pour confirmer la définition, appuyez sur la touche .
4. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche .
5. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche .

R E M A R Q U E

Si vous avez choisi le format sur 12 heures, la lettre "p" (post meridiem) ou "a" (ante meridiem) apparaît sur l'afficheur. Pour passer de l'une à l'autre, procédez de la façon suivante :

1. Répétez la procédure jusqu'à ce que l'afficheur visualise "DATE ET HEURE - DEF. DATE/HEURE", et appuyez ensuite sur la touche .
2. A l'aide des touches  , placez le curseur sous la lettre à modifier.
3. Appuyez sur les touches  .

PASSAGE D'UNE LIGNE PUBLIQUE A UNE LIGNE PRIVEE (PBX)

Le télécopieur est prédisposé pour être raccordé au réseau téléphonique public, mais vous pouvez le raccorder à une ligne privée, et l'utiliser également sur le réseau public. Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

- Sélectionnez le paramètre "**PRIVEE (PBX)**".
- Adaptez le type de numérotation (**multifréquence** ou **à impulsions**) à celui utilisé par le central téléphonique privé (standard) gérant la ligne à laquelle le fax est connecté. En cas de doute, informez-vous auprès de l'administrateur du réseau téléphonique privé.

Passage de la ligne publique à la ligne privée :

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

INSTALLATION ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

INSTALLATION

NOM EMETTEUR ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

INSTALLATION

CONF. LIGNE TEL. ◆

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONF. LIGNE TEL.

TYPE DE LIGNE ◆

6. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

TYPE DE LIGNE

PUBLIQUE(PSTN) ◆

7. Pour visualiser l'autre option, "TYPE DE LIGNE - PRIVEE (PBX)", appuyez sur les touches :



8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



9. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



10. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



C

Adaptation du type de numérotation :

Remarque : le paramètre "PRIVEE (PBX)" doit déjà avoir été sélectionné.

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

INSTALLATION ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

INSTALLATION

NOM EMETTEUR ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

INSTALLATION

CONF. LIGNE TEL. ◆

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONF. LIGNE TEL.

TYPE DE LIGNE ◆

6. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONF. LIGNE TEL.

MODE NUMEROT. ◆

7. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MODE NUMEROT.

MULTIFREQUENCE ◆

8. Pour visualiser l'autre option, "MODE NUMEROT. - IMPULSIONS", appuyez sur les touches :



9. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



11. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



C

DEFINITION DU NOM ET DU NUMERO DE FAX

Après avoir été définis, le nom (**16 caractères au maximum**) et le numéro de fax (**20 caractères au maximum**) resteront valables jusqu'à ce que vous les modifiez, et seront imprimés sur toutes les pages reçues par le fax de votre correspondant.

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

INSTALLATION ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

INSTALLATION

NOM EMETTEUR ◆

4. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

NOM EMETTEUR

5. Pour sélectionner de façon cyclique les caractères de chaque touche, appuyez sur les touches :



6. Pour insérer un espace, appuyez sur les touches :



7. Pour déplacer le curseur sous le premier caractère du nom, appuyez sur la touche :



8. Pour déplacer le curseur après le dernier caractère du nom, appuyez sur la touche :



9. Pour introduire dans votre nom des symboles spéciaux, par exemple &, appuyez sur les touches :



10. Pour ajouter un caractère à l'intérieur du nom, placez le curseur sur la position d'insertion du nouveau caractère, en appuyant sur les touches :



11. Ensuite, frappez le nouveau caractère.

12. Pour effacer un caractère erroné, placez le curseur à droite du caractère en question, en appuyant sur les touches :



13. Ensuite, appuyez sur la touche :



C

14. Pour effacer complètement le nom, maintenez enfoncée la touche :



Par exemple, pour introduire le nom "LARA" :

5^{me}

Jusqu'à ce que la lettre "L" soit visualisée.

2^{me}

Jusqu'à ce que la lettre "A" soit visualisée.

7^{me}

Jusqu'à ce que la lettre "R" soit visualisée.

2^{me}

Jusqu'à ce que la lettre "A" soit visualisée.

15. Pour confirmer le nom, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

INSTALLATION
NOM EMETTEUR ◆

Pour introduire le numéro de fax, effectuez les opérations suivantes :

Définition du numéro de fax :

1. Appuyez sur les touches :



L'afficheur visualise :

INSTALLATION
NUMERO EMETTEUR ◆

2. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

NUMERO EMETTEUR

3. Pour entrer votre numéro de fax, appuyez sur les touches :



4. Pour insérer un espace, appuyez sur les touches :



Si vous avez commis une erreur, suivez la même procédure que pour la définition du nom.

Si vous désirez entrer un indicatif de pays, appuyez, au lieu des zéros, sur la touche * ; le symbole "+" apparaît sur l'afficheur.

5. Pour confirmer le numéro de fax, appuyez sur la touche :



6. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



7. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



Position du nom et du numéro de fax :

Les informations constituant l'en-tête de l'original à émettre (nom, numéro de fax, date et heure et nombre de pages) peuvent être reçues par le fax de votre correspondant dans les zones suivantes :

- A l'extérieur de la zone de texte (juste au-dessous du bord supérieur de la feuille).
ou bien
- A l'intérieur de la zone de texte (légèrement plus bas que dans le cas précédent).

Le fax est prédisposé pour envoyer ces informations à l'intérieur de la zone de texte.

Modification de la position :

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
CONFIG. FAX ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIG. FAX
DATE ET HEURE ◆

4. Appuyez sur les touches :



L'afficheur visualise :

CONFIG. FAX
AUTRES PARAM. ◆

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

AUTRES PARAM.
ECM ◆

6. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

AUTRES PARAM.
EN-TETE FAX ◆

7. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

EN-TETE FAX
INTERNE ◆

8. Pour sélectionner le paramètre alternatif, appuyez sur les touches :



L'afficheur visualise :

EN-TETE FAX
EXTERNE ◆

9. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :




11. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :




PREPARATION POUR L'UTILISATION

CHARGEMENT DU PAPIER D'IMPRESSION

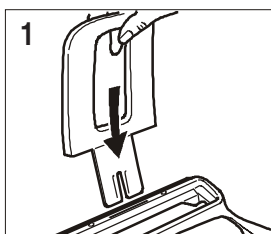

1. Insérez le support pour le papier d'impression dans la fente correspondante, et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

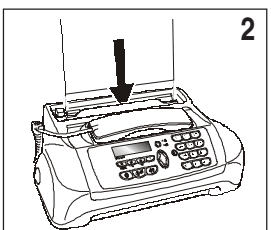

2. Prenez les feuilles par le bord supérieur, et introduisez-les en les faisant "tomber" dans le bac (ASF), sans les plier et sans forcer.

I M P O R T A N T

Si vous ajoutez des feuilles (40 au maximum) dans le bac papier (ASF), veillez à les introduire **sous** et **non pas sur** les feuilles présentes dans le bac.

Grâce à la **mémoire** dont il est doté, le télécopieur peut **recevoir** jusqu'à un maximum de **19 pages**, même si le bac ne contient aucune feuille.


INSERTION DE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION

I M P O R T A N T


Lorsque la cartouche d'impression gratuite fournie avec l'appareil sera épuisée, souvenez-vous de n'utiliser **que des cartouches d'impression originales** (voir le code indiqué à la fin du manuel).

L'utilisation de cartouches d'impression non originales ou rechargées provoque l'annulation de la garantie du produit.


Si après avoir inséré la cartouche, le message "VERIF. CARTOUCHE" apparaît de nouveau sur l'afficheur, retirez la cartouche, et essayez de la réintroduire en appuyant plus fermement. Si le message ne disparaît pas, retirez la cartouche d'impression, et nettoyez les contacts électriques de la cartouche et du chariot porte-tête (consultez le paragraphe "**Nettoyage des contacts électriques de la cartouche d'impression**", du chapitre "**Opérations d'entretien**").

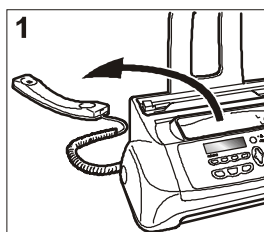


1. Débranchez le combiné téléphonique, et placez-le sur une surface stable.

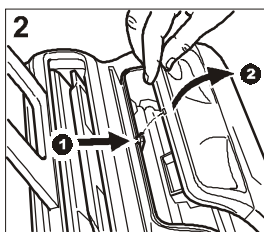

2. Débloquez et soulevez le tableau de bord, comme indiqué par les flèches.

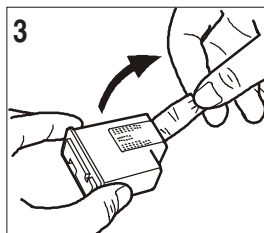

3. Saisissez la cartouche par ses deux côtés, sortez-la de son emballage, et enlevez le film de protection des buses.

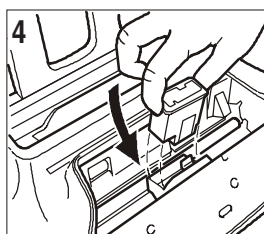

4. Insérez la cartouche dans le logement, avec les contacts électriques orientés vers le bas.



5. Poussez la cartouche jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic qui confirme sa correcte insertion.

I M P O R T A N T

Le télécopieur utilise une cartouche d'impression permettant d'imprimer jusqu'à 450 pages*.

* Format Test Chart ITU-TS n.1 (couverture du noir de 3,8%).

Après avoir inséré la cartouche d'impression, fermez le tableau de bord et placez le combiné téléphonique sur son logement, le fax exécute la **procédure de rétablissement et de contrôle des buses**. Cette procédure se termine par :

- L'**impression**, sur la feuille automatiquement insérée, d'un résultat diagnostic. Cette impression contient :
 - **Une échelle graduée** permettant de contrôler le flux d'encre et les circuits électriques des buses de la cartouche d'impression.
 - **De la graphique et du texte** permettant d'évaluer la qualité d'impression.
- La visualisation sur l'afficheur du message suivant : "VERIF. CARTOUCHE", "1=QUIT. 0=REPET."

Examinez l'impression du résultat diagnostic de la façon suivante :

1. Contrôlez que l'échelle graduée **ne présente aucune interruption**, et que les zones noires **ne présentent aucune ligne blanche horizontale** : si tel est le cas, cela signifie que la cartouche d'impression est parfaitement insérée et qu'elle fonctionne correctement. Dans ce cas, sélectionnez l'option 1. Le fax retourne à l'état d'attente initial, et est prêt à être utilisé. L'afficheur visualise le message "AUTOMAT. 00" sur la ligne supérieure, et la date et l'heure courantes sur la ligne inférieure.
2. En revanche, si vous remarquez des **interruptions ou des lignes blanches**, sélectionnez l'option 0 pour répéter le nettoyage des buses : si la qualité de la nouvelle impression ne vous satisfait toujours pas, répétez encore une fois la procédure. Ensuite, procédez de la façon suivante :
 - Si la qualité d'impression est toujours insuffisante, nettoyez les contacts électriques (consultez les paragraphes "**Nettoyage des contacts électriques de la cartouche d'impression**", du chapitre "**Opérations d'entretien**").
 - En revanche, si la qualité d'impression est satisfaisante, sélectionnez l'option 1. Le fax retourne à l'état d'attente initial, et est prêt à être utilisé.

I M P O R T A N T

Lorsque l'encre de la cartouche d'impression est presque épuisée, l'afficheur visualise le message suivant :

CART. EN EPUISEM.

Sur **certains modèles**, le télécopieur **imprime** également, sur une feuille automatiquement insérée, un message vous informant que **l'encre est presque épuisée**.

En revanche, lorsque l'encre est épuisée, l'afficheur visualise le message suivant :

CHANG. CARTOUCHE

Pour **remplacer la cartouche d'impression**, consultez le chapitre "**Opérations d'entretien**".

Pour **acquérir de nouvelles cartouches d'impression**, consultez le **code indiqué à la fin du manuel**.

IMPRESSION DU MENU ET DE SES FONCTIONS

Avoir toujours à disposition une impression de la structure du menu et des fonctions de ce dernier pourrait vous être utile : par conséquent, nous vous conseillons de l'imprimer.

1. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :

◆ jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

IMPL. FONCTIONS ◆

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



Au terme de l'impression, le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

EMISSION

Si vous suivez les procédures schématiques décrites ci-dessous, vous pouvez **utiliser immédiatement le télécopieur pour effectuer de simples opérations d'émission**. Dans tous les cas, si ces procédures ne vous suffisent pas, consultez le chapitre "**Opérations pour l'émission et la réception**" : ce chapitre décrit de façon détaillée toutes les modalités d'émission disponibles, ainsi que la programmation du carnet d'adresses.


LES ORIGINAUX QUE VOUS POUVEZ UTILISER

Toutes les émissions, quel que soit leur type, sont **subordonnées à l'insertion préalable de l'original dans le dispositif d'introduction automatique des documents originaux (ADF)**.

CARACTERISTIQUES DE L'ORIGINAL

- Largeur 210 mm.
- Longueur min. 105 mm - max. 600 mm.
- Grammage 70 - 90 g/m² (5 feuilles au maximum).

Pour les originaux dont les dimensions diffèrent par rapport aux caractéristiques ci-dessus, photocopiez les originaux sur des feuilles de format A4 ou de dimensions consenties, et envoyez ensuite ces photocopies.

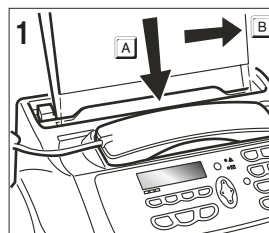

1. Insérez l'original dans le dispositif d'introduction, avec le côté à émettre orienté vers le bas (A).

Placez l'original contre le bord droit du dispositif d'introduction : consultez l'indication sur la carrosserie du télécopieur (B).

Après avoir inséré l'original dans le dispositif d'introduction, l'afficheur visualise le message suivant sur la ligne supérieure :

DOCUMENT PRET

Sur la ligne inférieure, l'afficheur visualise la valeur initiale du type de contraste : "NORMAL".




I M P O R T A N T

Après avoir inséré l'original dans le dispositif d'introduction, si vous n'effectuez aucune opération dans les deux minutes suivantes, le télécopieur éjecte automatiquement l'original du dispositif.

EMISSION D'UN ORIGINAL




1. Vous pouvez également consulter le paragraphe "Emission", du chapitre "Opérations pour l'émission et la réception".



EMISSION AVEC ECOUTE DES TONALITES DE LIGNE






1. Vous pouvez également consulter le paragraphe "Emission", du chapitre "Opérations pour l'émission et la réception".



EMISSION AVEC DECROCHEMENT DU COMBINE TELEPHONIQUE



1. Vous pouvez également consulter le paragraphe "Emission", du chapitre "Opérations pour l'émission et la réception".



RECEPTION

Sur votre fax, vous pouvez programmer **quatre modes distincts de réception des documents** : réception manuelle, réception automatique, réception automatique avec reconnaissance du type d'appel et réception avec répondeur automatique. Pour accéder à ces modes, suivez la procédure ci-dessous :

CHOIX DU MODE DE RECEPTION

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONF. RECEPTION

MODE RECEPTION ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MODE RECEPTION

AUTOMAT. ◆

4. Pour visualiser les autres options disponibles, "MODE RECEPTION - MANUELLE", "MODE RECEPTION - TEL./FAX" et "MODE RECEPTION - REP./FAX", appuyez sur les touches :



5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



6. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



7. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :




C

R E M A R Q U E

Pour **pouvoir activer le mode de réception avec répondeur automatique**, vous devez d'abord **enregistrer l'ANNONCE 1** (consultez le chapitre "Le répondeur automatique").

RECEPTION MANUELLE

Ce mode de réception est indiqué lorsque vous êtes **présent**, et que vous pouvez répondre personnellement aux appels.

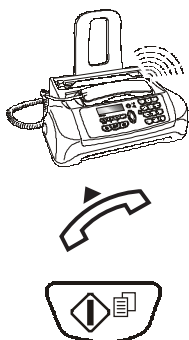

1. Vous pouvez également consulter le paragraphe "**Réception**", du chapitre "**Opérations pour l'émission et la réception**".

RECEPTION AUTOMATIQUE


Ce mode de réception convient si vous êtes **absent**, mais que vous désirez tout de même recevoir des documents. Il s'agit du mode de réception prédéfini sur le fax.

RECEPTION AVEC REPONDEUR AUTOMATIQUE

Dans ce type de réception, le répondeur reçoit l'appel, enregistre le message éventuel de l'interlocuteur et, si ce dernier désire vous transmettre un document, permet au fax de le recevoir.


RECEPTION EN MODALITE "TEL./FAX"

Dans ce mode de réception, le comportement du fax dépend de la **provenance de l'appel (fax ou téléphone)**, et de **votre présence** ou de **votre absence** au moment de la réception. Le schéma ci-dessous vous illustre ce comportement :

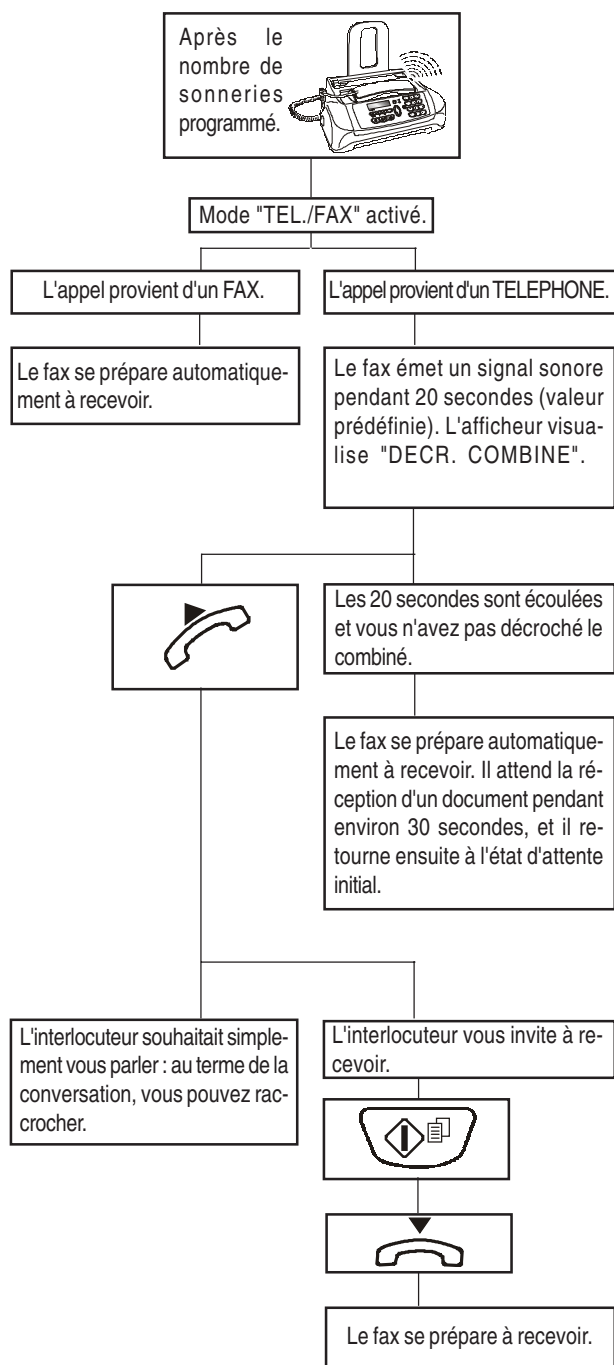


UTILISATION DU TELEPHONE

Lorsque vous prenez la ligne **en décrochant le combiné**, vous pouvez bénéficier de toutes les fonctions communes aux appareils téléphoniques traditionnels disponibles sur le marché.

Parmi ces fonctions, nous pouvons mentionner la fonction **R** (REGISTER RECALL, activée à l'aide de la touche ): cette fonction vous permet d'accéder aux services spéciaux offerts par l'administrateur du réseau téléphonique.

Vous pouvez également bénéficier des fonctions suivantes :

- Appeler un correspondant à l'aide du carnet d'adresses (consultez les paragraphes "**Téléphoner après consultation du carnet d'adresses**" et "**Téléphoner à l'aide de la méthode la plus rapide**" ci-dessous).
- **Suspendre momentanément une conversation téléphonique** en appuyant sur la touche  (ATTENTE). Pour reprendre la conversation, appuyez de nouveau sur cette touche.

TELEPHONER APRES CONSULTATION DU CARNET D'ADRESSES

N'insérez aucun original dans le dispositif d'introduction automatique (ADF).

1. Décrochez le combiné pour prendre la ligne.



L'afficheur visualise :

EN LIGNE


Dans l'angle supérieur droit, l'afficheur visualise également la durée de la conversation (exprimée en minutes et secondes).

2. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise le numéro de fax ou de téléphone, et éventuellement le nom, associé à la première des 60 positions disponibles (00-59) précédemment mémorisées.

3. Pour rechercher le numéro de téléphone ou le nom du correspondant auquel vous désirez téléphoner, effectuez les opérations suivantes:

1. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que le numéro ou le nom désiré soit visualisé sur l'afficheur.
ou bien
2. Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le télécopieur effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.


4. Pour lancer la numérotation, appuyez sur la touche :



Au terme de la numérotation, si le correspondant est libre, vous pouvez commencer à converser.

TELEPHONER A L'AIDE DE LA METHODE LA PLUS RAPIDE

N'insérez aucun original dans le dispositif d'introduction automatique (ADF).

1. Appuyez, pendant plus d'une seconde, sur la touche numérique (0-9) sous laquelle vous avez précédemment mémorisé le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler (par exemple ):



L'afficheur visualise le numéro de téléphone associé à cette touche (consultez le paragraphe "**Programmation du carnet d'adresses**", du chapitre "**Opérations pour l'émission et la réception**"). Si vous avez également programmé un nom, l'afficheur le visualise.

2. Au terme de la numérotation, si le correspondant est libre, décrochez le combiné pour converser.



La durée de la conversation, exprimée en minutes et secondes, est visualisée dans l'angle supérieur droit de l'afficheur.

RAPPELER L'UN DES 20 DERNIERS NUMEROS ENTRANTS OU L'UN DES 10 DERNIERS NUMEROS SORTANTS

N'insérez aucun original dans le dispositif d'introduction automatique (ADF).

1. Décrochez le combiné pour prendre la ligne.



L'afficheur visualise :

EN LIGNE

Dans l'angle supérieur droit, l'afficheur visualise également la durée de la conversation (exprimée en minutes et secondes).

2. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

APPELS ENTRANTS ↑

APPELS SORTANTS ↓

3. Pour sélectionner la liste des appels entrants, appuyez sur la touche :



4. Pour sélectionner la liste des appels sortants, appuyez sur la touche :



5. Pour rechercher, dans la liste des 20 derniers appels entrants auxquels vous n'avez pas répondu, ou dans la liste des 10 derniers appels sortants, le numéro de téléphone ou le nom du correspondant auquel vous désirez téléphoner, appuyez sur les touches :



6. Pour lancer la numérotation, appuyez sur la touche :



Au terme de la numérotation, si le correspondant est libre, vous pouvez commencer à converser.

COPIE

LES ORIGINAUX QUE VOUS POUVEZ COPIER

Comme pour l'émission, la copie est subordonnée à l'insertion préalable de l'original dans le dispositif d'introduction automatique des documents originaux (ADF). Par conséquent, avant d'effectuer une copie, assurez-vous que l'original est bien inséré dans le dispositif d'introduction, et qu'il respecte les caractéristiques indiquées précédemment dans la section "Emission".

Souvenez-vous également que pour effectuer la fonction de copie, vous ne pouvez insérer, dans le dispositif d'introduction automatique (ADF), qu'un seul original à la fois. En outre, si vous n'effectuez aucune copie dans les deux minutes suivantes environ, le télécopieur éjecte automatiquement l'original et retourne à l'état d'attente initial.

EXECUTION D'UNE COPIE

Vous pouvez utiliser votre fax comme un photocopieur. La qualité de la reproduction obtenue dépend du type de copie désiré, "Copie normale" ou "Copie de haute qualité", et des valeurs de contraste et de résolution sélectionnées avant l'exécution de la copie.

1. Le type de **contraste** doit être choisi en fonction des critères suivants :
 - **NORMAL**, si l'original n'est ni trop clair ni trop foncé.
 - **CLAIR**, si l'original est particulièrement foncé.
 - **FONCE**, si l'original est particulièrement clair.
2. Le type de **résolution** doit être choisi en fonction des critères suivants :
 - **TEXTE**, si l'original contient du **texte facilement lisible** ou **des graphiques simples**.
 - **PHOTO**, si l'original contient **des zones grises**.
3. Insérez l'original dans le dispositif d'introduction automatique (ADF).

Sur la ligne supérieure, l'afficheur visualise :

DOCUMENT PRET

Sur la ligne inférieure, l'afficheur visualise la valeur initiale du contraste : "NORMAL".

4. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise les valeurs initiales de la reproduction, du contraste et de la résolution : respectivement, 100%, NORMAL et TEXTE. L'afficheur visualise également le nombre de copies programmé (1).

5. Pour confirmer ces valeurs, appuyez sur la touche :



Sinon, passez directement au point 6.

6. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

QUALITE

HAUTE ◆

7. Pour visualiser l'autre option disponible, "QUALITE - NORMALE", appuyez sur les touches :



8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ZOOM 100%

9. Pour choisir les autres valeurs de reproduction disponibles, "200%", "140%", "70%" ou "50%", appuyez sur les touches :



10. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONTRASTE

NORMAL ◆

11. Pour visualiser les autres types de contraste disponibles, "CONTRASTE - CLAIR" ou "CONTRASTE - FONCE", appuyez sur les touches :



12. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise les valeurs que vous venez de sélectionner. Vous devez encore choisir le type de résolution et le nombre de copies à effectuer :

13. Pour choisir le type de résolution désiré, "TEXTE" ou "PHOTO", appuyez sur la touche :



14. Si vous souhaitez effectuer plusieurs copies (9 au maximum), frappez le nombre de copies désiré, en appuyant sur les touches :



15. Pour n'effectuer qu'une seule copie, passez directement au point suivant.

16. Pour effectuer la copie, appuyez sur la touche :



Le télécopieur commence à mémoriser l'original. Au terme de la mémorisation, la copie démarre.

REMARQUE

Pour interrompre la copie en cours, appuyez sur la touche . Le télécopieur interrompt la copie, éjecte l'original de l'ADF, et retourne à l'état d'attente en visualisant le message "COPIE INTERROMP.". Pour effacer le message, appuyez sur la touche .

REMARQUE

Pour réaliser des agrandissements ou des réductions, souvenez-vous de placer l'original contre le bord droit du dispositif d'introduction (consultez l'indication sur la carrosserie du télécopieur).

La largeur maximale d'impression est de 204 mm, et la longueur maximale d'impression est de 282 mm. Les marges maximales non imprimables sont les suivantes : 4 mm à droite et à gauche, 3 mm dans la partie supérieure et 14 mm dans la partie inférieure.

OPERATIONS POUR L'EMISSION ET LA RECEPTION	23	LE REPONDEUR AUTOMATIQUE	33
EMISSION	23	ACTIVATION DU REPONDEUR AUTOMATIQUE	33
LES ORIGINAUX QUE VOUS POUVEZ UTILISER	23	LE TABLEAU DE BORD DU REPONDEUR	33
N'UTILISEZ JAMAIS	23	FONCTIONS DE SECURITE ET ACCES	34
INSERTION DE L'ORIGINAL DANS LE DISPOSITIF D'INTRODUCTION AUTOMATIQUE (ADF)	23	PROGRAMMATION DU CODE D'ACCES AU REPONDEUR AUTOMATIQUE	34
REGLAGE DU CONTRASTE ET DE LA RESOLUTION	23	MODIFICATION/SUPPRESSION DU CODE D'ACCES AU REPONDEUR AUTOMATIQUE	34
EMISSION D'UN ORIGINAL	24	ACTIVATION/DESACTIVATION EN MODE LOCAL DE L'ACCES AU REPONDEUR AUTOMATIQUE	35
EMISSION AVEC ECOUTE DES TONALITES DE LIGNE	24	LES ANNONCES ET LES MESSAGES MEMO	35
EMISSION AVEC DECROCHEMENT DU COMBINE TELEPHONIQUE	25	ENREGISTREMENT DE L'ANNONCE 1	35
RAPPEL AUTOMATIQUE	25	ECOUTE DE L'ANNONCE 1	36
EMISSION D'UN ORIGINAL A PLUSIEURS DESTINATAIRES ...	25	ENREGISTREMENT DE L'ANNONCE 2	36
EMISSION D'UN ORIGINAL DEPUIS LA MEMOIRE	25	ECOUTE DE L'ANNONCE 2	37
MODIFICATION/REPETITION/ANNULLATION D'UNE EMISSION DEPUIS LA MEMOIRE DEJA PROGRAMMEE	26	EFFACEMENT DE L'ANNONCE 2	37
RECEPTION	26	ENREGISTREMENT D'UN MESSAGE MEMO	37
CHOIX DU MODE DE RECEPTION	27	PROGRAMMATION DE LA DUREE DES MESSAGES MEMO ET MESSAGES EN ENTREE	37
FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS MODES DE RECEPTION	27	ECOUTE DES MESSAGES EN ENTREE ET DES MESSAGES MEMO	38
LE CARNET D'ADRESSES	27	EFFACEMENT DES MESSAGES ET MESSAGES MEMO DEJA ECOUTES	38
PROGRAMMATION DU CARNET D'ADRESSES	28	EFFACEMENT DU MESSAGE OU DU MESSAGE MEMO QUE VOUS ETES EN TRAIN D'ECOUTER	38
MODIFICATION D'UN NUMERO DU CARNET D'ADRESSES	28	EFFACEMENT DE TOUS LES MESSAGES DEJA ECOUTES	38
SUPPRESSION D'UN NUMERO DU CARNET D'ADRESSES	29	COMMANDE A DISTANCE DU REPONDEUR AUTOMATIQUE ..	39
IMPRESSION DES DONNEES DU CARNET D'ADRESSES	29	FONCTIONS SPECIALES DU REPONDEUR AUTOMATIQUE ...	39
EMISSION APRES RECHERCHE DANS LE CARNET D'ADRESSES	29	APPEL GRATUIT	39
EMISSION A L'AIDE DE LA METHODE LA PLUS RAPIDE	30	ANNONCE SEULE	40
IMPRESSION DES RAPPORTS ET DES LISTES	30	RECEPTION SILENCIEUSE DES MESSAGES EN ENTREE ...	41
LES RAPPORTS	30	IMPRESSION DES PARAMETRES DE CONFIGURATION DU REPONDEUR	41
INTERPRETATION DES RAPPORTS	30		
ACTIVATION/DESACTIVATION DE L'IMPRESSION AUTOMATIQUE DES RAPPORTS D'EMISSION ET DE NON EMISSION	31		
IMPRESSION SUR DEMANDE DU RAPPORT D'EMISSION, DU JOURNAL D'ACTIVITES, DU RAPPORT DE MULTIDIFFUSION ET DU RAPPORT D'IDENTIFICATION DES APPELANTS	31		
LES LISTES	31		
IMPRESSION DE LA LISTE DES PARAMETRES D'INSTALLATION	32		
IMPRESSION DE LA LISTE DES PARAMETRES DE CONFIGURATION	32		
IMPRESSION DE LA LISTE DES PARAMETRES DE CONFIGURATION DE LA RECEPTION	32		
IMPRESSION DE LA LISTE DES NUMEROS EXCLUS	32		
IMPRESSION DES DONNEES MEMORISEES DANS LE CARNET D'ADRESSES	32		

OPERATIONS PLUS SOPHISTIQUEES	42
DEFINITIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LA RECEPTION	42
REDUCTION DE LA ZONE D'UN DOCUMENT EN RECEPTION	42
RECEPTION D'UN DOCUMENT PLUS LONG QUE LE FORMAT DE PAPIER UTILISE	42
ACTIVATION/DESACTIVATION DE LA RECEPTION SILENCIEUSE	43
VISUALISATION DE L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI VOUS APPELLE	43
MODIFICATION DU NOMBRE DE SONNERIES	44
MODIFICATION DU VOLUME DES SONNERIES	44
ACTIVATION/DESACTIVATION DE LA RECONNAISSANCE DE LA CADENCE DES SONNERIES	45
MODIFICATION DE LA DUREE DU SIGNAL SONORE	46
MODIFICATION DU CODE DE COMMANDE A DISTANCE	46
PROGRAMMATION DE LA LISTE DES NUMEROS EXCLUS	47
MODIFICATION DE LA LISTE DES NUMEROS EXCLUS	47
EFFACEMENT DE LA LISTE DES NUMEROS EXCLUS	48
IMPRESSION DE LA LISTE DES NUMEROS EXCLUS	48
DEFINITIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT L'EMISSION	49
MODIFICATION DE LA POSITION DU NOM ET DU NUMERO DE FAX	49
ECOUTE DES SIGNAUX DE PRISE DE LIGNE	49
REGLAGE DU VOLUME DU HAUT-PARLEUR.....	50
REGLAGE DU VOLUME DES SIGNAUX SONORES	50
ACTIVATION/DESACTIVATION DU MODE ECM	51
RECEPTION D'UN ORIGINAL PAR RELEVÉ (POLLING)	51
LA RELEVÉ (POLLING)	51
PROGRAMMATION DE LA REQUÊTE D'ÉMISSION (RECEPTION PAR RELEVÉ)	51
MODIFICATION D'UNE RECEPTION PAR RELEVÉ DÉJÀ PROGRAMMÉE	52
MODIFICATION/ANNULATION D'UNE RECEPTION PAR RELEVÉ DÉJÀ PROGRAMMÉE	52

PROBLEMES ET SOLUTIONS	53
EN CAS DE COUPURE DE SECTEUR	53
EN CAS D'ÉPUISEMENT DU PAPIER OU DE L'ENCRE	53
SI L'ÉMISSION ÉCHOUÉ	53
SI VOUS INSÉREZ UN ORIGINAL DANS LE DISPOSITIF D'INTRODUCTION ALORS QUE LE FAX EST EN TRAIN D'IMPRIMER	53
PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT	53
LES CODES D'ERREUR	54
SIGNALISATIONS ET MESSAGES	55
SIGNALISATIONS SONORES D'ERREUR	55
MESSAGES D'ERREUR VISUALISÉS SUR L'AFFICHEUR	55
AUTRES SIGNALISATIONS SONORES	56
AUTRES MESSAGES SUR L'AFFICHEUR	57

OPERATIONS D'ENTRETIEN	58
REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION	58
RETABLISSEMENT DE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION ET CONTRÔLE DES BUSES	59
NETTOYAGE DES CONTACTS ÉLECTRIQUES DE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION	60
NETTOYAGE DU LECTEUR OPTIQUE	60
NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE	61
RETRAIT D'UN ORIGINAL COINCÉ	61
RETRAIT D'UNE FEUILLE DE PAPIER COINCÉE	61

CONSTRUCTEUR ET ASSISTANCE	62
CONSTRUCTEUR	62
ASSISTANCE	62
GARANTIE	62

DONNEES TECHNIQUES	63
CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES	63
CARACTERISTIQUES DE COMMUNICATION	63
CARACTERISTIQUES ÉLECTRIQUES	63
CONDITIONS AMBIANTES	63
CARACTERISTIQUES DU LECTEUR	63
CARACTERISTIQUES D'ÉMISSION	63
CARACTERISTIQUES DE RECEPTION	63
CARACTERISTIQUES DU RÉPONSEUR AUTOMATIQUE	63

INDEX	64
--------------	-----------

EMISSION

LES ORIGINAUX QUE VOUS POUVEZ UTILISER

Dimensions

- Largeur 210 mm.
- Longueur min. 105 mm - max. 600 mm.
- Grammage 70 - 90 g/m² (5 feuilles au maximum).

Pour les originaux dont les dimensions diffèrent par rapport aux caractéristiques ci-dessus, photocopiez les originaux sur des feuilles de format A4 ou de dimensions consenties, et envoyez ensuite ces photocopies.

N'UTILISEZ JAMAIS


- Du papier roulé.
- Du papier trop fin.
- Du papier déchiré.
- Du papier mouillé ou humide.
- Du papier trop petit.
- Du papier froissé.
- Du papier carbone.

En outre, pour éviter des dommages qui pourraient mettre votre fax hors-service et qui annuleraient sa garantie, n'utilisez jamais d'originaux présentant :


- Des agrafes métalliques.
- Des trombones.
- Du ruban adhésif.
- De la colle ou du correcteur liquide non sec.

Dans ces cas, copiez l'original et envoyez la copie.

INSERTION DE L'ORIGINAL DANS LE DISPOSITIF D'INTRODUCTION AUTOMATIQUE (ADF)

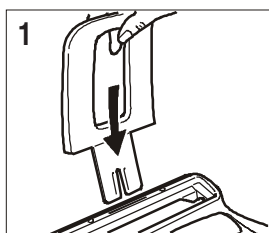

1. Insérez le support pour le papier d'impression dans la fente correspondante, et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

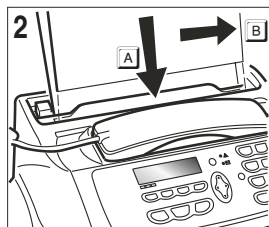

2. Insérez l'original dans le dispositif d'introduction, avec le côté à émettre orienté vers le bas (A).

Placez l'original contre le bord droit du dispositif d'introduction : consultez l'indication sur la carrosserie du télécopieur (B).

3. Après avoir inséré l'original dans le dispositif d'introduction, l'afficheur visualise le message suivant sur la ligne supérieure :

DOCUMENT PRET

Sur la ligne inférieure, l'afficheur visualise la valeur initiale du type de contraste : "NORMAL".

I M P O R T A N T

Après avoir inséré l'original dans le dispositif d'introduction, si vous n'effectuez aucune opération dans les deux minutes suivantes, le télécopieur éjecte automatiquement l'original du dispositif.

REGLAGE DU CONTRASTE ET DE LA RESOLUTION

Avant d'émettre un original, vous pouvez effectuer des réglages afin d'optimiser la qualité de l'impression.

REGLAGE DU CONTRASTE

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

CONFIG. FAX ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIG. FAX

DATE ET HEURE ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIG. FAX

AUTRES PARAM. ◆

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

AUTRES PARAM.

ECM ◆

6. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

AUTRES PARAM.

CONTRASTE ◆





7. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONTRASTE

NORMALE ◆

8. Pour visualiser les autres valeurs disponibles, "CONTRASTE - FONCE" et "CONTRASTE - CLAIR", appuyez sur les touches : 
9. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche : 
10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche : 
11. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche : 

Le contraste doit être choisi en fonction des critères suivants :

- **NORMAL**, si l'original n'est ni trop clair ni trop foncé. La ligne inférieure de l'afficheur visualise "NORMAL".
- **CLAIR**, si l'original est particulièrement foncé. La ligne inférieure de l'afficheur visualise "CLAIR".
- **FONCE**, si l'original est particulièrement clair. La ligne inférieure de l'afficheur visualise "FONCE".

REGLAGE DE LA RESOLUTION

L'original doit être inséré dans le dispositif d'introduction automatique (ADF).

1. Appuyez sur la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise la valeur de résolution désirée.

La résolution doit être choisie en fonction des critères suivants :

- **STANDARD**, si l'original contient des caractères facilement lisibles. La ligne inférieure de l'afficheur visualise "une flèche" en regard du symbole "☒" imprimé sur le tableau de bord.
- **FIN**, si l'original contient des caractères très petits ou des dessins. La ligne inférieure de l'afficheur visualise "une flèche" en regard du symbole "☒" imprimé sur le tableau de bord.
- **DEMI-TONS**, si l'original contient des zones grises. La ligne inférieure de l'afficheur visualise "deux flèches" en regard des symboles "☒" et "☒" imprimés sur le tableau de bord.

EMISSION D'UN ORIGINAL

1. Insérez l'original dans le dispositif d'introduction automatique (ADF).



Sur la ligne supérieure, l'afficheur visualise le message suivant :

DOCUMENT PRET

Sur la ligne inférieure, l'afficheur visualise la valeur initiale du type de contraste : "NORMAL".

La valeur initiale du type de résolution est la suivante : ☒ (Standard).


Si vous le souhaitez, modifiez les valeurs de contraste et de résolution, en suivant les procédures décrites précédemment.


2. Pour composer le numéro du fax du destinataire, appuyez sur les touches : 
 3. Pour lancer l'émission, appuyez sur la touche : 
- Au terme de l'émission, si celle-ci s'est bien déroulée, l'afficheur visualise pendant un instant le message "EML. TERMINEE".

REMARQUE

Pour effacer un chiffre erroné, placez le curseur, à l'aide des touches ◀▶, à droite du chiffre en question, et appuyez sur




la touche . En revanche, pour effacer complètement le


numéro, maintenez la touche  enfoncée pendant quelques secondes.

REMARQUE

Si vous le souhaitez, vous pouvez composer le numéro du correspondant à l'aide du carnet d'adresses : consultez les paragraphes "Programmation du carnet d'adresses" et "Emission à l'aide de la méthode la plus rapide".

REMARQUE

Si vous désirez interrompre l'émission en cours, appuyez sur la touche  : le fax éjecte l'original de l'ADF, et retourne à l'état d'attente initial.

Si l'original à retirer est composé de plusieurs feuilles, avant d'appuyer sur la touche  pour éjecter la première feuille, retirez manuellement toutes les autres.

EMISSION AVEC ECOUTE DES TONALITES DE LIGNE

1. Insérez l'original dans le dispositif d'introduction automatique (ADF).

Sur la ligne supérieure, l'afficheur visualise le message suivant :

DOCUMENT PRET

Sur la ligne inférieure, l'afficheur visualise la valeur initiale du type de contraste : "NORMAL".

La valeur initiale du type de résolution est la suivante : ☒ (Standard).

Si vous le souhaitez, modifiez les valeurs de contraste et de résolution, en suivant les procédures décrites précédemment.

2. Pour écouter les tonalités de ligne, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

EN LIGNE

Dans l'angle supérieur droit, l'afficheur visualise également la durée de l'émission (exprimée en minutes et secondes).

3. Pour composer le numéro du fax du destinataire, appuyez sur les touches :



4. Dès que vous entendez la tonalité du fax, appuyez sur la touche :



L'émission démarre. L'afficheur visualise le message "CONNEXION...".

Au terme de l'émission, si celle-ci s'est bien déroulée, l'afficheur visualise pendant un instant le message "EMI. TERMINEE".


ÉMISSION AVEC DECROCHEMENT DU COMBINÉ TELEPHONIQUE

1. Insérez l'original dans le dispositif d'introduction automatique (ADF).

Sur la ligne supérieure, l'afficheur visualise le message suivant :

DOCUMENT PRET

Sur la ligne inférieure, l'afficheur visualise la valeur initiale du type de contraste : "NORMAL".

La valeur initiale du type de résolution est la suivante :  (Standard).

Si vous le souhaitez, modifiez les valeurs de contraste et de résolution, en suivant les procédures décrites précédemment.

2. décrochez le combiné pour prendre la ligne.



L'afficheur visualise :

EN LIGNE

Dans l'angle supérieur droit, l'afficheur visualise également la durée de l'émission (exprimée en minutes et secondes).

3. Pour composer le numéro du fax du destinataire, appuyez sur les touches :



Si le fax du destinataire est prédisposé pour la **réception automatique**, vous entendrez la **tonalité du fax**. En revanche, si le fax est prédisposé pour la **réception manuelle**, le destinataire décrochera le combiné, vous l'invitera à appuyer sur la **touche d'envoi** de son fax, et vous entendrez ensuite la **tonalité du fax**.

4. Pour lancer l'émission, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise le message "CONNEXION...".

5. Raccrochez le combiné.



Au terme de l'émission, si celle-ci s'est bien déroulée, l'afficheur visualise pendant un instant le message "EMI. TERMINEE".

RAPPEL AUTOMATIQUE

Si la connexion a échoué à cause d'une anomalie de ligne ou parce que le numéro du correspondant est occupé, le fax **répète automatiquement le numéro, le nombre de fois prévu par le système téléphonique de l'opérateur du réseau**.

ÉMISSION D'UN ORIGINAL A PLUSIEURS DESTINATAIRES

Votre fax est doté d'une **mémoire** qui vous **permet d'émettre un original à une heure prédéfinie** (émission différée), et **d'émettre un original à plusieurs destinataires** (multidiffusion, à 10 destinataires au maximum). Consultez le paragraphe ci-dessous, "**Emission d'un original depuis la mémoire**".


ÉMISSION D'UN ORIGINAL DEPUIS LA MEMOIRE

1. Insérez l'original dans le dispositif d'introduction automatique (ADF).

Sur la ligne supérieure, l'afficheur visualise le message suivant :

DOCUMENT PRET

Sur la ligne inférieure, l'afficheur visualise la valeur initiale du type de contraste : "NORMAL".

La valeur initiale du type de résolution est la suivante :  (Standard).

Si vous le souhaitez, modifiez les valeurs de contraste et de résolution, en suivant les procédures décrites précédemment.

2. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

3. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

EMI. DEPUIS MEM. ◆

4. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

EMI. DEPUIS MEM.

PROGRAMMER ◆

5. Appuyez sur la touche :



Le fax commence à mémoriser l'original. Au terme de la mémorisation, l'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "DOC.N° XXXX", et il visualise ensuite :

ENTRER HEURE

HH:MM

6. Pour frapper l'heure à laquelle vous souhaitez effectuer l'émission, par exemple "16:50", appuyez sur les touches :



7. Pour confirmer l'heure courante ou l'heure définie au point 6, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :



ENTRER NUMERO

8. Composez le numéro du destinataire directement sur le pavé numérique du fax, en appuyant sur les touches :




9. Si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher le numéro du destinataire dans le carnet d'adresses (consultez le paragraphe "**Programmation du carnet d'adresses**").

Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur les touches  pour rechercher le numéro désiré.
ou bien

1. Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le télécopieur effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.

10. Appuyez sur la touche :

 Le fax vous invite à introduire un autre numéro :

ENTRER NUMERO

Si vous désirez émettre l'original à plusieurs destinataires, répétez les deux points précédents pour chaque destinataire.

En revanche, si vous ne désirez émettre l'original qu'à un seul destinataire, passez directement au point suivant sans introduire d'ultérieurs numéros.

11. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

IMPRIMER PROG.

OUI 

12. Pour sélectionner l'autre option, "IMPRIMER PROG. - NON", appuyez sur les touches :

13. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :


 Dans les deux cas, l'afficheur visualise :

CONFIRMER PARAM.

OUI 

14. Pour sélectionner l'autre option, "CONFIRMER PARAM. - NON", appuyez sur les touches :

15. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

 Si vous avez choisi "CONFIRMER PARAM. - OUI", le fax termine la procédure, et l'afficheur visualise le mode de réception programmé sur la ligne supérieure (par exemple "AUTOMAT. 00"), et le message "EMI. DEPUIS MEM." sur la ligne inférieure.

Si vous avez choisi "CONFIRMER PARAM. - NON", le fax vous permet de modifier les paramètres précédemment définis (numéro du correspondant, heure d'émission, etc.).

REMARQUE

En cas de **coupure de courant**, l'émission depuis la mémoire programmée est annulée.

MODIFICATION/REPETITION/ANNULATION D'UNE EMISSION DEPUIS LA MEMOIRE DEJA PROGRAMMEE

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION 

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

EMI. DEPUIS MEM. 

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

EMI. DEPUIS MEM.

PROGRAMMER 

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

EMI. DEPUIS MEM.

MODIFIER 

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

EMI. DEPUIS MEM. - MODIFIER - Pour modifier le numéro du destinataire ou l'heure d'exécution de l'émission.

EMI. DEPUIS MEM. - IMPRIMER PROG. - Pour imprimer les paramètres relatifs à l'émission depuis la mémoire. Au terme de l'impression, le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

EMI. DEPUIS MEM. - ANNULER - Pour annuler la programmation. Le fax retourne à l'état d'attente initial.

5. Pour visualiser l'une des options disponibles, appuyez sur les touches :



6. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



Si vous avez sélectionné "EMI. DEPUIS MEM. - MODIFIER", l'afficheur visualise :

ENTRER HEURE

HH:MM

Suivez ensuite la procédure "**Emission d'un original depuis la mémoire**" à partir du point 6.







RECEPTION

Sur votre fax, vous pouvez programmer **quatre modes distincts** de réception des documents :

- **Réception manuelle** : ce mode de réception est indiqué lorsque vous êtes **présent** et que vous pouvez répondre personnellement aux appels.
- **Réception automatique** : ce mode de réception convient si vous êtes **absent**, mais que vous désirez tout de même recevoir des documents. Il s'agit du mode de réception prédéfini sur le fax.

- **Réception automatique avec reconnaissance du type d'appel** : dans ce mode de réception, après un certain nombre de sonneries (la valeur prédéfinie est 2 sonneries), le fax se connecte à la ligne téléphonique et peut reconnaître si l'appel provient d'un fax ou d'un téléphone.
- **Réception avec répondeur automatique** : dans ce type de réception, le répondeur reçoit l'appel, enregistre le message éventuel de l'interlocuteur et, si ce dernier désire vous transmettre un document, permet au fax de le recevoir. Consultez le chapitre "**Le répondeur automatique**".

CHOIX DU MODE DE RECEPTION

1. Appuyez sur la touche :  L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION ◆
2. Appuyez sur la touche :  L'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
MODE RECEPTION ◆
3. Appuyez sur la touche :  L'afficheur visualise :
MODE RECEPTION
AUTOMAT. ◆
4. Pour visualiser les autres options disponibles, "MODE RECEPTION - MANUELLE", "MODE RECEPTION - TEL./FAX" et "MODE RECEPTION - REP./FAX", appuyez sur les touches : ◆
5. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche : 
6. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche : 
7. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche : 

REMARQUE

Pour pouvoir activer le mode de réception avec répondeur automatique, vous devez d'abord enregistrer l'ANNONCE 1 (consultez le chapitre "**Le répondeur automatique**").

FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS MODES DE RECEPTION

RECEPTION MANUELLE

1. Dès que le téléphone sonne, décrochez le combiné pour prendre la ligne.



L'afficheur visualise :

EN LIGNE

2. Lorsque vous entendez la tonalité du fax ou lorsque l'interlocuteur vous invite à recevoir, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONNEXION...

3. Raccrochez le combiné.



Le fax commence à recevoir, et l'afficheur visualise des informations sur la réception en cours, comme le numéro du fax de l'interlocuteur ou, s'il a été programmé, son nom.

Au terme de la réception, l'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "REC. TERMINEE", et il visualise ensuite l'état d'attente initial.

RECEPTION AUTOMATIQUE

Après deux sonneries, le fax se prépare à recevoir. La réception se déroule comme indiqué pour la réception manuelle.

RECEPTION AUTOMATIQUE AVEC RECONNAISSANCE DU TYPE D'APPEL

Dans ce mode de réception, le comportement du fax dépend de la provenance de l'appel :

- Si l'appel provient d'un autre fax, après deux sonneries, votre fax se prépare automatiquement à recevoir.
- Si l'appel provient d'un téléphone, après deux sonneries, votre fax émet un signal sonore pendant 20 secondes et l'afficheur visualise "DECR. COMBINE". Si vous ne décrochez pas le combiné dans les 20 secondes, votre fax se prépare automatiquement à recevoir.

Si vous décrochez le combiné avant que le fax ne se connecte à la ligne téléphonique, et si vous entendez les tonalités de ligne, effectuez les opérations suivantes :


1. Appuyez sur la touche :



2. Raccrochez le combiné.



REMARQUE

Pour interrompre une réception en cours (quel que soit son type), appuyez sur la touche . Le fax retourne à l'état d'attente initial.

LE CARNET D'ADRESSES

Le fax est en mesure de mémoriser un nombre considérable de numéros, associés à des noms, en créant ainsi un véritable agenda télématique, qui non seulement vous permet d'accélérer les procédures, mais également d'éliminer les risques d'erreur durant l'introduction des numéros. En outre, le numéro de téléphone ou de fax associé à chacune des 10 touches numériques (0-9) peut être sélectionné rapidement, en appuyant pendant plus d'une seconde sur la touche correspondante.

PROGRAMMATION DU CARNET D'ADRESSES

1. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :

◆ jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
CARNET ADRESSES ◆

3. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

CARNET ADRESSES
NOUVEAU NUMERO ◆

4. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

ENTRER POSITION
(00 - 59) 00

5. Choisissez la position de mémorisation du numéro de téléphone ou de fax (par exemple 01).

Pour cela, appuyez sur les touches :

6. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

01:ENTRER NUMERO

—

Si un numéro est déjà mémorisé sous la position 01, le fax visualise "DEJA PROGRAMME".

7. Composez le numéro de téléphone ou de fax.

Pour cela, appuyez sur les touches :

8. Pour laisser un espace, corriger une erreur de frappe ou insérer un caractère ou un symbole spécial, procédez comme expliqué au paragraphe "**Définition du nom et du numéro de fax**", du chapitre "**Utilisation immédiate**".

9. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

01:ENTRER NOM

—

10. Entrez le nom du correspondant (16 caractères au maximum) : la procédure est identique à celle d'introduction de votre propre nom (consultez le paragraphe "**Définition du nom et du numéro de fax**", du chapitre "**Utilisation immédiate**").

11. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

CARNET ADRESSES
NOUVEAU NUMERO ◆

A ce niveau, vous pouvez soit **interrompre** la procédure, soit **programmer un autre numéro**.

12. Pour interrompre la procédure, appuyez sur la touche :



13. Pour programmer un autre numéro, répétez la procédure à partir du point 4.

14. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



MODIFICATION D'UN NUMERO DU CARNET D'ADRESSES

1. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :

◆ jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
CARNET ADRESSES ◆

3. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :


CARNET ADRESSES
NOUVEAU NUMERO ◆

4. Appuyez sur les touches :

◆ jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CARNET ADRESSES
MODIFIER ◆

5. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise le numéro, et éventuellement le nom, associé à la première des 60 positions disponibles (00-59), précédemment mémorisées.

6. Pour rechercher le numéro de téléphone ou le nom à modifier, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur les touches ◆ jusqu'à ce que le numéro ou le nom désiré soit visualisé sur l'afficheur.

ou bien

2. Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le télécopieur effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.

7. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



A ce niveau, pour modifier le numéro, répétez la procédure "**Programmation du carnet d'adresses**" à partir du point 7.

SUPPRESSION D'UN NUMERO DU CARNET D'ADRESSES

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

CARNET ADRESSES ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CARNET ADRESSES

NOUVEAU NUMERO ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CARNET ADRESSES

EFFACER ◆

5. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise le numéro, et éventuellement le nom, associé à la première des 60 positions disponibles (00-59), précédemment mémorisées.

6. Pour rechercher le numéro de téléphone ou le nom à supprimer, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur les touches ◆ jusqu'à ce que le numéro ou le nom désiré soit visualisé sur l'afficheur. ou bien

2. Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le télécopieur effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.

7. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

EFFACER ?

NON ◆

8. Pour sélectionner l'autre option, "EFFACER ? - OUI", appuyez sur les touches :



9. Pour confirmer votre choix et supprimer le numéro, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CARNET ADRESSES

EFFACER ◆

A ce niveau, vous pouvez soit interrompre la procédure, soit supprimer un autre numéro.

10. Pour interrompre la procédure, appuyez sur la touche :



11. Pour supprimer un autre numéro, répétez la procédure à partir du point 5.

12. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



IMPRESSION DES DONNEES DU CARNET D'ADRESSES

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

CARNET ADRESSES ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CARNET ADRESSES

NOUVEAU NUMERO ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CARNET ADRESSES

IMP. CARNET AD. ◆

5. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



Au terme de l'impression, le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.


EMISSION APRES RECHERCHE DANS LE CARNET D'ADRESSES

Si vous ne vous souvenez plus de la position associée à un numéro donné, vous pouvez tout de même lancer une émission, en consultant le carnet d'adresses de la façon suivante :

1. Insérez l'original dans le dispositif d'introduction automatique (ADF). Sur la ligne supérieure, l'afficheur visualise le message suivant :

DOCUMENT PRET

Sur la ligne inférieure, l'afficheur visualise la valeur initiale du type de contraste : "NORMAL".

La valeur initiale du type de résolution est la suivante :  (Standard).


Si vous le souhaitez, modifiez les valeurs de contraste et de résolution, en suivant les procédures décrites précédemment.

2. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise le numéro de fax ou de téléphone, et éventuellement le nom, associé à la première des 60 positions disponibles (00-59), précédemment mémorisées.

3. Pour rechercher le numéro de fax ou le nom du correspondant auquel vous désirez émettre l'original, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que le numéro ou le nom désiré soit visualisé sur l'afficheur. ou bien
2. Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le télécopieur effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.
4. Pour lancer l'émission, appuyez sur la touche :




ÉMISSION A L'AIDE DE LA METHODE LA PLUS RAPIDE


1. Insérez l'original dans le dispositif d'introduction automatique (ADF). Sur la ligne supérieure, l'afficheur visualise le message suivant :



DOCUMENT PRET

Sur la ligne inférieure, l'afficheur visualise la valeur initiale du type de contraste : "NORMAL".

La valeur initiale du type de résolution est la suivante :  (Standard).

Si vous le souhaitez, modifiez les valeurs de contraste et de résolution, en suivant les procédures décrites précédemment.

2. Appuyez, pendant plus d'une seconde, sur la touche numérique (0-9) associée au numéro de fax auquel vous désirez émettre l'original (par exemple ) :

  L'afficheur visualise le numéro de fax associé à cette touche (consultez le paragraphe "**Programmation du carnet d'adresses**"). Si vous avez également programmé un nom, l'afficheur le visualise.

3. Au terme de la numérotation, l'émission est exécutée normalement.

IMPRESSION DES RAPPORTS ET DES LISTES

LES RAPPORTS

Les rapports imprimés par le fax vous offrent la possibilité de vérifier le résultat de toutes les opérations effectuées (émissions et réceptions) et le volume des documents gérés, et vous fournissent d'autres informations utiles.

Le fax imprime les rapports suivants :

- **Rapport de coupure de secteur** : ce rapport est **toujours imprimé de façon automatique, et si la mémoire contient des documents**, à la suite d'une **coupure de secteur**.

Au rétablissement des conditions de fonctionnement, le fax imprime automatiquement un rapport indiquant le nombre des pages perdues (c'est-à-dire les pages qui étaient contenues dans la mémoire avant la coupure de secteur). Dans ce cas, nous vous conseillons d'imprimer le journal d'activités, pour identifier le numéro ou le nom de la personne qui vous a envoyé les documents perdus.

- **Journal d'activités** : ce rapport contient des informations sur les **42 dernières opérations** effectuées (émissions et réceptions). Le fax conserve ces informations en mémoire, et les **imprime soit automatiquement** après la trente-deuxième opération, soit **sur votre demande**.
- **Rapport de dernière émission** : ce rapport contient des informations concernant la **dernière émission**, et peut être **imprimé**, par l'intermédiaire d'une programmation adéquate, soit **automatiquement** au terme de chaque émission, soit **uniquement sur votre demande**.
- **Rapport de non émission** : ce rapport contient des informations sur la **dernière émission**, mais il n'est **imprimé de façon automatique que si l'émission a échoué**. Le fax est prédisposé pour l'impression automatique de ce type de rapport. Pour désactiver cette impression, consultez le paragraphe correspondant.
- **Rapport de dernière multidiffusion** : ce rapport contient des informations concernant la **dernière multidiffusion**, et peut être **imprimé soit automatiquement** au terme de chaque multidiffusion, soit **uniquement sur votre demande**.

INTERPRETATION DES RAPPORTS

• Act.n°	Numéro progressif des transactions effectuées (émissions et réceptions).
• Type	Type d'activité : EMISSION ou EMISSION ECM pour l'émission. RECEPTION, RECEPTION ECM ou REC. RELEVÉ pour la réception.
• N°doc.	Numéro de référence du document mémorisé (ce numéro est assigné directement par le télécopieur).
• Numéro sélectionné	Numéro du fax du correspondant.
• Nom	Nom du correspondant que vous avez appelé. Ce nom n'est imprimé que si vous l'avez mémorisé dans le carnet d'adresses. Ce champ n'apparaît pas dans le journal d'activités.
• Identification reçue	Numéro (et éventuellement nom) du correspondant. Ce numéro correspond au numéro que vous avez composé uniquement si le destinataire a programmé correctement son numéro de fax. Dans le cas contraire, le numéro peut être différent ou peut même ne pas être imprimé.
• Date/heure	Date et heure auxquelles la transaction a été effectuée.
• Durée	Durée de la transaction (en minutes et secondes).
• Pages	Nombre total des pages émises/reçues.
• Résul.	Résultat de la transaction : - OK : si la transaction a réussi. - CODE D'ERREUR XX : si l'opération a échoué à cause du problème indiqué par le code d'erreur (consultez le paragraphe " Les codes d'erreur ", du chapitre " Problèmes et solutions ").

ACTIVATION/DESACTIVATION DE L'IMPRESSION AUTOMATIQUE DES RAPPORTS D'ÉMISSION ET DE NON ÉMISSION

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
CONFIG. FAX ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIG. FAX
DATE ET HEURE ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIG. FAX
AUTRES PARAM. ◆

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

AUTRES PARAM.
ECM ◆

6. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

AUTRES PARAM.
RAPPORT EMI. ◆

7. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

RAPPORT EMI.
EMISS. ECHOUÉE ◆

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : "RAPPORT EMI. - EMISS. ECHOUÉE", "RAPPORT EMI. - TOUJOURS" ou "RAPPORT EMI. - NON".

RAPPORT EMI. - EMISS. ECHOUÉE - Le fax n'imprimera automatiquement un rapport qu'après chaque émission échouée.

RAPPORT EMI. - TOUJOURS - Le fax imprimera automatiquement un rapport au terme de chaque émission (indépendamment de son résultat).

RAPPORT EMI. - NON - Le fax n'imprimera aucun rapport.

8. Pour visualiser l'une des options disponibles, appuyez sur les touches :



9. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



11. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



C

IMPRESSION SUR DEMANDE DU RAPPORT D'ÉMISSION, DU JOURNAL D'ACTIVITES, DU RAPPORT DE MULTIDIFFUSION ET DU RAPPORT D'IDENTIFICATION DES APPELANTS

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
IMP. RAPPORTS ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

IMP. RAPPORTS
RAP. DERN. EMI. ◆

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : "IMP. RAPPORTS - RAP. DERN. EMI.", "IMP. RAPPORTS - DERN. MULTIDIFF.", "IMP. RAPPORTS - JOURN. ACTIVITES" ou "IMP. RAPPORTS - LISTE APPELANTS".

4. Pour visualiser l'une des options disponibles, appuyez sur les touches :



5. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



Au terme de l'impression, le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

LES LISTES

Vous pouvez à tout moment obtenir une **impression des listes complètes des paramètres d'installation, des paramètres de configuration et des numéros exclus**, ainsi qu'une **impression des données mémorisées dans le carnet d'adresses**.

L'impression des listes des paramètres d'installation et de configuration vous permet d'obtenir un compte rendu mis à jour des valeurs prédéfinies et des valeurs que vous avez programmées pour adapter le fax à vos exigences.

IMPRESSION DE LA LISTE DES PARAMETRES D'INSTALLATION

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

INSTALLATION ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

INSTALLATION

NOM EMETTEUR ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

INSTALLATION

IMP. INSTALL. ◆

5. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



Au terme de l'impression, le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

IMPRESSION DE LA LISTE DES PARAMETRES DE CONFIGURATION

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

CONFIG. FAX ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIG. FAX

DATE ET HEURE ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIG. FAX

IMPRIMER CONF. ◆

5. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



Au terme de l'impression, le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

IMPRESSION DE LA LISTE DES PARAMETRES DE CONFIGURATION DE LA RECEPTION

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONF. RECEPTION

MODE RECEPTION ◆

3. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONF. RECEPTION

IMPRIMER CONF. ◆

4. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



Au terme de l'impression, le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

IMPRESSION DE LA LISTE DES NUMEROS EXCLUS

Le fax, après une programmation adéquate (consultez le paragraphe "**Programmation de la liste des numéros exclus**", du chapitre "**Opérations plus sophistiquées**"), est en mesure d'effectuer une restriction sur une série de correspondants, desquels vous ne souhaitez recevoir aucun document. Grâce à cette fonction, vous pourrez éviter de recevoir des documents non désirés : publicités, documents de propagande, etc. Pour bénéficier de cette fonction, vous devez mémoriser les numéros non désirés dans une liste : ainsi, vous ne recevrez aucun document en provenance des correspondants inclus dans cette liste (consultez le paragraphe "**Impression de la liste des numéros exclus**", du chapitre "**Opérations plus sophistiquées**").

IMPRESSION DES DONNEES MEMORISEES DANS LE CARNET D'ADRESSES

Comme décrit précédemment, vous pouvez imprimer la liste des numéros de téléphone et de fax mémorisés dans le carnet d'adresses (consultez les paragraphes "**Programmation du carnet d'adresses**" et "**Impression des données du carnet d'adresses**").

Le télécopieur est doté d'un **répondeur automatique intégré** qui peut exécuter toutes les fonctions offertes par les répondeurs automatiques externes.

Par conséquent, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- **Enregistrer des annonces**, qui seront **automatiquement reproduites** en votre absence pour inviter vos correspondants à laisser un message ou à rappeler.
- **Enregistrer des messages mémo.**
- **Ecouter les annonces.**
- **Remplacer les annonces.**
- **Enregistrer les messages** laissés par vos correspondants en votre absence, de façon à éviter la perte des **appels** qui vous sont adressés.
- **Ecouter les messages mémo et les messages enregistrés.**
- **Effacer les messages mémo et les messages enregistrés.**
- **Commander à distance le répondeur.**

La **capacité d'enregistrement** du répondeur dépend de la capacité de la mémoire disponible (15 minutes). La **durée des messages peut être programmée**, et les valeurs prévues sont **30 et 60 secondes** (consultez le paragraphe "**Programmation de la durée des messages mémo et messages en entrée**").


ACTIVATION DU REPONDEUR AUTOMATIQUE

Le répondeur ne peut être activé qu'après l'enregistrement de l'annonce 1 (consultez le paragraphe "**Les annonces et les messages mémo**", et en particulier "**Enregistrement de l'annonce 1**").

En outre, le fax doit également se trouver dans le mode de réception "**REP./FAX**" (consultez le paragraphe "**Choix du mode de réception**", de la section "**Réception**").

Lorsque le fax est prédisposé pour le mode de réception "**REP./FAX**", il se prépare automatiquement à recevoir lorsque l'appel provient d'un autre fax, et il évite ainsi la perte des documents qui vous sont adressés.

LE TABLEAU DE BORD DU REPONDEUR

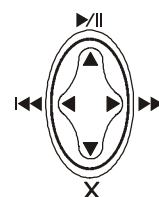

Appuyez sur la touche :

▶/||



Pour lancer l'écoute des messages et des messages mémo. En présence de messages ou de messages mémo non encore écoutés, cette touche ne lance l'écoute que de ces derniers, à partir du premier non écouté. Pour interrompre momentanément l'écoute des messages et des messages mémo. Pour reprendre l'écoute, appuyez de nouveau sur cette touche.

Appuyez sur la touche :



Pour lancer l'enregistrement des messages mémo.

Pour passer, durant l'écoute des messages et des messages mémo, au début du message ou du message mémo suivant.

Appuyez sur la touche :



Pour revenir, durant l'écoute des messages et des messages mémo, au message ou au message mémo précédent.

Appuyez sur la touche :



(ANNULER)

Pour effacer les messages et les messages mémo déjà écoutés.



TEMOIN LUMINEUX (MESSAGES)

Allumé : indique que la mémoire contient des **messages** ou des **messages mémo déjà écoutés**.

Clignotant : indique que la mémoire contient des **messages** ou des **messages mémo non encore écoutés**.

Eteint : indique que la mémoire ne contient aucun **message** ni **message mémo**.

Touches nécessaires pour l'utilisation du répondeur automatique :

Appuyez sur la touche :



Pour accéder au menu de configuration du répondeur.

Appuyez sur les touches :



Pour sélectionner les différents sous-menus.

Pour choisir les options disponibles d'une valeur ou d'un paramètre.

Appuyez sur la touche :



Pour lancer l'enregistrement et l'écoute.

Pour confirmer la sélection du menu de configuration du répondeur, des sous-menus, des paramètres et des valeurs correspondantes, et pour passer à l'étape suivante.

Appuyez sur la touche :



Pour interrompre l'enregistrement et l'écoute.

Pour interrompre la programmation en cours.

Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial.

Appuyez sur la touche :



Pour effacer des définitions erronées sur l'afficheur.

Pour retourner, durant la programmation des fonctions, à la fonction précédente.

FONCTIONS DE SECURITE ET ACCES

Pour pouvoir commander à distance le répondeur automatique (sauf pour laisser des messages), vous devez programmer un **code numérique** à quatre chiffres, que vous pouvez modifier ou supprimer à tout moment (consultez le paragraphe "**Modification/suppression du code d'accès au répondeur automatique**").

Ce même code peut être utilisé pour effectuer les opérations suivantes :

- **Empêcher** aux personnes non autorisées **d'écouter en mode local les messages** qui vous sont adressés, et **empêcher** aux personnes non autorisées **de modifier en mode local les paramètres de configuration** du répondeur que vous avez définis (consultez le paragraphe "**Activation/désactivation en mode local de l'accès au répondeur automatique**").

PROGRAMMATION DU CODE D'ACCES AU REPONDEUR AUTOMATIQUE

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

CONF. REPONDEUR ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONF. REPONDEUR

MSG H-PARLEUR ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONF. REPONDEUR

SECURITE ◆

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

SECURITE

DEF. CODE ACCES ◆

6. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

DEF. CODE ACCES

{0-9}:

7. Composez le code, par exemple "0001", en appuyant sur les touches :



L'afficheur visualise :

DEF. CODE ACCES

{0-9}: 0001

8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



9. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



10. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



MODIFICATION/SUPPRESSION DU CODE D'ACCES AU REPONDEUR AUTOMATIQUE

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

CONF. REPONDEUR ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONF. REPONDEUR

MSG H-PARLEUR ◆


4. Appuyez sur les touches :






jusqu'à ce que l'afficheur visualise :




CONF. REPONDEUR

SECURITE ◆

5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :


SECURITE
DEF. CODE ACCES ◆
6. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise le code défini précédemment, par exemple "1234" :


DEF. CODE ACCES
{0-9}: 1234
7. Pour modifier le code, pour chaque chiffre que vous souhaitez remplacer, appuyez sur la touche :
 Ensuite, frappez le nouveau chiffre.
8. En revanche, pour supprimer complètement le code, maintenez enfoncée la touche :
 L'afficheur visualise :


DEF. CODE ACCES
{0-9}:
9. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :

10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

11. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :


ACTIVATION/DESACTIVATION EN MODE LOCAL DE L'ACCES AU REPONDEUR AUTOMATIQUE




Suivez la procédure "Programmation du code d'accès au répondeur automatique" jusqu'au point 5, et effectuez ensuite les opérations suivantes :

1. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SECURITE
BLOQUER ACCES ◆
2. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :

BLOQUER ACCES
NON ◆
3. Pour empêcher aux personnes non autorisées d'écouter les messages enregistrés sur le répondeur, appuyez sur les touches :
 L'afficheur visualise :

BLOQUER ACCES
OUI ◆


4. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :

5. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

6. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



LES ANNONCES ET LES MESSAGES MEMO


Vous pouvez enregistrer **différents types d'annonce** :

- **ANNONCE 1** : cette annonce, d'une **durée** maximale de **20 secondes**, invite le correspondant à laisser un message sur le répondeur. Par exemple :
"Vous avez composé le numéro de ... Actuellement nous sommes absents. Vous pouvez laisser un message après le signal sonore ou appuyer sur la touche d'envoi de votre fax si vous souhaitez envoyer un document. Merci."
- **ANNONCE 2** : cette annonce, d'une **durée** maximale de **10 secondes**, peut être enregistrée pour les cas suivants :
 - Lorsque vous êtes **absent**, et que par conséquent vous avez sélectionné le mode de réception "**REP./FAX**", cette annonce peut avertir le correspondant que le répondeur ne peut pas recevoir de messages parce que la mémoire est pleine. Par exemple :
"Je n'accepte momentanément que les télécopies. Pour converser, rappelez plus tard."
 - Lorsque vous êtes **présent**, mais que vous avez sélectionné le mode de réception "**TEL./FAX**", cette annonce peut demander au correspondant de ne pas raccrocher. Par exemple :
"Patientez s'il vous plaît."
- **MESSAGE MEMO** : ce message, dont la **durée peut être programmée (30 ou 60 secondes)**, permet d'enregistrer des informations de caractère personnel. Bien entendu, ce type de message n'est jamais émis lorsqu'un correspondant vous appelle.












ENREGISTREMENT DE L'ANNONCE 1

1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :


MENU
CONF. RECEPTION ◆
2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
CONF. REPONDEUR ◆
3. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :





CONF. REPONDEUR
MSG H-PARLEUR ◆










4. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF. REPONDEUR
ANNONCE 1 
5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
ANNONCE 1
ECOUTE 
6. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
ANNONCE 1
ENREGISTREMENT 
7. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
DECR. COMBINE
8. Décrochez le combiné téléphonique.
 L'afficheur visualise :
<|> POUR ENR.
9. Pour commencer à enregistrer l'annonce, appuyez sur la touche :
 Pour enregistrer votre annonce, vous disposez de 20 secondes (comptées sur l'afficheur) :
 - Si la durée de l'annonce est **inférieure à 20 secondes**, concluez l'enregistrement dès que vous avez terminé de parler, en raccrochant le combiné ou en appuyant sur la touche  ou sur la touche  X
 - Le fax vous fait automatiquement écouter l'annonce que vous avez enregistrée.

R E M A R Q U E

Si le **volume** de l'annonce est **trop faible** ou **trop fort**, vous pouvez le régler, durant l'écoute, à l'aide de la touche . Sur la ligne inférieure, l'afficheur visualise le niveau du volume.

ECOUTE DE L'ANNONCE 1

1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION 
2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
MENU
CONF. REPONDEUR 

3. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONF. REPONDEUR
MSG H-PARLEUR 
 4. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF. REPONDEUR
ANNONCE 1 
 5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
ANNONCE 1
ECOUTE 
 6. Pour écouter l'annonce 1 enregistrée précédemment, appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
ECOUTE
- Au terme de l'écoute, le fax vous propose automatiquement d'enregistrer une nouvelle annonce 1. Ainsi, si vous le désirez, vous pouvez modifier ou remplacer l'annonce précédemment mémorisée, en répétant la procédure d'enregistrement.
7. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

 8. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :


ENREGISTREMENT DE L'ANNONCE 2

Pour enregistrer l'annonce 2, suivez la même procédure que pour l'enregistrement de l'annonce 1, en variant le **point 4** de la façon suivante :

Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONF. REPONDEUR
ANNONCE 2 

R E M A R Q U E

Souvenez-vous que vous ne disposez que de 10 secondes.

ECOUTE DE L'ANNONCE 2

Pour écouter l'annonce 2, suivez la même procédure que pour l'écoute de l'annonce 1, en variant le **point 4** de la façon suivante :


Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONF. REPONDEUR
ANNONCE 2 

EFFACEMENT DE L'ANNONCE 2



1. Appuyez sur la touche :


 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION 

2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
CONF. REPONDEUR 



3. Appuyez sur la touche :


 L'afficheur visualise :
CONF. REPONDEUR
MSG H-PARLEUR 


4. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONF. REPONDEUR
ANNONCE 2 



5. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
ANNONCE 2
ECOUTE 

6. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

ANNONCE 2
EFFACER 

7. Pour effacer l'annonce 2 enregistrée précédemment, appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
EFFACER ?
NON 

8. Pour visualiser l'autre valeur disponible, "EFFACER ? - OUI", appuyez sur les touches :



9. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :




10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



ENREGISTREMENT D'UN MESSAGE MEMO

Vous pouvez utiliser le répondeur pour enregistrer un ou plusieurs messages mémo personnels. Nous vous rappelons que ces messages sont gérés de la même façon que les messages en entrée.


1. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
ENREG. MSG MEMO
DECR. COMBINE

2. Décrochez le combiné téléphonique.

 L'afficheur visualise :
ENREG. MSG MEMO
<|> POUR ENR.

3. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
ENREGISTREM. 30

REMARQUE



Pour enregistrer les messages mémo, suivez la même procédure que pour les annonces 1 et 2, et souvenez-vous que vous disposez de **30** ou **60 secondes** (consultez le paragraphe "**Programmation de la durée des messages mémo et messages en entrée**" ci-dessous).

PROGRAMMATION DE LA DUREE DES MESSAGES MEMO ET MESSAGES EN ENTREE



1. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION 

2. Appuyez sur les touches :

 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
MENU
CONF. REPONDEUR 

3. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
CONF. REPONDEUR
MSG H-PARLEUR 

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONF. REPONDEUR

DUR. MSG ENTREE ⬇

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

DUR. MSG ENTREE

30 SECONDES ⬇

6. Pour visualiser l'autre valeur disponible, "DUR. MSG ENTREE - 60 SECONDES", appuyez sur les touches :



7. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



8. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



9. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



c

ECOUTE DES MESSAGES EN ENTREE ET DES MESSAGES MEMO

Si la mémoire du répondeur contient un ou plusieurs messages en entrée ou un ou plusieurs messages mémo que vous n'avez pas encore écoutés, le témoin lumineux ●✉ (MESSAGES) clignote, et l'afficheur visualise le nombre de messages enregistrés (y compris les messages mémo), par exemple 03 :

REP./FAX 03

01-Mar-06 10:32

A ce niveau, par l'intermédiaire du haut-parleur ou en soulevant le combiné du téléphone, vous pouvez écouter tous les messages, y compris les messages mémo. Les messages sont enregistrés en mémoire avec une numérotation progressive allant jusqu'à 49, et l'écoute commence à partir du premier message non encore écouté. Durant l'écoute de chaque message, l'afficheur visualise la date et l'heure de réception du message.

Vous pouvez écouter les messages **par l'intermédiaire du haut-parleur** : le fax reproduit les messages en séquence, en les séparant par un bref signal sonore.

Pour cela, appuyez sur la touche :

▶/||



Vous pouvez également écouter les messages de façon **confidentielle**.

Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur la touche :

▶/||



2. Décrochez le combiné téléphonique.



Au terme de la reproduction du dernier message, le fax émet deux brefs signaux sonores et retourne automatiquement à l'état d'attente initial. Le témoin lumineux ●✉ (MESSAGES) interrompt son clignotement et reste allumé.

EFFACEMENT DES MESSAGES ET MESSAGES MEMO DEJA ECOUTES

Les messages et les messages mémo ne peuvent être **effacés que durant ou après leur écoute**.

Les messages et les messages mémo que vous n'avez pas encore écoutés ne sont pas effacés. L'effacement complet de la mémoire est par conséquent subordonné à l'écoute préalable de tous les messages et messages mémo.

EFFACEMENT DU MESSAGE OU DU MESSAGE MEMO QUE VOUS ETES EN TRAIN D'ECOUTER

1. Pour lancer l'écoute des messages et des messages mémo, appuyez sur la touche :

▶/||

L'afficheur visualise :

ECOUTE 01 03

01-Mar-06 10:32

2. Pour effacer le message que vous êtes en train d'écouter, appuyez sur la touche :

▼

Le répondeur vous propose le message suivant, et

X

l'afficheur visualise :

ECOUTE 01 02

01-Mar-06 10:32

3. Pour effacer le message suivant, appuyez sur la touche :

▼

X

Procédez de la même façon pour tous les messages que vous désirez supprimer.

REMARQUE

Pour n'effacer aucun message, appuyez sur la touche

EFFACEMENT DE TOUS LES MESSAGES DEJA ECOUTES

Supposons que le répondeur contienne 6 messages, dont 3 ont déjà été écoutés :



1. Appuyez sur la touche :

▼


L'afficheur visualise :

EFF.MSG ECOUTES?

NON ⬇

2. Pour visualiser l'autre valeur disponible, "EFF.MSG ECOUTES? - OUI", appuyez sur les touches :
 
 3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :
 
- L'afficheur visualise l'état d'attente initial, et le nombre de messages encore mémorisés après l'effacement (03 dans ce cas).

R E M A R Q U E

Pour n'effacer aucun message, appuyez sur la touche .

COMMANDE A DISTANCE DU REPONDEUR AUTOMATIQUE

Vous pouvez gérer le répondeur non seulement directement par l'intermédiaire des touches spécifiques du tableau de bord du fax, mais également à distance par l'intermédiaire d'un téléphone fonctionnant en **multifréquence** (par exemple un **téléphone portable**).

Pour pouvoir commander à distance le répondeur automatique, vous devez prédisposer le fax pour le mode de réception "REP./FAX" ou "TEL./FAX" (consultez le paragraphe "Choix du mode de réception", de la section "Réception"), et vous devez également avoir programmé le code d'accès au répondeur (consultez le paragraphe "Programmation du code d'accès au répondeur automatique").

Les fonctions disponibles à distance sont activées à l'aide d'ultérieurs codes numériques à un ou deux chiffres (voir le tableau ci-dessous). **Si le code est composé de deux chiffres, nous vous conseillons d'attendre le signal de confirmation entre un chiffre et l'autre.**

Procédure pour la commande à distance du répondeur automatique :

- Composez le numéro du fax sur le téléphone distant. Le fax répond à l'appel et entre en communication.
- Frappez le code d'accès sur le téléphone distant. Le code doit être frappé avant la reproduction de l'annonce 1.
- Si le code est correct, vous entendrez un bref signal sonore de confirmation.
- Choisissez la fonction que vous désirez effectuer, et frappez le code correspondant (consultez le tableau ci-dessous). Pour confirmer l'opération, le répondeur émet un signal sonore.

CODE	OPERATION
0	Interruption de l'opération en cours.
1	Ecoute des messages non encore écoutés.
2	Ecoute de tous les messages.
3	Interruption du message et retour au message précédent.
4	Interruption du message et passage au message successif.
5	Ecoute de l'annonce 1.
6 + 6	Effacement de tous les messages déjà écoutés.
CODE	PROGRAMMATION
# 0	Interruption de la programmation en cours.
# 1	Désactivation du mode de réception "REP./FAX" et activation du mode de réception "AUTOMAT."
# 2	Prédisposition du fax pour le mode de réception "REP./FAX".
# 3	Prédisposition pour un nouvel enregistrement de l'annonce 1.
# 4	Prédisposition pour l'écoute de l'ANNONCE SEULE.

Si vous interrompez la programmation en cours en frappant le code 0, vous devez de nouveau frapper # pour effectuer d'autres programmations.

Durant l'enregistrement de l'annonce 1 (programmation #3), si vous frappez un code quelconque, vous interrompez et terminez l'enregistrement de l'annonce 1.

FONCTIONS SPECIALES DU REPONDEUR AUTOMATIQUE

Le répondeur vous propose les fonctions spéciales suivantes :

- APPEL GRATUIT.
- ANNONCE SEULE.
- RECEPTION SILENCIEUSE DES MESSAGES EN ENTREE.










APPEL GRATUIT

Grâce à cette fonction, lorsque vous accédez à distance au répondeur pour écouter les éventuels messages, le fax se comporte de la façon suivante :

- **Si le répondeur ne contient aucun message**, le fax entre en communication **deux sonneries après** le nombre de sonneries programmé.
- **Si le répondeur contient des messages**, le fax entre en communication **après le nombre de sonneries programmé** (consultez le paragraphe "Modification du nombre de sonneries", du chapitre "Opérations plus sophistiquées").

Par conséquent, si vous entendez **une sonnerie de plus** par rapport au nombre de sonneries programmé, vous saurez immédiatement que le répondeur **ne contient aucun message**, et vous pourrez **raccrocher avant** que le fax n'entre en communication.

Cette fonction ne peut être activée que par le service d'assistance technique et n'est pas disponible dans tous les pays.

1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION ◆
2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
MENU
CONF. REPONDEUR ◆
3. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONF. REPONDEUR
MSG H-PARLEUR ◆
4. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF. REPONDEUR
APPEL GRATUIT ◆
5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
APPEL GRATUIT
NON ◆
6. Pour visualiser l'autre option disponible, "APPEL GRATUIT - OUI", appuyez sur les touches :

7. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :

8. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

9. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :












ANNONCE SEULE

Grâce à cette fonction, chaque fois qu'un correspondant vous appelle, après l'émission de l'annonce 1, le répondeur ne se prédispose pas à l'enregistrement des messages.

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous pensez vous absenter pendant une longue période, durant laquelle le fax ne pourrait pas enregistrer tous les éventuels messages.

Dans ce cas, au lieu de l'annonce ordinaire, nous vous conseillons d'enregistrer une annonce différente, par exemple du type suivant :

"Du 22 juin au 19 septembre, je n'accepte que les télécopies. Ne laissez aucun message."

1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION ◆
2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
MENU
CONF. REPONDEUR ◆
3. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONF. REPONDEUR
MSG H-PARLEUR ◆
4. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF. REPONDEUR
ANNONCE SEULE ◆
5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
ANNONCE SEULE
NON ◆
6. Pour visualiser l'autre option disponible, "ANNONCE SEULE - OUI", appuyez sur les touches :

7. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :

- Si vous avez déjà enregistré l'annonce 1, passez directement au point 11. Dans le cas contraire, l'afficheur visualise :
ANNONCE 1
ENREGISTREMENT ◆
8. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
ENREG. ANNONCE 1
DECR. COMBINE
9. Décrochez le combiné téléphonique.
 L'afficheur visualise :
ENREG. ANNONCE 1
<|> POUR ENR.
10. Pour commencer à enregistrer l'annonce, appuyez sur la touche :
 Pour enregistrer votre annonce, vous disposez de 20 secondes (comptées sur l'afficheur) :
 - Si la durée de l'annonce est **inférieure à 20 secondes**, concluez l'enregistrement dès que vous avez terminé de parler, en raccrochant le combiné.
 - Le fax vous fait automatiquement écouter l'annonce que vous avez enregistrée.

11. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



RECEPTION SILENCIEUSE DES MESSAGES EN ENTREE

Grâce à cette fonction, vous pouvez recevoir les messages de façon confidentielle. En effet, lorsque vous prédisposez cette fonction, le répondeur reçoit les messages sans les reproduire par l'intermédiaire du haut-parleur, de façon à ce que personne ne puisse écouter les messages qui vous sont adressés.

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

CONF. REPONDEUR ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONF. REPONDEUR

MSG H-PARLEUR ◆

4. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MSG H-PARLEUR

NON ◆

5. Pour visualiser l'autre option disponible, "MSG H-PARLEUR - OUI", appuyez sur les touches :



6. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



7. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



8. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



C

IMPRESSION DES PARAMETRES DE CONFIGURATION DU REPONDEUR

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

CONF. REPONDEUR ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONF. REPONDEUR

MSG H-PARLEUR ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONF. REPONDEUR

IMPRIMER CONF. ◆











5. Pour lancer l'impression, appuyez sur la touche :



Au terme de cette dernière, le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.











DEFINITIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LA RECEPTION


REDUCTION DE LA ZONE D'UN DOCUMENT EN RECEPTION

1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION ◆
2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
MENU
CONFIG. FAX ◆
3. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONFIG. FAX
DATE ET HEURE ◆
4. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONFIG. FAX
PAR. IMPRESSION ◆
5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
PAR. IMPRESSION
REDUCTION ◆
6. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
REDUCTION
94% ◆
7. Pour sélectionner l'une des autres valeurs de réduction disponibles, "80%", "76%", "70%" ou "NON", appuyez sur les touches :

8. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

9. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

10. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :


RECEPTION D'UN DOCUMENT PLUS LONG QUE LE FORMAT DE PAPIER UTILISE

Si vous recevez un document plus long que le format de papier utilisé, vous pouvez programmer le fax afin qu'il imprime le texte en excédent sur une autre feuille.

1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION ◆
2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
MENU
CONFIG. FAX ◆
3. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONFIG. FAX
DATE ET HEURE ◆
4. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONFIG. FAX
PAR. IMPRESSION ◆
5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
PAR. IMPRESSION
REDUCTION ◆
6. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
PAR. IMPRESSION
EXCEDENT ◆
7. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
EXCEDENT
AUTOMATIQUE ◆
8. Pour sélectionner l'une des autres valeurs disponibles, "EXCEDENT - NON" ou "EXCEDENT - OUI", appuyez sur les touches :

9. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :


11. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :
- 

R E M A R Q U E

Si vous sélectionnez le paramètre "EXCEDENT - AUTOMATIQUE", le fax imprimera le texte en excédent sur une autre feuille, à condition que l'excédent dépasse 12 mm.

Si vous sélectionnez le paramètre "EXCEDENT - OUI", le fax imprimera toujours le texte en excédent sur une autre feuille.

Si vous sélectionnez le paramètre "EXCEDENT - NON", le fax n'imprimera pas le texte en excédent.

ACTIVATION/DESACTIVATION DE LA RECEPTION SILENCIEUSE


Dans les modes de réception "AUTOMAT.", "TEL./FAX" et "REP./FAX", vous pouvez programmer le fax de façon à ce qu'il **reçoive les documents sans émettre aucune sonnerie à l'arrivée des appels**.

Lorsque cette fonction est activée, le comportement du fax dépend du mode de réception sélectionné et de la provenance de l'appel :

- Dans les modes "AUTOMAT." et "REP./FAX", le fax **ne sonne jamais** à l'arrivée d'un appel.
- Dans le mode "TEL./FAX", à l'arrivée d'un appel, le fax **n'émet aucune sonnerie uniquement si l'appel provient d'un autre fax**. S'il s'agit d'un **appel téléphonique**, le fax émet un **signal sonore** au lieu des sonneries, pour vous inviter à décrocher le combiné.

Si vous avez enregistré l'annonce 2, le fax émet cette dernière.

1. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆


2. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

CONF. RECEPTION

MODE RECEPTION ◆

3. Appuyez sur les touches :

 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONF. RECEPTION

REC. SILENCIEUSE ◆

4. Appuyez sur la touche :

 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

REC. SILENCIEUSE

NON ◆

5. Pour sélectionner l'une des autres valeurs disponibles, "REC. SILENCIEUSE - QUOTIDIENNE" ou "REC. SILENCIEUSE - OUI", appuyez sur les touches :



6. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :




7. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



8. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



R E M A R Q U E

Si vous sélectionnez le paramètre "REC. SILENCIEUSE - QUOTIDIENNE", le fax vous demande de préciser l'heure de commencement et de conclusion de la réception silencieuse. Après avoir défini cet horaire, appuyez de nouveau sur la touche  pour confirmer.

R E M A R Q U E

En cas de **coupure de courant**, la programmation de la réception silencieuse quotidienne ("REC. SILENCIEUSE - QUOTIDIENNE") est **annulée**.


VISUALISATION DE L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI VOUS APPELLE

Cette fonction, qui peut être activée sur votre demande par l'administrateur du réseau téléphonique, **n'est disponible que dans certains pays**, et respecte la **Norme ETSI ETS 300 778-1**.

Cette fonction vous permet **d'identifier immédiatement la personne qui vous appelle** : ainsi, vous pouvez décider de répondre ou non à l'appel.

Grâce à cette fonction, lorsque le fax se trouve **en état d'attente**, à l'arrivée d'un appel, il **visualise toujours et de façon automatique l'une des informations suivantes** :

- **Numéro ou nom du correspondant** qui vous appelle.
- **PRIVE** : si le correspondant a choisi de ne pas révéler son identité.
- **NON DISPONIBLE** : si le correspondant est connecté à un central téléphonique qui ne dispose pas de ce service.

En revanche, si **vous êtes en train de programmer le fax**, et si vous désirez, à l'arrivée d'un appel, **visualiser le numéro ou le nom de l'appelant**, vous devez appuyer sur la touche  avant de répondre.

Si vous êtes connecté à un central téléphonique particulier, le numéro de la personne qui vous appelle pourrait ne pas être visualisé sur le fax. Si tel est le cas, contactez le centre d'assistance technique de votre pays.

Le fax est **déjà prédisposé** pour **visualiser l'identification de l'appelant**. Pour désactiver cette fonction, procédez de la façon suivante :

















1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
MENU
INSTALLATION 
3. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
INSTALLATION
NON EMETTEUR 
4. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
INSTALLATION
CONF.LIGNE TEL. 
5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONF.LIGNE TEL.
TYPE DE LIGNE 
6. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF.LIGNE TEL.
IDENT. APPELANT 
7. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
IDENT. APPELANT
OUI 
8. Pour visualiser l'autre valeur disponible, "IDENT. APPELANT - NON", appuyez sur les touches :

9. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

11. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :

C

R E M A R Q U E













Lorsque cette fonction est activée, la date et l'heure sont mises à jour à chaque appel reçu.

MODIFICATION DU NOMBRE DE SONNERIES

Cette fonction n'est activée que dans certains pays.

Si le fax est prédisposé pour le mode de réception "AUTOMAT.", "TEL./FAX" ou "REP./FAX", il répond automatiquement aux appels après un certain nombre de sonneries.



Si vous le désirez, vous pouvez modifier le nombre de sonneries de la façon suivante :








1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION 
2. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
MODE RECEPTION 
3. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
NBR. SONNERIES 
4. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
NBR. SONNERIES
2 
5. Pour modifier le nombre de sonneries de "1" à "8", appuyez sur les touches :

6. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

7. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

8. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :

C

MODIFICATION DU VOLUME DES SONNERIES

Le **volume des sonneries** peut être réglé sur huit niveaux, ou peut être complètement désactivé.

1. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION 

2. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
MODE RECEPTION ◆
 3. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
VOL. SONNERIES ◆
 4. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise le niveau de volume prédéfini, par exemple 4 :
VOL. SONNERIES
NIVEAU 4 ◆
 5. Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur les touches :

- Remarque :** vous pouvez sélectionner un niveau de 1 à 8 ou l'option "DESACTIVE". Si vous sélectionnez "DESACTIVE", le fax n'émet aucune sonnerie.
6. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

 7. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

 8. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :
 **C**

ACTIVATION/DESACTIVATION DE LA RECONNAISSANCE DE LA CADENCE DES SONNERIES

Dans certains pays, les centraux téléphoniques offrent la possibilité **d'assigner à une même ligne téléphonique deux ou plusieurs numéros**, correspondants à des usagers différents. A l'arrivée d'un appel, une **cadence de sonneries différente** indique quel usager doit répondre.

Cette fonction se révèle particulièrement utile dans les environnements domestiques et dans les petits bureaux, dans lesquels une même ligne téléphonique est souvent partagée par plusieurs personnes.

Votre fax est en mesure de détecter une de ces cadences (voir la procédure suivante). Ainsi, lorsque le fax se trouve dans le mode de réception "TEL./FAX" ou "REP./FAX", et qu'il reçoit un appel caractérisé par cette cadence de sonneries spécifique, il se prépare toujours et uniquement à la réception d'un document.












Nous vous conseillons d'utiliser cette fonction **en association avec la réception silencieuse**, car ainsi, le fax ne sonnera que s'il s'agit d'un appel téléphonique.

1. Appuyez sur la touche :

L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
MENU
INSTALLATION ◆
3. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
INSTALLATION
NOM EMETTEUR ◆
4. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
INSTALLATION
SONN. DISTINCTE ◆
5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
SONN. DISTINCTE
DEFINIR OPTION ◆
6. Pour visualiser l'autre valeur disponible, "SONN. DISTINCTE - DEFINIR CADENCE", appuyez sur les touches :

7. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
DETECTION AUTOM.
8. Appelez le fax avec la cadence désirée, de façon à ce que le fax puisse la détecter.
L'afficheur visualise :
DETECTEE
9. Pour activer la nouvelle cadence, appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
SONN. DISTINCTE
DEFINIR OPTION ◆
10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

11. Pour retourner à la sélection de la cadence des sonneries, appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
DEFINIR OPTION
OUI ◆
12. Pour visualiser l'autre valeur disponible, "DEFINIR OPTION - NON", appuyez sur les touches :

13. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



14. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



15. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



R E M A R Q U E

Si le fax ne parvient pas à détecter cette cadence spécifique, l'afficheur visualise le message "NON DETECTEE". Si tel est le cas, appuyez sur la touche , et répétez la procédure.

MODIFICATION DE LA DUREE DU SIGNAL SONORE

Cette fonction n'est activée que dans certains pays.

Lorsque le fax est prédisposé pour la **réception automatique avec reconnaissance du type d'appel**, il se comporte de la façon suivante :

- Si l'appel provient d'un **fax**, il se prépare automatiquement à recevoir après le nombre de sonneries programmé.
- Si l'appel provient d'un **téléphone**, il émet un **signal sonore** d'une durée de 20 secondes. Au terme de ce délai, si vous n'avez pas décroché le combiné, le fax se prépare automatiquement à recevoir.

Si vous le désirez, vous pouvez modifier la durée du signal sonore de la façon suivante :

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
INSTALLATION ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

INSTALLATION
NOM EMETTEUR ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

INSTALLATION
CONF. LIGNE TEL. ◆

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONF. LIGNE TEL.
TYPE DE LIGNE ◆

6. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONF. LIGNE TEL.
DELAI FAX/TEL. ◆

7. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

DELAI FAX/TEL.
20 SECONDES ◆

8. Pour visualiser les autres valeurs disponibles, "DELAI FAX/TEL. - 15 SECONDES", "DELAI FAX/TEL. - 30 SECONDES" ou "DELAI FAX/TEL. - 40 SECONDES", appuyez sur les touches :



9. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



11. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



MODIFICATION DU CODE DE COMMANDE A DISTANCE

Si le fax est connecté à un **téléphone dérivé** fonctionnant en **multifréquence** et est prédisposé pour la **réception manuelle**, à chaque fois qu'un correspondant souhaitant vous envoyer un document vous appelle, vous pouvez **prédisposer le fax à la réception** en frappant le code ** sur le téléphone dérivé. Cette opération équivaut à la pression de la touche sur le fax.

Dans ce code, vous pouvez remplacer le second "astérisque" par un chiffre de 0 à 9.

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
INSTALLATION ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :









INSTALLATION
NOM EMETTEUR ◆

4. Appuyez sur les touches :





jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

INSTALLATION
CONF. LIGNE TEL. ◆

5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONF.LIGNE TEL.
TYPE DE LIGNE ◆
6. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF.LIGNE TEL.
CONT.A DISTANCE ◆
7. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONT.A DISTANCE
OUI ◆
8. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise le code précédemment programmé, par exemple :
ENTRER CODE
CODE (0/9,) *8*
9. Pour frapper le nouveau code, appuyez sur les touches :

10. Pour confirmer le nouveau code, appuyez sur la touche :

11. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

12. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :


R E M A R Q U E

Si vous souhaitez désactiver cette fonction, après le septième point, appuyez sur les touches ◆ pour visualiser "CONT.A DISTANCE - NON". Ensuite, appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix, et sur la touche  pour replacer le fax dans l'état d'attente initial.








PROGRAMMATION DE LA LISTE DES NUMEROS EXCLUS

Comme indiqué précédemment, vous pouvez mémoriser dans une liste une série de numéros non désirés (10 au maximum) : ainsi, vous ne recevrez aucun document en provenance des correspondants appartenant à cette liste.

Cette fonction n'est disponible que si vous disposez du service d'identification de la personne qui vous appelle (CLIP), et si le nombre de sonneries programmé est supérieur ou égal à 2.

1. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION ◆


2. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
MODE RECEPTION ◆
 3. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
NUMEROS EXCLUS ◆
 4. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
NUMEROS EXCLUS
NOUVEAU NUMERO ◆
 5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
0:ENTRER NUMERO
 —
 6. Composez le numéro de fax que vous souhaitez inclure dans la liste.
 Pour cela, appuyez sur les touches :

 7. Pour laisser un espace, corriger une erreur de frappe ou insérer un symbole spécial, procédez comme indiqué au paragraphe "Définition du nom et du numéro de fax", du chapitre "Utilisation immédiate".
 8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
NUMEROS EXCLUS
NOUVEAU NUMERO ◆
- A ce niveau, vous pouvez soit interrompre la procédure, soit inclure un autre numéro dans la liste.
9. Pour interrompre la procédure, appuyez sur la touche :

 10. Pour inclure un autre numéro dans la liste, répétez la procédure à partir du point 5.











MODIFICATION DE LA LISTE DES NUMEROS EXCLUS











1. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION ◆









2. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
MODE RECEPTION ◆









3. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
NUMEROS EXCLUS 
4. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
NUMEROS EXCLUS
NOUVEAU NUMERO 
5. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
NUMEROS EXCLUS
MODIFIER NUMERO 
6. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise le premier numéro de la liste des numéros exclus.
7. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez modifier, appuyez sur les touches :

8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :
 Pour modifier le numéro, suivez la procédure "**Programmation de la liste des numéros exclus**" à partir du point 6.
9. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :





5. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
NUMEROS EXCLUS
EFFACER NUMERO 
6. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise le premier numéro de la liste des numéros exclus.
7. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez effacer, appuyez sur les touches :

8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
EFFACER ?
NON 
9. Pour sélectionner l'autre option, "EFFACER ? - OUI", appuyez sur les touches :

10. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
NUMEROS EXCLUS
EFFACER NUMERO 
11. Pour effacer d'autres numéros de la liste, répétez la procédure à partir du point 6.
12. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :


EFFACEMENT DE LA LISTE DES NUMEROS EXCLUS

1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION 
2. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
MODE RECEPTION 
3. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
NUMEROS EXCLUS 
4. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
NUMEROS EXCLUS
NOUVEAU NUMERO 

IMPRESSION DE LA LISTE DES NUMEROS EXCLUS

1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION 
2. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
MODE RECEPTION 
3. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF. RECEPTION
NUMEROS EXCLUS 
4. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
NUMEROS EXCLUS
NOUVEAU NUMERO 

5. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
NUMEROS EXCLUS
IMPRIMER LISTE 
6. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :
 Au terme de l'impression, le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.











DEFINITIONS SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT L'EMISSION










MODIFICATION DE LA POSITION DU NOM ET DU NUMERO DE FAX

Les informations constituant l'en-tête de l'original à émettre (nom, numéro de fax, date et heure et nombre de pages) peuvent être reçues par le fax de votre correspondant à l'extérieur de la zone de texte (juste au-dessous du bord supérieur de la feuille) ou à l'intérieur de la zone de texte (légèrement plus bas que dans le cas précédent).

Le fax est prédisposé pour envoyer ces informations à l'intérieur de la zone de texte.









Modification de la position :








1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION 
2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
MENU
CONFIG. FAX 
3. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONFIG. FAX
DATE ET HEURE 
4. Appuyez sur les touches :
 L'afficheur visualise :
CONFIG. FAX
AUTRES PARAM. 
5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
AUTRES PARAM.
ECM 

6. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
AUTRES PARAM.
EN-TETE FAX 
7. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
EN-TETE FAX
INTERNE 
8. Pour sélectionner le paramètre alternatif, appuyez sur les touches :
 L'afficheur visualise :
EN-TETE FAX
EXTERNE 
9. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

11. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



ECOUTE DES SIGNAUX DE PRISE DE LIGNE




Le fax est prédisposé pour l'écoute des **tonalités de ligne** au cours de la numérotation, et pour l'écoute des **signaux de prise de ligne** échangés entre votre fax et celui de votre correspondant. Si tel n'est pas le cas, programmez le fax de la façon suivante :

1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION 
2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
MENU
INSTALLATION 
3. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
INSTALLATION
NOM EMETTEUR 
4. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
INSTALLATION
CONFLIGNE TEL. 

5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONF.LIGNE TEL.
TYPE DE LIGNE ⬆
6. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
CONF.LIGNE TEL.
ECOUTE LIGNE ⬆
7. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
ECOUTE LIGNE
NON ⬆
8. Pour visualiser l'autre valeur disponible, "ECOUTE LIGNE - OUI", appuyez sur les touches :

9. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

11. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :
 **c**

REGLAGE DU VOLUME DU HAUT-PARLEUR












Si le volume des tonalités de ligne et des signaux de prise de ligne vous semble **trop faible** ou **trop fort**, réglez-le à l'aide de la touche .

1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
EN LIGNE
2. Pour diminuer ou augmenter le volume du haut-parleur, appuyez sur la touche :

3. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :


REGLAGE DU VOLUME DES SIGNAUX SONORES

Les signaux sonores indiquent aussi bien des conditions de fonctionnement particulières du fax, que d'éventuelles erreurs ou anomalies.

Le **volume des signaux sonores** peut être réglé sur **huit niveaux**, ou peut être complètement désactivé.

1. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
MENU
CONF. RECEPTION ⬆
2. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
MENU
CONFIG. FAX ⬆
3. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
CONFIG. FAX
DATE ET HEURE ⬆
4. Appuyez sur les touches :
 L'afficheur visualise :
CONFIG. FAX
AUTRES PARAM. ⬆
5. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise :
AUTRES PARAM.
ECM ⬆
6. Appuyez sur les touches :
 jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
AUTRES PARAM.
VOLUME AVERT. ⬆
7. Appuyez sur la touche :
 L'afficheur visualise le niveau de volume prédéfini, par exemple 4 :
VOLUME AVERT.
NIVEAU 4 ⬆
8. Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur les touches :

9. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

10. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :

11. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :
 **c**

ACTIVATION/DESACTIVATION DU MODE ECM

Le mode **ECM (Mode de correction des erreurs)** est un système qui permet de corriger les erreurs provoquées par les perturbations de la ligne téléphonique. Pour bénéficier de ses avantages, cette fonction doit être activée aussi bien sur votre fax que sur celui de votre correspondant. La lettre "E" visualisée sur l'afficheur indique l'activation de la fonction.

Votre fax est prédisposé pour émettre avec le mode ECM. Pour le programmer de façon à ce qu'il émette normalement, suivez la procédure décrite ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche :

F

L'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
CONFIG. FAX ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIG. FAX
DATE ET HEURE ◆

4. Appuyez sur les touches :



L'afficheur visualise :

CONFIG. FAX
AUTRES PARAM. ◆

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

AUTRES PARAM.
ECM ◆

6. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ECM
OUI ◆

7. Pour visualiser l'autre valeur disponible, "ECM - NON", appuyez sur les touches :



8. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



9. Pour replacer le fax dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



10. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



C

RECEPTION D'UN ORIGINAL PAR RELEVÉ (POLLING)

LA RELEVÉ (POLLING)

La fonction relève permet à un fax de demander à un appareil distant de lui envoyer automatiquement un document. Les caractéristiques fondamentales de cette méthode de communication sont au nombre de deux :

- **C'est le destinataire qui demande l'émission du document.** En effet, vous pouvez vous connecter à un autre fax et faire en sorte que celui-ci vous envoie automatiquement un document (préparé au préalable), même en l'absence de votre correspondant.
- **La transaction est à la charge de la personne qui invite à émettre** (c'est-à-dire du destinataire), et non pas à la charge de la personne qui émet le document.

PROGRAMMATION DE LA REQUÊTE D'ÉMISSION (RECEPTION PAR RELEVÉ)

Convenez avec votre correspondant de l'heure de l'appel, pour qu'il "dépose" le document à émettre dans son fax. Ensuite, programmez votre fax pour la réception du document, en définissant le type de numérotation à utiliser pour appeler le fax distant, et l'heure à laquelle vous désirez recevoir le document.

1. Appuyez sur la touche :

F

L'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
REC. RELEVÉ ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

REC. RELEVÉ
PROGRAMMER ◆

4. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ENTRER HEURE
HH:MM

A ce niveau, vous pouvez soit confirmer l'heure courante, soit frapper l'heure désirée (par exemple "18:20").

5. Pour frapper l'heure désirée, appuyez sur les touches :



6. Pour confirmer l'heure courante ou la nouvelle heure, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ENTRER NUMERO

—

7. Composez le numéro du correspondant directement sur le pavé numérique du fax.

Pour cela, appuyez sur les touches :

0 9

8. Si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher le numéro du destinataire dans le carnet d'adresses (consultez le paragraphe "**Programmation du carnet d'adresses**").

Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur la touche

2. Appuyez sur les touches pour rechercher le numéro désiré.
ou bien

1. Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le télécopieur effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.

9. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



Le fax visualise pendant quelques secondes le message "DEP./REL.DEFINIE", et il retourne ensuite automatiquement à l'état d'attente initial. La seconde ligne de l'afficheur visualise "REC.REL. 18:20".

MODIFICATION D'UNE RECEPTION PAR RELEVÉ DÉJÀ PROGRAMMÉE

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

REC. RELEVÉ

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

REC. RELEVÉ

PROGRAMMER

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

REC. RELEVÉ

MODIFIER

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ENTRER HEURE

HH:MM

Suivez ensuite la procédure "**Programmation de la requête d'émission (réception par relèvement)**" à partir du point 5.

MODIFICATION/ANNULATION D'UNE RECEPTION PAR RELEVÉ DÉJÀ PROGRAMMÉE

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU

CONF. RECEPTION

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU

REC. RELEVÉ

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

REC. RELEVÉ

PROGRAMMER

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

REC. RELEVÉ

ANNULER

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

EFFACER ?

NON

6. Pour visualiser l'autre valeur disponible, "EFFACER ? - OUI", appuyez sur les touches :



7. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



La réception par relèvement est automatiquement annulée, et le fax retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

EN CAS DE COUPURE DE SECTEUR

En cas de coupure de courant, le fax **conserve** toujours **en mémoire** les informations suivantes : les **numéros programmés dans le carnet d'adresses** et les **rapports**. En revanche, les documents contenus dans la mémoire sont perdus.

La date et l'heure sont également perdues : par conséquent, vous devrez les redéfinir à l'aide de la procédure "**Première définition de la date et de l'heure**", du chapitre "**Utilisation immédiate**".

EN CAS D'ÉPUISEMENT DU PAPIER OU DE L'ENCRE

Si au cours de la réception **le papier se termine ou se coince**, **l'encre s'épuise** ou **le tableau de bord est soulevé**, l'impression s'interrompt, le message correspondant est visualisé sur l'afficheur, et le document que vous êtes en train de recevoir est **temporairement enregistré dans la mémoire**. Le fax reprend l'impression dès que l'anomalie est éliminée.

SI L'ÉMISSION ÉCHOUÉ

Si **l'émission échoue** à cause d'un problème sur la ligne ou d'une défaillance du fax, le témoin lumineux d'erreur "●▲" s'allume, et le fax émet un bref signal sonore : dans ce cas, le fax imprime automatiquement **le rapport d'émission** (consultez le paragraphe "**Impression des rapports et des listes**", du chapitre "**Opérations pour l'émission et la réception**"). Dans ce rapport, un **code d'erreur** indique la cause de l'anomalie (consultez la liste des codes d'erreur plus loin dans ce chapitre).

SI VOUS INSÉREZ UN ORIGINAL DANS LE DISPOSITIF D'INTRODUCTION ALORS QUE LE FAX EST EN TRAIN D'IMPRIMER

Si vous insérez un original dans le dispositif d'introduction pour documents originaux, alors que le fax est en train d'effectuer une copie, d'imprimer un rapport ou d'imprimer un document en réception, l'appareil se comporte de la façon suivante :

- **Si le fax est en train d'effectuer une copie**, il interrompt l'impression, et des messages visualisés sur l'afficheur vous indiquent comment retourner à l'état d'attente initial.
- **Si le fax est en train d'imprimer un rapport**, il interrompt l'impression, et des messages visualisés sur l'afficheur vous indiquent comment retourner à l'état d'attente initial.
- **Si le fax est en train de recevoir un document :**
 - Le fax interrompt l'impression et commence à mémoriser le document reçu. L'afficheur visualise le message "REC. EN MEMOIRE".

Au terme de la mémorisation, l'afficheur visualise le message "DOC. EN MEMOIRE".

A ce niveau, le télécopieur vous indique comment retirer l'original du dispositif d'introduction : ensuite, le fax imprime le document mémorisé.

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

La liste ci-dessous vous aidera à résoudre certains problèmes de fonctionnement.

PROBLEME	SOLUTION
Le fax ne visualise aucun message.	Assurez-vous qu'il est connecté au secteur électrique et au réseau téléphonique.
L'original ne peut pas être inséré correctement.	Assurez-vous que l'original respecte les recommandations du paragraphe " Les originaux que vous pouvez utiliser ", du chapitre " Opérations pour l'émission et la réception ".
Le fax ne parvient pas à émettre.	Assurez-vous que l'original n'est pas coincé. La ligne est occupée : attendez qu'elle se libère, et répétez la procédure d'émission.
Le fax ne reçoit pas de façon automatique.	Vous l'avez prédisposé pour la réception manuelle : programmez-le pour la réception automatique.
Le fax ne parvient ni à copier ni à recevoir.	Assurez-vous que l'original ou le papier d'alimentation n'est pas coincé. Vous utilisez un type de papier non adéquat : contrôlez les caractéristiques du papier, dans le chapitre " Données techniques ".
Le fax imprime des copies complètement blanches.	Placez correctement l'original, avec le côté à copier tourné vers le bas.

REMARQUE

Le fonctionnement défectueux du fax durant l'émission ou la réception peut également dépendre de causes différentes de celles mentionnées dans le tableau. Ces problèmes sont signalés par un **code d'erreur** imprimé dans le "**Rapport d'émission**" et dans le "**Journal d'activités**" (consultez le paragraphe "**Impression des rapports et des listes**", du chapitre "**Opérations pour l'émission et la réception**").

LES CODES D'ERREUR

Les codes d'erreur imprimés dans le rapport d'émission et dans le journal d'activités sont composés de **deux chiffres** indiquant la **cause** de l'erreur. Par manque d'espace, le code est imprimé dans le journal d'activités sans aucun message.

CODE	MESSAGE	CAUSE DE L'ERREUR	INTERVENTION
OK	OK	Résultat positif.	Aucune intervention.
02	CONNEXION IMPOSSIBLE VERIFIER AVEC CORRESP.	La tonalité de ligne n'est pas détectée ou les signalisations sont irrégulières.	Vérifiez que le fax est correctement connecté à la ligne téléphonique et que le combiné est raccroché. Ensuite, retentez la connexion.
03	PAS DE REPONSE	Votre correspondant ne répond pas à l'appel ou il ne s'agit pas d'un fax.	Contrôlez l'exactitude du numéro du correspondant.
04	ERREUR D'EMISSION REVOYER DEPUIS PAGE :	Anomalie d'émission.	Répétez l'émission à partir de la page indiquée dans le rapport.
05	ERREUR D'EMISSION REVOYER LES PAGES :	Le fax du correspondant a détecté des erreurs durant la réception.	Répétez l'émission des pages indiquées dans le rapport.
06	LIGNE OCCUPEE	Détection de la tonalité "occupée".	Retentez la connexion.
07	DOCUMENT TROP LONG	L'original à émettre est trop long. Le temps d'émission dépasse les valeurs admises.	Divisez le document et émettez-le en plusieurs opérations.
01 et 08	CONTROLLER LE DOCUMENT	Le lecteur optique ne parvient pas à lire l'original.	Retirez l'original de l'ADF et réintroduisez-le avant de retenter l'émission.
09	TOUCHE STOP APPUYEE	Vous avez interrompu l'émission.	Aucune intervention.
10	ERREUR DE RECEPTION VERIFIER AVEC CORRESP.	Le fax a détecté une anomalie durant la réception.	Contactez votre correspondant et demandez-lui de renvoyer le document.
11	RECEPTION IMPOSSIBLE MEMOIRE PLEINE	Au cours de la réception, une défaillance de l'imprimante s'est produite. La réception a été mémorisée, mais la mémoire s'est remplie avant la fin de la transaction.	Éliminez la cause de la défaillance, et attendez la fin de l'impression du document mémorisé.
OK?	OK?	Le document a été reçu mais la qualité d'impression n'est pas satisfaisante.	Contactez votre correspondant.
13	ERREUR RELEVÉ/DEPOSE VERIFIER AVEC CORRESP.	Le correspondant n'a pas introduit d'original dans l'ADF et n'a pas prédisposé son fax pour l'émission par dépose.	Contactez votre correspondant.

SIGNALISATIONS ET MESSAGES

Les éventuelles **anomalies** pouvant survenir sont généralement indiquées par des **signalisations sonores** (parfois accompagnées de **signalisations visuelles** : témoin lumineux d'erreur "●▲" allumé) ou par des **messages d'erreur visualisés sur l'afficheur**.

En outre, certaines **signalisations sonores** du fax et certains **messages visualisés sur l'afficheur n'indiquent pas** une condition d'**erreur**.

SIGNALISATIONS SONORES D'ERREUR

Signalisation brève de 1 seconde

- Vous avez appuyé sur une touche erronée durant une phase opérationnelle.


Signalisation prolongée de 3 secondes et témoin lumineux d'erreur allumé

- Transaction échouée.

Signalisation continue

- Vous devez raccrocher le combiné.

REMARQUE

Pour **éteindre** le témoin lumineux d'erreur "●▲", appuyez sur la touche .

MESSAGES D'ERREUR VISUALISÉS SUR L'AFFICHEUR

CARNET AD. PLEIN

Vous tentez de mémoriser un numéro de fax ou de téléphone dans le carnet d'adresses, mais ce dernier est plein : effacez au moins un numéro de fax ou de téléphone du carnet d'adresses.


CARNET AD. VIDE

Vous tentez de modifier/effacer un numéro de fax ou de téléphone du carnet d'adresses, mais ce dernier est vide.

CHANG. CARTOUCHE

L'encre de la cartouche est épuisée : remplacez la cartouche d'impression (consultez le paragraphe "**Remplacement de la cartouche d'impression**", du chapitre "**Opérations d'entretien**").

COPIE INTERROMP.

- Vous avez interrompu la copie en appuyant sur la touche .
- Une erreur empêchant l'impression s'est produite durant la copie de l'original : vérifiez le type d'anomalie sur l'afficheur, et éliminez la cause de l'erreur.

DEJA DEFINI

Vous avez déjà programmé une réception par relève. Vous ne pouvez pas en programmer une autre simultanément.



DEJA DEFINIE

Vous avez déjà programmé une émission depuis la mémoire. Vous ne pouvez pas en programmer une autre simultanément.


DOC. EN MEMOIRE

Le document reçu a été mémorisé à cause d'une anomalie qui en empêchait l'impression immédiate : vérifiez le type d'anomalie (absence ou bourrage de papier, encre épuisée, etc.), et remédiez à celle-ci.


ENLEVER DOCUMENT, APPUYER <▽>

- Un original s'est coincé durant la copie ou l'émission : appuyez sur la touche , et si l'original n'est pas éjecté automatiquement, retirez-le manuellement (consultez le paragraphe "**Retrait d'un original coincé**", du chapitre "**Opérations d'entretien**").
- Vous avez interrompu l'analyse de l'original en appuyant sur la touche .


ERREUR EMISSION

Une erreur s'est produite durant l'émission : appuyez sur la touche  pour éteindre le témoin lumineux d'erreur "●▲" et pour effacer le message de l'afficheur, et répétez l'émission.

ERREUR PAPIER, APPUYER <▽>

Une feuille s'est coincée durant la copie ou la réception : appuyez sur la touche , et si la feuille n'est pas éjectée automatiquement, vérifiez la zone du bourrage et retirez la feuille (consultez le paragraphe "**Retrait d'une feuille de papier coincée**", du chapitre "**Opérations d'entretien**").

ERREUR RECEPTION

Une erreur s'est produite durant la réception : appuyez sur la touche  pour éteindre le témoin lumineux d'erreur "●▲" et pour effacer le message de l'afficheur.

INSERER DOCUMENT

Vous êtes en train de programmer une émission depuis la mémoire, mais vous n'avez pas inséré l'original dans le dispositif d'introduction automatique des documents originaux (ADF) : insérez le document dans l'ADF.

LIGNE OCCUPEE

Vous êtes en train d'effectuer la procédure de reconnaissance de la cadence des sonneries (consultez le paragraphe "**Activation/désactivation de la reconnaissance de la cadence des sonneries**", du chapitre "**Opérations plus sophistiquées**"), mais la ligne est occupée : retentez plus tard.

LISTE PLEINE

- Vous tentez d'insérer un numéro de fax ou de téléphone dans la liste des numéros exclus, mais la liste est pleine : effacez au moins un numéro de la liste (consultez le paragraphe "**Effacement de la liste des numéros exclus**", du chapitre "**Opérations plus sophistiquées**").
- Vous tentez d'émettre un original depuis la mémoire à plus de 10 correspondants. Le fax vous permet d'envoyer un original depuis la mémoire jusqu'à un maximum de 10 destinataires (consultez le paragraphe "**Emission d'un original à plusieurs destinataires**", du chapitre "**Opérations pour l'émission et la réception**").

LISTE VIDE

- Vous tentez de modifier/annuler une émission depuis la mémoire, mais aucune émission depuis la mémoire n'a été programmée précédemment.
- Vous avez requis l'impression du journal d'activités, mais le fax n'a effectué aucune transaction (émission/réception).
- Vous tentez de visualiser/imprimer la liste des appels entrants/sortants, mais le fax n'a reçu aucun appel.

MEMOIRE PLEINE

En raison d'une anomalie survenue durant la réception, un ou plusieurs documents ont été reçus en mémoire, et celle-ci est entièrement occupée : vérifiez le type d'anomalie (absence ou bourrage de papier, encre épuisée, etc.), et remédiez à celle-ci. Les documents seront automatiquement imprimés et la mémoire sera ainsi libérée.

NON AUTORISE

Vous êtes en train d'effectuer une opération non autorisée par le fax.

NON DEFINI

Vous tentez de modifier/annuler une réception par relève, sans l'avoir programmée précédemment.

NON DEFINIE

Vous tentez de modifier/annuler une émission depuis la mémoire, sans l'avoir programmée précédemment.

NON PROGRAMME

Vous avez choisi une position (00 - 59) du carnet d'adresses sous laquelle vous n'avez mémorisé aucun numéro de fax ou de téléphone : choisissez une autre position ou programmez la position en question (consultez le paragraphe "**Programmation du carnet d'adresses**", du chapitre "**Opérations pour l'émission et la réception**").

PROGR. ERRONEE

La date et l'heure n'ont pas été programmées correctement : consultez les paragraphes "**Première définition de la date et de l'heure**" et "**Modification de la date et de l'heure**", du chapitre "**Utilisation immédiate**".

RAPPEL AUTO. NNN

La connexion a échoué à cause d'une anomalie de la ligne ou parce que le numéro du correspondant est occupé : le fax est sur le point d'exécuter automatiquement des tentatives de réitération de la numérotation.

REC. EN MEMOIRE

La réception continue dans la mémoire à cause d'une anomalie qui empêche l'impression immédiate du document : vérifiez le type d'anomalie sur la ligne inférieure de l'afficheur, et remédiez à celle-ci.


RP.DEP./REL. NNN

Vous avez programmé une réception par relève, et la connexion a échoué à cause d'une anomalie de la ligne ou parce que le numéro du correspondant est occupé : le fax est sur le point d'exécuter automatiquement des tentatives de réitération de la numérotation.



VERIF. CARTOUCHE

- Le fax ne détecte pas la présence de la cartouche d'impression, car celle-ci est absente ou n'est pas insérée correctement : insérez/réinsérez la cartouche d'impression.
- Endommagement de certaines des buses de la cartouche d'impression, ce qui influence négativement la qualité d'impression : effectuez la procédure de rétablissement de la cartouche (consultez le paragraphe "**Rétablissement de la cartouche d'impression et contrôle des buses**", du chapitre "**Opérations d'entretien**").

VERIF. DOCUMENT, APPUYER <▽>

L'original n'est pas alimenté correctement : réinsérez l'original dans le plateau d'introduction automatique (ADF), et appuyez sur la touche  pour restaurer les conditions de fonctionnement du fax.

VERIFIER PAPIER, APPUYER <▽>

- Pas de papier dans le bac d'alimentation : ajoutez du papier et appuyez sur la touche  pour effacer le message de l'afficheur.
- Le papier n'est pas alimenté correctement : réinsérez le papier dans le bac, et appuyez sur la touche  pour restaurer les conditions de fonctionnement du fax.

VIDE

Vous avez requis l'impression du rapport de dernière émission, mais le fax n'a effectué aucune émission.

AUTRES SIGNALISATIONS SONORES

Signalisation brève de 1 seconde

- Transaction terminée correctement.

Signalisation intermittente d'une durée de 20 secondes

- décrochez le combiné pour répondre à un appel téléphonique.

AUTRES MESSAGES SUR L'AFFICHEUR

CART. EN EPUISEM.

L'encre de la cartouche est presque épuisée.

CARTOUCHE NEUVEP, 1=OUI 0=NON

Vous avez inséré pour la première fois une cartouche d'impression, ou bien vous l'avez retirée et réintroduite : répondez de façon appropriée. Si votre réponse est affirmative et si la cartouche n'est pas neuve, votre fax ne détectera pas l'épuisement de l'encre.

CONNEXION...

Le fax est en train d'établir la connexion avec le fax de votre correspondant.

COUVERCLE OUVERT

Vous avez soulevé le tableau de bord.

DECR. COMBINE

Le correspondant souhaite vous parler : décrochez le combiné et répondez à l'appel.

DEP./REL. DEFINIE

Vous avez programmé une réception par relève.

DOC. N° XXXX

Vous avez programmé une émission depuis la mémoire, et le fax vient de terminer la mémorisation de l'original. Le nombre "XXXX" identifie l'original à peine mémorisé.

DOCUMENT PRET

L'original a été inséré correctement dans l'ADF.

EMI. DEPUIS MEM.

Vous avez programmé une émission depuis la mémoire.

EMI. INTERROMPUE

Vous avez interrompu l'émission en appuyant sur la touche .

EMISSION...

Le fax est en train d'effectuer une émission.

EMISSION DEFINIE

Vous avez programmé une émission depuis la mémoire.

EMI. TERMINEE

Opération d'émission terminée correctement.

EN LIGNE

Vous avez pris la ligne téléphonique en décrochant le combiné du téléphone connecté.



IMP. MEMOIRE...

Si le papier d'impression se termine ou se coince ou si l'encre de la cartouche d'impression s'épuise, le fax mémorise les documents en réception. Au rétablissement des conditions de fonctionnement, le fax imprime les documents contenus dans la mémoire.

IMPRESSION...

Le fax est en train d'imprimer un rapport ou une liste.

LIGNE EN ATTENTE, APPUYER ATTENTE

Vous avez momentanément interrompu une conversation téléphonique en appuyant sur la touche  : pour reprendre la conversation, appuyez de nouveau sur la touche .

MEMORISATION...

Le fax est en train d'enregistrer les pages de l'original à copier.


NUMEROTATION...

Le fax est en train d'effectuer la sélection du numéro du correspondant que vous avez appelé.

PATIENTER...

Le fax est en train d'effectuer une procédure.

REC. INTERROMPUE

Vous avez interrompu la réception en appuyant sur la touche .

REC.REL. HH:MM

Vous avez effectué une requête d'émission (réception par relève).

REC. TERMINEE

Opération de réception terminée correctement.

VERIF. IMPRESSION


1=QUIT. 0=REPET.

Le fax a effectué automatiquement un contrôle des buses de la cartouche d'impression et a imprimé le résultat du test : contrôlez la qualité d'impression et répondez de façon appropriée.


REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION

Si l'encre s'épuise ou si vous remarquez une détérioration de la qualité d'impression, vous devez remplacer la cartouche d'impression.


Dans le premier cas, le fax imprime automatiquement un message vous informant que l'encre de la cartouche est presque épuisée et que vous devez remplacer cette dernière.

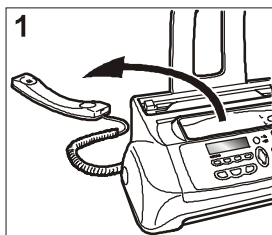


1. Débranchez le combiné téléphonique, et placez-le sur une surface stable.

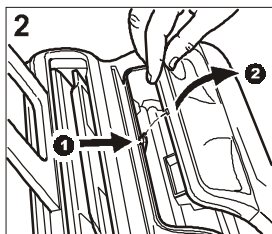


2. Débloquez et soulevez le tableau de bord, comme indiqué par les flèches.

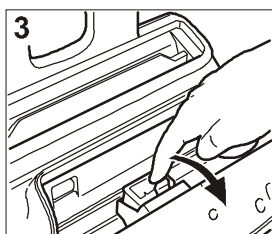


3. Débloquez la cartouche d'impression en agissant sur le levier, comme indiqué par la flèche.

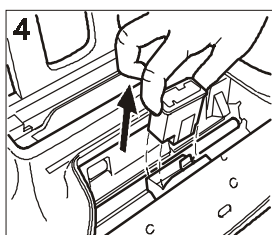


4. Extrairez la cartouche d'impression épuisée de son logement.

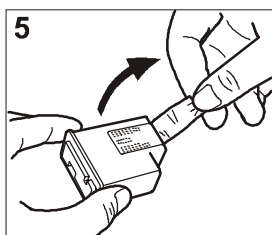


5. Saisissez la cartouche neuve par ses deux côtés, sortez-la de son emballage, et enlevez le film de protection des buses.

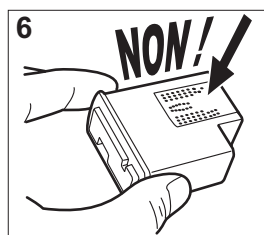


- Attention !**
6. Évitez de toucher les contacts électriques.

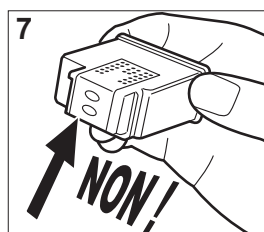

- Attention !**
7. Évitez de toucher les buses.

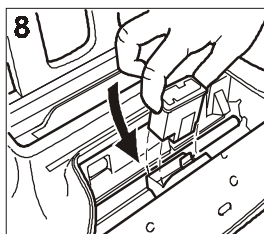

8. Insérez la cartouche neuve dans le logement, avec les contacts électriques orientés vers le bas.

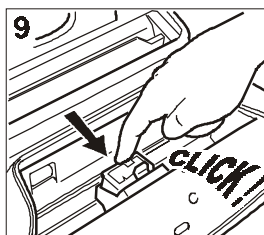

9. Poussez la cartouche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic qui confirme sa correcte insertion.


10. Ensuite, fermez le tableau de bord, et placez le combiné téléphonique sur son logement.

REMARQUE


Si vous avez remplacé la cartouche d'impression à la suite de l'épuisement de l'encre, dès que vous fermez le tableau de bord, le fax détecte automatiquement le remplacement, et l'afficheur visualise le message "CARTOUCHE NEUVE? 1=OUI 0=NON". Sélectionnez 1.

Ensuite, le fax exécute automatiquement la procédure de rétablissement de la cartouche d'impression et le contrôle des buses : au terme de ces opérations, sur une feuille insérée automatiquement, le fax imprime une échelle graduée et un texte qui vous indiquent que la cartouche a été remplacée correctement. Si la qualité d'impression de l'échelle graduée ou du texte n'est pas satisfaisante, consultez le paragraphe "Insertion de la cartouche d'impression", du chapitre "Utilisation immédiate".

En revanche, si vous avez remplacé la cartouche à la suite d'une détérioration de la qualité d'impression, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
ENT. CARTOUCHE ◆

3. Appuyez sur la touche:

 L'afficheur visualise :


ENT. CARTOUCHE
CARTOUCHE NEUVE ◆


4. Appuyez sur la touche:

 L'afficheur visualise :

CARTOUCHE NEUVE
NON ◆

5. Pour visualiser l'autre option disponible, "CARTOUCHE NEUVE - OUI", appuyez sur les touches :


 6. Appuyez sur la touche:

 Le fax exécute la procédure de rétablissement de la cartouche d'impression et le contrôle des buses : au terme de ces opérations, le fax imprime leur résultat diagnostic.


Examinez ce résultat : pour cela, consultez le paragraphe "**Insertion de la cartouche d'impression**", du chapitre "**Utilisation immédiate**".

RETABLISSEMENT DE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION ET CONTROLE DES BUSES

Si la **qualité d'impression se détériore**, vous pouvez effectuer une opération rapide qui rétablira la cartouche d'impression et contrôlera les buses, tout en vous fournissant l'impression du résultat du test.

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU
CONF. RECEPTION ◆

2. Appuyez sur les touches  jusqu'à ce que l'afficheur visualise :


MENU
ENT. CARTOUCHE ◆

3. Appuyez sur la touche:


 L'afficheur visualise :

ENT. CARTOUCHE
CARTOUCHE NEUVE ◆


4. Appuyez sur les touches:


 L'afficheur visualise :
ENT. CARTOUCHE
NETT. CARTOUCHE ◆

5. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
NETT. CARTOUCHE
NON ◆


6. Pour visualiser l'autre option disponible, "NETT. CARTOUCHE - OUI", appuyez sur les touches :

 7. Appuyez sur la touche:

 Le fax exécute la procédure de rétablissement de la cartouche d'impression et le contrôle des buses : au terme de ces opérations, le fax imprime leur résultat diagnostic.

Examinez ce résultat : pour cela, consultez le paragraphe "**Insertion de la cartouche d'impression**", du chapitre "**Utilisation immédiate**".

REMARQUE

Pour interrompre à tout moment la procédure, appuyez sur la touche .


REMARQUE

Au terme de la procédure de rétablissement, si le résultat diagnostic n'est toujours pas satisfaisant, effectuez les opérations suivantes dans l'ordre indiqué, jusqu'à ce que vous obteniez un résultat acceptable :


- Effectuez sur le fax la copie d'un document présentant le type de graphique ou de texte désiré, et évaluez la qualité de cette copie.
- Changez le type de papier (le papier utilisé pourrait être particulièrement poreux), et répétez encore une fois la procédure.
- Retirez et réinsérez la cartouche d'impression.
- Retirez la cartouche et vérifiez si un corps étranger se trouve sur les buses d'impression : si la réponse est affirmative, éliminez ce corps avec précaution, en évitant de toucher les contacts électriques. Ensuite réinsérez la cartouche d'impression.
- Retirez la cartouche d'impression, et nettoyez les contacts électriques de la cartouche et du chariot porte-cartouche (consultez le paragraphe "**Nettoyage des contacts électriques de la cartouche d'impression**" ci-dessous).
- Réinsérez la cartouche d'impression.
- Contactez le service d'assistance technique.

NETTOYAGE DES CONTACTS ELECTRIQUES DE LA CARTOUCHE D'IMPRESSION


Le fax étant **déconnecté de la prise secteur** :

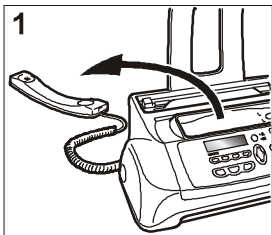


1. Débranchez le combiné téléphonique, et placez-le sur une surface stable.

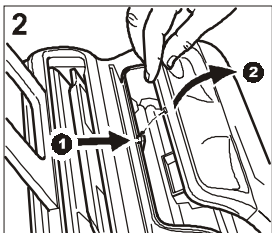


2. Débloquez et soulevez le tableau de bord, comme indiqué par les flèches.

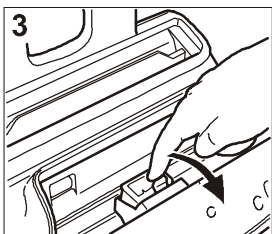


3. Débloquez la cartouche d'impression en agissant sur le levier, comme indiqué par la flèche.

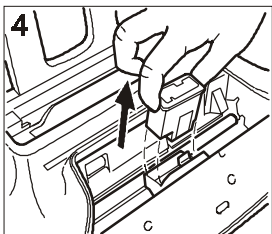

4. Extrayez la cartouche d'impression de son logement.

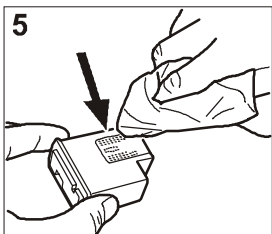

5. Nettoyez les contacts électriques à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
Attention !
Ne touchez pas les buses.

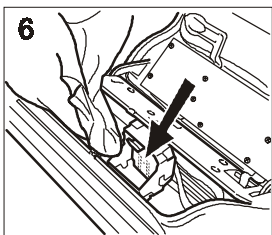


6. Nettoyez également avec un chiffon légèrement humide les contacts électriques du chariot porte-cartouche.

7. Réinsérez la cartouche d'impression dans le logement, avec les contacts électriques orientés vers le bas.
8. Poussez la cartouche jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic qui confirme sa correcte insertion.
9. Ensuite, fermez le tableau de bord, et placez le combiné téléphonique sur son logement.
10. Connectez le fax à la prise secteur.


NETTOYAGE DU LECTEUR OPTIQUE

L'accumulation de poussière sur le miroir du lecteur optique peut entraver la lecture des documents. Pour éviter cet inconvénient, nettoyez le miroir de temps à autre de la façon suivante :


Le fax étant **déconnecté de la prise secteur** :

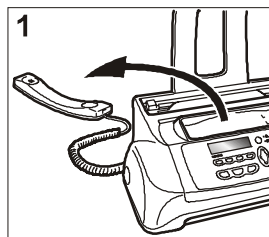


1. Débranchez le combiné téléphonique, et placez-le sur une surface stable.

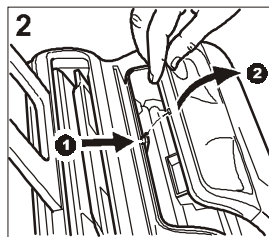


2. Débloquez et soulevez le tableau de bord, comme indiqué par les flèches.

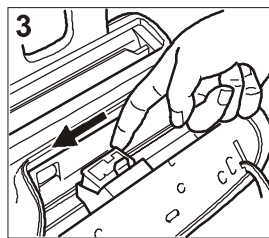


3. Déplacez le chariot porte-cartouche contre le bord gauche du télécopieur.

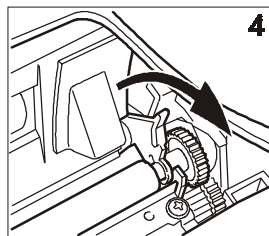


4. Débloquez le rouleau d'entraînement du papier en agissant sur le levier, comme indiqué par la flèche.

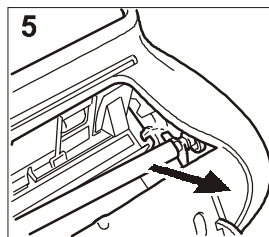


5. Extrayez le rouleau de son logement.

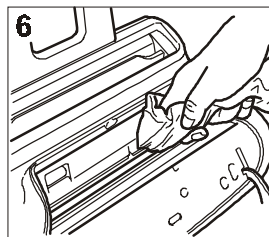

6. Nettoyez le miroir du lecteur optique avec un **chiffon imbibé** d'un produit de nettoyage pour les vitres, puis essuyez-le soigneusement.
Attention !
Evitez de vaporiser ou de verser le produit directement sur le miroir.

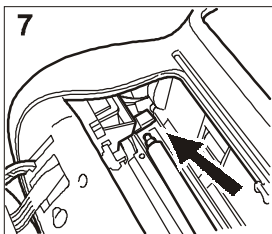

7. Placez une extrémité du rouleau sur le pivot situé sur la gauche du télécopieur, comme indiqué par la flèche.

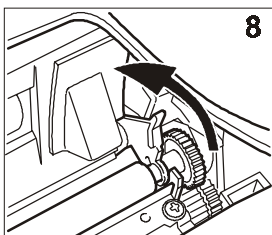

8. Bloquez le rouleau en agissant sur le levier, comme indiqué par la flèche.

9. Ensuite, fermez le tableau de bord, et placez le combiné téléphonique sur son logement.
10. Connectez le fax à la prise secteur.

REMARQUE


Pour vérifier si le lecteur optique est propre, faites la copie d'une page blanche. Si des lignes verticales apparaissent sur la copie alors que le lecteur optique de votre appareil est propre, contactez le service d'assistance technique.

NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE

1. Déconnectez le fax du secteur électrique et du réseau téléphonique.
2. Utilisez uniquement un chiffon doux, sans peluches et imbibé d'un produit de nettoyage neutre dilué dans de l'eau.
3. Connectez le fax à la prise secteur.

RETRAIT D'UN ORIGINAL COINCÉ


Lors de l'émission ou de la copie, il est possible qu'un document original se coince. Cette situation est signalée sur l'afficheur par le message "ENLEVER DOCUMENT, APPUYER <▽>".

Essayez d'éjecter l'original en appuyant sur la touche . Si l'original n'est pas éjecté automatiquement, retirez-le manuellement de la façon suivante :



1. Tirez l'original vers le haut (faites attention à ne pas le déchirer).

ou bien

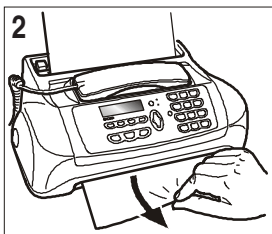


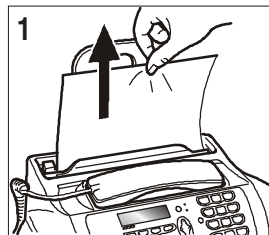
2. Tirez l'original vers le bas (faites attention à ne pas le déchirer).

REMARQUE

N'utilisez jamais d'objets pointus pour retirer les originaux coincés.

RETRAIT D'UNE FEUILLE DE PAPIER COINCÉE

Si le papier utilisé pour l'impression des documents reçus ou la copie des originaux cause un bourrage (cette situation est signalée sur l'afficheur par le message "ERREUR PAPIER, APPUYER <▽>"), essayez d'éjecter la feuille de papier en appuyant sur la touche . Si la feuille de papier n'est pas éjectée automatiquement, retirez-la manuellement de la façon suivante :



1. Tirez la feuille vers le haut (faites attention à ne pas la déchirer).

ou bien



2. Tirez la feuille vers le bas (faites attention à ne pas la déchirer).

REMARQUE

N'utilisez jamais d'objets pointus pour retirer les feuilles coincées.

REMARQUE

Si, après avoir effectué les opérations décrites ci-dessus, vous ne parvenez toujours pas à retirer l'original coincé ou la feuille de papier coincée, cela signifie que ces derniers pourraient être bloqués à l'intérieur du télécopieur. Si tel est le cas, effectuez la procédure suivante :

1. Débranchez le combiné téléphonique, et placez-le sur une surface stable (voir la figure 1 de la procédure "Nettoyage du lecteur optique").
2. Débloquez et soulevez le tableau de bord (voir la figure 2 de la procédure "Nettoyage du lecteur optique").
3. Déplacez le chariot porte-cartouche contre le bord gauche du télécopieur (voir la figure 3 de la procédure "Nettoyage du lecteur optique").
4. Débloquez le rouleau d'entraînement du papier en agissant sur le levier (voir la figure 4 de la procédure "Nettoyage du lecteur optique").
5. Extrayez le rouleau de son logement (voir la figure 5 de la procédure "Nettoyage du lecteur optique").
6. Retirez l'original coincé ou la feuille de papier coincée.
7. Placez une extrémité du rouleau sur le pivot situé sur la gauche du télécopieur (voir la figure 7 de la procédure "Nettoyage du lecteur optique").
8. Bloquez le rouleau en agissant sur le levier (voir la figure 8 de la procédure "Nettoyage du lecteur optique").
9. Ensuite, fermez le tableau de bord, et placez le combiné téléphonique sur son logement.

CONSTRUCTEUR

Olivetti S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (TO)
ITALIE

ASSISTANCE

Si le télécopieur ne fonctionne pas correctement, ou si vous souhaitez poser des questions au constructeur, appelez le numéro indiqué sur la "Warranty Card".

GARANTIE

Le télécopieur est couvert par une garantie de 36 mois, à partir de sa date d'achat.
Pour obtenir des informations plus détaillées, consultez la "Warranty Card" et/ou la notice d'information sur la Garantie fournie avec le manuel.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Modèle Télécopieur de table.
Afficheur A cristaux liquides (LCD), 16 + 16 caractères.
Capacité mémoire 360 KOctets.
Dimensions
Largeur 340 mm.
Profondeur 220 mm - 235 mm (**).
Hauteur 133 mm - 272 mm (**).
Poids 2,5 kg environ.

CARACTERISTIQUES DE COMMUNICATION

Réseau téléphonique ... Public/privé.
Compatibilité ITU T30.
Vitesse de communication 14400 - 9600 - 7200 - 4800 - 2400 (avec "fall back" automatique).
Compression données MH, MR, MMR.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension 220-240 VCA ou 110-240 VCA (voir la plaquette située sous le fax).
Fréquence 50-60 Hz (voir la plaquette située sous le fax).
Puissance absorbée :
 - Attente 4 W environ.
 - Puissance maximale 35 W.

CONDITIONS AMBIANTES

Température De +5°C à +35°C (fonctionnement).
 De -15°C à +45°C (transport).
 De 0°C à +45°C (stockage et entreposage).
Humidité relative 15% - 85% (fonctionnement, stockage et entreposage).
 5% - 95% (transport).

CARACTERISTIQUES DU LECTEUR

Méthode d'analyse CIS.
Résolution de lecture :
 - Horizontale 8 points/mm.
 - Verticale STANDARD 3,85 lignes/mm.
 - Verticale FINE 7,7 lignes/mm.

CARACTERISTIQUES D'EMISSION

Temps d'émission 7 s environ (14400 bps) (*).
Capacité du dispositif d'introduction des originaux **Automatique (ADF) :**
 5 feuilles A4 (70 - 90 g/m²).

CARACTERISTIQUES DE RECEPTION


Système d'impression .. Sur papier ordinaire avec imprimante à jet d'encre.
Largeur maximale d'impression 204 mm.
Longueur maximale d'impression 282 mm.
Papier d'impression A4 (210 x 297 mm).
Alimentation papier Bac pour papier ordinaire (40 feuilles de 80 g/m² au maximum).

CARACTERISTIQUES DU REPONDEUR AUTOMATIQUE

- Capacité d'enregistrement : 15 minutes environ.
- Messages mémo.
- 2 messages d'ANNONCE.
- Fonction "ANNONCE SEULE".
- Fonction "APPEL GRATUIT".
- Accès rapide à partir du tableau de bord et à distance.
- Code d'accès.
- Enregistrement de messages.
- Conservation des messages en cas de coupure de courant.

(*) = Format ITU-TS, Test Sheet n°1 (Slerexe Letter) en résolution standard et compression MMR.

(**) = Avec l'extension du support du papier.



STANDARD FORM
CCITT R1

THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPORS LANE · BOOLE · DORSET · BH 25 8 ER
 TELEPHONE BOOLE (945 12) 51617 · TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC 4th April, 1984

Dr. P. N. Cundall,
 Mining Surveys Ltd.,
 Halyrd Road,
 Reading,
 Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

Phil.
 P. J. CROSS
 Group Leader - Facsimile Research

A

- Accès au répondeur automatique
 - activation/désactivation 35
- Activation du répondeur automatique 33
- Afficheur 7
 - autres messages 57
 - messages d'erreur 55
- Annonce 1
 - écoute 36
 - enregistrement 35
- Annonce 2
 - écoute 37
 - effacement 37
 - enregistrement 36
- Annonces et messages mémo 35
- Assistance
 - garantie 62
 - numéro de téléphone de l'Assistance 62

B

- Bac d'alimentation pour papier ordinaire (ASF) 7, 14

C

- Caractéristiques de la ligne
 - passage d'une ligne publique à une ligne privée 11
- Carnet d'adresses 27
 - émission après recherche dans le carnet d'adresses 29
 - impression des données du carnet d'adresses 29, 32
 - modification d'un numéro 28
 - programmation du carnet d'adresses 28
 - suppression d'un numéro 29
- Carrosserie
 - nettoyage 61
- Cartouche d'impression
 - insertion de la cartouche d'impression 14
 - nettoyage des contacts électriques 60
 - remplacement de la cartouche d'impression 58
 - rétablissement et contrôle des buses 14, 59
- Code d'accès au répondeur automatique
 - modification 34
 - programmation 34
 - suppression 34
- Code de commande à distance 46
- Codes d'erreur 53, 54
- Commande à distance du répondeur automatique 39
- Composants
 - externes et internes 7
- Configuration
 - définition de paramètres indispensables 9
 - exigences d'homologation 4
- Connexion
 - au réseau téléphonique 8
 - au secteur électrique 9
 - du combiné téléphonique 8
 - prises de connexion 7

- Constructeur
 - garantie 62
 - numéro de téléphone 62
 - pour le contacter 62
- Contacts électriques
 - du chariot porte-cartouche 60
- Contraste
 - réglage 23
- Copie
 - exécution d'une copie 19
 - interruption de la copie 19
 - les originaux que vous pouvez copier 19
 - valeurs de contraste et de résolution 19
 - valeurs de reproduction 19

D

- Date et heure
 - définition de la date et de l'heure 10
 - modification de la date et de l'heure 10
- Dispositif d'introduction des originaux (ADF) 7, 15, 23
- Données techniques
 - caractéristiques de communication 63
 - caractéristiques de réception 63
 - caractéristiques d'émission 63
 - caractéristiques du lecteur 63
 - caractéristiques du répondeur automatique 63
 - caractéristiques électriques 63
 - caractéristiques générales 63
 - conditions ambiantes 63

E

- ECM (Mode de correction des erreurs) 51
- Effacement de la liste des numéros exclus 48
- Emballage
 - contenu de l'emballage 8
- Emission
 - activation/désactivation du mode ECM 51
 - écoute des signaux de prise de ligne 49
 - émission à l'aide de la méthode la plus rapide 30
 - émission avec décrochement du combiné téléphonique 16, 25
 - émission avec écoute des tonalités de ligne 16, 24
 - émission d'un original 16, 24
 - émission d'un original depuis la mémoire 25
 - interruption de l'émission 24
 - les originaux que vous pouvez utiliser 15, 23
 - multidiffusion 25
 - réglage du contraste et de la résolution 23
 - réglage du volume des signaux sonores 50
 - réglage du volume du haut-parleur 50

Entretien

- contrôle des buses 59
- nettoyage de la carrosserie 61
- nettoyage des contacts électriques 60
- nettoyage du lecteur optique 60
- numéro de téléphone de l'Assistance 62
- précautions concernant la sécurité 3
- problèmes et solutions
 - coupure de secteur 53
 - épuiement du papier ou de l'encre 53
 - problèmes de fonctionnement 53
 - si l'émission échoue 53
- remplacement de la cartouche d'impression 58
- rétablissement de la cartouche d'impression 59
- retrait d'un original coincé 61
- retrait d'une feuille de papier coincée 61

Environnement

- recyclage
 - mise au rebut de nos équipements 3

F

- Fonctions de sécurité et accès 34

G

- Garantie 62

I

Identification de l'émetteur

- nom 12
- nom et numéro de fax
 - position 13, 49
- numéro de fax 13

- Impression de la liste des numéros exclus 48

- Impression du menu et de ses fonctions 15

L

Lecteur optique

- nettoyage 60

Listes

- liste des numéros exclus 32
- liste des paramètres de conf. de la réception 32
- liste des paramètres de configuration 32
- liste des paramètres d'installation 32

M

Mémoire

- émission d'un original depuis la mémoire 25
- modification/répétition/annulation 26

Message mémo

- enregistrement 37

Messages

- autres messages sur l'afficheur 57
- messages d'erreur sur l'afficheur 55

Messages mémo/messages en entrée

- durée 37
- écoute 38
- effacement 38

- Modification de la liste des numéros exclus 47

N

Nettoyage

- carrosserie 61
- contacts électriques 60
- lecteur optique 60

- Numéro de téléphone de l'Assistance 62

O

Originaux

- dispositif d'introduction des originaux (ADF) 7, 15, 23
- les originaux que vous pouvez utiliser 23
- retrait d'un original coincé 61

P

Papier

- bac d'alimentation pour papier ordinaire (ASF) 7
- chargement du papier d'impression 14
- coincé 53
- épuiement du papier 53
- retrait d'une feuille de papier coincée 61

- Paramètres de configuration du répondeur
 - impression 41

Paramètres d'installation et de configuration

- définition de paramètres indispensables 9
- introduction 4

- Précautions concernant la sécurité 3

Problèmes et solutions

- coupure de secteur 53
- épuiement du papier ou de l'encre 53
- problèmes de fonctionnement 53
- si l'émission échoue 53

- Programmation de la liste des numéros exclus 47

R

- Rappel automatique 25

Rapports

- impression automatique 31
- impression sur demande 31
- interprétation des rapports 30
- journal d'activités 30
- rapport de coupure de secteur 30
- rapport de dernière émission 30
- rapport de dernière multidiffusion 30
- rapport de non émission 30

Réception

- choix du mode de réception 16, 27
- effacement de la liste des numéros exclus 48
- impression de la liste des numéros exclus 48
- modification de la durée du signal sonore 46
- modification de la liste des numéros exclus 47
- modification du code de commande à distance 46
- modification du nombre de sonneries 44
- modification du volume des sonneries 44
- programmation de la liste des numéros exclus 47
- réception automatique 17, 27
 - avec reconnaissance du type d'appel 27
- réception avec répondeur automatique 17, 27
- réception en modalité "TEL./FAX" 17
- réception manuelle 17, 27
- réception silencieuse 43
- reconnaissance de la cadence des sonneries 45
- réduction d'un document en réception 42
- texte en excédent 42
- visualisation de l'identification de l'appelant 43

Recyclage

- mise au rebut de nos équipements 3

Relève (Polling)

- modification d'une réception par relève 52
- modification/annulation d'une réception par relève 52
- présentation 51
- réception par relève 51

Répondeur automatique 33, 63

- activation 33
- activation/désactivation de l'accès au répondeur 35
- annonces et messages mémo 35
- commande à distance 39
- durée des messages mémo/messages en entrée 37
- écoute de l'annonce 1 36
- écoute de l'annonce 2 37
- écoute des messages mémo/messages en entrée 38
- effacement de l'annonce 2 37
- effacement des messages mémo/messages en entrée 38
- enregistrement de l'annonce 1 35
- enregistrement de l'annonce 2 36
- enregistrement d'un message mémo 37
- fonctions de sécurité et accès 34
- fonctions spéciales 39
 - annonce seule 40
 - appel gratuit 39
 - réception silencieuse 41
- impression des paramètres de configuration 41
- modification du code d'accès 34
- programmation du code d'accès 34
- suppression du code d'accès 34
- tableau de bord 33

Résolution

- réglage 24

S

Sécurité

- précautions concernant la sécurité 3
 - précautions concernant l'utilisation 4
 - risques d'accident 4
 - risques de décharge électrique 3
 - risques d'étouffement 3
 - risques d'incendie 3
 - utilisation conforme 4

Signalisations

- autres signalisations sonores 56
- signalisations sonores d'erreur 55

Signalisations sonores 55

Signaux de prise de ligne 49

T

Tableau de bord 5

Tableau de bord du répondeur automatique 33

Téléphone

- rappeler les derniers numéros 18
- téléphoner à l'aide de la méthode la plus rapide 18
- téléphoner après consultation du carnet d'adresses 18
- utilisation du téléphone 18

Témoin lumineux "ERREUR" 55

Tension

- coupure de secteur 53
-

V

Volume des signaux sonores 50

Volume des sonneries 44

Volume du haut-parleur 50

olivetti

DECLARATION CE DE CONFORMITE du CONSTRUCTEUR selon EN45014
MANUFACTURER'S CE DECLARATION of CONFORMITY according to EN 45014

OLIVETTI S.p.A Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY

Déclare sous sa responsabilité exclusive que :

Declares under its sole responsibility that:

ce modèle de télécopieur commercialisé sous la marque Olivetti
this fax model distributed on the market under the Olivetti brand name

est CONFORME à la Directive 1999/05/CE du 9 mars 1999
is IN COMPLIANCE with directive 99/5/EC dated 9th march 1999

et respecte les conditions requises essentielles de **Compatibilité électromagnétique et de sécurité** prévues par les

Directives :

fulfills the essential requirements of Electromagnetic Compatibility and of Electrical Safety as prescribed by the Directives:

89/336/CEE du 3 mai 1989 et modifications successives (Directive 92/31/CEE du 28 avril 1992 et Directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993) ;

89/336/EEC dated 3rd May 1989 with subsequent amendments (Directive 92/31/EEC dated 28th April 1992 and Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993);

73/23/CEE du 19 février 1973 et modifications successives (Directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993),
73/23/EEC dated 19th February 1973 with subsequent amendments (Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993),

car il a été conçu et construit conformément aux Normes harmonisées suivantes :

since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards:

EN 55022 : 1999 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information Technology Equipment) / Class B;

EN 61000-3-2 : 2002 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 2 : Limits - Section 2 : Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase);

EN 61000-3-3/A1 : 2002 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3 : Limits - Section 3 : Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including 16A);

EN 55024 : 1998 (Electromagnetic Compatibility - Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement);

EN 60950-1 : 2001 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business equipment).

L'appareil respecte également les standards suivants :

Moreover the product is in compliance with following Standards:

ETSI TBR 38 : May 1998 (Requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function capable of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in Europe);

ETSI TBR 21 : January 1998 Requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public Switched Telephone Networks (PSTN) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which network addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signaling.

La conformité aux conditions requises essentielles susmentionnées est attestée par le **Label CE** apposé sur le produit même.

*Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the **CE marking** on the product.*

Scarmagno, le 15 janvier 2006
Scarmagno, 15th January 2006

Olivetti S.p.A.

NB : 1) Le Label CE a été apposé en 2005.

Notes: 1) *CE Marking has been affixed in 2005.*

2) Le Système qualité est conforme à la série de normes UNI EN ISO 9000.

2) *The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards.*

Code de la cartouche monochrome FJ31

Cartouche monobloc : code B0336F



256699P