

Page d'accueil

Guide de l'utilisateur

Présentation du périphérique

Vous trouverez dans ce chapitre une présentation générale du périphérique et de ce manuel.

Démarrage

Ce chapitre décrit les procédures d'installation et de configuration du périphérique, les options de connexion au périphérique et le maniement du papier.

Utilisation de la fonction d'impression

Ce chapitre décrit les fonctions d'impression.

Utilisation de la fonction de copie

Ce chapitre décrit les fonctions de copie.

Utilisation de la fonction de numérisation

Ce chapitre décrit les fonctions de scanner. Il existe deux méthodes de numérisation : à partir du panneau de configuration ou à partir de l'ordinateur (numérisation TWAIN).

Utilisation de la fonction Fax

Ce chapitre décrit les fonctions de fax.

Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration

Ce chapitre explique comment configurer et régler les paramètres opérationnels du périphérique à l'aide du panneau de configuration. Vous pouvez conserver les paramètres par défaut du périphérique lorsque vous l'utilisez, mais vous pouvez également en modifier la configuration selon vos besoins. Les modifications apportées aux paramètres sont enregistrées, même si le périphérique est éteint.

Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web

Vous pouvez vérifier le statut du périphérique ou modifier ses paramètres en accédant directement au périphérique à l'aide du navigateur Web.

Dépannage

Ce chapitre vous aide à résoudre les problèmes rencontrés lors du fonctionnement du périphérique.

Maintenance

Ce chapitre décrit la marche à suivre pour effectuer la maintenance du périphérique.

Annexes

Présentation du périphérique

Introduction

- Marques
- Clause de non-responsabilité

Manuels relatifs à ce périphérique

Types de périphériques

Utilisation de ce manuel

- Symboles
- Remarques
- Navigateur Web

Fonctions principales

- Utilisation de la fonction Imprimante du périphérique
 - Connexion via USB
 - Connexion via un réseau
 - Impression de documents confidentiels
- Utilisation de la fonction Copieur du périphérique
 - Création de copies de taille supérieure ou inférieure
 - Pour copier plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
 - Copie des deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.
 - Réalisation de copies recto verso
 - Tri du papier de sortie
- Utilisation de la fonction Scanner de l'appareil
 - Numérisation depuis un ordinateur
 - Envoi de fichiers numérisés par courrier électronique
 - Envoi de fichiers numérisés vers un serveur FTP
 - Envoi de fichiers numérisés vers le dossier partagé d'un ordinateur
- Utilisation de la fonction Fax du périphérique
 - Utilisation de la fonction Fax
 - Utilisation du périphérique avec un téléphone externe
 - Envoi de fax depuis un ordinateur (LAN-Fax)

Guide des composants

- Extérieur : Vue avant
- Extérieur : Vue arrière
- Intérieur

Démarrage

Installation du périphérique

- › Lieu d'installation du périphérique
- › Retrait de l'emballage
- › Mise sous tension
- › Configuration initiale
- › Modification des modes de fonctionnement
- › Economie d'énergie
- › Accès multiple

Connexion du périphérique

- › Connexion à l'aide d'un câble USB
- › Connexion à l'aide d'un câble réseau
 - › Interprétation des voyants DEL
- › Connexion à une ligne téléphonique

Configuration du périphérique

- › Configuration des paramètres d'adresse IP
 - › Configuration du périphérique pour la réception automatique d'une adresse IP
 - › Affectation manuelle de l'adresse IP du périphérique
- › Configuration des paramètres du réseau téléphonique
 - › Sélection du type de ligne téléphonique
 - › Sélection du type de connexion au réseau téléphonique
 - › Configuration du numéro d'accès à la ligne externe

Partage de l'imprimante sur un réseau

Options d'installation

- › Installation du bac d'alimentation (magasin 2)
- › Installation de l'unité de mémoire (module DDR-SDRAM)

Papier et autres supports

- › Papier pris en charge pour chaque bac
- › Spécifications des types de papier
- › Types de papier pris en charge
- › Précautions de rangement du papier
- › Zone imprimable

Chargement du papier

- › Chargement du papier dans le magasin 1

- Chargement de papier de format Legal 
- Chargement des enveloppes 
- Chargement du papier dans le bac d'alimentation de papier en option 
- Chargement du papier dans le plateau d'alimentation feuille à feuille 
- Spécification du type et du format de papier 
- Spécification du type de papier 
- Spécification du format de papier standard 
- Spécifier un format de papier personnalisé 

Placement des originaux

- A propos des originaux 
- Format d'original recommandé 
- Types d'originaux non pris en charge par le chargeur automatique de documents 
- Zone d'image non numérisable 
- Placement des originaux 
- Placement des originaux sur la vitre 
- Placement des originaux dans le chargeur automatique de documents 

Saisie de caractères

- Mode de saisie numérique 
- Mode de saisie de numéro de fax 
- Mode de saisie de texte 

Restrictions des fonctions du périphérique selon l'utilisateur

- Activation des paramètres de restriction d'utilisateur 
- Modification des utilisateurs 
- Suppression d'utilisateurs 

Quand un message qui demande l'ID utilisateur s'affiche

Utilisation de la fonction d'impression

Configuration des paramètres d'option de l'imprimante

- Conditions nécessaires à la communication bidirectionnelle
- Si la communication bidirectionnelle est désactivée
 - Windows
 - Mac OS X

Accès aux propriétés de l'imprimante

- Accès aux propriétés de l'imprimante depuis la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].
- Accès aux propriétés de l'imprimante depuis une application
 - Windows
 - Mac OS X

Fonctionnement de base du mode d'impression

- En cas d'incompatibilité de papier
 - Poursuite de l'impression avec un papier incompatible
 - Rétablissement de la tâche d'impression
- Annulation d'une tâche d'impression
 - Annulation d'une tâche avant le démarrage de l'impression
 - Annulation d'une tâche d'impression pendant l'impression

Impression de documents confidentiels

- Mémorisation d'un fichier Impression séc
- Impression d'un fichier Impression séc
- Suppression d'un fichier Impression séc
- Vérification des tâches Impression sécurisée qui ont été annulées

Utilisation des diverses fonctions d'impression

- Fonctions de qualité d'impression
- Fonctions d'impression

Utilisation de la fonction de copie

Ecran en mode Copieur

Fonctionnement de base en mode Copieur

- [Annulation d'une copie](#) 

Création de copies de taille supérieure ou inférieure

Combinaison de pages multiples

- [Copie de deux ou quatre pages sur une feuille](#) 
- [Copie des deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.](#) 

Réalisation de copies recto verso

Définition des paramètres de numérisation

- [Réglage de la densité de l'image](#) 
- [Sélection du type de document en fonction de l'original](#) 

Utilisation de la fonction de numérisation

Ecran en mode Scanner

Enregistrement des destinations de numérisation

- [Modification des destinations de numérisation](#) 
- [Suppression de destinations de numérotation](#) 

Numérisation à partir du panneau de configuration

- [Etapes à suivre pour l'envoi de fichiers numérisés](#) 
- [Spécification de la destination de numérisation](#) 
- [Définition des paramètres de numérisation](#) 
- [Spécification du format de numérisation en fonction du format de l'original](#) 
- [Réglage de la densité de l'image](#) 
- [Spécification de la résolution](#) 

Numérisation à partir d'un ordinateur

- [Paramètres configurables dans la boîte de dialogue TWAIN](#) 

Utilisation de la fonction Fax

L'écran en mode Fax

Configuration des paramètres de la date et de l'heure

Enregistrement des destinations de fax

- Enregistrement des destinations de fax à partir du panneau de configuration
 - Modification des destinations de fax
 - Suppression de destinations de fax
- Enregistrement des destinations de fax à l'aide du navigateur Web
 - Modification des destinations de fax
 - Suppression de destinations de fax

Envoi d'un fax

- Sélection du mode de transmission
- Etapes à suivre pour l'envoi d'un fax
 - Annulation d'un fax
- Spécification de la destination de fax
 - Spécification de la destination en utilisant les touches multifonction
 - Spécification de la destination à l'aide de la numérotation accélérée
 - Spécification de la destination avec la fonction de diffusion
 - Spécification de la destination avec la fonction de rappel
- Fonctions d'envoi utiles
- Définition des paramètres de numérisation
 - Réglage de la densité de l'image
 - Spécification de la résolution

Utilisation de la fonction de fax depuis un ordinateur (LAN-Fax)

- Configuration du carnet d'adresses LAN-Fax
 - Ouverture du carnet d'adresses LAN-Fax
 - Enregistrement des destinations
 - Modification des destinations
 - Enregistrement de groupes
 - Modification de groupes
 - Suppression de destinations ou de groupes individuels
 - Exporter/Importer les données du carnet d'adresses LAN-Fax
- Etapes à suivre pour l'envoi de fax depuis un ordinateur
 - Annulation d'un fax

➤ [Configuration des paramètres de transmission](#)

➤ [Paramètres que vous pouvez configurer dans les propriétés du pilote LAN-Fax.](#)

Réception d'un fax

➤ [Sélection du mode de réception](#)

➤ [Réception d'un fax en mode manuel](#)

➤ [Réception d'un fax en mode Fax slmt](#)

➤ [Réception d'un fax en mode FAX/TEL](#)

➤ [Réception d'un fax en mode FAX/TAD](#)

[Haut](#) |

Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration

Fonctionnement de base à l'aide de l'écran de menu

Liste des menus

Paramètres de copie

- › Modification des paramètres de copie
- › Paramètres de configuration de la copie

Paramètres du scanner

- › Modification des paramètres du scanner
- › Paramètres de configuration du scanner

Paramètres de transmission par fax

- › Modification des paramètres de transmission par fax
- › Paramètres de configuration de transmission par fax

Paramètres de système de fax

- › Modification des paramètres de système de fax
- › Paramètres de configuration du système de fax

Paramètres du répertoire fax

- › Enregistrement des destinations de fax dans la Numérotation rapide Fax/Numérotation accélérée
- › Paramètres du répertoire fax

Param. appareil

- › Modification des paramètres du périphérique
- › Paramètres de configuration du périphérique

Param. réseau

- › Modification des paramètres réseau
- › Paramètres de configuration du réseau

Impr. rapport

- › Impression de la page de configuration
- › Types de rapports
- › Lecture de la page de configuration
- › Lecture du Rapport d'activité
- › Lecture de la Liste Mémoire
- › Lecture du journal de transmission Scan

Paramètres administratifs

- › Modification des paramètres administratifs
- › Paramètres de configuration administrative

Param. PDL

- > [Modification des paramètres PDL !\[\]\(a39636745ae2c9bb4ff44083d5ffa505_img.jpg\)](#)
- > [Paramètres de configuration PDL !\[\]\(1adc461d7b2a9f070128872c4c34d7ac_img.jpg\)](#)

 [Haut](#) |

[Page d'accueil](#) > Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web

Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web

Utilisation du navigateur Web

Affichage de la page principale

- [Modification de la langue de l'interface](#)

Vérification de l'Information système

- [Vérification de l'Information d'état](#)
- [Vérification de l'Information de compteur](#)
- [Vérification de l'Information de la machine](#)

Configuration des paramètres du périphérique

- [Configuration du volume de haut-parleur](#)
- [Configuration des paramètres de papier](#)
- [Spécification du format de papier pour l'impression de copies](#)
- [Spécification du magasin pour l'impression de fax](#)
- [Spécification de la priorité de magasin pour la fonction d'impression](#)
- [Configuration du mode d'économie de toner](#)

Enregistrement des destinations

Restrictions des fonctions du périphérique selon l'utilisateur

Impression de rapports

Configuration des paramètres réseau

- [Vérification de l'état du réseau](#)
- [Configuration des paramètres d'application réseau](#)
- [Configuration des paramètres DNS](#)
- [Configuration des paramètres de messages d'alerte](#)
- [Configuration des paramètres SNMP](#)
- [Configuration des paramètres SMTP](#)

Configuration des paramètres administratifs

- [Configuration du mot de passe](#)
- [Restauration des paramètres par défaut](#)
- [Sauvegarde des paramètres du périphérique](#)
- [Restauration des paramètres de périphérique depuis un fichier de sauvegarde](#)
- [Configuration des paramètres de la date et de l'heure](#)
- [Configuration des paramètres du mode d'économie d'énergie](#)

Dépannage

Présentation

Problèmes courants

Problèmes d'alimentation du papier

- Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression 
- En cas de bourrage papier dans l'unité de fusion 
- En cas de bourrage papier dans un magasin 
- En cas de bourrage papier dans l'unité de transfert 
- Elimination des bourrages papier survenus pendant la numérisation 

Problèmes de qualité d'impression

- Vérification de l'état du périphérique 

Problèmes d'impression

- Modification des paramètres du pilote d'impression 
- Les couleurs imprimées ne correspondent pas aux couleurs affichées 
- Les positions imprimées ne correspondent pas aux positions affichées 

Problèmes de copie

Problèmes de numérisation

Problèmes de fax

Messages d'erreur et d'état affichés sur l'écran

Remplacement des cartouches d'impression

Remplacement de la cartouche de toner usagé

Maintenance

Nettoyage

- [Précautions à prendre pendant le nettoyage !\[\]\(5e9f39cb78cebf673264ace742bd09e8_img.jpg\)](#)
- [Nettoyage du capteur de densité du toner !\[\]\(aa477aa13ad534c8836ca7834fe1b018_img.jpg\)](#)
- [Nettoyage du bloc de friction et du rouleau d'entraînement du papier !\[\]\(ddd64798c01c26bb07c88a7d0a9fe0dc_img.jpg\)](#)
- [Nettoyage du rouleau de repérage !\[\]\(fdd26318acfe060496dc67e019e518f0_img.jpg\)](#)
- [Nettoyage de la vitre !\[\]\(b70d364d8094893abae5e39265fde8fd_img.jpg\)](#)
- [Nettoyage de l'ADF \(chargeur automatique de documents\) !\[\]\(4825e67488ad692bfc6d096e91f0f4d0_img.jpg\)](#)

Déplacement du périphérique

- [Déplacement sur une courte distance !\[\]\(958e490d846c497fa8456bd4632f04b7_img.jpg\)](#)
- [Déplacement sur une longue distance !\[\]\(41b9180b0d0215407f408fbea42e2666_img.jpg\)](#)

Mise au rebut

En cas d'inutilisation prolongée du périphérique

- [Préparation du périphérique en vue d'une longue période d'inactivité !\[\]\(1d625a1054399b9db261de3b7bb976ba_img.jpg\)](#)
- [Réutilisation du périphérique après une longue période d'inactivité !\[\]\(12d4a142f33f69dd679e9e888319f9e8_img.jpg\)](#)

Consommables

- [Cartouches d'impression !\[\]\(35dd9deadd2495477bc0637b6936f8ee_img.jpg\)](#)
- [Cartouche de toner usagé !\[\]\(40ce6576a85eb28f31b0a4bb195640c6_img.jpg\)](#)

Annexes

Spécifications du périphérique

- > Spécifications des fonctions générales
- > Spécifications des fonctions de l'imprimante
- > Spécifications des fonctions du copieur
- > Spécifications des fonctions du scanner
- > Spécifications des fonctions du fax

Spécifications des options

- > Bac d'alimentation
- > Unité de mémoire

Interférences électromagnétiques

Informations sur le logiciel installé

- > expat
- > BIBLIOTHEQUE JPEG

Présentation du périphérique

Introduction

- Marques
- Clause de non-responsabilité

Manuels relatifs à ce périphérique

Types de périphériques

Utilisation de ce manuel

- Symboles
- Remarques
- Navigateur Web

Fonctions principales

- Utilisation de la fonction Imprimante du périphérique
 - Connexion via USB
 - Connexion via un réseau
 - Impression de documents confidentiels
- Utilisation de la fonction Copieur du périphérique
 - Création de copies de taille supérieure ou inférieure
 - Pour copier plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
 - Copie des deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.
 - Réalisation de copies recto verso
 - Tri du papier de sortie
- Utilisation de la fonction Scanner de l'appareil
 - Numérisation depuis un ordinateur
 - Envoi de fichiers numérisés par courrier électronique
 - Envoi de fichiers numérisés vers un serveur FTP
 - Envoi de fichiers numérisés vers le dossier partagé d'un ordinateur
- Utilisation de la fonction Fax du périphérique
 - Utilisation de la fonction Fax
 - Utilisation du périphérique avec un téléphone externe
 - Envoi de fax depuis un ordinateur (LAN-Fax)

Guide des composants

- Extérieur : Vue avant
- Extérieur : Vue arrière
- Intérieur

Démarrage

Installation du périphérique

- › Lieu d'installation du périphérique 
- › Retrait de l'emballage 
- › Mise sous tension 
- › Configuration initiale 
- › Modification des modes de fonctionnement 
- › Economie d'énergie 
- › Accès multiple 

Connexion du périphérique

- › Connexion à l'aide d'un câble USB 
- › Connexion à l'aide d'un câble réseau 
 - › Interprétation des voyants DEL 
- › Connexion à une ligne téléphonique 

Configuration du périphérique

- › Configuration des paramètres d'adresse IP 
 - › Configuration du périphérique pour la réception automatique d'une adresse IP 
 - › Affectation manuelle de l'adresse IP du périphérique 
- › Configuration des paramètres du réseau téléphonique 
 - › Sélection du type de ligne téléphonique 
 - › Sélection du type de connexion au réseau téléphonique 
 - › Configuration du numéro d'accès à la ligne externe 

Partage de l'imprimante sur un réseau

Options d'installation

- › Installation du bac d'alimentation (magasin 2) 
- › Installation de l'unité de mémoire (module DDR-SDRAM) 

Papier et autres supports

- › Papier pris en charge pour chaque bac 
- › Spécifications des types de papier 
- › Types de papier pris en charge 
- › Précautions de rangement du papier 
- › Zone imprimable 

Chargement du papier

- › Chargement du papier dans le magasin 1 
 - › Chargement de papier de format Legal 
 - › Chargement des enveloppes 
- › Chargement du papier dans le bac d'alimentation de papier en option 
- › Chargement du papier dans le plateau d'alimentation feuille à feuille 

- › Spécification du type et du format de papier 
- › Spécification du type de papier 
- › Spécification du format de papier standard 
- › Spécifier un format de papier personnalisé 

Placement des originaux

- › A propos des originaux 
- › Format d'original recommandé 
- › Types d'originaux non pris en charge par le chargeur automatique de documents 
- › Zone d'image non numérisable 
- › Placement des originaux 
- › Placement des originaux sur la vitre 
- › Placement des originaux dans le chargeur automatique de documents 

Saisie de caractères

- › Mode de saisie numérique 
- › Mode de saisie de numéro de fax 
- › Mode de saisie de texte 

Restrictions des fonctions du périphérique selon l'utilisateur

- › Activation des paramètres de restriction d'utilisateur 
- › Modification des utilisateurs 
- › Suppression d'utilisateurs 

Quand un message qui demande l'ID utilisateur s'affiche

Utilisation de la fonction d'impression



Configuration des paramètres d'option de l'imprimante

- › Conditions nécessaires à la communication bidirectionnelle 
- › Si la communication bidirectionnelle est désactivée 
- › Windows 
- › Mac OS X 

Accès aux propriétés de l'imprimante

- › Accès aux propriétés de l'imprimante depuis la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs]. 
- › Accès aux propriétés de l'imprimante depuis une application 
- › Windows 
- › Mac OS X 

Fonctionnement de base du mode d'impression

- › En cas d'incompatibilité de papier 
- › Poursuite de l'impression avec un papier incompatible 
- › Rétablissement de la tâche d'impression 
- › Annulation d'une tâche d'impression 
- › Annulation d'une tâche avant le démarrage de l'impression 
- › Annulation d'une tâche d'impression pendant l'impression 

Impression de documents confidentiels

- › Mémorisation d'un fichier Impression séc 
- › Impression d'un fichier Impression séc 
- › Suppression d'un fichier Impression séc 
- › Vérification des tâches Impression sécurisée qui ont été annulées 

Utilisation des diverses fonctions d'impression

- › Fonctions de qualité d'impression 
- › Fonctions d'impression 

Utilisation de la fonction de copie

Ecran en mode Copieur

Fonctionnement de base en mode Copieur

- › Annulation d'une copie 

Création de copies de taille supérieure ou inférieure

Combinaison de pages multiples

- › Copie de deux ou quatre pages sur une feuille 
- › Copie des deux faces d'une carte d'identité sur une seule page. 

Réalisation de copies recto verso

Définition des paramètres de numérisation

- › Réglage de la densité de l'image 
- › Sélection du type de document en fonction de l'original 

Utilisation de la fonction de numérisation

Ecran en mode Scanner

Enregistrement des destinations de numérisation

- › Modification des destinations de numérisation 
- › Suppression de destinations de numérotation 

Numérisation à partir du panneau de configuration

- › Etapes à suivre pour l'envoi de fichiers numérisés 
- › Spécification de la destination de numérisation 
- › Définition des paramètres de numérisation 
- › Spécification du format de numérisation en fonction du format de l'original 
- › Réglage de la densité de l'image 
- › Spécification de la résolution 

Numérisation à partir d'un ordinateur

- › Paramètres configurables dans la boîte de dialogue TWAIN 

Utilisation de la fonction Fax

L'écran en mode Fax

Configuration des paramètres de la date et de l'heure

Enregistrement des destinations de fax

- Enregistrement des destinations de fax à partir du panneau de configuration 
 - Modification des destinations de fax 
 - Suppression de destinations de fax 
- Enregistrement des destinations de fax à l'aide du navigateur Web 
 - Modification des destinations de fax 
 - Suppression de destinations de fax 

Envoi d'un fax

- Sélection du mode de transmission 
- Etapes à suivre pour l'envoi d'un fax 
 - Annulation d'un fax 
- Spécification de la destination de fax 
 - Spécification de la destination en utilisant les touches multifonction 
 - Spécification de la destination à l'aide de la numérotation accélérée 
 - Spécification de la destination avec la fonction de diffusion 
 - Spécification de la destination avec la fonction de rappel 
- Fonctions d'envoi utiles 
- Définition des paramètres de numérisation 
 - Réglage de la densité de l'image 
 - Spécification de la résolution 

Utilisation de la fonction de fax depuis un ordinateur (LAN-Fax)

- Configuration du carnet d'adresses LAN-Fax 
 - Ouverture du carnet d'adresses LAN-Fax 
 - Enregistrement des destinations 
 - Modification des destinations 
 - Enregistrement de groupes 
 - Modification de groupes 
 - Suppression de destinations ou de groupes individuels 
 - Exporter/Importer les données du carnet d'adresses LAN-Fax 
- Etapes à suivre pour l'envoi de fax depuis un ordinateur 
 - Annulation d'un fax 
- Configuration des paramètres de transmission 
 - Paramètres que vous pouvez configurer dans les propriétés du pilote LAN-Fax. 

Réception d'un fax

- Sélection du mode de réception 
- Réception d'un fax en mode manuel 
- Réception d'un fax en mode Fax slmt 
- Réception d'un fax en mode FAX/TEL 
- Réception d'un fax en mode FAX/TAD 

Fonctionnement de base à l'aide de l'écran de menu

Liste des menus

Paramètres de copie

- › Modification des paramètres de copie
- › Paramètres de configuration de la copie

Paramètres du scanner

- › Modification des paramètres du scanner
- › Paramètres de configuration du scanner

Paramètres de transmission par fax

- › Modification des paramètres de transmission par fax
- › Paramètres de configuration de transmission par fax

Paramètres de système de fax

- › Modification des paramètres de système de fax
- › Paramètres de configuration du système de fax

Paramètres du répertoire fax

- › Enregistrement des destinations de fax dans la Numérotation rapide Fax/Numérotation accélérée
- › Paramètres du répertoire fax

Param. appareil

- › Modification des paramètres du périphérique
- › Paramètres de configuration du périphérique

Param. réseau

- › Modification des paramètres réseau
- › Paramètres de configuration du réseau

Impr. rapport

- › Impression de la page de configuration
- › Types de rapports
- › Lecture de la page de configuration
- › Lecture du Rapport d'activité
- › Lecture de la Liste Mémoire
- › Lecture du journal de transmission Scan

Paramètres administratifs

- › Modification des paramètres administratifs
- › Paramètres de configuration administrative

Param. PDL

- › Modification des paramètres PDL
- › Paramètres de configuration PDL

- › Modification de la langue de l'interface 

Vérification de l'Information système

- › Vérification de l'Information d'état 
- › Vérification de l'Information de compteur 
- › Vérification de l'Information de la machine 

Configuration des paramètres du périphérique

- › Configuration du volume de haut-parleur 
- › Configuration des paramètres de papier 
- › Spécification du format de papier pour l'impression de copies 
- › Spécification du magasin pour l'impression de fax 
- › Spécification de la priorité de magasin pour la fonction d'impression 
- › Configuration du mode d'économie de toner 

Enregistrement des destinations

Restrictions des fonctions du périphérique selon l'utilisateur

Impression de rapports

Configuration des paramètres réseau

- › Vérification de l'état du réseau 
- › Configuration des paramètres d'application réseau 
- › Configuration des paramètres DNS 
- › Configuration des paramètres de messages d'alerte 
- › Configuration des paramètres SNMP 
- › Configuration des paramètres SMTP 

Configuration des paramètres administratifs

- › Configuration du mot de passe 
- › Restauration des paramètres par défaut 
- › Sauvegarde des paramètres du périphérique 
- › Restauration des paramètres de périphérique depuis un fichier de sauvegarde 
- › Configuration des paramètres de la date et de l'heure 
- › Configuration des paramètres du mode d'économie d'énergie 

Dépannage



Présentation

Problèmes courants

Problèmes d'alimentation du papier

- › Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression 
 - › En cas de bourrage papier dans l'unité de fusion 
 - › En cas de bourrage papier dans un magasin 
 - › En cas de bourrage papier dans l'unité de transfert 
- › Elimination des bourrages papier survenus pendant la numérisation 

Problèmes de qualité d'impression

- › Vérification de l'état du périphérique 

Problèmes d'impression

- › Modification des paramètres du pilote d'impression 
- › Les couleurs imprimées ne correspondent pas aux couleurs affichées 
- › Les positions imprimées ne correspondent pas aux positions affichées 

Problèmes de copie

Problèmes de numérisation

Problèmes de fax

Messages d'erreur et d'état affichés sur l'écran

Remplacement des cartouches d'impression

Remplacement de la cartouche de toner usagé

Maintenance



Nettoyage

- › Précautions à prendre pendant le nettoyage 
- › Nettoyage du capteur de densité du toner 
- › Nettoyage du bloc de friction et du rouleau d'entraînement du papier 
- › Nettoyage du rouleau de repérage 
- › Nettoyage de la vitre 
- › Nettoyage de l'ADF (chargeur automatique de documents) 

Déplacement du périphérique

- › Déplacement sur une courte distance 
- › Déplacement sur une longue distance 

Mise au rebut

En cas d'inutilisation prolongée du périphérique

- › Préparation du périphérique en vue d'une longue période d'inactivité 
- › Réutilisation du périphérique après une longue période d'inactivité 

Consommables

- › Cartouches d'impression 
- › Cartouche de toner usagé 

Annexes



Spécifications du périphérique

- › Spécifications des fonctions générales 
- › Spécifications des fonctions de l'imprimante 
- › Spécifications des fonctions du copieur 
- › Spécifications des fonctions du scanner 
- › Spécifications des fonctions du fax 

Spécifications des options

- › Bac d'alimentation 
- › Unité de mémoire 

Interférences électromagnétiques 

Informations sur le logiciel installé 

> **expat** 

> **BIBLIOTHEQUE JPEG** 

 **Haut** |


Copyright © 2009

Utilisation des manuels HTML

Cette page traite de l'utilisation des manuels HTML.

Des captures d'écran sont utilisées à titre d'exemple.


Navigation de l'écran

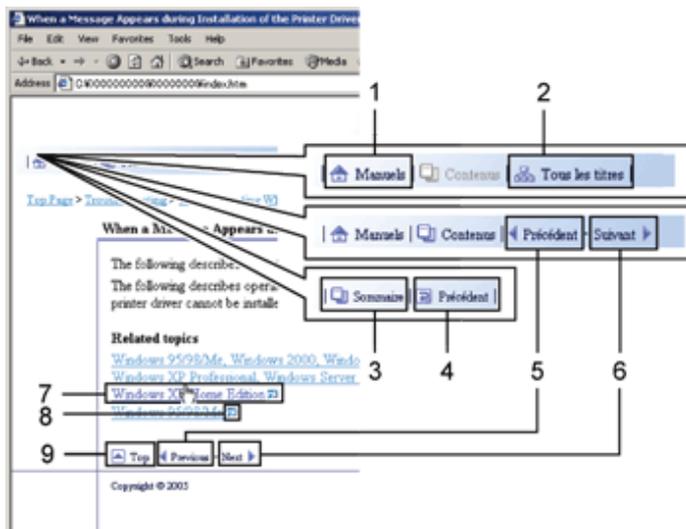

1	 Manuels	Cliquer ici pour afficher la Page d'accueil.
2	 Tous les titres	Affiche une liste qui comprend tous les titres du manuel.
3	 Contenus	Affiche le contenu du manuel.
4	 Retour	Revoie à la page précédente.
5	 Précédent	Revoie à la page précédente (en fonction de l'ordre des titres).
6	Suivant 	Permet d'afficher la page suivante (en fonction de l'ordre des titres).
7	Windows XP Home Edition 	Permet d'afficher la page HTML correspondante. (Souligne les hyperliens indiqués.)
8		Ouvre la page correspondante dans une nouvelle fenêtre.
9	 Haut	Permet d'afficher le haut de la page actuelle.

si la page comporte des références, celles-ci apparaissent en bas de la page.

Fonctions utiles

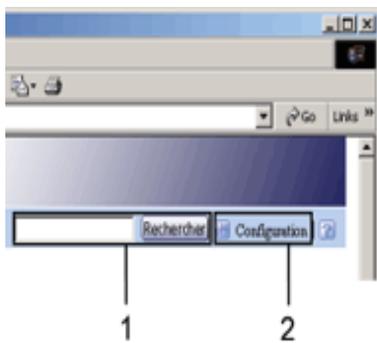

1		<p>Utilisez des mots-clés pour chercher des éléments que vous voulez interroger. Les recherches combinées, à l'aide de plusieurs mots-clés, sont impossibles. Les résultats des recherches qui incluent des synonymes d'un mot-clé s'affichent également.</p> <p>Lorsque vous cherchez dans la Page d'accueil, les résultats de recherche de tous les manuels s'affichent.</p>
2		<p>Vous pouvez modifier la couleur de l'écran, et masquer les illustrations de procédure. Cliquez sur [OK] pour appliquer les modifications.</p>

■ Symboles

Ce manuel utilise les symboles suivants :

 AVERTISSEMENT	<p>Indique des consignes de sécurité importantes. Ignorer celles-ci pourrait vous exposer à des blessures sérieuses voire mortelles. Veillez à lire ces consignes attentivement. Vous les trouverez sous 'Consignes de sécurité'.</p>
 ATTENTION	<p>Indique des consignes de sécurité importantes. Ignorer celles-ci pourrait vous exposer à des blessures légères ou plus sérieuses, abîmer l'appareil ou occasionner d'autres dégâts matériels. Veillez à lire ces consignes attentivement. Vous les trouverez sous 'Consignes de sécurité'.</p>
 Important	<p>Indique les points auxquels vous devez prêter attention quand vous utilisez l'appareil, et explique quelles sont les causes les plus probables d'incidents papier, de dommage aux originaux, ou de perte de données. Lisez attentivement ces informations.</p>
 Remarque	<p>Indique la présence d'informations supplémentaires sur les fonctions de l'appareil et d'instructions sur la résolution des erreurs utilisateur.</p>
 Référence	<p>Ce symbole se trouve à la fin des sections. Il vous indique où trouver d'autres informations.</p>
<p>[]</p>	<p>Indique le nom des touches et des boutons.</p>

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article.

Ce manuel contient des instructions détaillées sur le fonctionnement et l'utilisation de ce périphérique. Pour exploiter pleinement les fonctionnalités du périphérique, nous recommandons à tous les utilisateurs de lire attentivement ce manuel et d'en suivre les instructions. Veuillez conserver ce manuel à portée de main près du périphérique. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le périphérique et n'hésitez pas à vous y reporter ultérieurement. Pour exploiter pleinement les fonctionnalités du périphérique et l'utiliser dans les meilleures conditions de sécurité possibles, lisez "Information de la sécurité" avant de vous en servir.

Sujets apparentés

[Marques](#) 

[Clause de non-responsabilité](#) 

Marques

Microsoft®, Windows®, Windows Server® et Windows Vista® sont des marques déposées ou marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans les autres pays.

Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® et Adobe Type Manager sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS et True Type sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans les autres pays.

Les autres noms de produits sont utilisés ici à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives. Nous récusons tout droit sur ces marques.

Les noms propres du système d'exploitation Windows sont les suivants :

- Les noms de produits de Windows 2000 sont les suivants :

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

- Les noms de produits de Windows XP sont les suivants :

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

- Les noms de produits de Windows Vista sont les suivants :

Microsoft® Windows Vista® Ultimate

Microsoft® Windows Vista® Enterprise

Microsoft® Windows Vista® Business

Microsoft® Windows Vista® Home Premium

Microsoft® Windows Vista® Home Basic

- Les noms de produits de Windows Server 2003 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition

- Les noms de produits de Windows Server 2003 R2 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Web Edition

- Les noms de produits de Windows Server 2008 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2008 for Itanium-based Systems

Microsoft® Windows® Web Server 2008

Microsoft® Windows® HPC Server 2008

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V™

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V™

 Remarque

- Dans ce manuel, PostScript 3 correspond à “Adobe PostScript 3 Emulation”.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Clause de non-responsabilité

1. La société décline toute responsabilité en cas de dégâts directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs dus au maniement ou au fonctionnement du périphérique.
2. Il est interdit de reproduire, modifier, citer ou réimprimer toute ou partie du présent manuel sans autorisation préalable.

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > Manuels relatifs à ce périphérique

Manuels relatifs à ce périphérique

Lisez le manuel approprié à votre cas.

Information de la sécurité

Fournit des informations sur la façon d'utiliser ce périphérique dans les meilleures conditions de sécurité. Pour éviter de vous blesser et d'endommager le périphérique, lisez attentivement ce document.

Guide d'installation rapide

Contient les procédures de retrait du périphérique de son emballage et de connexion à un ordinateur.

Guide d'installation du pilote

Contient les informations relatives à l'installation des pilotes et du logiciel nécessaires à l'utilisation de ce périphérique.

Guide de numérisation et de télécopie

Présente des informations sur l'installation et le fonctionnement des fonctions de numérisation et de télécopie du périphérique. Les détails non mentionnés dans ce manuel figurent dans le guide de l'utilisateur.

Guide de l'utilisateur

Fournit des informations sur le fonctionnement général et aborde les sujets énoncés ci-dessous.

- Options d'installation
- Types de papier compatibles
- Procédures d'utilisation des fonctions Imprimante, Copieur, Scanner et Fax
- Configuration du périphérique
- Résolution des problèmes et élimination des bourrages papier
- Remplacement des consommables
- Vérification de l'état du périphérique à l'aide du navigateur Web
- Consignes d'entretien

Le présent manuel est disponible sur le CD-ROM fourni avec le périphérique.

Guide rapide

Fournit des informations sur la résolution des problèmes et explique comment se servir du copieur, du scanner et du fax.

Le présent manuel est disponible sur le CD-ROM fourni avec le périphérique.

Types de périphériques


Types de modèle

Le symbole **120V** est employé dans les informations relatives aux périphériques de 120 V et le symbole **220-240V** est employé dans les informations relatives aux appareils de 220 à 240 V.

Vérification du modèle de votre périphérique

Procédez comme suit pour identifier le modèle de votre périphérique :

- Consultez l'étiquette placée à l'arrière du périphérique pour connaître la tension du périphérique.

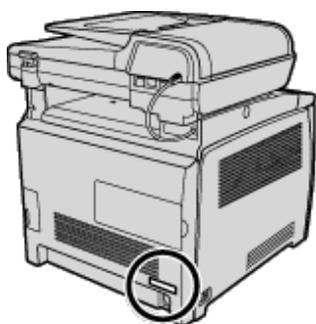

BPC0166

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > Utilisation de ce manuel

Utilisation de ce manuel

Sujets apparentés

[Symboles](#) 

[Remarques](#) 

[Navigateur Web](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Symboles

Ce manuel utilise les symboles suivants :

Important

Indique des consignes d'utilisation du périphérique et des explications sur les causes les plus courantes des problèmes d'alimentation, originaux abîmés ou perte de données. Lisez attentivement ces explications.

Remarque

Indique des informations complémentaires sur les fonctions du périphérique et des instructions sur la résolution des erreurs de l'utilisateur.

Référence

Ce symbole est situé à la fin des sections. Il indique l'emplacement des informations complémentaires.

[]

Indique le nom des boutons qui s'affichent sur le panneau d'affichage du périphérique.

[]

Indique les noms des boutons sur le panneau de configuration du périphérique.

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > [Utilisation de ce manuel](#) > Remarques

Remarques

Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.

Ce manuel utilise deux types de notations de format.

Certaines illustrations de ce manuel peuvent différer quelque peu du périphérique.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > [Utilisation de ce manuel](#) > Navigateur Web

Navigateur Web

Dans ce manuel, le navigateur Web représente le COMMAND CENTER.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > Fonctions principales

Fonctions principales

Cette section fournit des informations sur le fonctionnement général du périphérique et certaines fonctions utiles.

Important

- Certaines fonctions nécessitent une configuration spéciale du périphérique.

Sujets apparentés

[Utilisation de la fonction Imprimante du périphérique](#) 

[Utilisation de la fonction Copieur du périphérique](#) 

[Utilisation de la fonction Scanner de l'appareil](#) 

[Utilisation de la fonction Fax du périphérique](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > [Fonctions principales](#) > Utilisation de la fonction Imprimante du périphérique

Utilisation de la fonction Imprimante du périphérique

Pour utiliser la fonction Imprimante de ce périphérique, vous avez le choix entre deux types de connexion :

- Connexion USB
- Connexion réseau

Sujets apparentés


[Connexion via USB](#) 

[Connexion via un réseau](#) 

[Impression de documents confidentiels](#) 

Connexion via USB

Vous pouvez connecter directement ce périphérique à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

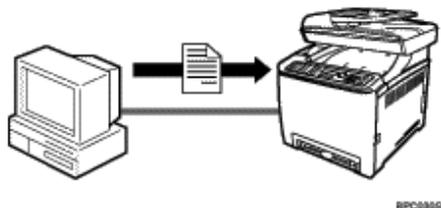

Préparation pour l'impression via USB


Pour utiliser la fonction Imprimante de ce périphérique via la connexion USB :

1. Connectez le périphérique à un ordinateur à l'aide d'un câble USB et installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.

Pour plus de détails, reportez-vous à [Connexion à l'aide d'un câble USB](#)  et au Guide d'installation du pilote.

Connexion via un réseau

Vous pouvez connecter ce périphérique à un réseau et l'utiliser comme imprimante de réseau.

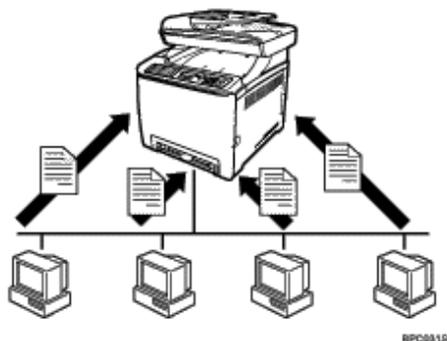

Préparation pour l'impression via un réseau

Pour utiliser la fonction Imprimante de ce périphérique via la connexion réseau :

1. Connectez le périphérique à un réseau.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Connexion à l'aide d'un câble réseau](#) .
2. Configurez le périphérique pour la connexion réseau.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration des paramètres d'adresse IP](#) .
3. Installez le pilote d'imprimante sur un ordinateur.
Pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'installation du pilote.


Impression de documents confidentiels

Si vous utilisez la fonction Impression séc, vous pouvez protéger vos impressions au moyen d'un mot de passe. Cela signifie que votre travail d'impression n'est effectué que quand vous avez saisi le mot de passe sur le panneau de configuration du périphérique.

Cette fonction permet d'éviter l'accès à des documents importants par des utilisateurs non autorisés.

★ Important

- Cette fonction n'est disponible que lors de l'utilisation de pilote PCL, et lors de l'impression depuis un ordinateur muni du système d'exploitation Windows.

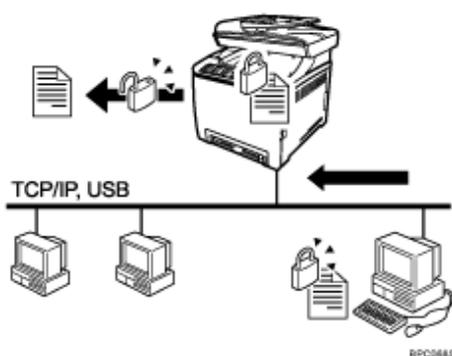

Impression de documents confidentiels

1. Utilisez le pilote d'imprimante pour envoyer un travail d'impression comme fichier Impression séc depuis un ordinateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Mémorisation d'un fichier Impression séc](#).
2. Saisissez le mot de passe à l'aide du panneau de configuration pour imprimer le fichier.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Impression d'un fichier Impression séc](#).

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > [Fonctions principales](#) > Utilisation de la fonction Copieur du périphérique

Utilisation de la fonction Copieur du périphérique

Cette section décrit des fonctions utiles de ce périphérique lorsqu'il est utilisé comme copieur.

Sujets apparentés

[Création de copies de taille supérieure ou inférieure](#) 

[Pour copier plusieurs pages sur une seule feuille de papier.](#) 

[Copie des deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.](#) 


[Réalisation de copies recto verso](#) 

[Tri du papier de sortie](#) 

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > [Fonctions principales](#) > [Utilisation de la fonction Copieur du périphérique](#) > Création de copies de taille supérieure ou inférieure

Création de copies de taille supérieure ou inférieure

Ce périphérique a des mesures prédéfinies pour la mise à l'échelle des originaux, ce qui facilite la conversion des documents entre les différents formats standard.

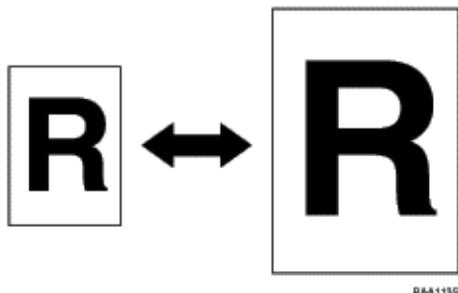

Préparation pour la création de copies de taille supérieure ou inférieure

Pour toujours réaliser des agrandissements ou des réductions :

1. Configurez les réglages par défaut [Réduc/Aggrand.] du périphérique.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Paramètres de copie](#).

Pour utiliser cette fonction pour la tâche en cours uniquement :

1. Configurez le paramètre à l'aide de la touche [Réduction/Agrandissement] avant de lancer la tâche.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Création de copies de taille supérieure ou inférieure](#).


[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > [Fonctions principales](#) > [Utilisation de la fonction Copieur du périphérique](#) > Pour copier plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Pour copier plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Vous pouvez copier plusieurs pages d'un original sur une seule feuille de papier.

★ Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsque l'original est placé dans l'ADF et non lorsqu'il est placé sur la vitre.

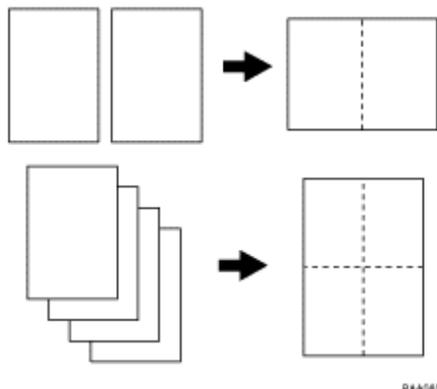

Vous pouvez configurer ce périphérique pour toujours réaliser des photocopies en mode 2-en-1 ou 4-en-1 ou bien utiliser cette fonction au cas par cas uniquement.

Préparation pour la copie de plusieurs images

Pour toujours réaliser des photocopies en mode 2-en-1 ou 4-en-1 :

1. Configurez les réglages par défaut [Réduc/Aggrand.] du périphérique.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Paramètres de copie](#).

Pour utiliser cette fonction pour la tâche en cours uniquement :

1. Configurez le paramètre à l'aide de la touche [Réduction/Aggrandissement] avant de lancer la tâche.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Copie de deux ou quatre pages sur une feuille](#).

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > [Fonctions principales](#) > [Utilisation de la fonction Copieur du périphérique](#) > Copie des deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.

Copie des deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.

Vous pouvez copier les deux faces d'une carte d'identité, ou d'un autre petit document, sur une seule feuille de papier.

Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsque l'original est placé sur la vitre, et non lorsqu'il est placé dans l'ADF.



FR BPC0066

Vous pouvez configurer ce périphérique pour toujours réaliser des photocopies en mode Copie carte ID ou bien utiliser cette fonction au cas par cas uniquement.

Préparation pour la copie d'une carte d'identité

Pour toujours réaliser des photocopies en mode Copie carte ID :

1. Configurez les réglages par défaut [Réduc/Aggrand.] du périphérique.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Paramètres de copie](#).

Pour utiliser cette fonction pour la tâche en cours uniquement :


1. Configurez le paramètre à l'aide de la touche [Réduction/Agrandissement] avant de lancer la tâche.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Copie des deux faces d'une carte d'identité sur une seule page](#).

Réalisation de copies recto verso

Vous pouvez effectuer des copies recto verso en copiant des documents à une face sur le recto et le verso du papier.

★ Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsque l'original est placé dans l'ADF et non lorsqu'il est placé sur la vitre.

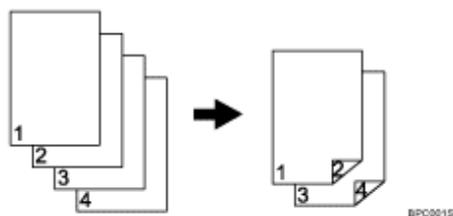

Changez le réglage par défaut du périphérique pour appliquer la copie recto verso.

Préparation pour la copie recto verso


1. Configurez le réglage de [Cop. RectoVerso] dans les paramètres de copie.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Réalisation de copies recto verso](#).

Tri du papier de sortie

Dans le cas de copies multiples de plusieurs pages, il est possible de configurer le périphérique de façon à ce qu'il répartisse les pages de sortie en lots.

★ Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsque l'original est placé dans l'ADF et non lorsqu'il est placé sur la vitre.

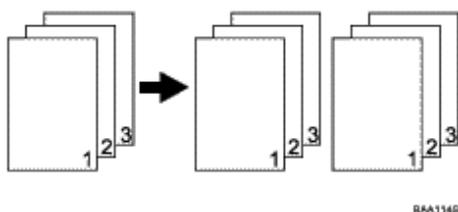

Préparation pour le tri du papier de sortie

1. Activez le paramètre [Tri] dans les paramètres de copie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Paramètres de copie](#).

Utilisation de la fonction Scanner de l'appareil

Il existe deux méthodes de numérisation : numérisation depuis l'ordinateur (numérisation TWAIN) et numérisation avec le panneau de configuration.

Numérisation depuis l'ordinateur

La numérisation TWAIN permet de contrôler le périphérique depuis l'ordinateur et de numériser les originaux directement sur l'ordinateur.

La numérisation TWAIN peut être réalisée à l'aide d'une application compatible TWAIN.

La numérisation TWAIN est disponible avec les connexions USB et réseau.

Numérisation à l'aide du panneau de configuration

La numérisation à l'aide du panneau de configuration permet d'envoyer les fichiers numérisés par courrier électronique (Scan vers E-mail), vers un serveur FTP (Scan vers FTP) ou vers un dossier partagé sur un ordinateur du réseau (Scan vers Dossier).

La numérisation à l'aide du panneau de configuration n'est disponible qu'avec la connexion réseau.

Remarque

- Le périphérique prend en charge la numérisation WIA, autre méthode de numérisation des originaux depuis l'ordinateur, pour la connexion USB. Il est possible d'utiliser la numérisation WIA si l'ordinateur exécute le système d'exploitation Windows et une application compatible WIA. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre application.

Sujets apparentés

[Numérisation depuis un ordinateur](#) 


[Envoi de fichiers numérisés par courrier électronique](#) 

[Envoi de fichiers numérisés vers un serveur FTP](#) 

[Envoi de fichiers numérisés vers le dossier partagé d'un ordinateur](#) 

Numérisation depuis un ordinateur

Vous pouvez contrôler le périphérique depuis votre ordinateur et numériser les originaux directement sur l'ordinateur.

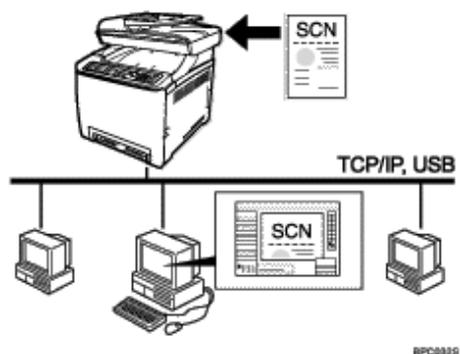

Préparation pour la numérisation depuis un ordinateur avec une connexion USB

1. Connectez le périphérique à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.
Pour plus de détails, reportez-vous à [Connexion à l'aide d'un câble USB](#) et au Guide d'installation du pilote.
2. Si aucune application compatible TWAIN n'est installée sur l'ordinateur, installez une application compatible TWAIN.


Préparation pour la numérisation depuis un ordinateur avec une connexion réseau

1. Connectez le périphérique au réseau.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Connexion à l'aide d'un câble réseau](#).
2. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle à l'aide du panneau de configuration.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration des paramètres d'adresse IP](#).
3. Installez le pilote du scanner sur l'ordinateur.
Pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'installation du pilote.
4. Si aucune application compatible TWAIN n'est installée sur l'ordinateur, installez une application compatible TWAIN.

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > [Fonctions principales](#) > [Utilisation de la fonction Scanner de l'appareil](#) > Envoi de fichiers numérisés par courrier électronique

Envoi de fichiers numérisés par courrier électronique

Il est possible d'envoyer des fichiers numérisés par courrier électronique à l'aide du panneau de configuration.

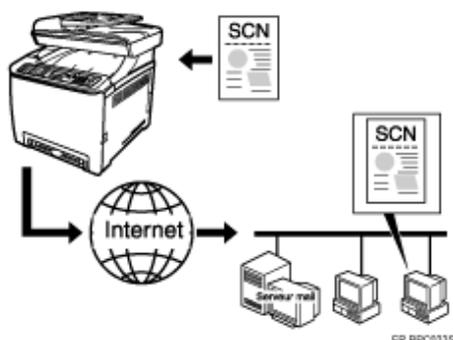


Préparation pour l'envoi de fichiers numérisés par courrier électronique

1. Connectez le périphérique au réseau.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Connexion à l'aide d'un câble réseau](#).
2. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle à l'aide du panneau de configuration.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration des paramètres d'adresse IP](#).
3. Configurez les paramètres DNS et SMTP à l'aide du navigateur Web
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration des paramètres DNS](#) et à la [Configuration des paramètres SMTP](#).
4. Enregistrez les destinataires dans le carnet d'adresses à l'aide du navigateur Web.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Enregistrement des destinations de numérisation](#).

Envoi de fichiers numérisés vers un serveur FTP

Il est possible d'envoyer des fichiers numérisés vers un serveur FTP à l'aide du panneau de configuration.

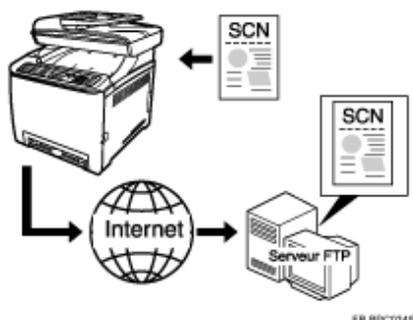


Préparation pour l'envoi de fichiers numérisés vers un serveur FTP

1. Connectez le périphérique au réseau.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Connexion à l'aide d'un câble réseau](#) .
2. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle à l'aide du panneau de configuration.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration des paramètres d'adresse IP](#) .
3. Enregistrez les destinataires dans le carnet d'adresses à l'aide du navigateur Web.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Enregistrement des destinations de numérisation](#) .

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > [Fonctions principales](#) > [Utilisation de la fonction Scanner de l'appareil](#) > Envoi de fichiers numérisés vers le dossier partagé d'un ordinateur

Envoi de fichiers numérisés vers le dossier partagé d'un ordinateur

Il est possible d'envoyer des fichiers numérisés vers le dossier partagé d'un ordinateur à l'aide du panneau de configuration.

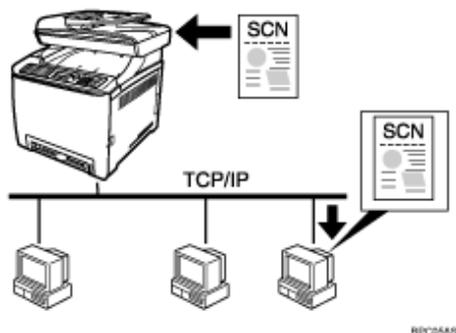

Préparation pour l'envoi de fichiers numérisés vers le dossier partagé d'un ordinateur

1. Connectez le périphérique au réseau.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Connexion à l'aide d'un câble réseau](#).
2. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle à l'aide du panneau de configuration.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration des paramètres d'adresse IP](#).
3. Créez un dossier de destination sur le disque dur de l'ordinateur, et configurez-le comme dossier partagé.
Pour plus de d'informations, consultez la documentation de votre système d'exploitation.
4. Enregistrez les destinataires dans le carnet d'adresses à l'aide du navigateur Web.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Enregistrement des destinations de numérisation](#).

Remarque

- Si vous utilisez la fonction Scan vers Dossier sur un réseau qui utilise un répertoire actif, vous devez d'abord déterminer le nom du serveur et le nom du domaine dans les paramètres DNS.

Référence

- Pour plus d'informations sur les paramètres DNS, reportez-vous à la [Configuration des paramètres DNS](#).

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > [Fonctions principales](#) > Utilisation de la fonction Fax du périphérique

Utilisation de la fonction Fax du périphérique

Cette section décrit les procédures de base à suivre pour utiliser la fonction Fax du périphérique.

Sujets apparentés


[Utilisation de la fonction Fax](#) 

[Utilisation du périphérique avec un téléphone externe](#) 

[Envoi de fax depuis un ordinateur \(LAN-Fax\)](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Utilisation de la fonction Fax

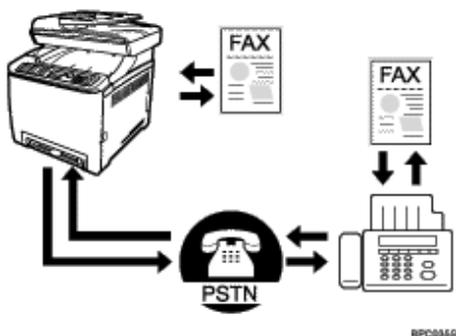

Préparation pour l'utilisation de la fonction Fax

1. Connectez le périphérique à la ligne téléphonique.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Connexion à une ligne téléphonique](#).
2. Configurez les paramètres réseau du téléphone.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration des paramètres du réseau téléphonique](#).
3. Configurez l'heure et la date.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration des paramètres de la date et de l'heure](#).
4. Enregistrez les destinataires dans le carnet d'adresses à l'aide du panneau de configuration ou du navigateur Web.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Enregistrement des destinations de fax](#).


Remarque

- Veillez à enregistrer le numéro de fax de l'utilisateur et le nom de l'utilisateur lors de la configuration initiale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration initiale](#).

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > [Fonctions principales](#) > [Utilisation de la fonction Fax du périphérique](#) > Utilisation du périphérique avec un téléphone externe

Utilisation du périphérique avec un téléphone externe

Ce périphérique permet d'utiliser la fonction Fax et les appels vocaux sur la même ligne téléphonique.

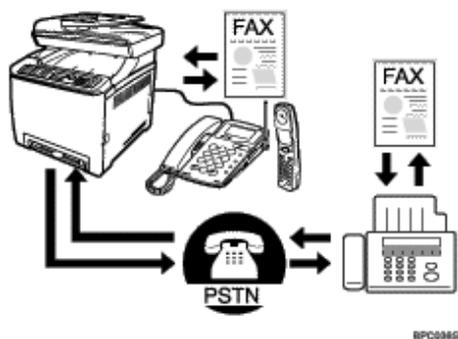

Préparation pour l'utilisation du périphérique avec un téléphone externe


1. Connectez un téléphone externe au périphérique.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Connexion à une ligne téléphonique](#) .
2. Sélectionnez le mode de réception du fax.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Réception d'un fax](#) .

Envoi de fax depuis un ordinateur (LAN-Fax)

Grâce à ce périphérique, vous pouvez envoyer un document directement depuis un ordinateur vers un autre périphérique de télécopie, sans imprimer le document.

★ Important

- Cette fonction est prise en charge par Windows 2000/XP/Vista et Windows Server 2003/2003 R2/2008. Mac OS X ne prend pas cette fonction en charge.

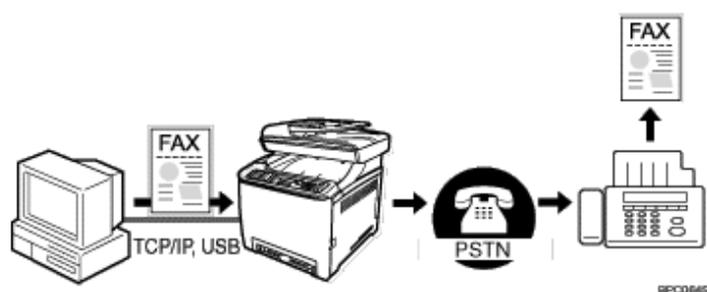

Préparatifs pour l'envoi de fax depuis un ordinateur connecté via USB

1. Connectez le périphérique à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Connexion à l'aide d'un câble USB](#).
2. Installez le pilote LAN-Fax sur l'ordinateur.
Pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'installation du pilote.
3. Enregistrez les destinations de LAN-Fax dans le carnet d'adresses LAN-Fax.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration du carnet d'adresses LAN-Fax](#).

Préparatifs pour l'envoi de fax depuis un ordinateur connecté via un réseau

1. Connectez le périphérique au réseau.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Connexion à l'aide d'un câble réseau](#).
2. Indiquez les paramètres réseau, tels que l'adresse IP du périphérique.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration des paramètres d'adresse IP](#).
3. Installez le pilote LAN-Fax sur l'ordinateur.
Pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'installation du pilote.
4. Enregistrez les destinations de LAN-Fax dans le carnet d'adresses LAN-Fax.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Configuration du carnet d'adresses LAN-Fax](#).

[Page d'accueil](#) > [Présentation du périphérique](#) > Guide des composants

Guide des composants

Cette section établit la liste des noms et fonctions des éléments de ce périphérique.

Sujets apparentés

[Extérieur : Vue avant](#) 


[Extérieur : Vue arrière](#) 

[Intérieur](#) 

[Panneau de configuration](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Extérieur : Vue avant

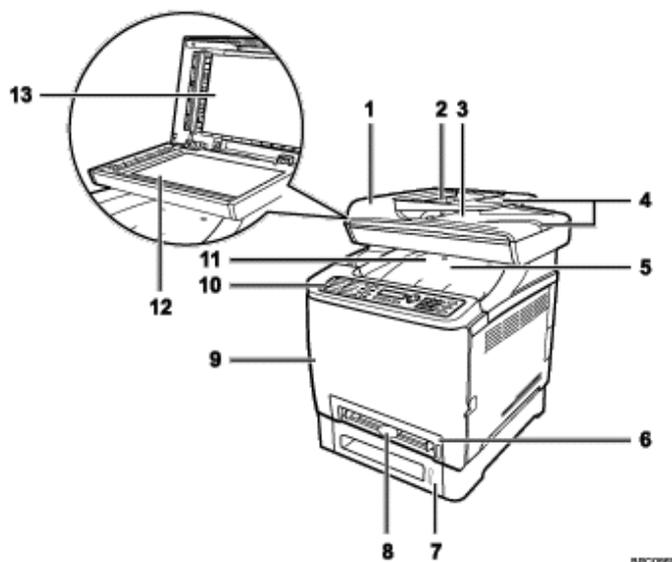

1. Capot de l'ADF (chargeur automatique de documents)

Ouvrez ce capot pour retirer les originaux bloqués dans l'ADF.

2. Bac d'entrée de l'ADF

Placez les piles d'originaux ici. Ils seront chargés automatiquement. Ce bac a une capacité de 35 feuilles de papier ordinaire.

3. Réceptacle de sortie de l'ADF

Les originaux numérisés avec l'ADF sortent à cet endroit.

4. Extension pour les bacs ADF

Étendez ces bacs pour y placer des feuilles de papier d'une longueur supérieure au format A4 dans le bac d'entrée de l'ADF.

5. Capot supérieur

Ouvrez ce capot pour remplacer les cartouches d'encre.

6. Magasin 1

Ce bac a une capacité de 250 feuilles de papier ordinaire.

7. Magasin 2 (option)

Ce bac a une capacité de 500 feuilles de papier ordinaire.

8. Bypass

Chargez le papier à cet endroit, feuille par feuille.

9. Couverture avant

Ouvrez ce capot pour remplacer la cartouche de toner usagé ou retirer le papier bloqué.

10. Panneau de configuration

Contient un écran et des touches qui permettent de contrôler le périphérique.

11. Réceptacle de sortie

Le papier imprimé sort à cet endroit. Jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire peuvent être empilées à cet endroit.


12. **Vitre**

Placez les originaux à cet endroit, feuille par feuille.

13. **Capot de la vitre**

Ouvrez ce capot pour placer les originaux sur la vitre.

Extérieur : Vue arrière

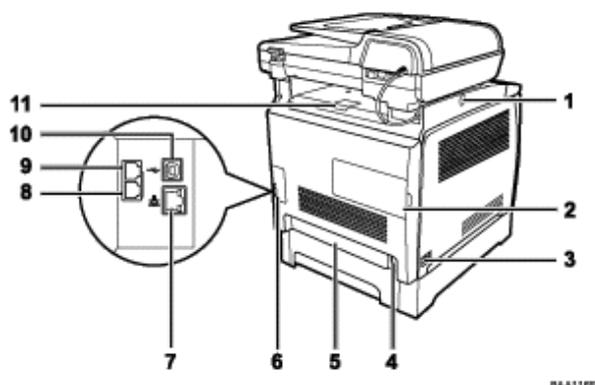

1. Bouton qui permet de faire glisser l'ADF

Appuyez pour faire glisser l'ADF vers l'arrière du périphérique et maintenez-le en position, si la sortie du papier dans le réceptacle de sortie est difficile.

2. Capot de l'unité de mémoire

Retirez ce capot pour installer l'unité mémoire en option.

3. Bouton d'alimentation

Utilisez ce bouton pour allumer ou éteindre le périphérique.

4. Prise d'alimentation

Sert à brancher le cordon d'alimentation au périphérique.

5. Capot arrière

Retirez ce couvercle pour charger des feuilles de papier d'un format supérieur au format A4 dans le magasin 1.

6. Gaine de câble

Retirez ce couvercle pour connecter des câbles au périphérique.

7. Port Ethernet

Sert à connecter le périphérique au réseau à l'aide d'un câble d'interface réseau.

8. Connecteur de l'interface G3 (analogique)

Sert à connecter une ligne téléphonique.

9. Connecteur du téléphone externe

Sert à connecter un téléphone externe.

10. Port USB


Sert à connecter un câble USB.

11. Barrières d'arrêt

Soulevez cette barrière pour empêcher le papier de tomber lorsque vous imprimez de grandes quantités de papier en même temps. La barrière peut être réglée sur la position A4/Letter ou Légal.


Remarque

- Faites glisser l'ADF comme indiqué ci-dessous. Faites uniquement glisser l'ADF lorsqu'il est fermé. Veillez à ne pas vous coincer les doigts.

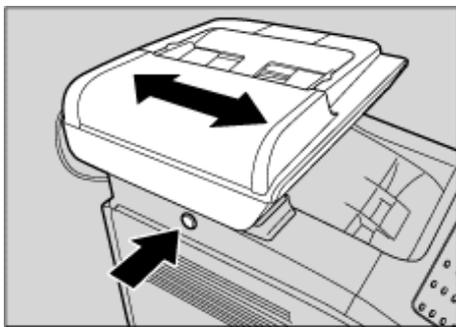


BAA1080

- Soulevez la barrière comme indiqué ci-dessous pour empêcher les imprimés de format A4 ou Letter de tomber.

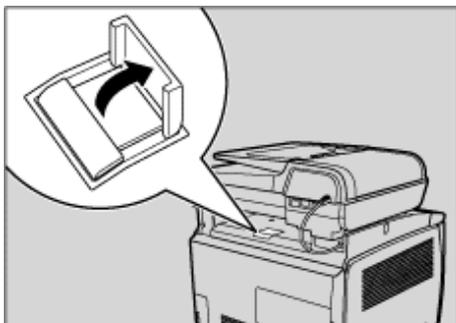


BAA1080

- Soulevez la barrière comme indiqué ci-dessous pour empêcher les imprimés de format Légal de tomber.

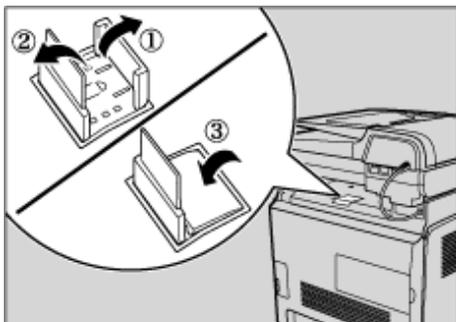

BAA1010

Intérieur

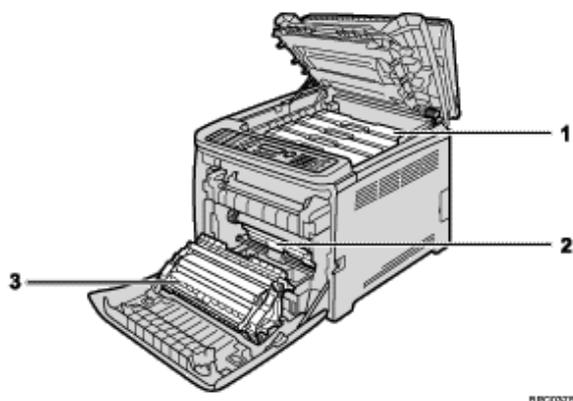

1. Cartouches d'impression

Chargez les cartouches à l'arrière du périphérique dans l'ordre suivant : cyan (C), magenta (M), jaune (Y) et noir (K). Des messages s'affichent à l'écran lorsqu'il est nécessaire de remplacer les cartouches ou de préparer de nouvelles cartouches.

2. Cartouche de toner usagé

Recueille le toner superflu lors de l'impression. Des messages s'affichent à l'écran lorsqu'il est nécessaire de remplacer la cartouche de toner usagé ou de préparer une nouvelle cartouche.

3. Unité de transfert

Retirez cette unité lors du remplacement de la cartouche de toner usagé.

Référence


- Pour plus d'informations sur les messages qui s'affichent à l'écran lorsqu'il est nécessaire de remplacer les consommables, reportez-vous à la [Messages d'erreur et d'état affichés sur l'écran](#) .

Panneau de configuration

Cette section décrit les noms et l'utilisation des éléments du panneau de configuration.

★ Important

- Il est possible que le panneau de configuration de votre périphérique soit légèrement différent de l'illustration ci-dessous, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.

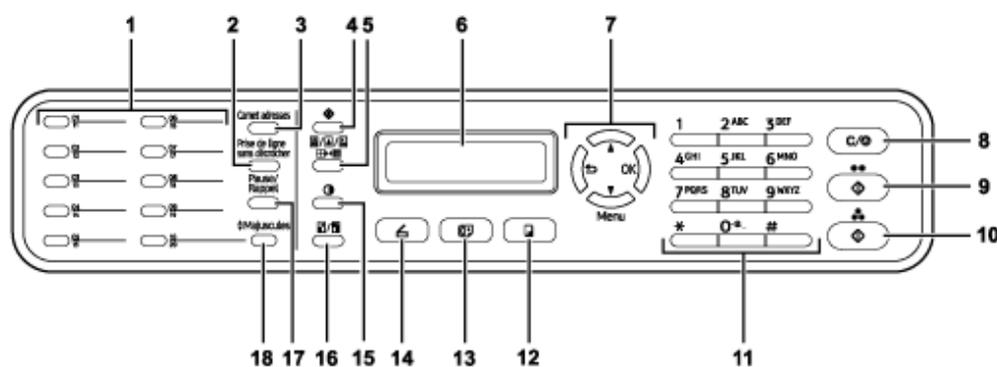

FR BPC0115

1. Touches multifonction

Appuyez pour sélectionner un destinataire pour le document numérisé ou le fax à l'aide des entrées enregistrées comme Touches mémoire dans le carnet d'adresses.

2. Touche [Prise de ligne sans décrocher]

Appuyez pour utiliser la numérotation avec téléphone décroché pour vérifier le statut du destinataire lors de l'envoi d'un fax.

3. Touche [Carnet adresses]

Appuyez pour choisir les destinataires dans les entrées du carnet d'adresses lors de l'envoi d'un fax ou d'un fichier numérisé.

4. Touche [Outils utilisateur]

Appuyez pour afficher le menu de configuration des paramètres de système du périphérique.

5. Touche [Qualité d'image]

Appuyez pour sélectionner la qualité de numérisation pour la tâche en cours.

- Mode Copieur : sélectionnez Texte, Photos ou Mix.
- Mode Scanner : sélectionnez la résolution.
- Mode Fax : sélectionnez Standard, Fin ou Photos.

6. Ecran

Affiche le statut actuel et les messages.

7. Touches Menu

Appuyez sur une de ces quatre touches pour afficher le menu de configuration des paramètres du mode actuel du périphérique (copieur, scanner ou fax).

- Touche [←]
 - Appuyez pour passer au niveau précédent de l'arborescence.
- Touches [▲][▼]
 - Appuyez pour faire défiler le niveau actuel de l'arborescence. Lors de la saisie de caractères, appuyez sur la touche [

▲] ou [▼] pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite respectivement.

- Touche [OK]

Appuyez pour confirmer les paramètres ou accéder au niveau suivant de l'arborescence.

8. Touche [Suppression/Arrêt]

- Lorsque le périphérique traite une tâche : appuyez pour annuler la tâche en cours.
- Lors de la configuration du périphérique : appuyez pour annuler le paramètre sélectionné et retourner au mode Veille.
- En mode Veille : appuyez pour annuler les paramètres temporaires comme la densité ou la résolution de l'image.

9. Touche [Démarrage N&B]

Appuyez pour numériser ou photocopier en noir et blanc ou encore lancer l'envoi d'un fax.

10. Touche [Démarrage Couleur]

Appuyez pour numériser ou photocopier en couleurs.

11. Clavier numérique

Utilisez ces touches pour saisir des valeurs numériques lors de la spécification de paramètres tels que les numéros de fax et la quantité de photocopies ou saisissez des lettres lorsque vous indiquez des noms.

12. Touche [Copie]

Appuyez pour passer au mode Copieur. La touche reste allumée tant que le périphérique est en mode Copieur.

13. Touche [Facsimile]

Appuyez pour passer en mode Fax. La touche reste allumée tant que le périphérique est en mode Fax.

14. Touche [Scanner]

Appuyez pour passer en mode Scanner. La touche reste allumée tant que le périphérique est en mode Scanner.

15. Touche [Densité]

Appuyez pour ajuster la densité d'image pour la tâche en cours.

- Mode Copieur : vous avez le choix entre 5 niveaux de densité.
- Mode Scanner : vous avez le choix entre 5 niveaux de densité.
- Mode Fax : vous avez le choix entre 3 niveaux de densité.

16. Touche [Réduction/Agrandissement]

- Mode Copieur : appuyez pour spécifier le pourcentage de réduction ou d'agrandissement pour la tâche en cours.
- Mode Scanner : appuyez pour spécifier la taille de numérisation en fonction de l'original sélectionné.

17. Touche [Pause/Rappel]

- Pause

Appuyez pour insérer une pause dans un numéro de fax. La pause est indiquée par un "P".

- Rappel

Appuyez pour afficher le dernier numéro du destinataire de la numérisation ou du fax.


18. Touche [Majuscules]

Appuyez si vous voulez utiliser les numéros 11 à 20 des entrées Numérotation rapide lors de la spécification d'un destinataire de numérisation ou de fax.

Remarque

- Le rétroéclairage de l'écran est désactivé lorsque le périphérique est en mode Economiseur d'énergie.
- Lorsque le périphérique est en cours de traitement, vous ne pouvez pas afficher son menu de configuration. Vous pouvez confirmer le statut du périphérique en consultant les messages à l'écran. Si vous voyez des messages tels que "En impression", "Copie Mono", "Copie Couleur", ou "Traitement", attendez la fin de la tâche en cours.
- Un autocollant pour les touches du panneau de configuration et une feuille explicative des touches multifonction peuvent être fournis, selon

le pays d'utilisation. Si c'est le cas, appliquez les autocollants de votre langue sur le panneau de configuration. Remarquez que si le panneau de configuration est couvert d'un film protecteur, il faut le retirer avant d'appliquer les autocollants.

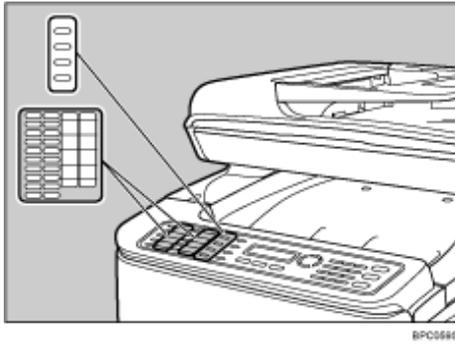

[▲ Haut](#) | [◀ Précédent](#) • [Suivant ▶](#) |

Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > Installation du périphérique

Installation du périphérique

Cette section décrit les étapes nécessaires pour installer le périphérique et le préparer avant utilisation.

Sujets apparentés

[Lieu d'installation du périphérique](#) 

[Retrait de l'emballage](#) 

[Mise sous tension](#) 

[Configuration initiale](#) 

[Modification des modes de fonctionnement](#) 

[Economie d'énergie](#) 

[Accès multiple](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Lieu d'installation du périphérique

Le périphérique étant très sensible aux conditions environnementales, il est impératif de choisir soigneusement son emplacement.

AVERTISSEMENT


- Le cordon d'alimentation fourni est réservé à une utilisation avec cet équipement. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils. Vous risqueriez de provoquer des incendies, décharges électriques ou blessures.
- Tenez le périphérique éloigné des liquides inflammables, gaz et aérosols. Un incendie ou une décharge électrique risquerait de se produire.
- Le périphérique doit être installé près d'une prise murale facile d'accès.
- Branchez le périphérique à une source d'alimentation définie dans ce manuel et n'utilisez pas d'autres sources. Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale et n'utilisez pas de rallonge. Les sources d'alimentation non déterminées dans ce manuel et les rallonges peuvent causer des électrocutions et des incendies.
- Les cordons d'alimentation endommagés, modifiés ou coincés sous des objets lourds, qui sont tirés ou tordus avec vigueur peuvent être la cause d'électrocutions ou d'incendies.
- Si vous touchez les broches de la prise du cordon avec un objet métallique, vous risquez un incendie ou une électrocution.
- Tenez toujours les matériaux en polyéthylène (sacs, gants etc.) fournis avec ce périphérique à l'écart des enfants et des nourrissons. Tout contact du polyéthylène (plastique) avec la bouche ou le nez peut entraîner une asphyxie.

ATTENTION

- Conservez le périphérique à l'abri de l'humidité et de la poussière. Un incendie ou une décharge électrique risquerait de se produire. Ne placez pas le périphérique sur une surface instable ou penchée. Il risquerait de blesser quelqu'un en tombant.
- Conservez le périphérique dans une zone aux conditions environnementales optimales. Si vous utilisez le périphérique dans un environnement non respectueux des plages d'humidité et de température conseillées, vous risquez de provoquer un incendie d'origine électrique. Ne laissez pas la poussière s'accumuler autour de la prise d'alimentation. La poussière accumulée peut provoquer un incendie d'origine électrique.
- Utilisez le périphérique dans une salle bien aérée et spacieuse. Une bonne aération est particulièrement importante en cas d'utilisation intensive du périphérique.
- Le périphérique n'est pas adapté aux environnements de travail de bureau, veuillez donc le placer dans une autre pièce.
- Lorsqu'ils sont neufs, les périphériques électriques qui contiennent des substances volatiles dégagent normalement des émissions au sein de leur environnement. Pour cette raison, il faut assurer une bonne ventilation dans la pièce d'installation du périphérique pendant les quelques jours qui suivent cette installation.

Espace requis pour l'installation


Les conditions d'espace requises sont les suivantes :

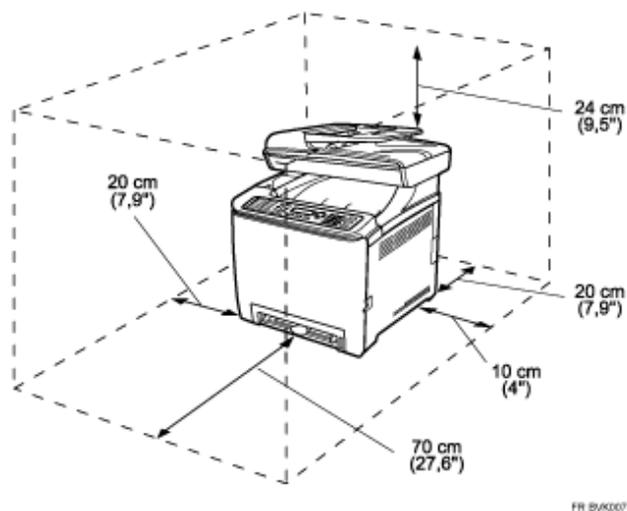

FR 5VAK0075

Conditions environnementales optimales

Les plages de température et d'humidité autorisées et recommandées sont les suivantes :

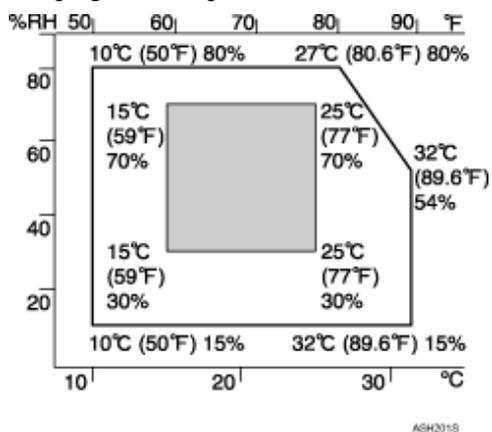

ASH2015

- Zone blanche : Plage autorisée
- Zone grise : Plage recommandée

Remarque

- Pour éviter l'accumulation d'ozone, veuillez à installer ce périphérique dans une salle spacieuse et bien aérée avec une circulation de l'air de plus de 30 m³/h/personne.
- Si vous utilisez ce périphérique pendant un long moment dans un espace confiné sans bonne aération, vous noterez peut-être une odeur étrange. Pour travailler dans de bonnes conditions, nous vous conseillons de bien aérer la salle.

Environnements à éviter

★ Important

- Zones exposées à la lumière directe du soleil ou à une lumière forte
- Zones poussiéreuses
- Zones comportant des gaz corrosifs
- Zones excessivement froides, chaudes ou humides
- Zones exposées aux courants d'air chauds, froids ou à la température ambiante de climatiseurs
- Zones exposées à la chaleur rayonnante de radiateurs
- Emplacements près de climatiseurs, radiateurs ou humidificateurs
- Emplacements près d'autres appareils électroniques

- Emplacements fréquemment soumis à de fortes vibrations

Source d'alimentation

Respectez les spécifications suivantes pour le branchement du cordon d'alimentation à une source d'alimentation :

- **120V** : 120 V, 50/60 Hz, 11 A ou plus (entièrement équipé)
- **220-240V** : 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A ou plus (entièrement équipé)

Retrait de l'emballage

Ce périphérique est emballé dans de la mousse fixée par du ruban adhésif afin de le protéger contre les chocs et vibrations lors de son transport. Retirez ces matériaux de protection après avoir transporté le périphérique sur son lieu d'installation.

⚠ AVERTISSEMENT


- N'incinerez pas le toner usagé ou les récipients de toner. La poussière de toner peut prendre feu en cas d'exposition à une flamme nue. Mettez les récipients de toners usagés au rebut conformément aux législations locales.
- Ne stockez pas de toner, toner usagé ou récipient de toner dans des salles où brûlent des flammes nues. Le toner risque de prendre feu et de provoquer des brûlures.

⚠ ATTENTION


- Conservez le toner (usagé ou non usagé) et les récipients de toner hors de la portée des enfants.
- En cas d'inhalation de vapeurs de toner ou de toner usagé, gargarisez-vous abondamment à l'eau et allez dans un endroit bien aéré. Consultez un médecin si nécessaire.
- En cas de contact du toner ou toner usagé avec les yeux, rincez-les immédiatement à grande eau. Consultez un médecin si nécessaire.
- En cas d'ingestion du contenu du toner ou toner usagé, diluez-le en buvant de grandes quantités d'eau. Consultez un médecin si nécessaire.
- Utilisez les poignées creuses latérales pour transporter le périphérique. Si vous lâchez le périphérique, vous risquez fortement de le casser ou de vous blesser.

★ Important

- Le ruban adhésif retiré est sale. Ne le mettez pas en contact avec vos mains ou vos vêtements.
- Laissez les matériaux de protection lors du déplacement du périphérique.
- Déposez le périphérique avec précaution afin de ne pas vous coincer les doigts.
- Ne soulevez pas le périphérique par les bacs.
- Ne laissez pas de trombones, agrafes ou autres petits objets tomber dans le périphérique.
- Tenez les cartouches d'impression éloignées de la lumière directe du soleil une fois leur plastique de protection retiré.
- Ne touchez pas le conducteur photosensible de la cartouche d'impression.

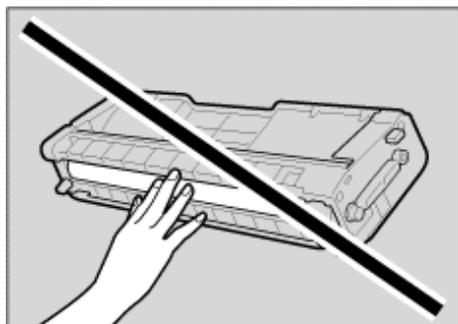

- Ne touchez pas la puce ID située sur le côté de la cartouche d'impression (zone blanche de l'illustration ci-dessous).


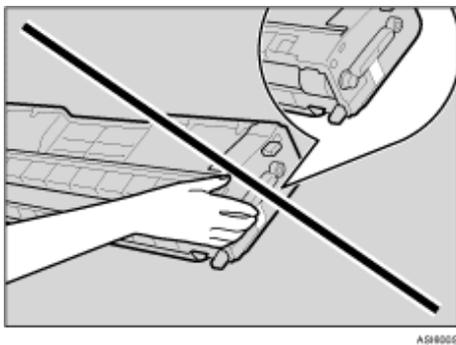


1 Retirez le plastique.

2 Soulevez le périphérique à deux, en vous servant des poignées creuses latérales du périphérique.




3 Retirez les matériaux de protection attachés à l'intérieur du périphérique. Ne retirez pas les rubans qui entrent dans le périphérique.

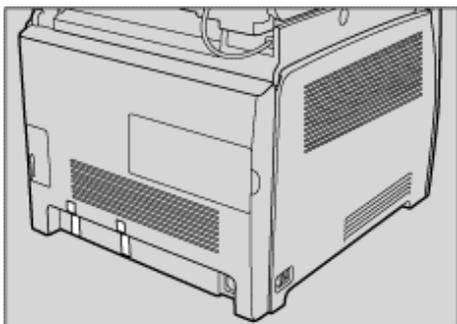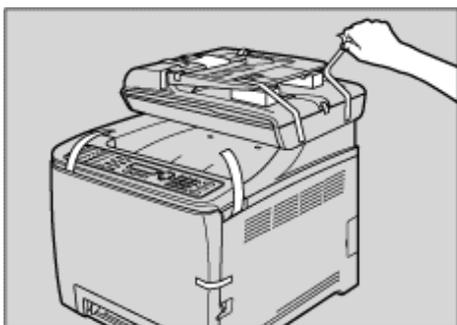


Le périphérique peut être livré avec les matériaux de protection attachés à différents endroits. Vérifiez bien l'extérieur du périphérique pour tous les matériaux de protection, et retirez le tout.

4 Ouvrez le capot de l'ADF.

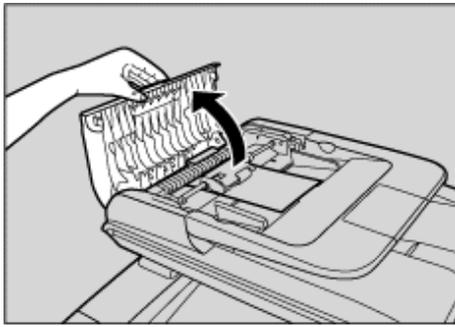


A220640

5 Déplacez légèrement le levier bleu vers l'arrière du périphérique, puis poussez-le vers le haut pour déverrouiller le rouleau d'entraînement du papier.

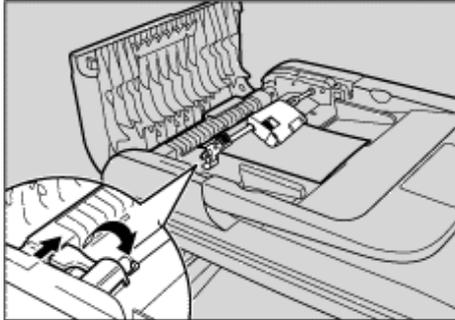


A220640

6 Soulevez légèrement le rouleau d'entraînement du papier pour le retirer.

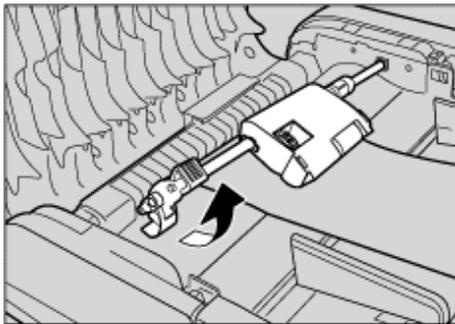


A220640

7 Tirez sur la feuille de protection pour la retirer.

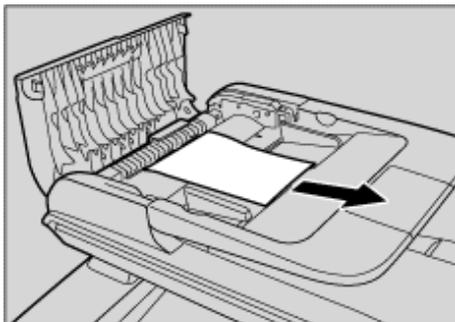


A220650

8 Assurez-vous que la partie rouleau soit tournée vers le bas et insérez la pointe du rouleau d'entraînement du papier dans l'ouverture de l'ADF.

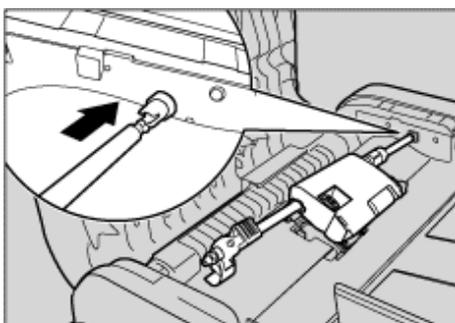


A220650

9 Remplacez le rouleau d'entraînement du papier dans sa position d'origine.

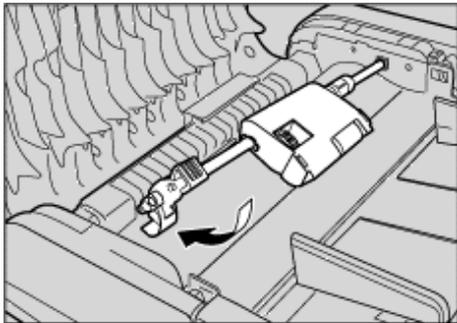


A220479

10 Abaissez le levier bleu pour verrouiller le rouleau d'entraînement du papier.

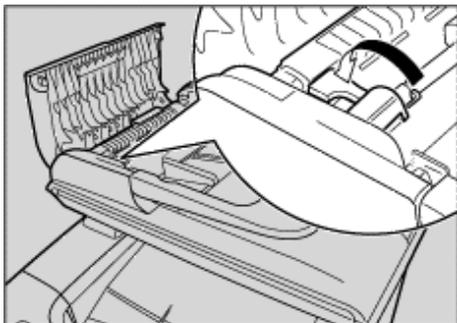


B4A1868

11 Fermez le capot de l'ADF.

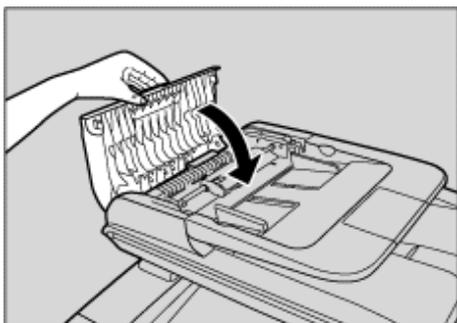


A220449

12 Tirez le levier d'ouverture sur le capot avant, puis abaissez doucement le capot avant.

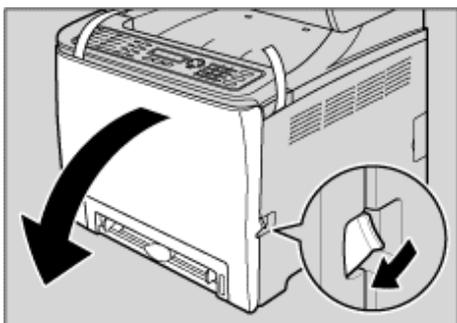


BPC0619

13 Baissez les leviers de l'unité bleue des fusibles.

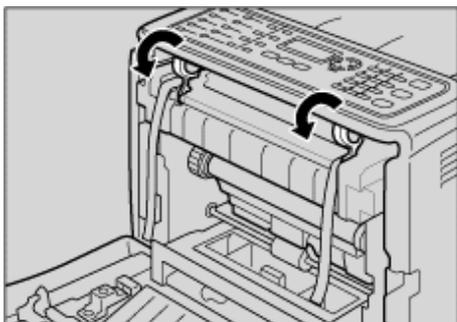

BPC0628

14 En maintenant chaque ruban adhésif orange près de son joint, tirez les deux rubans doucement vers le haut et retirez-les du périphérique en même temps.

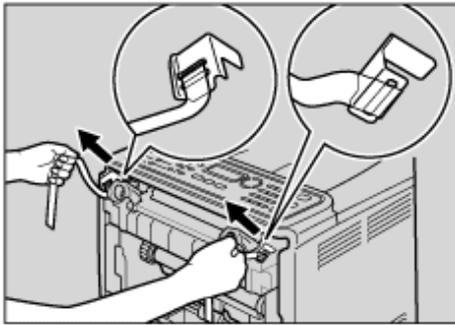

BPC0789


15 En vous servant de vos deux mains, soulevez le capot avant avec précaution, jusqu'à ce qu'il se ferme.



BPC0466


16 Tirez le levier d'ouverture du capot supérieur vers le haut, puis ouvrez le capot supérieur avec précaution.

Assurez-vous que l'ADF est fermé.

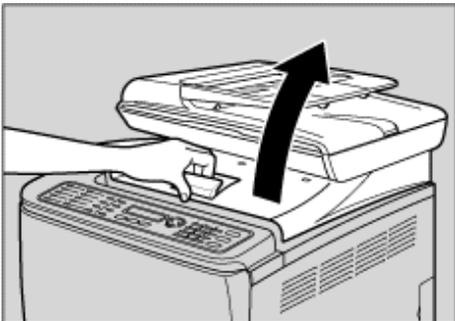


BPC0426

17 Retirez les rubans adhésifs de protection.

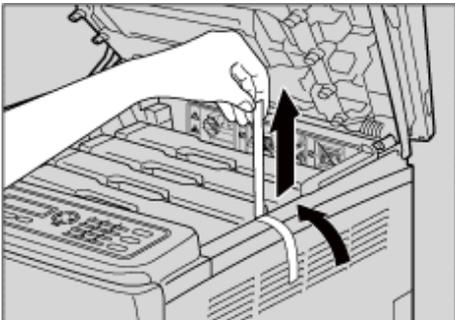


BPC0649

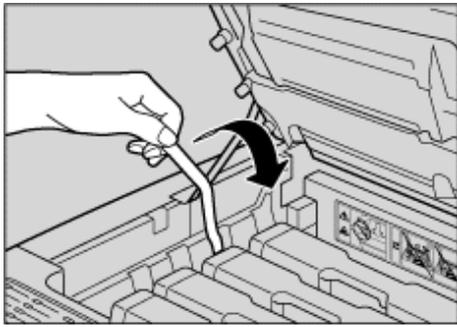

AZ0900


18 Soulevez les cartouches d'encre et secouez-les. La cartouche d'encre noire est livrée avec une feuille de protection qu'il faut retirer avant de la secouer.

Soulevez soigneusement et verticalement la cartouche d'encre, en la tenant par son milieu.

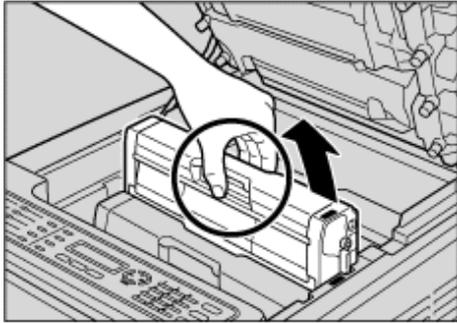


BPC0700

Placez la cartouche d'encre noire sur une surface plane et retirez la feuille de protection avant de la secouer.

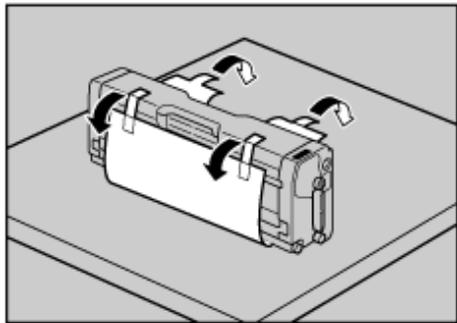


AS11055

Secouez chaque cartouche d'encre cinq ou six fois.

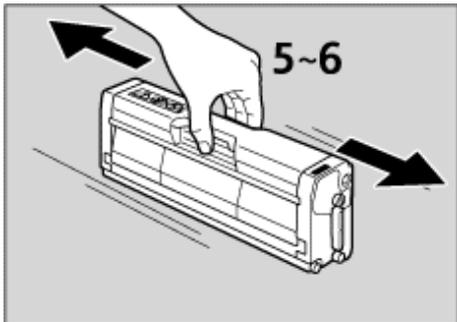


BA11435

19 Vérifiez la couleur du toner et l'emplacement correspondant, puis insérez avec précaution la cartouche d'impression dans le sens vertical.

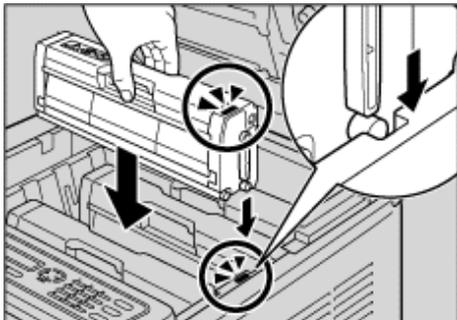

BPC0719

20 A l'aide de vos deux mains, maintenez le centre du capot supérieur et fermez-le soigneusement. Veillez à ne pas vous coincer les doigts.

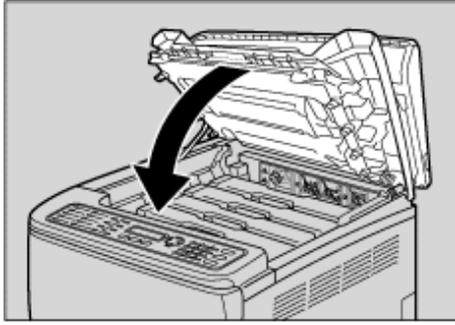

BPC0446

[▲](#) Haut | [◀](#) Précédent • Suivant [▶](#) |

Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > [Installation du périphérique](#) > Mise sous tension

Mise sous tension

Cette section décrit la mise sous tension du périphérique.


⚠ AVERTISSEMENT

- Branchez et débranchez le cordon d'alimentation avec des mains bien sèches pour éviter toute décharge électrique.


★ Important

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise murale avant de mettre le périphérique sous tension.
- Vérifiez que le périphérique est éteint avant de brancher ou débrancher le cordon d'alimentation.
- N'éteignez pas le périphérique avant la fin de l'initialisation. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

1 Branchez le cordon d'alimentation.

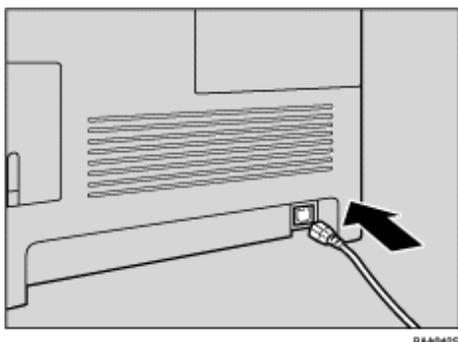


2 Mettez le bouton d'alimentation sur "On".

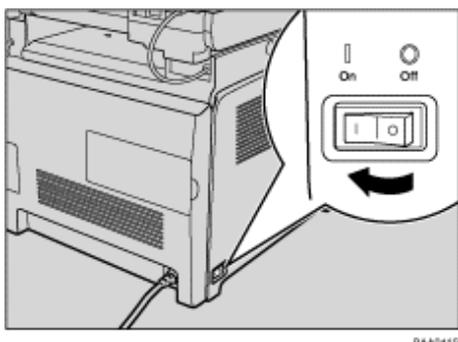

La touche [Copie] du panneau de configuration s'allume.

↓ Remarque

- Suivant le paramètre [Mode défaut] du menu [Param. Admin.], la touche [Facsimile] peut s'allumer au lieu de la touche [Copie].
- Il est possible que le périphérique émette un signal sonore lors de l'initialisation. Ce bruit n'indique pas un dysfonctionnement.
- Pour éteindre le périphérique, mettez le bouton d'alimentation sur "OFF".

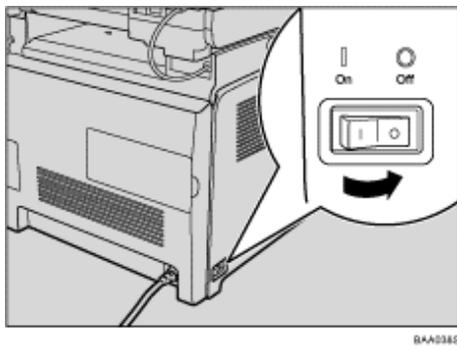

BA40365

Référence

- Pour plus d'informations sur le [Mode défaut], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

 Haut |  Précédent • Suivant 

Copyright © 2009

Configuration initiale

Lorsque vous mettez le périphérique sous tension pour la première fois, le menu de configuration des paramètres décrit ci-dessous s'affiche à l'écran. Cette section explique comment effectuer la configuration initiale.

★ Important

- **120V** : l'indicatif du numéro de fax est exigé par la législation internationale. Légalement, vous ne pouvez pas connecter un fax au système téléphonique si l'indicatif du numéro de fax n'est pas programmé. L'indicatif du numéro de fax, ainsi que la date et l'heure de transmission, doivent être inclus dans l'en-tête de toutes les pages faxées en provenance et à destination des Etats-Unis, ainsi qu'au sein-même des Etats-Unis.
- Veillez à sélectionner l'indicatif correspondant au pays d'utilisation. La sélection d'un code pays incorrect risque d'entraîner l'échec des transmissions de fax.

Langue affich.

La langue sélectionnée est utilisée pour l'affichage.

Numéro de fax de l'utilisateur

Le numéro saisi ici est utilisé comme numéro de fax du périphérique. Le numéro de fax de l'utilisateur peut contenir des chiffres compris de 0 à 9, des espaces et des signes "+".

Nom utilisateur

Le nom saisi à cet endroit correspond au nom de l'expéditeur du fax.

Code pays

Le code pays sélectionné ici est utilisé pour configurer les formats d'affichage de l'heure et de la date, ainsi que les paramètres associés aux transmissions de fax avec les valeurs par défaut appropriées au pays d'utilisation.

1 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner la langue choisie, puis appuyez sur la touche [OK].

2 Saisissez le numéro de fax de l'utilisateur (jusqu'à 20 caractères) à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

Pour saisir deux 0 à la suite, appuyez sur la touche [▼] après avoir saisi le premier 0.

Vous devez saisir au moins un caractère, même si vous n'utilisez pas une fonction fax.

3 Saisissez le nom de l'utilisateur (jusqu'à 20 caractères) à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le code pays choisi, puis appuyez sur la touche [OK].

↓ Remarque

- Vous pourrez modifier ultérieurement les paramètres configurés lors de la configuration initiale dans le menu [Param. Admin.]. Vous pouvez également régler l'heure et la date du périphérique dans le menu [Param. Admin.].
- Lorsque le paramètre [En-tête transm.] est activé dans les paramètres de transmission de fax, le numéro de fax de l'utilisateur enregistré, le nom d'utilisateur, ainsi que l'heure et la date de transmission s'affichent dans l'en-tête de tous les fax que vous envoyez.


- Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la [Saisie de caractères](#) .
- Pour plus d'informations sur les [Param. Admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .
- Pour plus d'informations sur l'option [En-tête transm.], reportez-vous à la [Paramètres de transmission par fax](#) .

Modification des modes de fonctionnement

Vous pouvez passer d'un mode à l'autre entre les modes Copieur, Scanner et Fax en appuyant sur les touches correspondantes.

Mode Copieur


Appuyez sur la touche [Copie] pour activer le mode Copieur. En mode Copieur, la touche [Copie] s'allume.

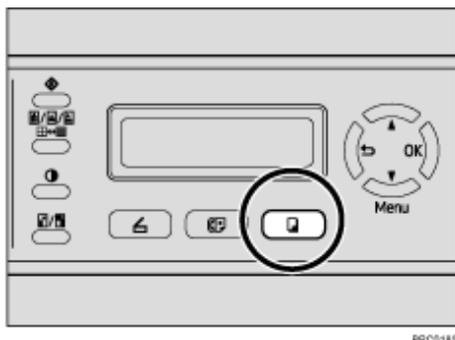

BPC0186

Mode Scanner


Appuyez sur la touche [Scanner] pour activer le mode Numérisation. En mode Scanner, la touche [Scanner] s'allume.

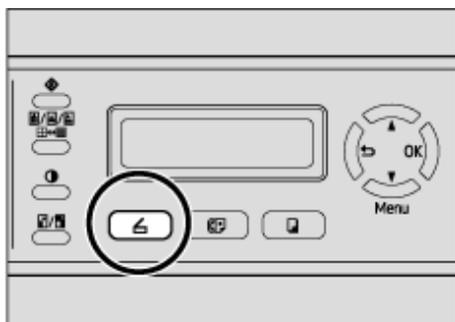

BPC0186

Mode Fax

Appuyez sur la touche [Facsimile] pour activer le mode Fax. En mode Fax, la touche [Facsimile] s'allume.

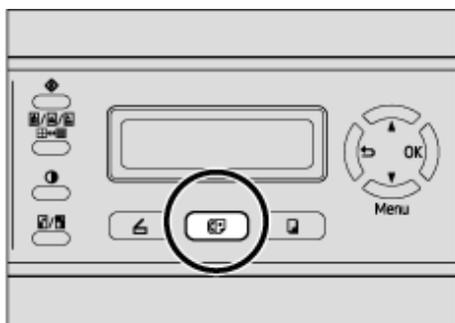

BPC0266

Priorité de fonction

Par défaut, le mode Copie est sélectionné lorsque le périphérique est allumé ou si le paramètre prédéfini [Auto efface.] passe sans opération pendant que l'écran initial du mode en cours est affiché. Vous pouvez changer le mode sélectionné à l'aide de l'option [Mode défaut] du menu [Param. Admin.].

Référence

- Pour plus d'informations sur les options [Auto efface.] ou [Mode défaut], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#).

Economie d'énergie

Ce périphérique est doté des modes Economiseur d'énergie suivants : Economiseur d'énergie 1 et Economiseur d'énergie 2. Si le périphérique n'a pas été utilisé pendant un certain laps de temps, il entre automatiquement en mode Economiseur d'énergie.

Le périphérique sort du mode Economiseur d'énergie lorsqu'il reçoit une tâche d'impression, imprime un fax reçu, ou lorsque vous appuyez sur la touche [Copie], [Démarrage Couleur] ou [Démarrage N&B].

Mode Economiseur d'énergie 1

Si [Ecoenergiemode1] est activé dans [Param. Admin.], le périphérique passe en mode Economiseur d'énergie 1 s'il est inactif depuis 30 secondes environ. Si le périphérique est en mode Economiseur d'énergie 1, le rétroéclairage de l'écran se désactive et "Ecoenergiemode1" s'affiche sur l'écran. Le périphérique met moins de temps à sortir du mode Economiseur d'énergie 1 que du mode Economiseur d'énergie 2 ou du mode arrêt, mais la consommation électrique est plus importante en mode Economiseur d'énergie 1 qu'en mode Economiseur d'énergie 2.

Mode Economiseur d'énergie 2

Si [Ecoenergiemode2] est activé dans [Param. Admin.], le périphérique passe en mode Economiseur d'énergie 2 lorsque la durée spécifiée pour ce réglage est dépassée. Si le périphérique est en mode Economiseur d'énergie 2, le rétroéclairage de l'écran se désactive et "Ecoenergiemode2" s'affiche sur l'écran. La consommation électrique est plus faible en mode Economiseur d'énergie 2 qu'en mode Economiseur d'énergie 1, mais le périphérique met plus de temps à sortir du mode Economiseur d'énergie 2 que du mode Economiseur d'énergie 1.

Remarque

- Si le périphérique est en mode Economiseur d'énergie 2 pendant 24 heures en continu, le périphérique revient automatiquement à l'état normal et effectue lui-même des opérations d'entretien.

Référence

- Pour plus d'informations sur [Econ. élect.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

Accès multiple

Ce périphérique peut exécuter simultanément des tâches multiples à l'aide des différentes fonctions, par exemple Copieur et Fax. L'exécution de fonctions multiples simultanées s'appelle "Accès multiple".

Le tableau suivant indique les fonctions qui peuvent être exécutées simultanément.

Tâche en cours	Tâche que vous voulez exécuter en même temps
Copier	<ul style="list-style-type: none"> • Transmission de fax en mémoire • Réception de fax en mémoire • Réception d'une tâche d'impression depuis un ordinateur (l'impression commence dès que la copie est terminée)
Numériser	<ul style="list-style-type: none"> • Transmission de fax en mémoire • Réception de fax en mémoire • Impression de fax immédiate • Impression d'un fax reçu dans la mémoire du périphérique • Imprimer*1
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> • Réception de fax en mémoire • Transmission de fax en mémoire • Transmission de fax immédiate*2 • Enregistrement d'un document à faxer dans la mémoire du périphérique avant la transmission*2 • Numériser*2
Transmission de fax en mémoire (envoi d'un fax déjà enregistré dans la mémoire du périphérique)	<ul style="list-style-type: none"> • Copier • Numériser • Imprimer • Enregistrement d'un document à faxer dans la mémoire du périphérique avant la transmission • Impression d'un fax reçu dans la mémoire du périphérique
Réception de fax en mémoire (enregistrement d'un fax reçu dans la mémoire du périphérique)	<ul style="list-style-type: none"> • Copier • Numériser • Imprimer • Enregistrement d'un document à faxer dans la mémoire du périphérique avant la transmission • Impression d'un fax reçu dans la mémoire du périphérique

Enregistrement d'un document à faxer dans la mémoire du périphérique avant la transmission	<ul style="list-style-type: none"> • Transmission de fax en mémoire • Réception de fax en mémoire • Impression de fax immédiate • Impression d'un fax reçu dans la mémoire du périphérique • Imprimer*1
Transmission de fax immédiate (numérisation d'un original et envoi simultané de ce document)	<ul style="list-style-type: none"> • Impression d'un fax reçu dans la mémoire du périphérique • Imprimer*1
Impression d'un fax reçu dans la mémoire du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Réception de fax en mémoire • Transmission de fax en mémoire • Transmission de fax immédiate • Numériser*3 • Enregistrement d'un document à faxer dans la mémoire du périphérique avant la transmission
Impression de fax immédiate (réception et impression simultanée d'un fax)	<ul style="list-style-type: none"> • Numériser*3 • Enregistrement d'un document à faxer dans la mémoire du périphérique avant la transmission

*1 L'impression commence dès que la numérisation est terminée si le paramètre [Gradation] est réglé sur [Standard] ou [Fin] (pilote d'imprimante PCL), ou si le paramètre [Qualité impr.] dans [Caractéristiques de l'imprimante] est réglé sur [Haute qualité] ou [Qualité supérieur] (pilote d'imprimante PostScript 3).

*2 La numérisation n'est pas possible si le paramètre [Gradation] est réglé sur [Standard] ou [Fin] (pilote d'imprimante PCL), ou si le paramètre [Qualité impr.] dans [Caractéristiques de l'imprimante] est réglé sur [Haute qualité] ou [Qualité supérieur] (pilote d'imprimante PostScript 3).

*3 L'impression de fax peut prendre plus longtemps si vous numérisez tout en utilisant le panneau de configuration, surtout lors de la numérisation de plusieurs pages avec la vitre.

 Remarque

- Si vous essayez d'utiliser une fonction qui ne peut pas être exécutée en même temps, le périphérique émet un signal sonore ou un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Dans ce cas, réessayez une fois la tâche en cours terminée.

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > Connexion du périphérique

Connexion du périphérique

Cette section décrit la connexion du périphérique à un ordinateur et à une ligne téléphonique.

Sujets apparentés

[Connexion à l'aide d'un câble USB](#) 

[Connexion à l'aide d'un câble réseau](#) 

[Connexion à une ligne téléphonique](#) 


 Haut |  Précédent • Suivant  |

Connexion à l'aide d'un câble USB


★ Important

- Le câble d'interface USB 2.0 n'est pas fourni. Procurez-vous un câble USB compatible avec l'ordinateur utilisé.

1 Retirez la protection du câble.

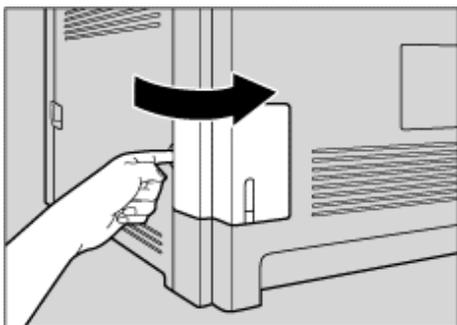


2 Connectez le connecteur de forme carrée du câble USB 2.0 au port USB.

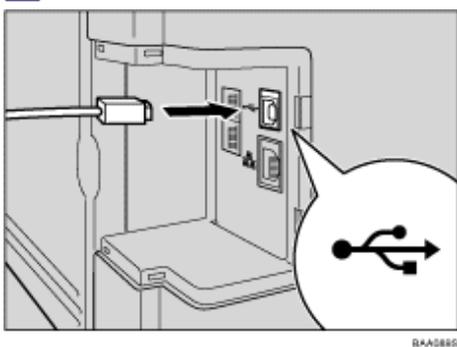

3 Connectez le connecteur plat de l'autre extrémité au concentrateur USB ou à l'interface USB de l'ordinateur.

4 Fixez la protection du câble.

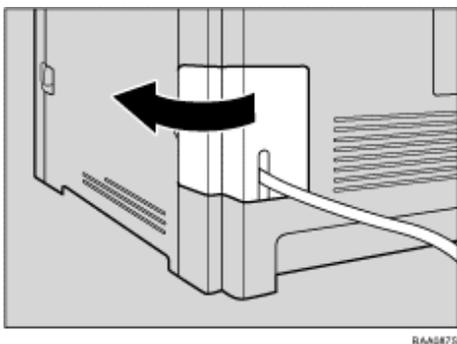

Référence

- Pour plus de détails sur l'installation des pilotes d'imprimante pour connexion USB, reportez-vous au Guide d'installation du pilote.

Connexion à l'aide d'un câble réseau

⚠ ATTENTION


- Ne connectez pas le port Ethernet du périphérique à un réseau de tension supérieure, par exemple une ligne téléphonique. Cela risquerait de provoquer des incendies ou des décharges électriques.

Suivez la procédure ci-dessous pour connecter le périphérique à un ordinateur via un réseau. Préparez le concentrateur et les autres périphériques du réseau avant de connecter le câble 10BASE-T ou 100BASE-TX au port Ethernet du périphérique.

★ Important


- Utilisez un câble Ethernet blindé. Les câbles non blindés créent des interférences électromagnétiques susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.
- Le câble Ethernet n'est pas fourni avec ce périphérique. Sélectionnez votre câble en fonction de l'environnement réseau.

1 Retirez la protection du câble.

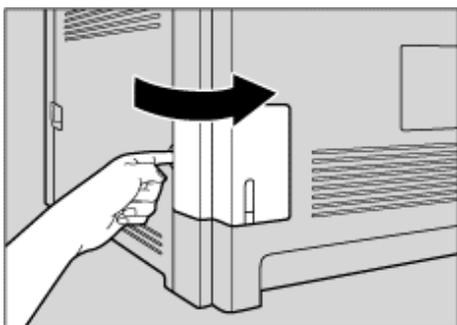

BA4465


2 Connectez le câble Ethernet au port Ethernet.

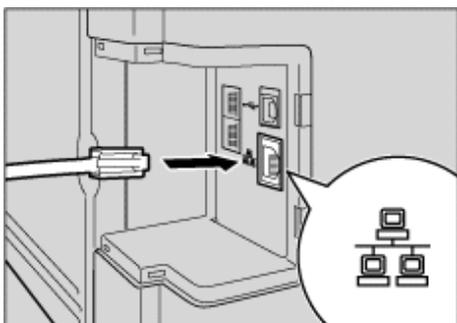

BA4466

3 Connectez l'autre extrémité du câble au réseau (c'est-à-dire au concentrateur du réseau).

4 Fixez la protection du câble.

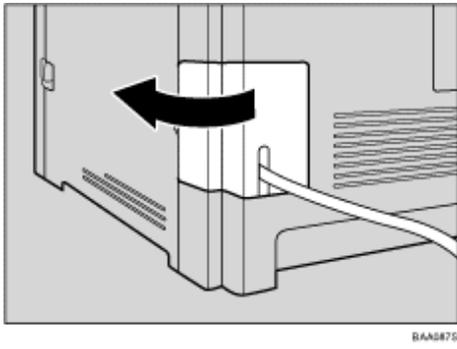

Référence

- Pour plus d'informations sur les paramètres de l'environnement réseau, reportez-vous à la [Configuration des paramètres d'adresse IP](#) .
- Pour plus de détails sur l'installation des pilotes d'imprimante pour connexion réseau, reportez-vous au Guide d'installation du pilote.


Sujets apparentés

[Interprétation des voyants DEL](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > [Connexion du périphérique](#) > [Connexion à l'aide d'un câble réseau](#) > Interprétation des voyants DEL

Interprétation des voyants DEL

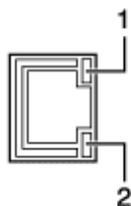

BA42885

1. Jaune : Clignote lorsque 100BASE-TX ou 10BASE-T est utilisé.
2. Vert : S'allume lorsque le périphérique est correctement connecté au réseau.

Connexion à une ligne téléphonique

Vous pouvez connecter le périphérique directement au réseau téléphonique public commuté (PSTN) ou via le commutateur téléphonique privé (PBX).

Vous pouvez également connecter un téléphone externe pour utiliser la même ligne téléphonique pour les appels vocaux.


ATTENTION

- **120V** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement des No. 26 AWG ou plus grand cordon de télécommunication.

Important

- **120V** : conformément à la législation américaine, vous devez programmer votre identification de numéro téléphonique (votre numéro de fax) sur votre périphérique avant de pouvoir vous connecter au système téléphonique public.
- Vérifiez que vous utilisez le bon type de connecteur avant de commencer.

1 Retirez la protection du câble.

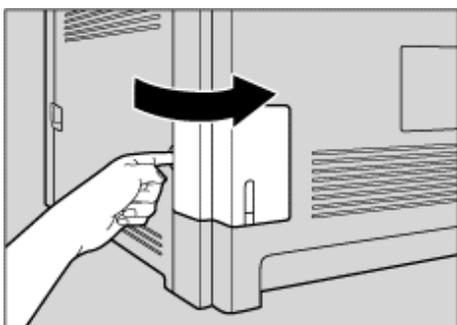


BA0455

2 Connectez un câble de ligne téléphonique sur LINE.




A220615


3 Si vous utilisez un téléphone externe, connectez le téléphone sur TEL.

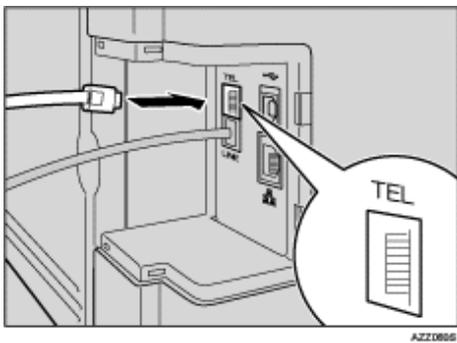


4 Faites passer le cordon du téléphone par l'orifice de la gaine de câble.

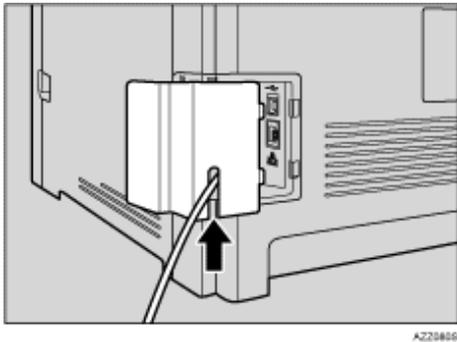

5 Accrochez les languettes de la gaine de câble aux ouvertures du périphérique.

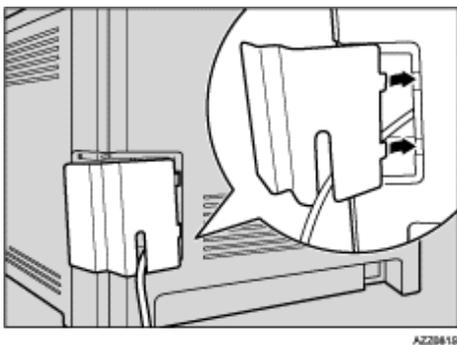

6 Fixez la gaine du câble.

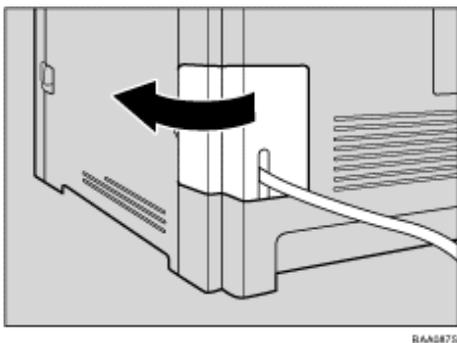

Remarque

- Après avoir raccordé le périphérique à la ligne téléphonique, configurez les paramètres de réseau du téléphone et le mode de réception de fax.
- Si le téléphone est équipé de fonctions incompatibles avec ce périphérique, ces fonctions ne pourront pas être utilisées.
- Confirmez que vous avez enregistré votre nom d'utilisateur et votre numéro de fax lors de la configuration initiale. Vous pouvez vérifier les informations enregistrées dans la section [Param. utilis.] du menu [Param. Admin.].

Référence

- Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'informations sur l'expéditeur des fax, reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) 

- Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de réseau du téléphone, reportez-vous à la [Configuration des paramètres du réseau téléphonique](#) .
- Pour plus d'informations sur la configuration du mode de réception de fax, reportez-vous à la [Sélection du mode de réception](#) .
- Pour plus d'informations sur l'option [Param. utilis.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > Configuration du périphérique

Configuration du périphérique

Cette section décrit la configuration des paramètres requis pour utiliser le périphérique sur un réseau et comme fax.

Sujets apparentés

[Configuration des paramètres d'adresse IP](#) 

[Configuration des paramètres du réseau téléphonique](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > [Configuration du périphérique](#) > Configuration des paramètres d'adresse IP

Configuration des paramètres d'adresse IP

La procédure de configuration des paramètres réseau diffère selon que les coordonnées de l'adresse IP sont affectées automatiquement par le réseau (DHCP) ou manuellement.

Sujets apparentés

[Configuration du périphérique pour la réception automatique d'une adresse IP](#) 

[Affectation manuelle de l'adresse IP du périphérique](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |


[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > [Configuration du périphérique](#) > [Configuration des paramètres d'adresse IP](#) > Configuration du périphérique pour la réception automatique d'une adresse IP

Configuration du périphérique pour la réception automatique d'une adresse IP

★ Important

- Un serveur DHCP est nécessaire sur le réseau pour que le périphérique reçoive une adresse IP automatiquement.

1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

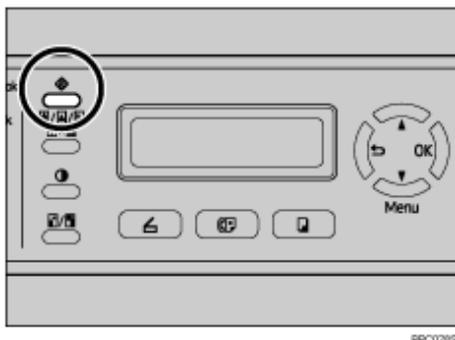

2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. réseau], puis appuyez sur la touche [OK].

3 Si vous devez saisir un mot de passe, saisissez-le à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Configuration IP], puis appuyez sur la touche [OK].

5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [DHCP Activé], puis appuyez sur la touche [OK].

6 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [ON], puis appuyez sur la touche [OK].

Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole “✱”, qui indique qu'il a été modifié.

7 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

8 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

9 Si vous devez redémarrer le périphérique, éteignez-le et rallumez-le.

10 Imprimez la page de configuration pour confirmer le paramètre.

Le paramètre de l'adresse IP s'affiche sous “TCP/IP” sur la page de configuration.

↓ Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.
- Un mot de passe peut être spécifié dans [Verrou menu admin.] pour accéder au menu [Param. réseau].
- Si votre environnement réseau nécessite une vitesse de transmission spécifique qui n'est pas détectée automatiquement, définissez la vitesse de transmission dans [Param. LINK] sous [Param. réseau].
- Lorsque le paramètre [DHCP Activé] est activé, les paramètres d'adresse IP configurés manuellement ne sont pas utilisés.


- Pour plus d'informations sur la mise sous tension et hors tension du périphérique, reportez-vous à la [Mise sous tension](#) .
- Pour plus d'informations sur la page de configuration de l'impression, reportez-vous à la [Impression de la page de configuration](#) .
- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .
- Pour plus d'informations sur [Param. LINK], reportez-vous à la [Param. réseau](#) .

Affectation manuelle de l'adresse IP du périphérique

★ Important

- L'adresse IP affectée au périphérique ne doit pas être utilisée par un autre périphérique sur le même réseau.

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

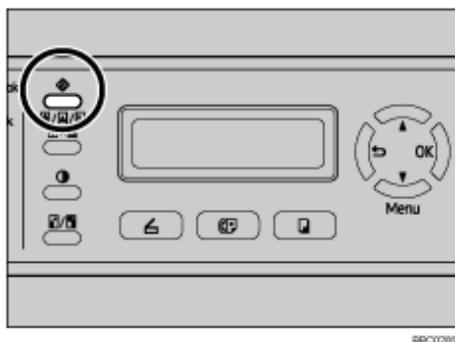

- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. réseau], puis appuyez sur la touche [OK].

- 3 Si vous devez saisir un mot de passe, saisissez-le à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].


- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Configuration IP], puis appuyez sur la touche [OK].

- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [DHCP Activé], puis appuyez sur la touche [OK].

- 6 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [OFF], puis appuyez sur la touche [OK].

Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole “✱”, qui indique qu'il a été modifié.

- 7 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

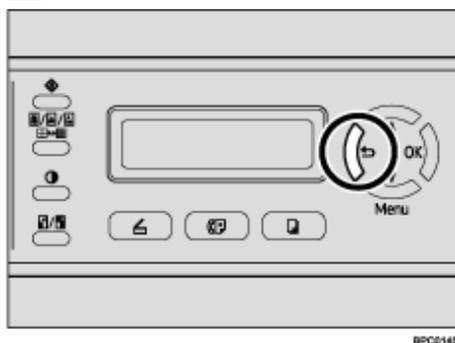

- 8 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Adresse IP], puis appuyez sur la touche [OK].

- 9 Saisissez l'adresse IP du périphérique à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].
Appuyez sur les touches [▲][▼] pour passer d'un champ à l'autre.

- 10 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

- 11 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Masque ss-rés.], puis appuyez sur la touche [OK].

Le masque de sous-réseau sélectionné s'affiche.

12 Si le masque de sous-réseau affiché est incorrect, entrez le nouveau masque de sous-réseau à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

Appuyez sur les touches [▲][▼] pour passer d'un champ à l'autre.

13 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

14 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Passer1], puis appuyez sur la touche [OK].

L'adresse de la passerelle sélectionnée s'affiche.

15 Si nécessaire, entrez une nouvelle adresse de passerelle à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

Appuyez sur les touches [▲][▼] pour passer d'un champ à l'autre.

16 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

17 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

18 Si vous devez redémarrer le périphérique, éteignez-le et rallumez-le.

19 Imprimez la page de configuration pour confirmer le paramètre.

Le paramètre de l'adresse IP s'affiche sous "TCP/IP" sur la page de configuration.

↓ Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.
- Un mot de passe peut être spécifié dans [Verrou menu admin.] pour accéder au menu [Param. réseau].
- Si votre environnement réseau nécessite une vitesse de transmission spécifique qui n'est pas détectée automatiquement, définissez la vitesse de transmission dans [Param. LINK] sous [Param. réseau].
- Lorsque le paramètre [DHCP Activé] est activé, les paramètres d'adresse IP configurés manuellement ne sont pas utilisés.

📖 Référence

- Pour plus d'informations sur la mise sous tension et hors tension du périphérique, reportez-vous à la [Mise sous tension](#) 📖.
- Pour plus d'informations sur la page de configuration de l'impression, reportez-vous à la [Impression de la page de configuration](#) 📖.
- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) 📖.
- Pour plus d'informations sur [Param. LINK], reportez-vous à la [Param. réseau](#) 📖.

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > [Configuration du périphérique](#) > Configuration des paramètres du réseau téléphonique

Configuration des paramètres du réseau téléphonique

Sujets apparentés

[Sélection du type de ligne téléphonique](#) 

[Sélection du type de connexion au réseau téléphonique](#) 

[Configuration du numéro d'accès à la ligne externe](#) 


 Haut |  Précédent • Suivant  |

Sélection du type de ligne téléphonique

Sélectionnez le type de ligne téléphonique en fonction de votre service de ligne téléphonique. Il en existe deux : tonalité et numérotation par impulsions.

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions.

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

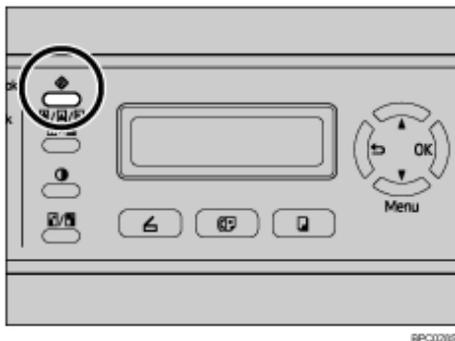

- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. Admin.], puis appuyez sur la touche [OK].

- 3 Si vous devez saisir un mot de passe, saisissez-le à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Type ligne tél.], puis appuyez sur la touche [OK].

- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le type de ligne téléphonique approprié à votre service téléphonique, puis appuyez sur la touche [OK].

- 6 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

- 7 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.
- Un mot de passe peut être spécifié dans [Verrou menu admin.] pour accéder au menu [Param. Admin.].

Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#).


[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > [Configuration du périphérique](#) > [Configuration des paramètres du réseau téléphonique](#) > Sélection du type de connexion au réseau téléphonique

Sélection du type de connexion au réseau téléphonique

Sélectionnez le type de connexion au réseau téléphonique.

Il en existe deux : Réseau téléphonique public commuté (PSTN) et commutateur téléphonique privé (PBX).

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

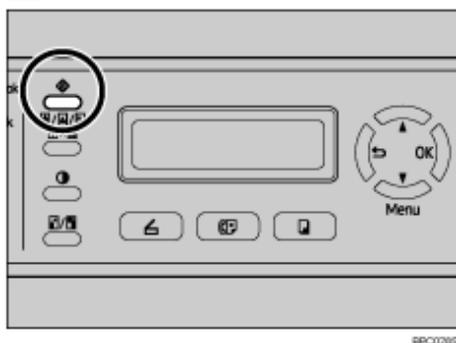

- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. Admin.], puis appuyez sur la touche [OK].

- 3 Si vous devez saisir un mot de passe, saisissez-le à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Sélection PBX], puis appuyez sur la touche [OK].

- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [PSTN] ou [PBX], puis appuyez sur la touche [OK].

- 6 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

- 7 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.
- Un mot de passe peut être spécifié dans [Verrou menu admin.] pour accéder au menu [Param. Admin.].

Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#).

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > [Configuration du périphérique](#) > [Configuration des paramètres du réseau téléphonique](#) > Configuration du numéro d'accès à la ligne externe


Configuration du numéro d'accès à la ligne externe

Si le périphérique est connecté au réseau téléphonique via une connexion PBX, configurez le numéro à composer pour accéder à la ligne externe.

★ Important

- Veillez à configurer le numéro d'accès à la ligne externe correspondant au paramètre de votre connexion PBX. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas pouvoir envoyer de fax aux destinataires externes.

1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

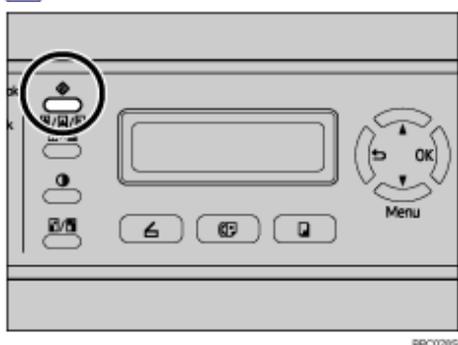

2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. Admin.], puis appuyez sur la touche [OK].

3 Si vous devez saisir un mot de passe, saisissez-le à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Chiffre accès PBX], puis appuyez sur la touche [OK].

5 Saisissez le numéro d'accès à la ligne externe à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

6 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

7 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

↓ Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.
- Un mot de passe peut être spécifié dans [Verrou menu admin.] pour accéder au menu [Param. Admin.].

📖 Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#).

Partage de l'imprimante sur un réseau

Cette section explique comment configurer le périphérique pour l'utiliser comme imprimante de réseau. L'imprimante partagée peut être utilisée par les ordinateurs présents sur le réseau.

Important

- Pour modifier les propriétés d'imprimante dans le dossier [Imprimante], il vous faut l'autorisation Gérer les imprimantes. Connectez-vous au serveur de fichiers en tant qu'administrateur ou membre du groupe PowerUsers pour obtenir cette autorisation.

1 Dans le menu [Démarrer], ouvrez la fenêtre [Imprimantes].

Sous Windows XP ou Windows Server 2003/2003 R2/2008, la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] s'ouvre.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante à utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

Les propriétés de l'imprimante s'affichent.

3 Dans l'onglet [Partage], cliquez sur [Partager en tant que :].

4 Pour partager l'imprimante avec des utilisateurs ayant une version différente de Windows, cliquez sur [Pilotes supplémentaires...].

Ignorez cette étape si vous avez installé un autre pilote en sélectionnant [Partager en tant que :] lors de l'installation du pilote d'imprimante.

5 Cliquez sur [OK], puis fermez les propriétés de l'imprimante.

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > Options d'installation

Options d'installation

Cette section explique comment installer le bac d'alimentation de papier et l'unité de mémoire en option.

Sujets apparentés

[Installation du bac d'alimentation \(magasin 2\)](#) 

[Installation de l'unité de mémoire \(module DDR-SDRAM\)](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Installation du bac d'alimentation (magasin 2)

⚠ AVERTISSEMENT

- Si vous touchez les broches de la prise du cordon avec un objet métallique, vous risquez un incendie ou une électrocution.


⚠ ATTENTION

- Le périphérique pèse environ 30 kg (66,2 lb.). Déplacez le périphérique avec précaution en le soulevant à l'aide des poignées creuses latérales. Si vous lâchez le périphérique, vous risquez fortement de le casser ou de vous blesser.
- Vous risquez de vous blesser si vous manipulez négligemment le périphérique ou si vous le faites tomber.
- Il est dangereux de toucher la prise avec des mains humides. Vous risquez de recevoir une décharge électrique.
- Avant de déplacer le périphérique, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. En cas de débranchement brutal du cordon, il risque d'être endommagé. Les prises endommagées représentent un danger électrique ou un risque d'incendie.

★ Important


- Le périphérique doit toujours être soulevé par deux personnes.
- Ne soulevez pas le périphérique par les bacs.

1 Vérifiez que le paquet contienne un bac d'alimentation.

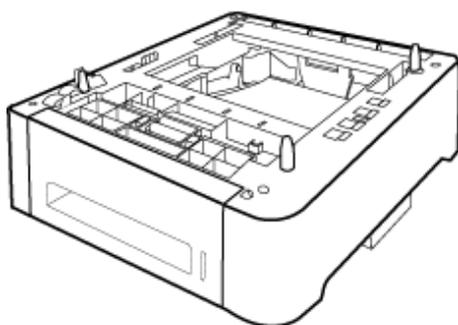

2 Eteignez le périphérique, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

3 Retirez le ruban adhésif du bac d'alimentation de papier en option.

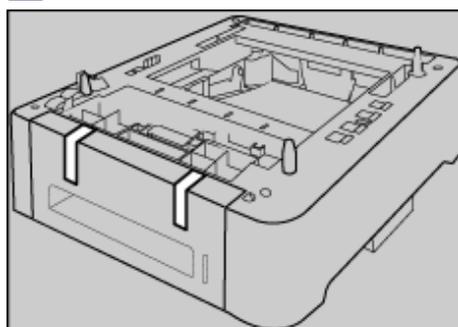


4 Utilisez les poignées creuses latérales pour transporter le périphérique.



BAH0236

5 Le bac d'alimentation en option comporte trois broches verticales. Aligned-les sur les trous situés sous le périphérique, puis abaissez doucement le périphérique sur les broches.

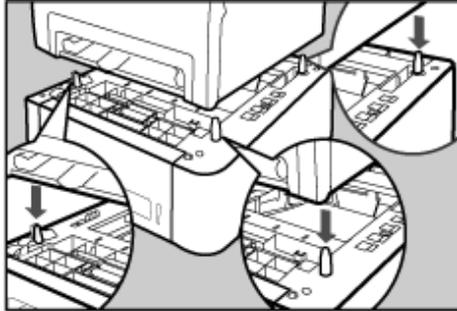

ABH0035

6 Après avoir installé le bac en option, imprimez la page de configuration pour confirmer l'installation. S'il est installé correctement, "Magasin 2" s'affiche sous "Info Magasin" sur la page de configuration.

↓ Remarque

- Après avoir installé le bac d'alimentation en option, sélectionnez le magasin 2 dans le pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
- Si le bac d'alimentation en option n'est pas installé correctement, réinstallez-le en suivant cette procédure. Si vous ne réussissez pas à l'installer correctement, même après avoir essayé de le réinstaller, contactez votre technicien de maintenance.

☰ Référence

- Pour plus d'informations sur la page de configuration de l'impression, reportez-vous à la [Impression de la page de configuration](#) .
- Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans le magasin 2, reportez-vous à la [Chargement du papier dans le bac d'alimentation de papier en option](#) .

Installation de l'unité de mémoire (module DDR-SDRAM)

⚠ ATTENTION


- Avant d'installer l'unité de mémoire sur le périphérique, éteignez le périphérique et débranchez le cordon d'alimentation. Veillez à fermer le capot de la mémoire avant de mettre le périphérique sous tension après l'installation.

★ Important


- Avant de toucher l'unité de mémoire, déchargez toute électricité statique en touchant quelque chose de métallique. L'électricité statique peut endommager l'unité de mémoire.
- Ne soumettez pas l'unité de mémoire à des chocs physiques.

1 Éteignez le périphérique, puis débranchez le cordon d'alimentation.


2 Retirez le capot de l'unité de mémoire.

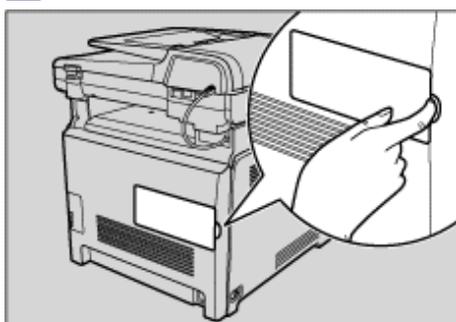


3 Dévissez la vis de fixation du capot intérieur.

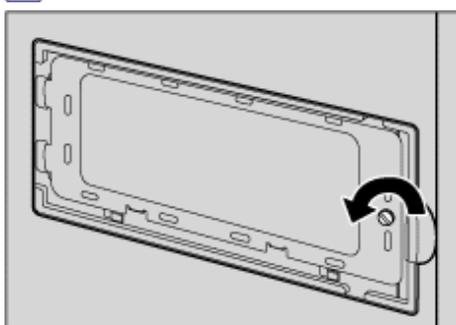

4 Installez l'unité de mémoire en suivant l'illustration.

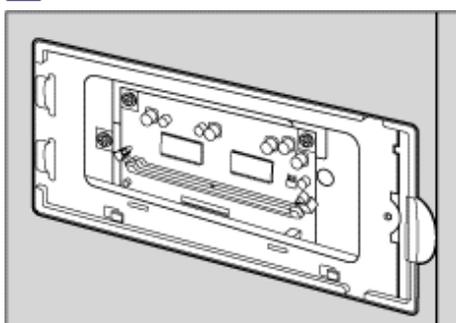


5 Pour installer l'unité de mémoire, alignez l'encoche de l'unité sur la partie saillante du logement, puis poussez doucement l'unité en biais.

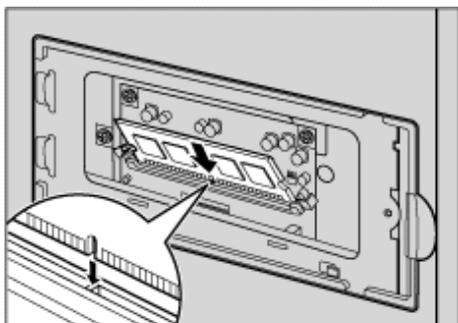


BA40279

6 En maintenant le module de biais, appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

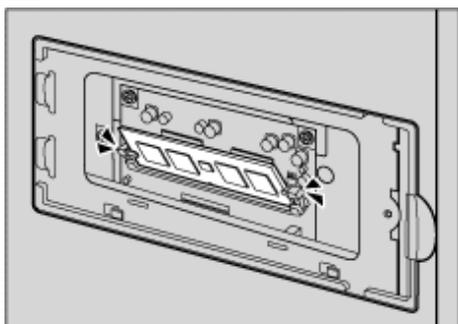

BA40280

7 Fixez le capot intérieur, puis resserrez la vis.

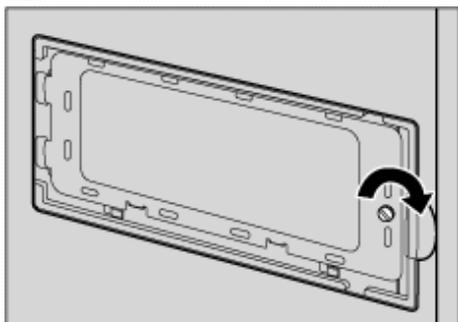

BA40281

8 Fixez le capot de l'unité de mémoire.

9 Après avoir installé l'unité de mémoire, imprimez la page de configuration PDL pour confirmer l'installation.

Si elle est installée correctement, "384MB" s'affiche pour "Total Memory" sous "System Reference" sur la page de configuration PDL.

Remarque

- Après avoir installé l'unité de mémoire en option, sélectionnez la taille appropriée pour la capacité mémoire du périphérique dans le pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
- Si l'unité de mémoire n'est pas correctement installée, répétez cette procédure. Si vous ne réussissez pas à l'installer correctement, même après avoir essayé de la réinstaller, contactez votre technicien de maintenance.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'impression de la page de configuration PDL, reportez-vous à la [Param. PDL](#).

Papier et autres supports

Cette section décrit les papiers pris en charge et non pris en charge et les précautions à prendre avec le papier. Elle fournit également des informations sur chaque type de papier et sur la zone imprimable.

Remarque

- Tous les papiers doivent être placés verticalement, quel qu'en soit le format.

Sujets apparentés

[Papier pris en charge pour chaque bac](#) 

[Spécifications des types de papier](#) 

[Types de papier pris en charge](#) 

[Précautions de rangement du papier](#) 

[Zone imprimable](#) 

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > [Papier et autres supports](#) > Papier pris en charge pour chaque bac

Papier pris en charge pour chaque bac

Cette section décrit le type, le format et le grammage du papier qu'il est possible de charger dans chaque bac. La capacité de chaque bac à papier est également indiquée.

Magasin 1

Type	Format	Grammage	Capacité
Papier normal	A4	De 60 à 160 g/m ² (16 à 19.05 kg.)	250 (80 g/m ² , 20 lb.)
Papier fin	B5 JIS		
Papier épais	A5		
Papier recyclé	B6-S		
Papier couleur	A6		
Papier préimprimé	Légal (8 ¹ / ₂ " × 14 ")		
Papier préperforé	Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 ")		
Papier à en-tête	Half Letter-S (5 ¹ / ₂ " × 8 ¹ / ₂ ")		
Papier document	Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")		
Papier cartonné	8 " × 13 "		
Etiquettes	8 ¹ / ₂ " × 13 "		
Enveloppe	Folio (8 ¹ / ₄ " × 13 ")		
	16K (195 × 267 mm)		
	Com 10 (4 ¹ / ₈ " × 9 ¹ / ₂ ")		
	Monarch (3 ⁷ / ₈ " × 7 ¹ / ₂ ")		
	Env C5 (162 × 229 mm)		
	Env C6 (114 × 162 mm)		
	Env DL (110 × 220 mm)		
	Format personnalisé : 90 à 216 mm de largeur, 148 à 356 mm de hauteur (3,54 à 8,50 pouces de largeur, 5,83 à 14 pouces de hauteur)		

Magasin 2 (option)

Type	Format	Grammage	Capacité
Papier normal	A4 Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 ")	De 60 à 105 g/m ² (16 à 28 lb.)	500 (80 g/m ² , 20 lb.)
Papier fin			
Papier recyclé			
Papier couleur			
Papier préimprimé			
Papier préperforé			
Papier à en-tête			

Bypass

Type	Format	Grammage	Capacité
Papier normal	A4	De 60 à 160 g/m ² (16 à 19.05 kg.)	1
Papier fin	B5 JIS		
Papier épais	A5		
Papier recyclé	B6-S		
Papier couleur	A6		
Papier préperforé	Légal (8 ¹ / ₂ " × 14 ")		
Papier à en-tête	Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 ")		
Papier document	Half Letter-S (5 ¹ / ₂ " × 8 ¹ / ₂ ")		
Papier cartonné	Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")		
Etiquettes	8 " × 13 "		
Enveloppe	8 ¹ / ₂ " × 13 "		
	Folio (8 ¹ / ₄ " × 13 ")		
	16K (195 mm × 267 mm)		
	Com 10 (4 ¹ / ₈ " × 9 ¹ / ₂ ")		
	Monarch (3 ⁷ / ₈ " × 7 ¹ / ₂ ")		
	Env C5 (162 × 229 mm)		
	Env C6 (114 × 162 mm)		
	Env DL (110 × 220 mm)		
	Format personnalisé : 90 à 216 mm de largeur, 148 à 356 mm de hauteur (3,54 à 8,50 pouces de largeur, 5,83 à 14 pouces de hauteur)		

 Remarque

- Vous ne pouvez pas imprimer sur du papier de format Légal dans les cas suivants:
 - Pilote d'imprimante PCL

Lorsque [Gradation] dans [Qualité impr.] est réglé sur [Fin]
 - Pilote d'imprimante PostScript 3

Lorsque [Qualité impr.] dans [Caractéristiques de l'imprimante] est réglé sur [Qualité supérieur]

Spécifications des types de papier

Les tableaux suivants décrivent les types de papier qu'il est possible d'utiliser avec ce périphérique.

★ Important

- En fonction du type de papier, le séchage du toner peut durer un peu plus longtemps. Avant de les toucher, assurez-vous que les feuilles imprimées sont bien sèches. Sinon, le toner risque de laisser des traînées.
- La qualité d'impression ne peut être garantie que si vous utilisez le papier recommandé. Pour plus d'informations sur le papier recommandé, contactez votre technicien de maintenance.

Papier normal

Élément	Description
Grammage du papier	De 75 à 105 g/m ² (19 à 28 lb.) <ul style="list-style-type: none"> • [Papier normal] : De 75 à 90 g/m² (19 à 10.89 kg.) • [Papier normal (90-105g/m2)]: De 90 à 105 g/m² (24 à 28 lb.)
Bac à papier pris en charge	N'importe quel bac d'entrée peut être utilisé.
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	<ul style="list-style-type: none"> • [Papier normal] : A4, B5 JIS, Legal (8¹/₂ " × 14 "), Letter (8¹/₂" × 11 "), Executive (7¹/₄ " × 10¹/₂ ") • [Papier normal (90-105g/m2)]: Aucun
Remarques	La vitesse d'impression du papier grammé de 75 à 90 g/m ² (19 à 24 lb.) est environ deux fois supérieure à la vitesse d'impression du papier grammé de 90 à 105 g/m ² (24 à 28 lb.).

Papier épais

Élément	Description
Grammage du papier	De 105 à 160 g/m ² (28 à 17.69 kg.)
Bac à papier pris en charge	Magasin 1 et plateau d'alimentation feuille à feuille
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	Aucun
Remarques	Le nombre de feuilles pouvant être imprimées en une minute est moitié moins important que pour le papier ordinaire grammé de 75 à 90 g/m ² (19 à 24 lb.).

Papier fin

Élément	Description
---------	-------------

Grammage du papier	De 60 à 75 g/m ² (15 à 8.62 kg.)
Bac à papier pris en charge	N'importe quel bac d'entrée peut être utilisé.
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")

Papier recyclé

Élément	Description
Grammage du papier	De 75 à 90 g/m ² (19 à 10.89 kg.)
Bac à papier pris en charge	N'importe quel bac d'entrée peut être utilisé.
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")
Remarques	Si le grammage du papier n'est pas dans cette plage, sélectionnez [Papier fin(60-75g/m2)], [Papier normal (90-105g/m2)] ou [Papier épais(105-160g/m2)].

Papier couleur

Élément	Description
Grammage du papier	De 75 à 90 g/m ² (19 à 10.89 kg.)
Bac à papier pris en charge	N'importe quel bac d'entrée peut être utilisé.
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")
Remarques	Si le grammage du papier n'est pas dans cette plage, sélectionnez [Papier fin(60-75g/m2)], [Papier normal (90-105g/m2)] ou [Papier épais(105-160g/m2)].

Papier préimprimé

Élément	Description
Grammage du papier	De 75 à 90 g/m ² (19 à 10.89 kg.)
Bac à papier pris en charge	Magasin 1 et magasin 2
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")
Remarques	Si le grammage du papier n'est pas dans cette plage, sélectionnez [Papier fin(60-75g/m2)], [Papier normal (90-105g/m2)] ou [Papier épais(105-160g/m2)].

Papier préperforé

Élément	Description
---------	-------------

Grammage du papier	De 75 à 90 g/m ² (19 à 10.89 kg.)
Bac à papier pris en charge	N'importe quel bac d'entrée peut être utilisé.
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")
Remarques	Si le grammage du papier n'est pas dans cette plage, sélectionnez [Papier fin(60-75g/m2)], [Papier normal (90-105g/m2)] ou [Papier épais(105-160g/m2)].

Papier à en-tête

Élément	Description
Grammage du papier	De 75 à 90 g/m ² (19 à 10.89 kg.)
Bac à papier pris en charge	N'importe quel bac d'entrée peut être utilisé.
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ " × 14 "), Letter (8 ¹ / ₂ " × 11 "), Executive (7 ¹ / ₄ " × 10 ¹ / ₂ ")
Remarques	Il est impossible d'imprimer sur du papier ayant un grammage inférieur ou supérieur à la plage indiquée.

Papier bond

Élément	Description
Grammage du papier	De 105 à 160 g/m ² (28 à 17.69 kg.)
Bac à papier pris en charge	Magasin 1 et plateau d'alimentation feuille à feuille
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	Aucun
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de feuilles pouvant être imprimées en une minute est moitié moins important que pour le papier ordinaire grammé de 75 à 90 g/m² (19 à 24 lb.). Si le grammage du papier est inférieur ou supérieur à la plage indiquée, sélectionnez [Papier normal (90-105g/m2)].

Papier cartonné

Élément	Description
Grammage du papier	De 105 à 160 g/m ² (28 à 17.69 kg.)
Bac à papier pris en charge	Magasin 1 et plateau d'alimentation feuille à feuille
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	Aucun

Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de feuilles pouvant être imprimées en une minute est moitié moins important que pour le papier ordinaire grammé de 75 à 90 g/m² (19 à 24 lb.). Il est impossible d'imprimer sur du papier dont l'épaisseur est supérieure à 160 g/m².
-----------	--

Etiquettes

Élément	Description
Bac à papier pris en charge	Magasin 1 et plateau d'alimentation feuille à feuille
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	Aucun
Remarques	Le nombre de feuilles pouvant être imprimées en une minute est moitié moins important que pour le papier ordinaire grammé de 75 à 90 g/m ² (19 à 24 lb.).

Enveloppe

Élément	Description
Bac à papier pris en charge	Magasin 1 et plateau d'alimentation feuille à feuille
Taille prises en charge pour l'impression recto verso	Aucun
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Le nombre d'enveloppes pouvant être imprimées en une minute est moitié moins important que pour le papier ordinaire grammé de 75 à 90 g/m² (19 à 24 lb.). Si les enveloppes imprimées ressortent toutes froissées, chargez-les dans le sens opposé. Configurez le pilote d'imprimante pour faire pivoter l'objet imprimé de 180 degrés. <p>Pour plus d'informations sur l'orientation du chargement, reportez-vous à l'Aide du pilote d'imprimante.</p>

Types de papier pris en charge

Évitez d'utiliser le papier suivant, car il n'est pas adapté à ce périphérique.

- Papier pour imprimante à jet d'encre
- Papier corné, plié ou plissé
- Papier gondolé ou déformé
- Papier déchiré
- Papier froissé
- Papier humide
- Papier assez sec pour émettre de l'électricité statique
- Papier déjà imprimé, à l'exception des en-têtes réimprimées
Un dysfonctionnement peut survenir, en particulier si vous utilisez du papier imprimé sur une autre imprimante laser (par ex. copieurs monochromes et couleurs, imprimantes à jet d'encre, etc.)
- Papiers spéciaux, par exemple papier thermosensible, papier aluminium, papier carbone et papier conducteur
- Papier plus lourd ou plus léger que les limitations spécifiées
- Papier à fenêtres, trous, perforations, découpages ou gaufrage
- Papier de ruban adhésif sur lequel la couche adhésive ou le papier de base sont exposés
- Papier avec des trombones ou agrafes
- N'utilisez pas de papier pour imprimante à jet d'encre, car il risque de coller à l'unité de fusion et de provoquer un bourrage papier.
- Ne chargez pas de transparents OHP. Ne chargez que des supports translucides.
- N'utilisez pas de papier déjà imprimé sur d'autres imprimantes.

Remarque

- Même les types de papier pris en charge risquent de provoquer des bourrages ou dysfonctionnements si le papier n'est pas en bon état.

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > [Papier et autres supports](#) > Précautions de rangement du papier

Précautions de rangement du papier

Le papier doit toujours être conservé dans de bonnes conditions. De mauvaises conditions de rangement du papier peuvent entraîner une mauvaise qualité d'impression, des bourrages papier ou encore endommager l'imprimante.

Voici les recommandations :


- Evitez de conserver le papier dans un environnement humide.
- Evitez d'exposer le papier à la lumière directe du soleil.
- Rangez-le sur une surface plane.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Zone imprimable


Les schémas suivants indiquent les zones de papier sur lesquelles l'imprimante peut imprimer. Veillez à régler correctement les marges d'impression à l'aide des paramètres de l'application dans laquelle le document a été créé.

Papier

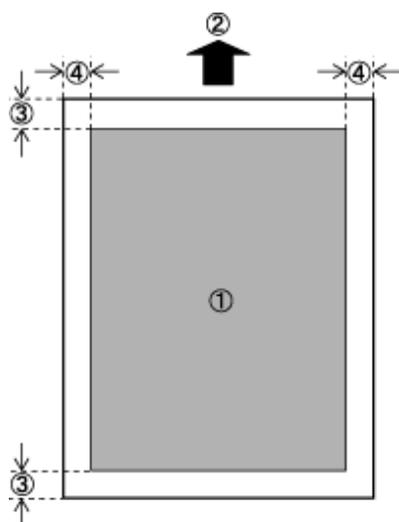

1. Zone d'impression
2. Sens d'alimentation
3. Environ 4,2 mm (0,17 pouce)
4. Environ 4,2 mm (0,17 pouce)

Enveloppe

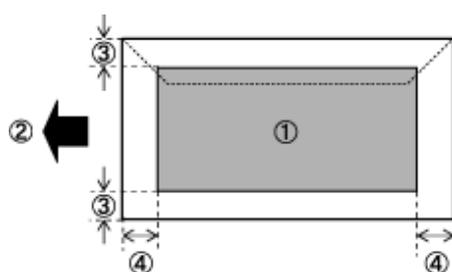

1. Zone d'impression
2. Sens d'alimentation
3. Environ 4,2 mm (0,17 pouce)
4. Environ 4,2 mm (0,17 pouce)

Remarque

- La zone d'impression varie en fonction du format du papier, de la langue de l'imprimante et des paramètres du pilote d'imprimante.
- Pour une meilleure impression sur enveloppe, nous vous conseillons de régler les marges d'impression droite, gauche, haut et bas sur 15 mm (0,6 pouce) chacune minimum.

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > Chargement du papier

Chargement du papier

Cette section explique comment charger le papier dans le bac de papier et le plateau d'alimentation feuille à feuille.

ATTENTION

- Ne tirez pas sur le bac de papier, sinon le bac risque de tomber et de blesser quelqu'un.

Sujets apparentés

[Chargement du papier dans le magasin 1 !\[\]\(6189ff4cc1537fc7b45f867cc68b7bf0_img.jpg\)](#)

[Chargement du papier dans le bac d'alimentation de papier en option !\[\]\(c412e1dc361048e57484aa7616bd6eba_img.jpg\)](#)

[Chargement du papier dans le plateau d'alimentation feuille à feuille !\[\]\(f3f792dafdebd73b68e65e69298d9f81_img.jpg\)](#)

[Spécification du type et du format de papier !\[\]\(d577b1aac08a28c2afd309e9ac054344_img.jpg\)](#)


Chargement du papier dans le magasin 1

L'exemple suivant illustre la procédure de chargement pour le bac de papier ordinaire (magasin 1). La même procédure peut être utilisée pour le bac d'alimentation de papier en option.

★ Important


- Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la marque de limite dans le bac. Cela risquerait d'entraîner des problèmes d'alimentation.
- Après le chargement du papier dans le bac, spécifiez le type et le format de papier sur le panneau de configuration.
- Ne mélangez pas différents types de papier dans le même bac.
- Ne forcez pas sur les guide-papier latéraux. Vous risqueriez d'endommager le bac.
- Ne forcez pas sur le guide-papier. Vous risqueriez d'endommager le bac.
- Lors de l'insertion du bac, vérifiez qu'il n'est pas de biais. Son insertion en biais risquerait d'endommager le périphérique.

1 Soulevez et tirez doucement le magasin 1, puis retirez-le avec les deux mains.

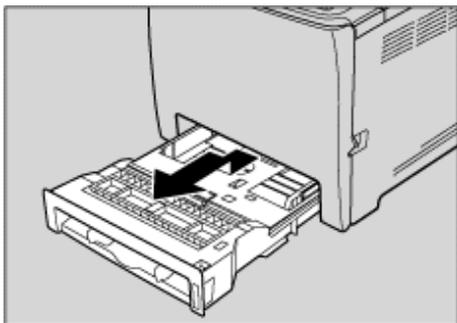


Placez le bac sur une surface plane.


2 Poussez la plaque métallique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

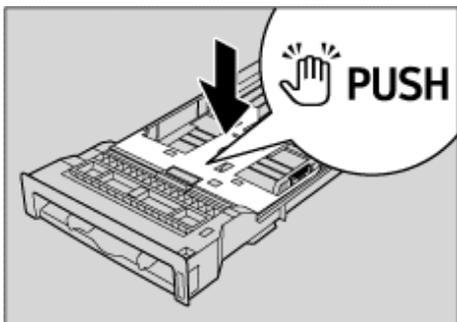

3 Pincez l'attache du guide-papier latéral et faites-le glisser pour le régler sur le format standard.

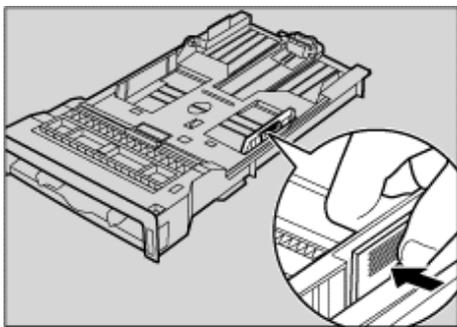


BAH0326

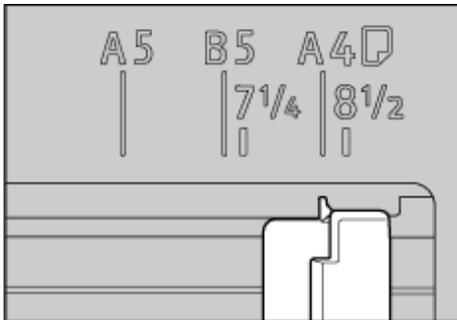


ASH0335

Pour le chargement de papier de format personnalisé, laissez un léger espace entre le guide-papier et le papier.

4 Pincez le guide-papier avant et faites-le glisser vers l'intérieur pour le régler au format standard.

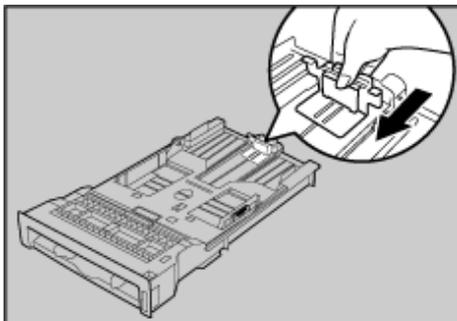

ASH0365

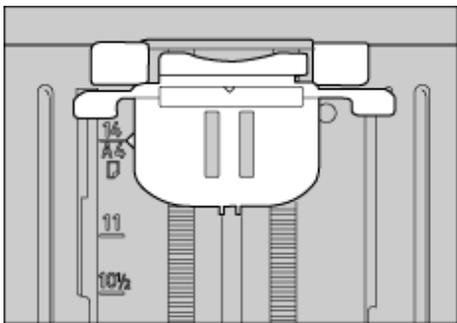


ASH1255

Pour le chargement de papier de format personnalisé, laissez un léger espace entre le guide-papier et le papier.

5 Chargez la nouvelle pile de papier en plaçant la face à imprimer vers le haut.


Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite (ligne supérieure) indiquée dans le bac.

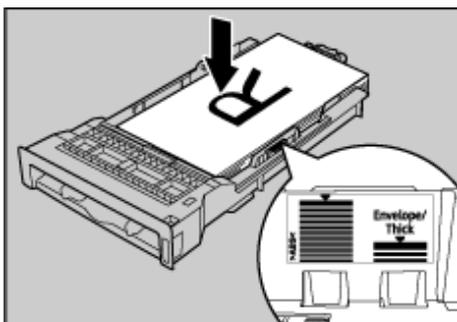


ASH1165

Faites glisser les guides vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'ils s'alignent sur les bords du papier.


Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la projection sur les guide-papier latéraux.

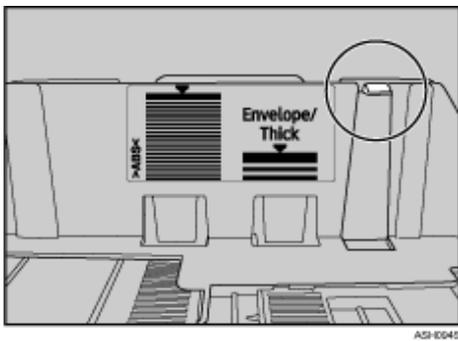


6 Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le papier et les guides, qu'il s'agisse des guide-papier latéraux ou du guide-papier avant.

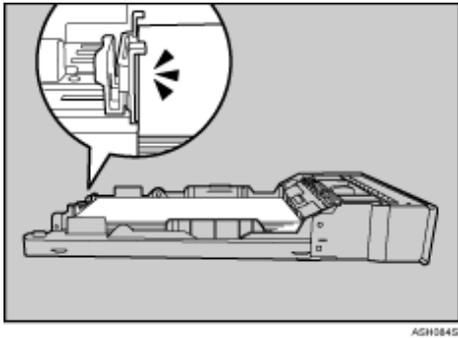

En cas d'espace entre le papier et le guide-papier avant, comme dans l'exemple ci-dessous, le papier risque de ne pas être alimenté correctement.

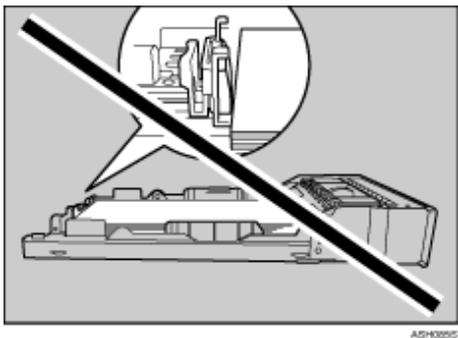

7 Poussez doucement le magasin 1 dans le périphérique.

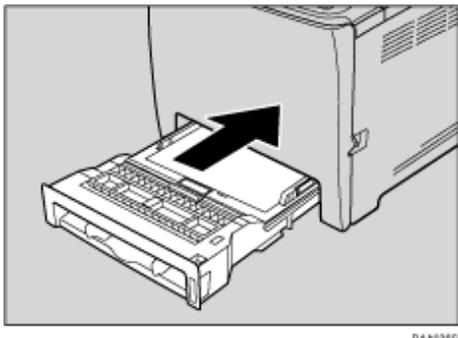

Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que le bac est bien inséré.

Remarque

- La limite supérieure diffère suivant le type de papier, papier mince ou papier épais. Vérifiez l'étiquette à l'intérieur du bac pour avoir confirmation de la limite supérieure.

Référence

- Pour plus d'informations sur les types de papier pris en charge par le périphérique, reportez-vous à la [Papier et autres supports](#).
- Pour plus d'informations sur les paramètres du papier, reportez-vous à la [Spécification du type et du format de papier](#).

Sujets apparentés

[Chargement de papier de format Legal](#) 

[Chargement des enveloppes](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009


Chargement de papier de format Legal

Cette section explique comment charger du papier de format Légal dans le périphérique. La même procédure s'applique au papier de format A4 (297 mm) ou supérieur.

★ Important


- Ne forcez pas sur les guide-papier latéraux. Vous risqueriez d'endommager le bac.
- Ne forcez pas sur le guide-papier. Vous risqueriez d'endommager le bac.
- Lors de l'insertion du bac, vérifiez qu'il n'est pas de biais. Son insertion en biais risquerait d'endommager le périphérique.

1 Retirez le capot arrière avec une pièce de monnaie.

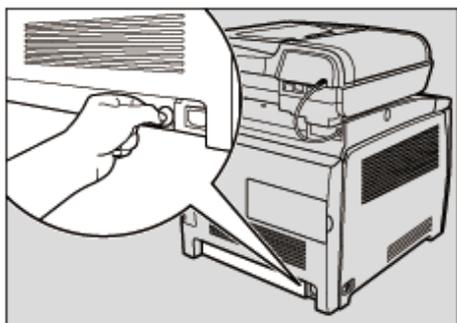

BP00905


2 Tirez doucement sur le magasin 1, puis prenez-le avec les deux mains et retirez-le.

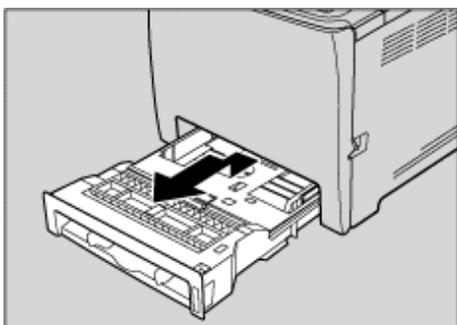

BA40305


Placez le bac sur une surface plane.

3 Poussez la plaque métallique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

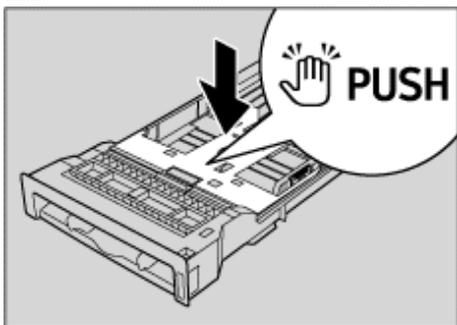


BA40315

4 Pincez l'extenseur dans le sens "PUSH", puis retirez-le en tirant dessus jusqu'à ce qu'il s'arrête (vous entendrez un déclic).

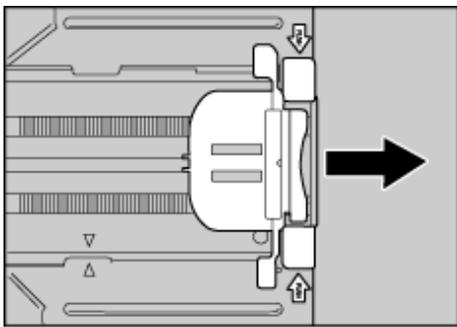


AGH0552

Après extension, assurez-vous que les flèches imprimées sur l'extenseur et le bac sont alignées.

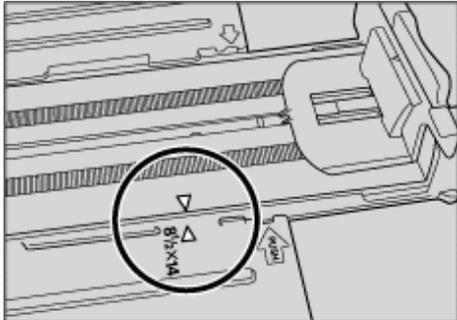


BAAG885

5 Pincez l'attache du guide-papier latéral et faites-le glisser pour le régler sur le format standard.

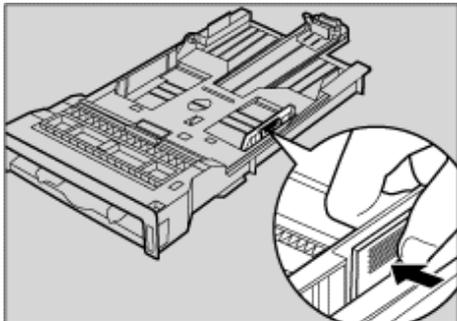


BAAG886

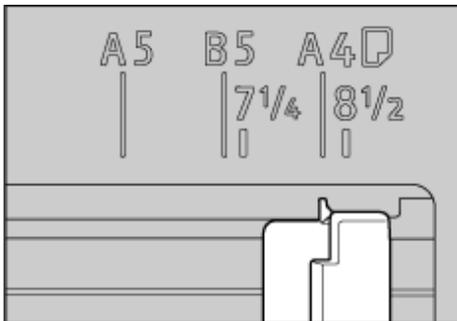


AGH0325


6 Pincez le guide-papier avant et faites-le glisser vers l'intérieur pour le régler au format Légal.

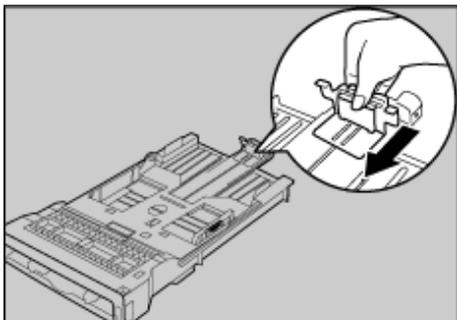


AGH1175

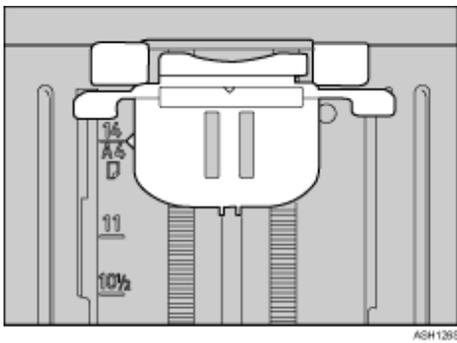


- 7** Chargez la nouvelle pile de papier en plaçant la face à imprimer vers le haut.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite (ligne supérieure) indiquée dans le bac.

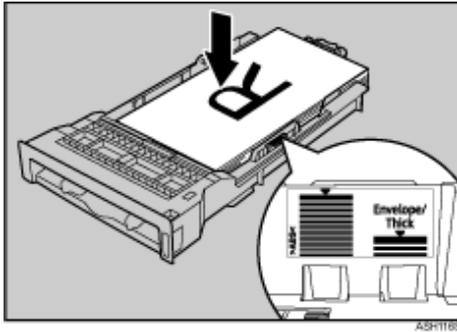


- Faites glisser les guides vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'ils s'alignent sur les bords du papier.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la projection sur les guide-papier latéraux.

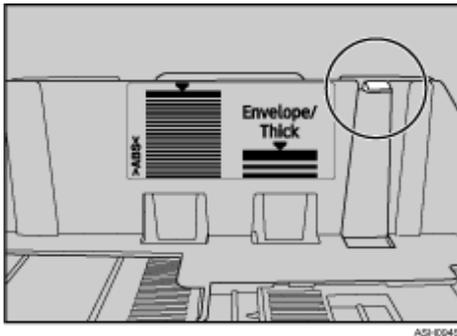


- 8** Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le papier et les guides, qu'il s'agisse des guide-papier latéraux ou du guide-papier avant.

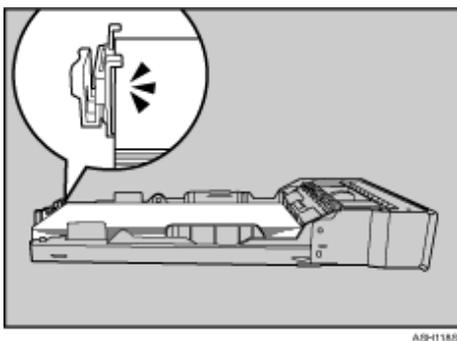

- En cas d'espace entre le papier et le guide-papier avant, comme dans l'exemple ci-dessous, le papier risque de ne pas être alimenté correctement.

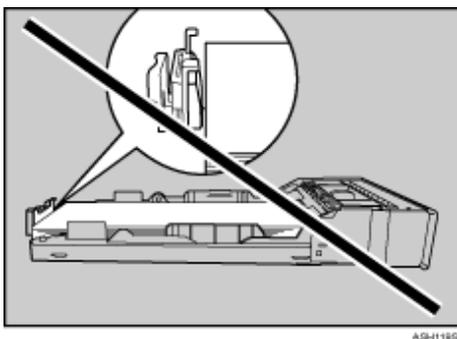

9 Poussez doucement le magasin 1 dans le périphérique.

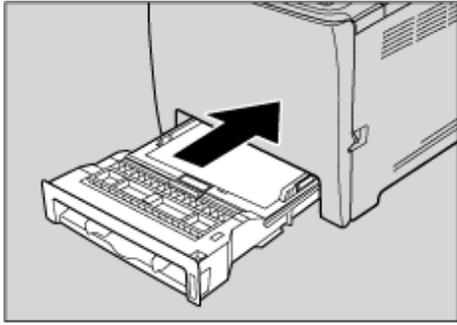

RAM366

Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que le bac est bien inséré.

Remarque

- Pour réinsérer l'extenseur, vous devrez peut-être le pousser en forçant un peu.

Référence

- Pour plus d'informations sur les types de papier pris en charge par le périphérique, reportez-vous à la [Papier et autres supports](#).
- Pour plus d'informations sur les paramètres du papier, reportez-vous à la [Spécification du type et du format de papier](#).

Chargement des enveloppes

★ Important


- Vérifiez qu'il n'y a pas d'air dans les enveloppes avant de les charger.
- Ne chargez qu'un format et un type d'enveloppe à la fois.
- Avant de charger les enveloppes, aplatissez leurs bords avant (le bord qui entre dans le périphérique) en passant un crayon ou une règle dessus.
- Certains types d'enveloppe peuvent provoquer des problèmes d'alimentation, de froissure ou d'impression.
- La qualité d'impression sur les enveloppes risque d'être inégale si des parties d'une enveloppe sont d'épaisseurs différentes. Imprimez une ou deux enveloppes pour vérifier la qualité d'impression.
- Dans un environnement chaud et humide, l'enveloppe peut ressortir froissée ou mal imprimée.

1 Soulevez et tirez doucement le magasin 1, puis retirez-le avec les deux mains.


Placez le bac sur une surface plane.

2 Retirez le papier du magasin 1.

3 Poussez la plaque métallique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

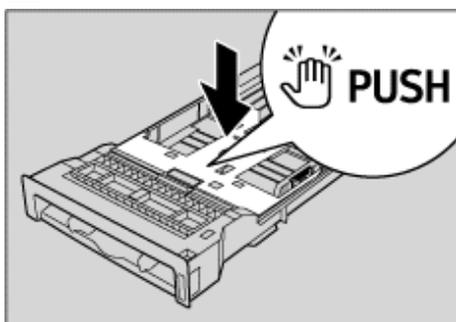


4 Pincez l'attache du guide-papier latéral, puis réglez les guides sur l'enveloppe.

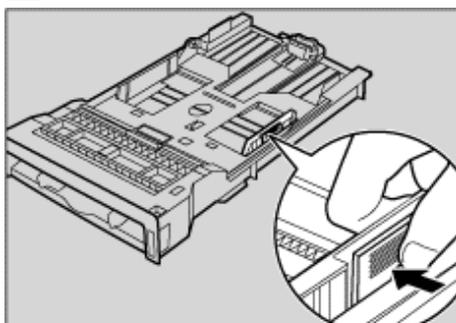


5 Pincez l'attache du guide-papier avant du papier pour le régler sur le format de l'enveloppe.

6 Placez les enveloppes dans le magasin 1 en plaçant la face à imprimer vers le haut.

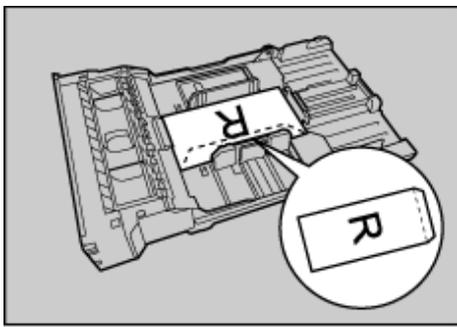


ASH124S

Assurez-vous que la pile d'enveloppes ne dépasse pas la marque de limite supérieure (ligne inférieure) à l'intérieur du bac.

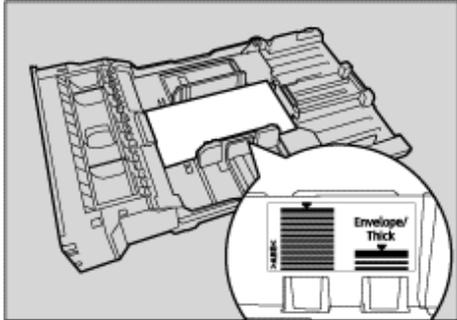

BAA174S

7 Faites glisser doucement le bac à papier en place jusqu'à ce qu'il s'arrête. Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que le bac est bien inséré.

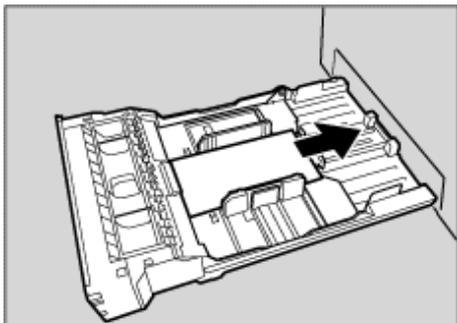

BAA147S


↓ Remarque

- Veillez à charger les enveloppes avec les rabats sur la droite, sinon elles se froisseront.
- Si les enveloppes imprimées ressortent très froissées, chargez-les dans le sens inverse, puis faites pivoter l'objet d'impression de 180 degrés à l'aide du pilote d'imprimante avant d'imprimer. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Chargement du papier dans le bac d'alimentation de papier en option


L'exemple suivant illustre la procédure à suivre pour charger le bac d'alimentation de papier en option.

- 1** Soulevez et tirez le bac d'alimentation en option, tenez le bac avec les deux mains, puis retirez-le.

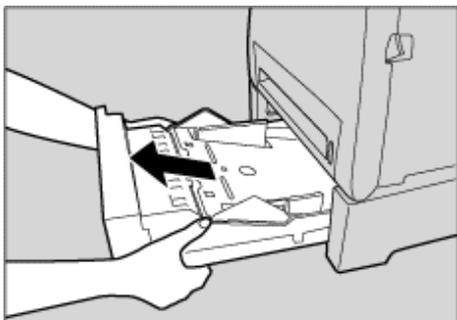


Placez le bac sur une surface plane.


- 2** Appuyez sur la plaque inférieure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

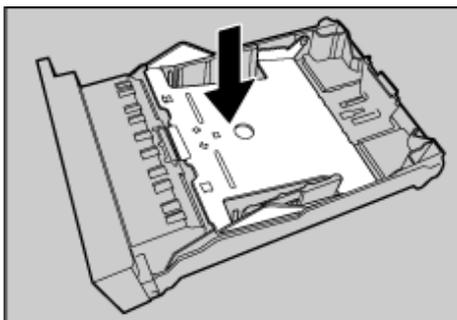

- 3** Pincez les attaches du guide-papier latéral, puis réglez le guide sur le format de papier.

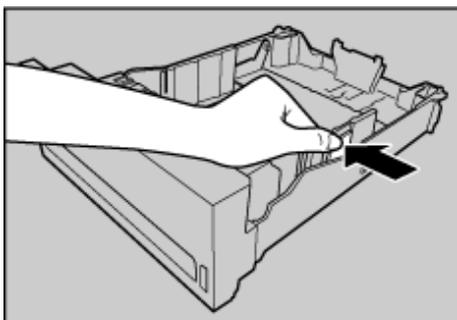


- 4** Pincez l'attache du guide-papier et réglez la flèche sur le format de papier.

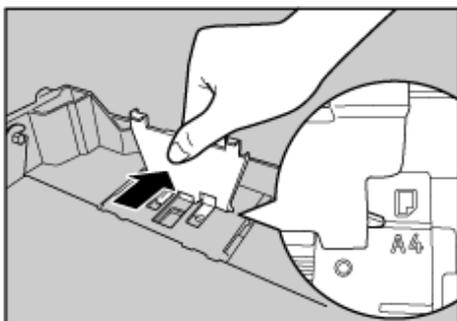


5 Chargez la nouvelle pile de papier en plaçant la face à imprimer vers le haut.

Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite (ligne supérieure) indiquée dans le bac.

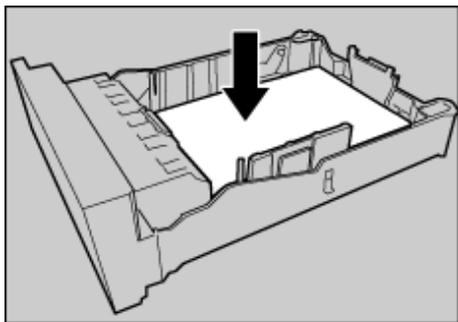

ASH0805

6 Soulevez et faites glisser le bac, puis poussez-le jusqu'au bout. Poussez bien le bac pour éviter un bourrage papier.

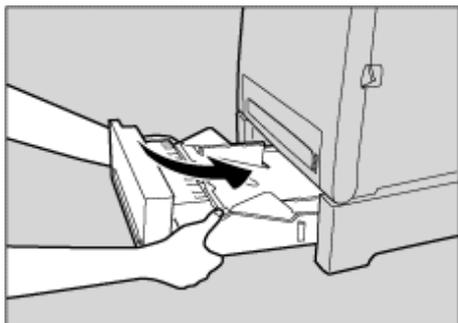


BAAD465

Chargement du papier dans le plateau d'alimentation feuille à feuille

★ Important


- Réglez le format du papier chargé à l'aide du panneau de configuration du pilote d'imprimante. Vérifiez qu'il n'y a pas de conflit de paramètres. Le papier risquerait de rester coincé ou la qualité d'impression risquerait d'en souffrir.
- Chargez le papier en plaçant la face à imprimer vers le bas et dans le sens du bord court du papier.
- L'impression recto verso est impossible.
- Vous ne pouvez pas utiliser le plateau d'alimentation feuille à feuille pour charger du papier nécessitant une position d'impression particulière (par exemple du papier préimprimé). Utilisez le magasin 1 pour ce genre de papier.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le avant de le charger, en le tordant dans le sens opposé au gondolage par exemple.
- Ne chargez pas de papier tant que le périphérique est en cours d'impression.
- Les magasins 1 et 2 ne sont pas disponibles tant que le papier est en cours de chargement dans le plateau d'alimentation feuille à feuille.
- Vous ne pouvez pas charger de papier dans le plateau d'alimentation feuille à feuille lorsque le périphérique est en mode Economiseur d'énergie. Si le périphérique est en mode Economiseur d'énergie, appuyez sur la touche [Copie] pour sortir de ce mode.

1 Insérez le bord supérieur du papier dans le périphérique.

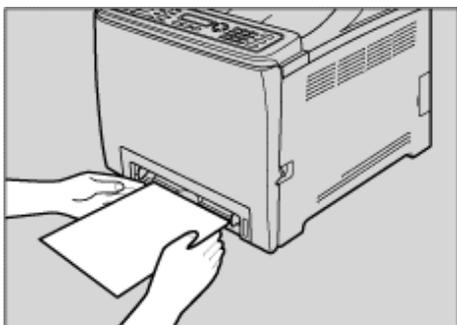


BPC0346

2 Réglez les guide-papier sur le format du papier.

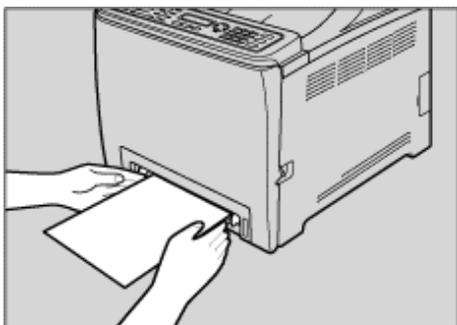

BPC0346

3 Tenez le papier avec les deux mains, et insérez-le avec précaution jusqu'à la butée.

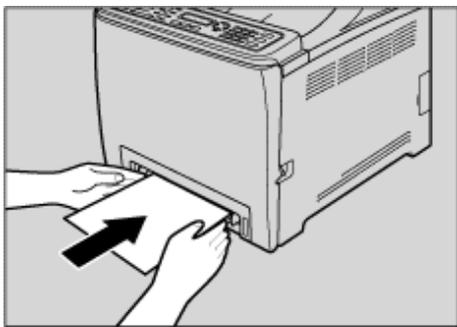

BPC0455

4 Lancez l'impression.

↓ Remarque

- Après avoir chargé le papier dans le bac, spécifiez le type et le format de papier au moyen du panneau de configuration ou du pilote d'imprimante.

☰ Référence

- Pour plus d'informations sur les types de papier pris en charge, reportez-vous à la [Papier et autres supports](#) .
- Pour plus d'informations sur la spécification du type et du format de papier, reportez-vous à la [Spécification du type et du format de papier](#) .

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > [Chargement du papier](#) > Spécification du type et du format de papier

Spécification du type et du format de papier

Cette section explique comment spécifier le format et le type de papier au moyen du panneau de configuration.

Remarque

- Le type et le format de papier peuvent également être spécifiés à partir du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Sujets apparentés

[Spécification du type de papier](#) 


[Spécification du format de papier standard](#) 

[Spécifier un format de papier personnalisé](#) 

Spécification du type de papier

Cette section explique comment spécifier le type de papier.

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

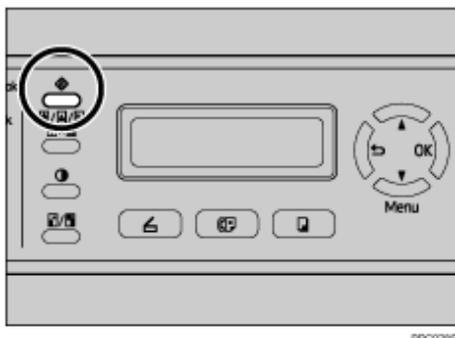

- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. appareil], puis sur la touche [OK].
- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. papier], puis sur la touche [OK].
- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Type de papier], puis sur la touche [OK].
- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le bac voulu, puis sur la touche [OK].
- 6 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le type de papier, puis sur la touche [OK].
Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole “*”, qui indique qu'il a été modifié.
- 7 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].
- 8 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.


↓ Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

Spécification du format de papier standard

Cette section explique comment spécifier le format de papier standard.

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

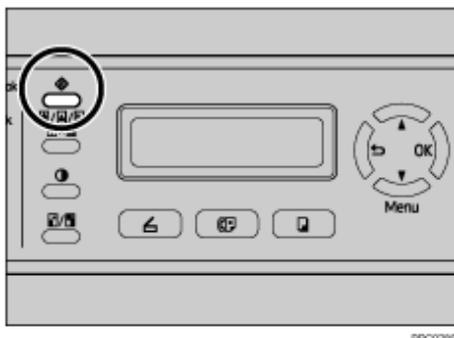

- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. appareil], puis sur la touche [OK].
- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. papier], puis sur la touche [OK].
- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Format papier], puis sur la touche [OK].
- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le bac voulu, puis sur la touche [OK].
- 6 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le format de papier voulu, puis sur la touche [OK].
Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole “*”, qui indique qu'il a été modifié.
- 7 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].
- 8 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

↓ Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.


Spécifier un format de papier personnalisé

Cette section explique comment spécifier un format de papier personnalisé.

★ Important

- Le papier de format personnalisé ne peut pas être chargé dans le magasin 2.
- Lors de l'exécution d'une impression, assurez-vous que le format de papier défini avec le pilote d'imprimante correspond au format de papier sélectionné dans le panneau de configuration. Dans le cas contraire, un message s'affiche à l'écran. Pour ignorer l'erreur et imprimer quand même, appuyez sur la touche [Démarrage N&B] ou la touche [Démarrage Couleur]. Si le papier n'est pas assez grand pour la tâche d'impression, l'image imprimée sera rognée.

1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

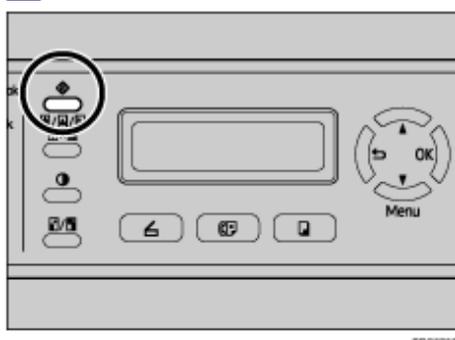

2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. appareil], puis sur la touche [OK].

3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. papier], puis sur la touche [OK].

4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Format papier], puis sur la touche [OK].

5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le bac voulu, puis sur la touche [OK].

6 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Personnalisé], puis sur la touche [OK].

7 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [mm] ou [inch], puis sur la touche [OK].

8 Entrez la valeur horizontale à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

Vous pouvez appuyer sur les touches [▲][▼] pour modifier la valeur par incréments d'1 mm ou de 0,01 pouce.

9 Entrez la valeur verticale à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

Vous pouvez appuyer sur les touches [▲][▼] pour modifier la valeur par incréments d'1 mm ou de 0,01 pouce.

10 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [OK].

11 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

↓ Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [←] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > Placement des originaux

Placement des originaux

Cette section décrit les types d'originaux possibles et explique comment les placer.

Sujets apparentés

[A propos des originaux](#) 

[Placement des originaux](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > [Placement des originaux](#) > A propos des originaux

A propos des originaux

Cette section décrit les types d'originaux possibles, ainsi que les parties d'un original qui ne peuvent pas être numérisées.

Sujets apparentés

[Format d'original recommandé](#) 

[Types d'originaux non pris en charge par le chargeur automatique de documents](#) 

[Zone d'image non numérisable](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Format d'original recommandé

Cette section décrit le format recommandé de l'original.

Vitre

216 mm (8,5 ") de largeur maximum, 297 mm (11,7 ") de longueur maximum

ADF

- Format de papier : 140 à 216 mm (5¹/₂ " à 8¹/₂ ") de largeur, 140 à 356 mm (5¹/₂ " à 14 ") de longueur
- Grammage du papier : De 64 à 90 g/m² (17 à 10.89 kg.)

Remarque

- Vous ne pouvez placer qu'une seule feuille de l'original à la fois sur la vitre.
- Vous pouvez placer jusqu'à 35 feuilles d'un original à la fois dans l'ADF (à condition d'utiliser du papier de 80 g/m², 20 lb.).


Types d'originaux non pris en charge par le chargeur automatique de documents

Lorsqu'ils sont placés dans le chargeur automatique de documents, les types d'originaux suivants risquent d'être endommagés, coincés ou de laisser des lignes grises ou noires sur les feuilles imprimées :

- Originaux plus larges ou plus épais que ceux recommandés
- Originaux agrafés ou retenus par un trombone
- Originaux perforés ou déchirés
- Originaux gondolés, cornés ou plissés
- Originaux encollés
- Originaux avec revêtement, comme le papier thermique pour fax, le papier artistique, le papier d'aluminium, le papier carbone ou le papier conducteur
- Originaux comportant des lignes perforées
- Originaux comportant des index, onglets ou autres éléments en saillie
- Originaux collants (papier translucide)
- Originaux fins et très souples
- Originaux épais (cartes postales)
- Originaux reliés (livres)
- Originaux transparents (transparents OHP ou papier translucide)
- Originaux humidifiés par du toner ou du blanc correcteur

Zone d'image non numérisable

Même si vous placez correctement les originaux dans l'ADF ou sur la vitre, des marges de quelques millimètres sur les quatre côtés de l'original risquent de ne pas être numérisées.

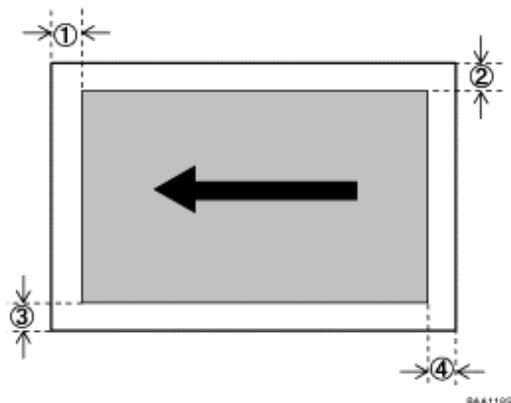

Marges en cas d'utilisation de la vitre

	En mode Copieur	En mode Scanner	En mode Fax
① Haut	3 mm	0 mm	1 mm
② Droite	3 mm	0 mm	1 mm
③ Gauche	3 mm	0 mm	1 mm
④ Bas	3 mm	0 mm	2 mm

Marges en cas d'utilisation de l'ADF

	En mode Copieur	En mode Scanner	En mode Fax
① Haut	3 mm	0 mm	0 mm
② Droite	3 mm	0 mm	1 mm (Letter, Légal) 0 mm (autres tailles)
③ Gauche	3 mm	0 mm	1 mm (Letter, Légal) 0 mm (autres tailles)
④ Bas	3 mm	2 mm	2 mm

Placement des originaux

Cette section explique comment placer les originaux sur la vitre et dans le chargeur automatique de documents.

Important

- En cas d'utilisation de fluide correcteur ou de toner, attendez que l'original soit sec avant de le placer sur la vitre. A défaut, il risque de laisser des marques sur la vitre, qui seront visibles sur les copies.
- Si vous placez simultanément un original dans le chargeur automatique de documents et un autre sur la vitre, l'original placé dans le chargeur automatique de documents est prioritaire sur celui placé sur la vitre.

Remarque

- Les couleurs de marqueurs ou surligneurs sur les originaux étant difficiles à reproduire, il est possible qu'elles n'apparaissent pas sur les copies ou qu'elles apparaissent différemment.

Sujets apparentés

[Placement des originaux sur la vitre](#) 

[Placement des originaux dans le chargeur automatique de documents](#) 

Placement des originaux sur la vitre

La vitre permet de numériser et d'envoyer des documents qui ne peuvent pas être placés dans le chargeur automatique de documents.


★ Important

- Ne forcez pas lorsque vous relevez le chargeur automatique de documents. Le capot risquerait de s'ouvrir ou d'être endommagé.

1 Soulevez l'ADF.

Prenez soin de ne pas tenir le bac d'entrée lorsque vous soulevez le chargeur automatique de documents. Cela risquerait de l'endommager.

2 Placez l'original sur la vitre, face vers le bas. L'original doit être aligné dans l'angle gauche arrière.

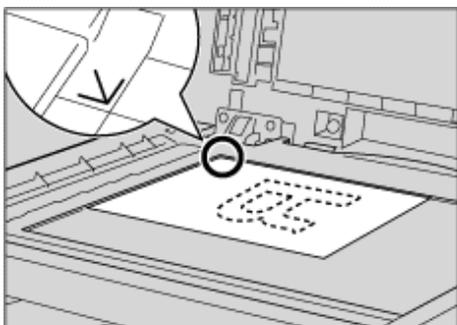

3 Abaissez l'ADF.


Placement des originaux dans le chargeur automatique de documents

Le chargeur automatique de documents permet de numériser plusieurs pages à la fois.

★ Important


- Ne placez pas d'originaux de formats différents dans le chargeur automatique de documents.
- Lissez les originaux gondolés avant de les placer dans le chargeur automatique de documents.
- Pour éviter que plusieurs feuilles ne passent en même temps, séparez les pages de votre original avant de les placer dans l'ADF.
- Placez l'original à angle droit.

1 Réglez les guides en fonction du format de l'original.

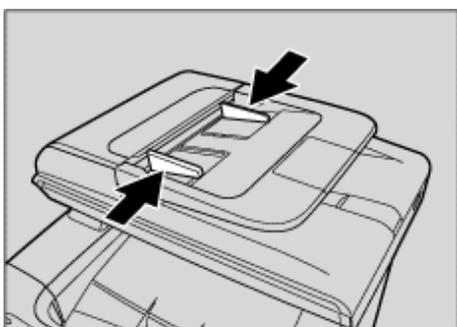

BAA1235

2 Placez les originaux alignés dans le chargeur automatique de documents, face vers le haut. La dernière page doit être en bas de la pile.

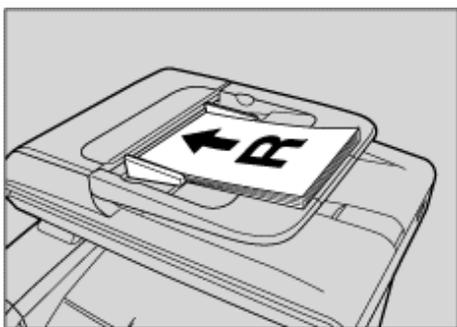

BAA1245

↓ Remarque

- Pour les originaux de format supérieur au format A4, tirez les rallonges de l'ADF.

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > Saisie de caractères

Saisie de caractères

Cette section explique comment entrer des caractères au moyen du panneau de configuration lorsque vous définissez les paramètres du périphérique.

Trois modes de saisie de caractères sont disponibles, selon le type de paramètre que vous souhaitez définir :

- Mode de saisie de valeurs numériques.
- Mode de saisie de numéros de fax.
- Mode de saisie de texte pour la saisie de noms.

Sujets apparentés

[Mode de saisie numérique](#) 

[Mode de saisie de numéro de fax](#) 

[Mode de saisie de texte](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Mode de saisie numérique

Le mode de saisie numérique est activé lorsque vous définissez des paramètres tels que le format de papier ou le niveau de zoom de la copie. Avec ce mode, utilisez les touches comme suit :

- Pour entrer un chiffre
Appuyez sur une touche numérique. Appuyez successivement sur les touches numériques pour entrer un numéro à plusieurs chiffres.
- Pour augmenter ou réduire les unités de la valeur en cours
Appuyez sur les touches [▲][▼] . L'unité d'incrément dépend du paramètre défini.

- Si un chiffre est entré plus de trois secondes après la dernière saisie, il remplace la valeur active.
- Lorsque le nombre maximum de chiffres est atteint, la saisie numérique suivante remplace la valeur en cours.
- Si la valeur en cours est trop importante ou trop faible pour le paramètre en question, elle ne sera pas acceptée. Dans ce cas, appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour la remplacer par la valeur minimum ou maximum correspondant au paramètre, respectivement.

Mode de saisie de numéro de fax

Le mode de saisie du numéro de fax est activé lorsque vous saisissez des numéros de fax. Avec ce mode, utilisez les touches comme suit :

- Pour entrer un numéro
Appuyez sur une touche numérique.
- Pour entrer des caractères non numériques
“*”: Appuyez sur la touche [*].
“#”: Appuyez sur la touche [#].
“+” : appuyez deux fois sur [0].
Pause : Appuyez sur la touche [Pause/Rappel]. Une pause est indiquée à l'écran par un “P”.
Espace : Placez le curseur sur le caractère le plus à droite, puis appuyez sur la touche [▼].
- Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite
Appuyez sur la touche [▲] pour déplacer le curseur vers la gauche, et sur la touche [▼] pour le déplacer vers la droite.
Si vous entrez un caractère lorsqu'un autre caractère est à la position du curseur, le caractère en cours est déplacé vers la droite.
- Pour supprimer un caractère
Placez le curseur sur le caractère à supprimer, puis maintenez la touche [▲] enfoncée jusqu'à ce qu'il soit supprimé.
- Pour supprimer tous les caractères
Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt].

Remarque

- En fonction du paramètre en cours de configuration, certains caractères non numériques ne peuvent pas être utilisés.
- Une fois le nombre maximum de caractères entré, les suivants sont ignorés.

Mode de saisie de texte

Le mode de saisie de texte devient actif lorsque vous entrez des noms.

Caractères disponibles

Vous pouvez entrer des lettres, des chiffres et des symboles.

Touche numérique	Nombre de fois qu'il faut appuyer sur la touche																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	1																													
2	A	Ã	Ä	Å	Æ	B	C	Ç	a	à	á	â	ã	ä	å	æ	b	c	ç	2										
3	D	E	É	F	d	e	è	é	ê	ë	f	3																		
4	G	H	I	g	h	i	i	i	i	4																				
5	J	K	L	j	k	l	5																							
6	M	N	Ñ	O	Õ	Ö	Ø	m	n	ñ	o	ò	ó	ô	õ	ø	6													
7	P	Q	R	S	ß	p	q	r	s	7																				
8	T	U	Ú	V	t	u	ú	ú	ü	v	8																			
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9																					
0	0	-	.	!	"	,	:	^	^	_	=	/		'	?	\$	@	%	&	+	()	[]	{	}	<	>		
*	*																													
#	#																													

Avec ce mode, utilisez les touches comme suit :

- Pour entrer un caractère
Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique, jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse. Lorsque vous entrez deux caractères qui utilisent la même touche numérique l'un après l'autre, appuyez sur la touche [▼] après avoir entré le premier caractère.
- Pour insérer un espace
Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer un espace, puis appuyez sur la touche [▼] et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'insertion d'un espace. Pour entrer un espace à droite, appuyez deux fois sur la touche [▼].
- Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite
Appuyez sur la touche [▲] pour déplacer le curseur vers la gauche, et sur la touche [▼] pour le déplacer vers la droite.
Si vous entrez un caractère lorsqu'un autre caractère est à la position du curseur, le caractère en cours est déplacé vers la droite.
- Pour supprimer un caractère
Placez le curseur sur le caractère à supprimer, puis maintenez la touche [▲] enfoncée jusqu'à ce qu'il soit supprimé.
- Pour supprimer tous les caractères
Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt].

Remarque

- Une fois le nombre maximum de caractères entré, les suivants sont ignorés.

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > Restrictions des fonctions du périphérique selon l'utilisateur

Restrictions des fonctions du périphérique selon l'utilisateur

Vous pouvez régler le périphérique de manière à ce qu'il demande un identifiant à toute personne qui tente une copie, un envoi de fax ou une numérisation à l'aide du panneau de configuration.

Pour activer ce paramètre, il vous faut d'abord configurer la machine via le navigateur Web.

Sujets apparentés

[Activation des paramètres de restriction d'utilisateur](#) 

Activation des paramètres de restriction d'utilisateur

Cette section explique comment ne permettre qu'aux utilisateurs autorisés de copier, d'envoyer des fax ou de numériser à l'aide du panneau de configuration.

À l'aide du navigateur Web, sélectionnez la fonction à restreindre, puis enregistrez les utilisateurs autorisés à utiliser cette fonction. Pour chaque utilisateur vous pouvez définir les fonctions disponibles après authentification.

Un maximum de 20 utilisateurs peut être enregistré.

1 Lancez le logiciel de navigateur Web, puis accédez au périphérique en saisissant son adresse IP.

2 Cliquez sur [Restreindre fonctions utilisat.].

3 Sous "Restr paramètres utilisateur", sélectionnez [Activer] pour la fonction à restreindre. Sélectionnez [Désactiver] pour les fonctions à ne pas restreindre.

4 Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.

5 Cliquez sur [Soumettre].

Le paramètre de restriction d'utilisateur est activé pour la fonction sélectionnée. Passez aux étapes suivantes pour enregistrer des utilisateurs.

6 Cliquez sur [Liste fonct utilisateur].

Une liste des utilisateurs enregistrés s'affiche.

Restreindre fonctions utilisat. [Rafraîchir](#)

Restr paramètres utilisateur Liste fonct utilisateur

[Éditer](#) [Supprimer](#)

	N°	Utilisat.	COPIE	Push Scan	TX Fax
<input type="radio"/>	01				
<input type="radio"/>	02				
<input type="radio"/>	03				
<input type="radio"/>	04				
<input type="radio"/>	05				
<input type="radio"/>	06				
<input type="radio"/>	07				
<input type="radio"/>	08				
<input type="radio"/>	09				
<input type="radio"/>	10				
<input type="radio"/>	11				
<input type="radio"/>	12				
<input type="radio"/>	13				
<input type="radio"/>	14				

7 Sélectionnez un utilisateur, puis cliquez sur [Édition].

Paramètres fonction utilisateur [Rafraîchir](#)

■ N° :

■ Utilisat :

■ ID :

■ Fonction : COPIE Push Scan TX Fax

Veuillez entrer le mot de passe administrateur

8 Saisissez un nom d'utilisateur unique dans [Utilisat.] avec un maximum de 16 caractères alphanumériques.

9 Saisissez un identifiant d'utilisateur unique dans [ID] avec un maximum de 8 chiffres.

L'ID utilisateur servira à authentifier les utilisateurs au niveau du panneau de configuration, lorsqu'ils tentent d'utiliser une fonction restreinte.

10 Sélectionnez les fonctions que vous voulez rendre disponibles pour l'utilisateur dès son authentification. Les fonctions non sélectionnées seront indisponibles pour les utilisateurs authentifiés sous cet ID utilisateur.

11 Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.

12 Cliquez sur [Soumettre].

13 Fermez le navigateur Web.

Remarque

- Il vous faut saisir un nom et un ID utilisateur pour enregistrer un utilisateur.
- Deux utilisateurs ne peuvent partager le même nom ni le même ID utilisateur.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'utilisation du navigateur Web, reportez-vous à la [Utilisation du navigateur Web](#)

Sujets apparentés

[Modification des utilisateurs](#) 

[Suppression d'utilisateurs](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Modification des utilisateurs

Cette section explique comment modifier les utilisateurs.

- 1** Lancez le logiciel de navigateur Web, puis accédez au périphérique en saisissant son adresse IP.
- 2** Cliquez sur [Restreindre fonctions utilisat.].
- 3** Cliquez sur [Liste fonct utilisateur].
Une liste des utilisateurs enregistrés s'affiche.
- 4** Sélectionnez l'entrée à modifier, puis cliquez sur [Édition].
- 5** Effectuez les modifications nécessaires.
- 6** Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.
- 7** Cliquez sur [Soumettre].
- 8** Fermez le navigateur Web.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'utilisation du navigateur Web, reportez-vous à la [Utilisation du navigateur Web](#) .

Suppression d'utilisateurs

Cette section explique comment supprimer des utilisateurs.

- 1** Lancez le logiciel de navigateur Web, puis accédez au périphérique en saisissant son adresse IP.
- 2** Cliquez sur [Restreindre fonctions utilisat.].
- 3** Cliquez sur [Liste fonct utilisateur].
Une liste des utilisateurs enregistrés s'affiche.
- 4** Sélectionnez l'entrée à supprimer, puis cliquez sur [Supprimer].
- 5** Confirmez que l'entrée sélectionnée correspond à celle que vous souhaitez supprimer.
- 6** Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.
- 7** Cliquez sur [Soumettre].
- 8** Fermez le navigateur Web.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'utilisation du navigateur Web, reportez-vous à la [Utilisation du navigateur Web](#).

[Page d'accueil](#) > [Démarrage](#) > Quand un message qui demande l'ID utilisateur s'affiche

Quand un message qui demande l'ID utilisateur s'affiche

Si la restriction d'utilisateur est activée, quand un utilisateur tente d'accéder à une fonction restreinte et appuie sur la touche [Démarrage N&B] ou [Démarrage Couleur], le périphérique demande un ID utilisateur.

Entrer ID

Il est possible de restreindre l'accès aux fonctions suivantes :

- Copie
- Envoi de fax
- Numérisation à l'aide du panneau de configuration

1 Lorsque "Entrer ID" s'affiche sur l'écran, saisissez un ID utilisateur dans les 30 secondes à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

Remarque

- Le périphérique annule l'opération si un ID utilisateur n'est pas saisi dans les 30 secondes.
- Si un ID incorrect est saisi, le périphérique émet un bip sonore et refuse l'authentification.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > Configuration des paramètres d'option de l'imprimante

Configuration des paramètres d'option de l'imprimante

Si la communication bidirectionnelle n'est pas disponible, utilisez le pilote d'imprimante pour définir les paramètres d'option de l'imprimante.

Sujets apparentés

[Conditions nécessaires à la communication bidirectionnelle](#) 

[Si la communication bidirectionnelle est désactivée](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > [Configuration des paramètres d'option de l'imprimante](#) > Conditions nécessaires à la communication bidirectionnelle

Conditions nécessaires à la communication bidirectionnelle

Grâce à la communication bidirectionnelle, l'imprimante envoie automatiquement les informations concernant les paramètres du papier. La communication bidirectionnelle vous permet de vérifier l'état de l'imprimante depuis votre ordinateur.

- La communication bidirectionnelle est prise en charge par Windows 2000/XP/Vista et Windows Server 2003/2003 R2/2008.

Les conditions de prise en charge de la communication bidirectionnelle sont les suivantes :

Connexion réseau

L'imprimante doit être connectée par un port TCP/IP standard, et le nom du port par défaut ne doit pas être changé.

Connexion USB

L'imprimante doit être connectée au port USB de l'ordinateur par un câble d'interface USB.

L'ordinateur doit prendre en charge la communication bidirectionnelle.

La communication bidirectionnelle doit être activée dans les propriétés de l'imprimante.

Remarque

- Le pilote d'imprimante PostScript 3 ne prend pas en charge la communication bidirectionnelle. Vous pouvez mettre à jour l'état de l'imprimante manuellement.

Si la communication bidirectionnelle est désactivée

Définissez les paramètres d'options quand les communications bidirectionnelles sont désactivées.

Important

- Il faut l'autorisation **Gérer les imprimantes** pour modifier les propriétés d'imprimante dans le dossier [Imprimantes]. Ouvrez une session en tant que membre administrateur ou utilisateur principal pour obtenir cette permission.
- Veillez à ce que [Activer la gestion du mode bidirectionnel] soit sélectionné dans l'onglet [Port] des propriétés de l'imprimante. Le périphérique ne peut pas imprimer si [Activer la gestion du mode bidirectionnel] n'est pas sélectionné.

Sujets apparentés

[Windows](#) 

[Mac OS X](#) 

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > [Configuration des paramètres d'option de l'imprimante](#) > [Si la communication bidirectionnelle est désactivée](#) > Windows

Windows

- 1** Dans le menu [Démarrer], placez le curseur de la souris sur [Paramètres], puis cliquez sur [Imprimantes].
La fenêtre [Imprimantes] s'affiche.
- 2** Cliquez sur l'icône de l'imprimante à utiliser.
- 3** Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].
- 4** Cliquez sur l'onglet [Accessoires].
Si vous utilisez le pilote d'imprimante PostScript 3, cliquez sur l'onglet [Paramètres du périphérique].
- 5** Dans l'espace [Options], sélectionnez les options qui sont installées, puis définissez les paramètres nécessaires.
- 6** Si le module SDRAM est installé, précisez la quantité totale de mémoire dans [Capacité mémoire :].
- 7** Sous [Para. format pap.], sélectionnez le bac que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez le format de papier, et cliquez sur [Mise à jour].
- 8** Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > [Configuration des paramètres d'option de l'imprimante](#) > [Si la communication bidirectionnelle est désactivée](#) > Mac OS X

Mac OS X

- 1** Double-cliquez sur l'icône du disque dur sur le bureau.
- 2** Cliquez sur [Applications] puis ouvrez le dossier [Utilitaires].
- 3** Double-cliquez sur [Configuration d'imprimante].
La boîte de dialogue [Liste des imprimantes] s'affiche.
- 4** Sélectionnez le périphérique que vous utilisez et cliquez sur [Afficher les infos].
La boîte de dialogue [Informations de l'imprimante] s'affiche.
- 5** Sélectionnez [Options installables] dans le menu déroulant puis sélectionnez un réglage approprié.
- 6** Cliquez sur [Appliquer les changements].
- 7** Quitter l'Utilitaire de configuration d'imprimante.

Remarque

- Si l'option que vous voulez sélectionner n'est pas affichée, il se peut que les fichiers PPD ne soient pas correctement configurés. Pour terminer la configuration, cochez le nom du fichier PPD affiché dans la boîte de dialogue.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > Accès aux propriétés de l'imprimante

Accès aux propriétés de l'imprimante

Cette section explique comment accéder aux propriétés de l'imprimante. Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous à l'Aide du pilote d'imprimante.

Sujets apparentés

[Accès aux propriétés de l'imprimante depuis la fenêtre \[Imprimantes et télécopieurs\]](#) 

[Accès aux propriétés de l'imprimante depuis une application](#) 

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > [Accès aux propriétés de l'imprimante](#) > Accès aux propriétés de l'imprimante depuis la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].

Accès aux propriétés de l'imprimante depuis la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].

★ Important

- Pour modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, notamment les paramètres de configuration d'option, connectez-vous au moyen d'un compte bénéficiant de l'autorisation Gérer les imprimantes. Les membres des groupes Administrateurs ou Utilisateurs avec pouvoir bénéficient par défaut de l'autorisation Gérer les imprimantes.
- Vous ne pouvez pas modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour chaque utilisateur. Les paramètres définis dans la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante sont appliqués à tous les utilisateurs. Les procédures et écrans peuvent varier en fonction du système d'exploitation utilisé.

1 Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].

La fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] s'affiche.

2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante à utiliser.

3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante apparaît.

↓ Remarque

- Les paramètres que vous définissez ici sont utilisés comme paramètres par défaut pour toutes les applications.
- Ne définissez pas de paramètre pour l'option [Affectation d'un modèle à un bac].

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > [Accès aux propriétés de l'imprimante](#) > Accès aux propriétés de l'imprimante depuis une application

Accès aux propriétés de l'imprimante depuis une application

Sujets apparentés

[Windows](#) 

[Mac OS X](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > [Accès aux propriétés de l'imprimante](#) > [Accès aux propriétés de l'imprimante depuis une application](#) > Windows

Windows

Vous pouvez définir les paramètres d'imprimante d'une application spécifique.

Pour définir les paramètres d'imprimante d'une application spécifique, ouvrez la boîte de dialogue [Options d'impression] de cette application.

La procédure suivante explique comment définir les paramètres de l'application WordPad fournie avec Windows XP.

1 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.

2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la liste [Sélection de l'imprimante], puis cliquez sur [Préférences].

 Remarque

- La procédure à suivre pour ouvrir la boîte de dialogue [Options d'impression] peut varier selon l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels fournis avec les applications.
- Les paramètres que vous définissez dans le cadre de la procédure ci-dessus sont uniquement valides pour l'application en cours.
- Les utilisateurs généraux peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue [Imprimer] d'une application. Les paramètres définis ici sont utilisés comme paramètres par défaut pour les impressions effectuées depuis cette application.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > [Accès aux propriétés de l'imprimante](#) > [Accès aux propriétés de l'imprimante depuis une application](#) > Mac OS X

Mac OS X

- 1** Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
- 2** Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].
- 3** Dans la liste [Sélection de l'imprimante], sélectionnez l'imprimante que vous voulez utiliser, puis configurez-la selon les besoins.
- 4** Une fois l'imprimante configurée, cliquez sur [OK].

Fonctionnement de base du mode d'impression

La procédure suivante indique comment effectuer une impression de base.

1 Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante dans l'application de votre document.

2 Définissez les options nécessaires, puis cliquez sur [OK].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante se ferme.

3 Cliquez sur [OK].

Remarque

- Si le magasin 2 est installé, vous pouvez sélectionner, au choix, le magasin 1 ou le magasin 2 comme magasin prioritaire via le paramètre [Priorité mag.] des [Param. PDL].
- En cas de bourrage, l'impression est interrompue lorsque la page en cours sort de l'imprimante. Une fois le bourrage résolu, l'impression reprend automatiquement à partir de la dernière page imprimée.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'accès aux propriétés de l'imprimante, reportez-vous à la [Accès aux propriétés de l'imprimante depuis une application](#).
- Pour plus d'informations sur [Priorité mag.], reportez-vous à la [Param. PDL](#).
- Pour plus d'informations sur l'élimination d'un bourrage papier, reportez-vous à la [Élimination des brouillages papier survenus au cours de l'impression](#).

Sujets apparentés

[En cas d'incompatibilité de papier](#)

[Annulation d'une tâche d'impression](#)

En cas d'incompatibilité de papier

Si le format ou le type de papier ne correspond pas aux paramètres de la tâche, le périphérique signale une erreur. Cette erreur peut être rectifiée de deux manières :

Continuer d'imprimer en utilisant le papier incompatible

Utiliser la fonction d'alimentation de formulaires pour ignorer l'erreur et imprimer en utilisant le papier incompatible.

Rétablir la tâche d'impression

Annulez l'impression.

Remarque

- Si le paramètre [Redém. auto] du menu [Param. appareil] est activé, le périphérique ignore les paramètres concernant le type et le format de papier et imprime sur le papier chargé, quel qu'il soit. L'impression est temporairement interrompue lorsqu'une erreur est détectée, puis reprend automatiquement après dix secondes.

Référence

- Pour plus d'informations sur [Redém. auto], reportez-vous à la [Param. appareil](#) .

Sujets apparentés


[Poursuite de l'impression avec un papier incompatible](#) 

[Rétablissement de la tâche d'impression](#) 

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > [Fonctionnement de base du mode d'impression](#) > [En cas d'incompatibilité de papier](#) > Poursuite de l'impression avec un papier incompatible

Poursuite de l'impression avec un papier incompatible

1 Pendant que le message d'erreur est affiché, appuyez sur la touche [Démarrage N&B] ou sur la touche [Démarrage Couleur].

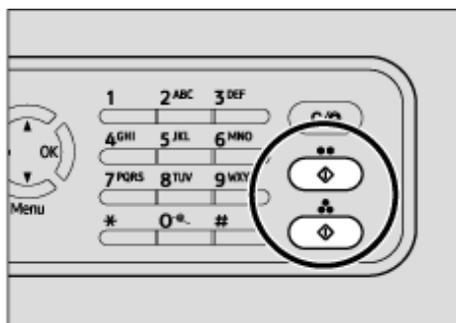

L'impression reprend, quel que soit le papier chargé.


Remarque

- Si le papier n'est pas assez grand pour la tâche d'impression, l'image imprimée sera rognée.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > [Fonctionnement de base du mode d'impression](#) > [En cas d'incompatibilité de papier](#) > Rétablissement de la tâche d'impression

Rétablissement de la tâche d'impression

- 1 Lorsqu'un message d'erreur est affiché, appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt].

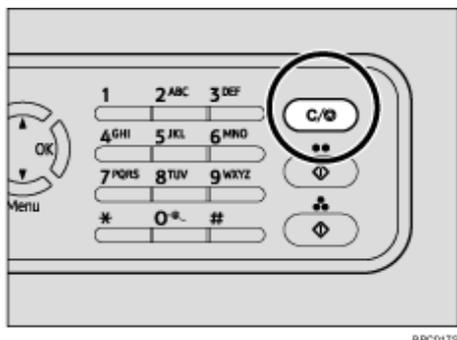

L'impression est annulée.

Annulation d'une tâche d'impression

Vous pouvez annuler des tâches d'impression en utilisant le panneau de configuration du périphérique ou votre ordinateur, en fonction de l'état de la tâche.

Sujets apparentés

[Annulation d'une tâche avant le démarrage de l'impression](#) 

[Annulation d'une tâche d'impression pendant l'impression](#) 

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > [Fonctionnement de base du mode d'impression](#) > [Annulation d'une tâche d'impression](#) > Annulation d'une tâche avant le démarrage de l'impression

Annulation d'une tâche avant le démarrage de l'impression

Annulez la tâche d'impression depuis l'ordinateur.

Windows

- 1 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches de votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez la tâche d'impression que vous souhaitez annuler, cliquez sur le menu [Document], puis cliquez sur [Annuler].

Mac OS X

- 1 Lancez le Centre d'impression.
- 2 Sélectionnez le nom de la tâche que vous souhaitez annuler.
- 3 Cliquez sur l'icône Pause, puis sur l'icône Corbeille.

Remarque

- Si l'imprimante est partagée entre plusieurs ordinateurs, veillez à ne pas annuler la tâche d'impression d'un autre utilisateur.
- Si vous annulez une tâche d'impression déjà traitée, l'impression peut continuer sur quelques pages avant d'être annulée.
- Si vous annulez une tâche Impression sécurisée, le périphérique peut avoir déjà mémorisé certaines pages comme fichier Impression séc. Si c'est le cas, utilisez le panneau de configuration pour supprimer le fichier Impression séc.
- L'annulation d'une tâche d'impression volumineuse peut prendre un certain temps.

Référence


- Pour plus d'informations sur la suppression d'un fichier Impression séc, reportez-vous à la [Suppression d'un fichier Impression séc](#).

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > [Fonctionnement de base du mode d'impression](#) > [Annulation d'une tâche d'impression](#) > Annulation d'une tâche d'impression pendant l'impression

Annulation d'une tâche d'impression pendant l'impression

Supprimez l'impression au moyen du panneau de configuration.

- 1 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt].

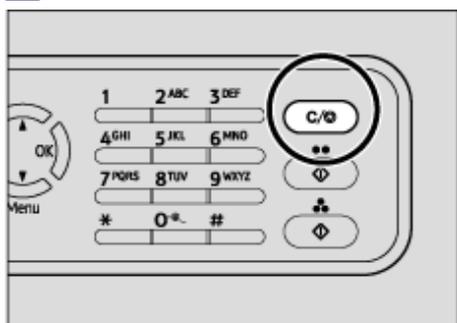

Impression de documents confidentiels

Si vous utilisez la fonction Impression séc, vous pouvez protéger vos impressions au moyen d'un mot de passe. Cela signifie que votre travail d'impression n'est effectué que quand vous avez saisi le mot de passe sur le panneau de configuration du périphérique.

Cette fonction permet d'éviter l'accès à des documents importants par des utilisateurs non autorisés.

Important

- Cette fonction n'est disponible que lors de l'utilisation de pilote PCL, et lors de l'impression depuis un ordinateur muni du système d'exploitation Windows.

Sujets apparentés

[Mémorisation d'un fichier Impression séc !\[\]\(2595c4ec5e506e1313f2d04e63798ab2_img.jpg\)](#)

[Impression d'un fichier Impression séc !\[\]\(d507e37a8cd8885e6c122fd4a72de46a_img.jpg\)](#)

[Suppression d'un fichier Impression séc !\[\]\(3e91d7790f4335b3d14a91930c162b93_img.jpg\)](#)

[Vérification des tâches Impression sécurisée qui ont été annulées !\[\]\(6b3cf1a22ce65500a0b2d35b2ea709df_img.jpg\)](#)

Mémorisation d'un fichier Impression séc

Cette section explique comment mémoriser un fichier Impression séc dans le périphérique au moyen du pilote d'imprimante.

1 Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer sur votre ordinateur.

2 Ouvrez les propriétés du pilote d'imprimante.

3 Cliquez sur l'onglet [Configuration], puis sélectionnez [Impression sécurisée].

Les champs [Mot de passe :] et [ID utilisateur :] deviennent disponibles.

Le champ [ID utilisateur :] contient le nom d'utilisateur d'ouverture de session de votre compte ou l'ID utilisateur que vous avez utilisé pour la tâche Impression sécurisée précédente.

4 Saisissez le mode de passe (de 4 à 8 chiffres) et l'ID utilisateur (un maximum de 9 caractères alphanumériques), puis cliquez sur [OK].

L'ID utilisateur servira à identifier votre fichier Impression séc sur le panneau de configuration du périphérique.

5 Exécutez une commande d'impression.

La tâche d'impression est mémorisée dans le périphérique comme fichier Impression séc. Vous pouvez imprimer le fichier en saisissant le mot de passe avec le panneau de configuration.

Remarque

- Le fichier Impression séc est automatiquement supprimé de la mémoire du périphérique quand il est imprimé, ou quand le périphérique est mis hors tension.
- Le périphérique peut mémoriser simultanément un maximum de 5 tâches ou 5 MB de données Impression séc.
- Même si le périphérique ne peut mémoriser plus de fichier Impression séc, il conserve le nouveau fichier Impression séc pour la période définie dans [Impression séc] sous [Param. appareil] avant de supprimer la tâche. Durant cette période, vous pouvez imprimer ou supprimer le nouveau fichier Impression séc. Vous pouvez également imprimer ou supprimer un fichier Impression séc existant, pour pouvoir mémoriser le nouveau fichier Impression séc.
- Quand un fichier Impression séc est supprimé, le périphérique enregistre automatiquement l'annulation dans un journal. Vous pouvez utiliser ce journal pour identifier les tâches d'impression sécurisée qui ont été annulées.

Référence

- Pour plus d'informations sur [Impression séc], reportez-vous à la [Param. appareil](#) .


Impression d'un fichier Impression séc

Si un fichier Impression séc est mémorisé dans le périphérique, le message "Impression sécurisée verrouillée en attente! Allez dans Outils utilisateur pour la traiter" s'affiche sur le panneau de configuration du périphérique.

```
Impression séc
Allez dans Outil
```

Utilisez la procédure suivante pour déverrouiller et imprimer le fichier Impression séc.

- 1 Lorsque un message Impression sécurisée est affiché, appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

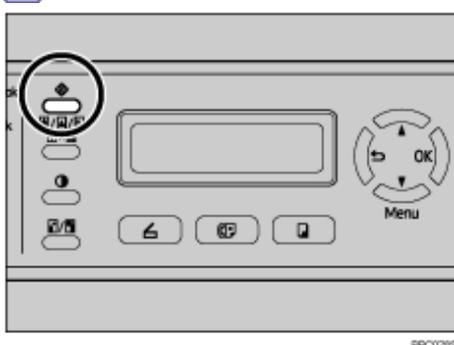

L'écran initial s'affiche.

- 2 Appuyez de nouveau sur la touche [Outils utilisateur].
- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Impression séc], puis appuyez sur la touche [OK].
- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le fichier à imprimer, puis appuyez sur la touche [OK].

```
Impression séc
HH:MM UserID
```

"HH:MM" est l'heure de mémorisation du fichier Impression séc, et "UserID" est l'ID utilisateur saisi à l'aide du pilote d'imprimante.

- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Travaux impr.], puis sur la touche [OK].
- 6 Saisissez le mot de passe à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

Le fichier Impression séc est imprimé.

Remarque

- Utilisez les touches suivantes pour annuler l'opération :
 - [↩]: annule l'opération et revient à l'écran précédent.
 - [Suppression/Arrêt]: annule l'opération et revient à l'écran initial.
- Si le périphérique est en cours d'impression, vous ne pouvez pas imprimer un fichier Impression séc. Le périphérique émet un bip si vous tentez de le faire.
- Pendant la saisie d'un mot de passe au moyen du panneau de configuration, le périphérique ne peut commencer d'autres tâches

d'impression.

- Le fichier Impression séc est automatiquement supprimé de la mémoire du périphérique quand il est imprimé, ou quand le périphérique est mis hors tension.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009


Suppression d'un fichier Impression séc

Si un fichier Impression séc est mémorisé dans le périphérique, le message "Impression sécurisée verrouillée en attente! Allez dans Outils utilisateur pour la traiter" s'affiche sur le panneau de configuration du périphérique.

```
Impression sécur
Allez dans Outil
```

Utilisez la procédure suivante pour supprimer un fichier Impression séc. Il n'est pas nécessaire de saisir un mot de passe pour supprimer un fichier Impression séc.

- 1 Lorsque un message Impression sécurisée est affiché, appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

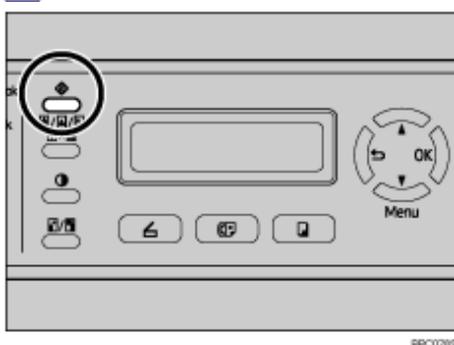

L'écran initial s'affiche.

- 2 Appuyez de nouveau sur la touche [Outils utilisateur].
- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Impression séc], puis appuyez sur la touche [OK].
- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le fichier à supprimer, puis appuyez sur la touche [OK].

```
Impression séc
HH:MM UserID
```

"HH:MM" est l'heure de mémorisation du fichier Impression séc, et "UserID" est l'ID utilisateur saisi à l'aide du pilote d'imprimante.

- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Supp tâche], puis sur la touche [OK].
- 6 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Exécuter], puis appuyez sur la touche [OK].

Le fichier Impression séc est supprimé.

S'il reste des fichiers/journaux Impression sécurisée dans le périphérique, la liste de fichiers/journaux Impression sécurisée réapparaît. S'il n'en reste aucun, l'affichage revient à l'écran initial.

Remarque

- Utilisez les touches suivantes pour annuler l'opération :
 - [↵]: annule l'opération et revient à l'écran précédent.
 - [Suppression/Arrêt]: annule l'opération et revient à l'écran initial.


Vérification des tâches Impression sécurisée qui ont été annulées

Quand un fichier Impression séc est supprimé, le périphérique enregistre automatiquement l'annulation dans un journal. Si le périphérique a créé un journal de suppression, le message "Impression sécurisée verrouillée ignorée! Allez dans Outils utilisateur pour vérifier" s'affiche sur le panneau de configuration du périphérique.

```
Impression sécur
Allez dans Outil
```

Utilisez la procédure suivante pour vérifier les tâches Impression sécurisée qui ont été annulées.

- 1 Lorsque un message Impression sécurisée est affiché, appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

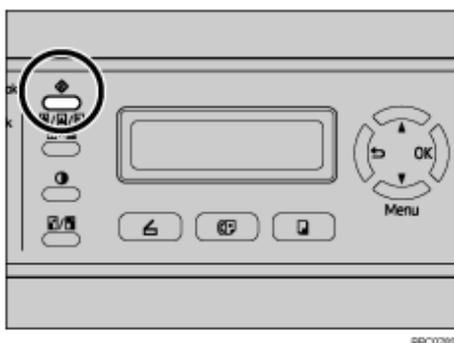

L'écran initial s'affiche.

- 2 Appuyez de nouveau sur la touche [Outils utilisateur].
- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Impression séc], puis appuyez sur la touche [OK].
- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour trouver un fichier dont le nom commence par un "!".

Le "!" indique que la tâche a été annulée.

```
Impression séc
!HH:MM UserID
```

"HH:MM" est l'heure de mémorisation du fichier Impression séc, et "UserID" est l'ID utilisateur saisi à l'aide du pilote d'imprimante.

Pour supprimer l'élément du journal, suivez les étapes ci-après.

- 5 Appuyez sur la touche [OK].
- 6 Vérifiez que l'élément de journal à supprimer est sélectionné, puis appuyez sur la touche [OK].
- 7 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Exécuter], puis appuyez sur la touche [OK].

Le journal est supprimé.

S'il reste des journaux/fichiers Impression séc dans le périphérique, la liste de journaux/fichiers Impression séc réapparaît. S'il n'en reste aucun, l'affichage revient à l'écran initial.

Remarque

- Utilisez les touches suivantes pour annuler l'opération :

- : annule l'opération et revient à l'écran précédent.
- [Suppression/Arrêt]: annule l'opération et revient à l'écran initial.
- Le périphérique conserve les 10 tâches annulées les plus récentes. Si une tâche Impression sécurisée est annulée quand le journal est déjà complet, le plus ancien élément est automatiquement supprimé.
- Le message "Impression sécurisée verrouillée ignorée! Allez dans Outils utilisateur pour vérifier" disparaît et tous les éléments du journal sont supprimés.
- Le journal est supprimé quand le périphérique est mis hors tension.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction d'impression](#) > Utilisation des diverses fonctions d'impression

Utilisation des diverses fonctions d'impression

Cette section décrit brièvement les diverses fonctions d'impression que vous pouvez utiliser en fonction des tâches. Pour plus d'informations sur les fonctions ci-dessous, reportez-vous à l'Aide du pilote d'imprimante.

Important

- Selon le pilote d'imprimante que vous utilisez, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

Sujets apparentés

[Fonctions de qualité d'impression](#) 

[Fonctions d'impression](#) 

Fonctions de qualité d'impression

La qualité d'impression et l'intensité des couleurs peuvent être ajustées en fonction des données d'impression. Quelques-uns des paramètres de qualité d'impression pouvant être définis sont décrits ci-dessous. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Impression de documents couleurs en noir et blanc

Parce que l'impression en noir et blanc est plus rapide que l'impression en couleur, elle est plus efficace pour les documents n'ayant pas besoin d'être imprimés en couleur. Par ailleurs, le noir produit par l'impression en noir et blanc est plus net que celui produit par l'impression couleur.

Economies de toner couleur pendant l'impression

Vous pouvez économiser le toner couleur en imprimant les graphiques et les images avec moins de toner. Le texte est imprimé normalement, reste clair et très lisible.

Cette fonction n'est pas disponible avec Mac OS X.

Changement de méthode d'impression d'images

Vous pouvez choisir d'imprimer en donnant priorité à la qualité ou à la vitesse d'impression. En cas d'impression d'images, plus la définition des images est élevée, plus l'impression prend de temps.

Modification du modèle de trame

Un modèle de trame est une structure de points utilisée pour simuler la couleur ou la teinte d'une image. Si le modèle est modifié, les caractéristiques de l'image changeront également. Vous pouvez sélectionner un modèle adapté à l'image à imprimer.

Modification du modèle de profils couleurs

Vous pouvez sélectionner un modèle de profils couleurs pour ajuster l'intensité des couleurs en fonction de celles affichées à l'écran de l'ordinateur.

Parce que les couleurs à l'écran sont créées au moyen de couleurs RVB, tandis que les celles utilisées pour l'impression sont composées des couleurs CMJN, elles doivent être converties pendant le processus d'impression. Par conséquent, les images sur le papier imprimé n'auront pas exactement le même aspect si vous ne procédez à aucun réglage.

Impression d'images en niveaux de gris avec le noir ou les couleurs CMJN

Vous pouvez imprimer les parties noires ou grises d'une image en utilisant le toner noir uniquement, et non l'ensemble des toners CMJN. Le noir obtenu est plus homogène et plus pur, comparé au noir imprimé avec les toners CMJN.

Utilisation de la fonction ICM (Image Color Matching)

Vous pouvez utiliser la fonction ICM de Windows afin de reproduire les couleurs qui apparaissent à l'écran de l'ordinateur le plus fidèlement possible lorsqu'elles sont imprimées sur papier.

Pour utiliser cette fonction, le profil couleurs doit être ajouté à l'imprimante. Les profils couleurs se trouvent dans le dossier ICM figurant sur le CD-ROM fourni. Pour plus de renseignements sur l'ajout d'un profil couleurs, recherchez "Profil couleurs" dans l'Aide de Windows, puis consultez la rubrique appropriée.

Cette fonction n'est pas disponible avec Mac OS X.

Changement de mode de téléchargement des polices TrueType sur le périphérique

Lorsque vous imprimez des documents contenant des caractères de la police TrueType, vous risquez d'obtenir des caractères tronqués ou déformés. Vous pouvez résoudre ce problème en changeant de mode de téléchargement des polices TrueType. Vous pouvez préciser si les polices TrueType sont téléchargées en tant que polices TrueType, images bitmaps ou graphiques.

 Remarque

- Si vous effectuez une impression couleur avec Mac OS X, les parties noires et grises sont imprimées avec toutes les couleurs CMJN. Si vous souhaitez imprimer des parties en niveaux de gris avec le toner noir uniquement, imprimez le document en mode noir et blanc.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Fonctions d'impression

Vous pouvez préciser la forme des documents imprimés en fonction de vos objectifs. Cette section décrit brièvement certains paramètres qu'il est possible de spécifier. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Impression de plusieurs copies d'un document

Vous pouvez imprimer plusieurs copies du même document.

Assemblage en lots de documents

Vous pouvez imprimer les copies d'un document de plusieurs pages par ensemble de copies (P1, P2, P1, P2...). Si cette fonction n'est pas utilisée lorsque vous imprimez plusieurs copies, les copies seront imprimées par lots de pages (P1, P1, P2, P2...). Cette fonction est notamment utile en cas de réalisation de supports de présentation.

Modification de l'orientation ou de la rotation de l'image

Vous pouvez modifier l'orientation d'une image en sélectionnant le mode portrait ou paysage. Vous pouvez également faire pivoter l'image de 180 degrés. Utilisez la rotation pour rectifier une image à l'envers lorsque vous utilisez un papier avec un haut et un bas prédéfinis (papier à en-tête par exemple).

Impression de plusieurs pages par feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Cette fonction permet de sélectionner automatiquement le pourcentage de réduction ou d'agrandissement approprié en fonction du format de papier et du nombre de pages désiré sur chaque feuille.

Impression des deux côtés du papier (recto verso)

Vous pouvez imprimer les deux faces du papier, et les options de reliure comprennent la brochure.

La reliure brochure n'est pas disponible avec Mac OS X.

Réduction ou agrandissement du document

Vous pouvez réduire ou agrandir les documents selon un taux spécifique, de 25 % à 400 %, par incréments de 1 %. Vous pouvez également réduire ou agrandir automatiquement des documents pour un format de papier spécifique. Cette fonction est notamment utilisée en cas d'impression de pages Web.

Si l'option [Activer pap. grand format] est sélectionnée, l'échelle des documents au format A3/11" × 17"/B4/8K peut être ajustée pour l'impression.

La fonction [Activer pap. grand format] n'est pas disponible avec Mac OS X.

Impression avec page de couverture

Vous pouvez ajouter une page de couverture à votre tâche d'impression.

Vous pouvez choisir de laisser la page de couverture vierge, ou d'imprimer la première page du document sur la page de couverture. Si une page de couverture est insérée dans un projet recto verso, vous pouvez également imprimer le verso de cette page.

Le papier utilisé pour la page de couverture peut être identique à celui des autres pages, ou différent.

Impression sur papier au format personnalisé

Vous pouvez imprimer sur du papier de format non standard, à condition d'en préciser les dimensions (format personnalisé).

Superposition d'images ou de texte sur les copies (filigrane)

Vous pouvez surimprimer du texte et des images en filigrane sur vos documents. Plusieurs filigranes prédéfinis sont fournis. Vous pouvez également créer vos propres filigranes.

Ecran en mode Copieur

Cette section fournit des informations sur l'écran lorsque le périphérique est en mode Copieur.

Par défaut, l'écran apparaît en mode Copieur au démarrage du périphérique. Si l'écran du scanner ou du fax apparaît à l'écran, appuyez sur la touche [Copie] du panneau de configuration pour afficher l'écran du copieur.

Ecran en mode Veille

Prêt	A4
100% Mix	01

- Première ligne :
Indique l'état actuel du périphérique et le format du papier.
- Seconde ligne :
Indique le pourcentage de réduction ou d'agrandissement en cours, la qualité de la copie et le nombre de copies.

Remarque

- Le mode de démarrage peut être précisé dans la section [Mode défaut] du menu [Param. Admin.].

Référence

- Pour plus d'informations sur le [Mode défaut], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .


Fonctionnement de base en mode Copieur

Cette section décrit les principales étapes à suivre pour réaliser une photocopie.

★ Important

- Si vous placez simultanément un original dans le chargeur automatique de documents et un autre sur la vitre, l'original placé dans le chargeur automatique de documents est prioritaire sur celui placé sur la vitre.

1 Appuyez sur la touche [Copie].

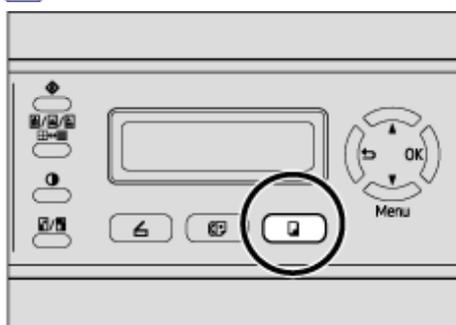


2 Placez l'original sur la vitre ou dans le chargeur automatique de documents.

Si nécessaire, définissez les paramètres de photocopie avancée.

3 Pour réaliser plusieurs photocopies, entrez le nombre de copies au moyen des touches numériques.

4 Appuyez sur la touche [Démarrage N&B] ou sur la touche [Démarrage Couleur].

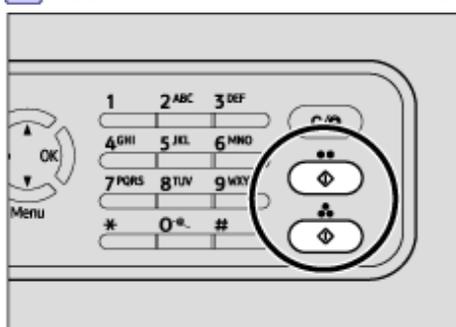

Pour obtenir des photocopies noir et blanc, appuyez sur la touche [Démarrage N&B].

Pour obtenir des photocopies couleur, appuyez sur la touche [Démarrage Couleur].

↓ Remarque

- Le nombre maximum de copies est de 99.
- Vous pouvez sélectionner le format de papier pour l'impression de copies dans le réglage [Sélec papier] sous les paramètres de copie.
- Lorsque vous réalisez plusieurs copies d'un document de plusieurs pages, définissez le paramètre [Tri] dans le menu des paramètres de copie, afin d'obtenir des lots assemblés ou des lots page par page.
- En cas de bouchage, l'impression est interrompue lorsque la page en cours sort de l'imprimante. Une fois le bouchage résolu, l'impression reprend automatiquement à partir de la dernière page imprimée.

- En cas de bourrage dans le chargeur automatique de documents, l'impression est immédiatement annulée. Le cas échéant, relancez l'impression à partir de la page à l'origine du bourrage.

Référence

- Pour placer l'original, reportez-vous à la [Placement des originaux](#) .
- Pour définir des paramètres de photocopie avancée, reportez-vous à la [Création de copies de taille supérieure ou inférieure](#) , [Combinaison de pages multiples](#) , [Réalisation de copies recto verso](#)  et à la [Définition des paramètres de numérisation](#) .
- Pour plus d'informations sur [Sélec papier],ou [Tri] reportez-vous à la [Paramètres de copie](#) .
- Pour plus d'informations sur l'élimination d'un bourrage papier, reportez-vous à la [Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression](#)  ou la [Elimination des bourrages papier survenus pendant la numérisation](#) .

Sujets apparentés

[Annulation d'une copie](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Annulation d'une copie

Utilisez la procédure suivante pour annuler une copie.

Pendant la numérisation de l'original


Si la copie est annulée alors que le périphérique numérise l'original, la copie est annulée immédiatement et rien n'est imprimé.

Lorsque l'original est placé dans le chargeur automatique de documents, la numérisation s'arrête une fois la page en cours chargée.


En cours d'impression

Si la copie est annulée en cours d'impression, la procédure de photocopie est annulée après l'impression de la page en cours.

- 1 Appuyez sur la touche [Copie].

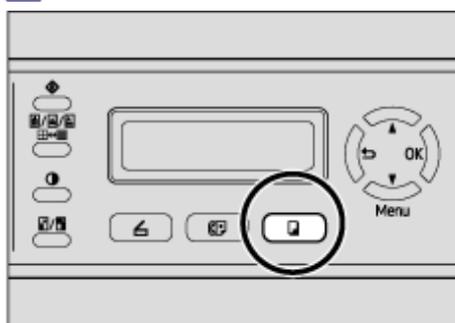

- 2 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt].

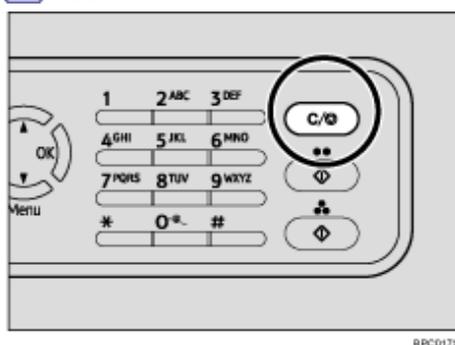


Création de copies de taille supérieure ou inférieure

Cette section explique comment spécifier le pourcentage d'agrandissement ou de réduction pour la tâche en cours.

Echelle

Le taux de mise à l'échelle peut être défini de deux manières : en utilisant un taux prédéfini ou en précisant un taux spécifique.

- Taux prédéfini

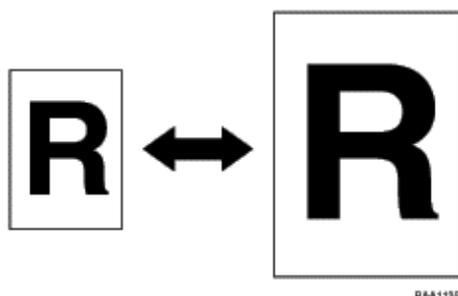

120V

50 %, 65 %, 78 %, 93 %, 129 %, 155 %, 200 %, 400 %

220-240V

50 %, 71 %, 82 %, 93 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %


- Taux spécifique



25 % à 400 % par incréments de 1 %.

Utilisez cette procédure pour spécifier le pourcentage de réduction ou d'agrandissement pour la tâche en cours.

- 1 Appuyez sur la touche [Réduction/Agrandissement].

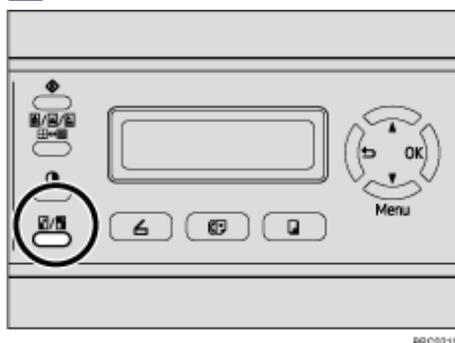

- 2 Appuyez sur la touche [Réduction/Agrandissement] ou sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le taux voulu, puis appuyez sur la touche [OK].

- 3 Si [Perso 25-400 %] a été sélectionné, précisez le taux voulu à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche [OK].

Remarque

- Utilisez les touches suivantes pour annuler les paramètres :
 - [↵] : annule les modifications des paramètres et renvoie à l'écran précédent.
 - [Suppression/Arrêt] : annule les modifications des paramètres et renvoie à l'écran initial.
- Vous pouvez modifier le réglage par défaut pour [Réduc/Aggrand.] pour que les photocopies soient toujours avec le pourcentage défini.
- Les paramètres de tâches temporaires sont effacés dans les cas suivants :
 - Si aucune entrée n'est reçue au cours de la période indiquée dans le champ [Auto efface.] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si vous appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si le mode du périphérique est modifié.
 - Si le périphérique est éteint.
 - Si les paramètres prédéfinis du périphérique sont modifiés pour le même paramètre.

Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Réduc/Aggrand.], reportez-vous à la [Paramètres de copie](#) .
- Pour plus d'informations sur la fonction [Auto efface.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

Combinaison de pages multiples

Cette section explique comment régler le périphérique de manière à ce qu'il combine les pages multiples d'un original sur une seule feuille de papier.

Il y a deux façons de combiner des pages multiples : Copie 2-en-1/4-en-1 et Copie carte ID.

Copie 2-en-1/4-en-1

Vous pouvez copier deux ou quatre pages d'un original sur une seule feuille de papier.

Copie carte ID

Vous pouvez copier les deux faces d'une carte d'identité, ou d'un autre petit document, sur une seule feuille de papier.

Sujets apparentés

[Copie de deux ou quatre pages sur une feuille](#) 

[Copie des deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.](#) 

Copie de deux ou quatre pages sur une feuille

Cette section explique comment régler le mode 2-en-1/4-en-1 pour la tâche en cours.


★ Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsque l'original est placé dans l'ADF et non lorsqu'il est placé sur la vitre.
- Pour utiliser cette fonction, le format de papier utilisé pour l'impression doit être défini sur A4, Letter ou Légal.


Mode 2-en-1

Vous pouvez photocopier deux pages d'un original sur une seule feuille de papier. En fonction de l'orientation de l'original, le format des copies peut être sélectionné parmi les options suivantes :

- Portrait

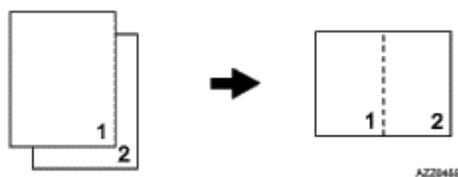

- Paysage

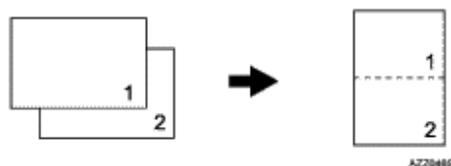


La mise à l'échelle est prédéfinie en fonction du format de papier : 71 % pour le format A4, 65 % pour le format Letter et 60 % pour le format Légal.


Mode 4-en-1

Vous pouvez copier quatre pages d'un original sur une seule feuille de papier. En fonction de l'orientation de l'original, le format des copies peut être sélectionné parmi les options suivantes :


- Portrait Rang

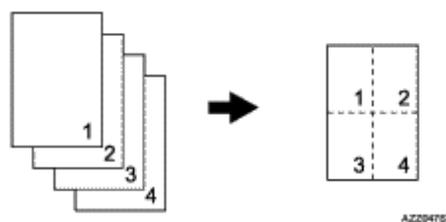


- Portrait Colonne

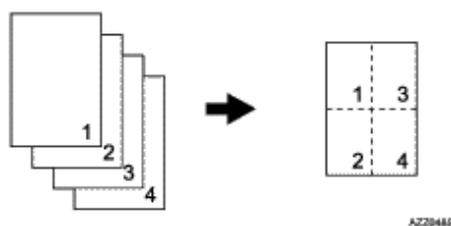

- Paysage Rang

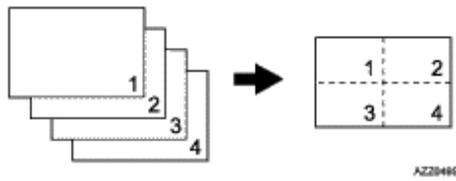


- Paysage Colonne

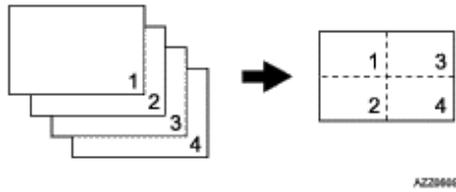

La mise à l'échelle est prédéfinie sur 50 %, quel que soit le format du papier à imprimer.

Utilisez cette procédure pour régler le mode 2-en-1/4-en-1 pour la tâche en cours.

- 1 Appuyez sur la touche [Réduction/Agrandissement].

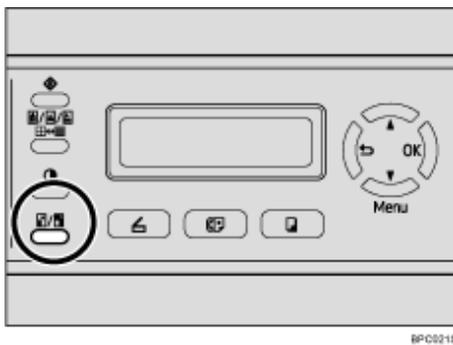

- 2 Appuyez sur la touche [Réduction/Agrandissement] ou sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le mode [2in1] ou [4in1], puis appuyez sur la touche [OK].

- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le format de papier à imprimer souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

- Si le mode [2in1] a été choisi, sélectionnez [Portrait] ou [Paysage].
- Si le mode [4in1] a été choisi, sélectionnez [Portrait Rang], [Portrait Colonne], [Paysage Rang] ou [Paysage Colonne].

Remarque

- Utilisez les touches suivantes pour annuler les paramètres :
 - [↩] : annule les modifications des paramètres et renvoie à l'écran précédent.
 - [Suppression/Arrêt] : annule les modifications des paramètres et renvoie à l'écran initial.
- Vous pouvez modifier le paramètre par défaut [Réduc/Aggrand.] de manière à toujours photocopier en mode 2-en-1 ou 4-en-1.
- Les paramètres de tâches temporaires sont effacés dans les cas suivants :
 - Si aucune entrée n'est reçue au cours de la période indiquée dans le champ [Auto efface.] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si vous appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si le mode du périphérique est modifié.
 - Si le périphérique est éteint.
 - Si les paramètres prédéfinis du périphérique sont modifiés pour le même paramètre.

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Réduc/Aggrand.], reportez-vous à la [Paramètres de copie](#) .
- Pour plus d'informations sur la fonction [Auto efface.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction de copie](#) > [Combinaison de pages multiples](#) > Copie des deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.

Copie des deux faces d'une carte d'identité sur une seule page.

Cette section explique comment copier les deux faces d'une carte d'identité, ou d'un autre petit document, sur une seule feuille de papier.

Lors de la copie sur un papier au format A4, vous pouvez copier des documents plus petits que le format A5. De la même façon, lors de la copie sur un papier au format Letter, vous pouvez copier des documents plus petits que le format Half Letter.

★ Important


- Cette fonction n'est disponible que lorsque l'original est placé sur la vitre, et non lorsqu'il est placé dans l'ADF.
- Pour utiliser cette fonction, le format de papier utilisé pour l'impression doit être défini sur A4 ou Letter.



FR BPC0868

Pour utiliser cette fonction, passez d'abord en mode Copie carte ID pour la tâche en cours, puis effectuez la copie de carte d'identité.

1 Appuyez sur la touche [Réduction/Agrandissement].

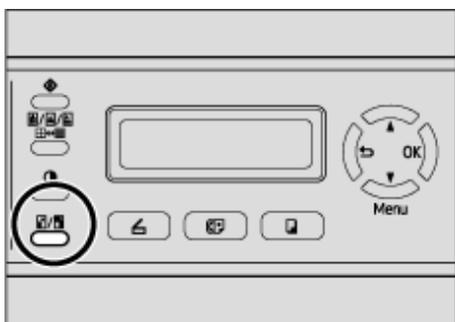


BPC0218

2 Appuyez sur la touche [Réduction/Agrandissement] ou sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Copie carteID], puis appuyez sur la touche [OK].

Le périphérique est désormais en mode Copie carte ID. Suivez les étapes ci-après pour effectuer une copie de carte d'identité.

3 Placez l'original avec le recto vers le bas et la partie supérieure vers l'arrière de la vitre.

Placez l'original au centre de la zone de numérisation A5/Half Letter.

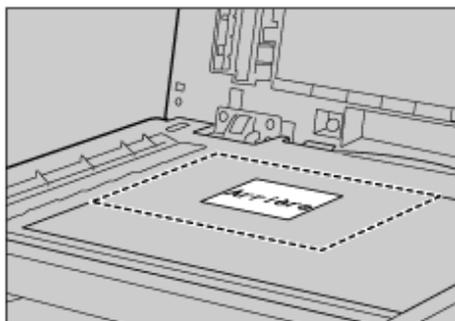

FR BPC0079

4 Appuyez sur la touche [Démarrage N&B] ou sur la touche [Démarrage Couleur].

Un message s'affiche pour vous demander de placer l'original avec le verso vers le bas sur la vitre.

5 Dans les 30 secondes, placez le verso de l'original vers le bas et la partie supérieure à l'arrière de la vitre, puis appuyez de nouveau sur la touche [Démarrage N&B] ou [Démarrage Couleur].

Utilisez le même mode (couleur ou noir et blanc) pour les deux côtés.

↓ Remarque

- Utilisez les touches suivantes pour annuler les paramètres :
 - [↩] : annule les modifications des paramètres et renvoie à l'écran précédent.
 - [Suppression/Arrêt] : annule les modifications des paramètres et renvoie à l'écran initial.
- Si vous ne copiez pas le verso dans les 30 secondes qui suivent le recto, la tâche est annulée.
- Quel que soit le réglage de réduction ou d'agrandissement du périphérique, une copie de carte d'identité est toujours à 100 %.
- Vous pouvez modifier le réglage par défaut pour [Réduc/Aggrand.] pour que les photocopies soient toujours effectuées en mode Copie carte ID.
- Le réglage de cette fonction pour la tâche en cours désactive temporairement et automatiquement le réglage [Cop. RectoVerso].
Cependant, après la suppression du réglage de la tâche actuelle, la fonction de copie recto verso redevient automatiquement active.
- Les paramètres de tâches temporaires sont effacés dans les cas suivants :
 - Si aucune entrée n'est reçue au cours de la période indiquée dans le champ [Auto efface.] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si vous appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si le mode du périphérique est modifié.
 - Si le périphérique est éteint.

☰ Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Réduc/Aggrand.], reportez-vous à la [Paramètres de copie](#) .
- Pour plus d'informations sur la fonction [Auto efface.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

Réalisation de copies recto verso

Cette section explique comment effectuer des copies recto verso en copiant des documents à une face sur le recto et le verso du papier.


★ Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsque l'original est placé dans l'ADF et non lorsqu'il est placé sur la vitre.
- Le papier doit être alimenté depuis le magasin 1 ou 2, pas depuis le plateau d'alimentation feuille à feuille (bypass).
- Le format du papier doit être A4, B5, Letter, Légal ou Executive
- Le type de papier doit être fin, normal, recyclé, couleur, réimprimé ou préperforé.


Il existe deux options d'orientation de copie :

Haut vers le haut

- Portrait

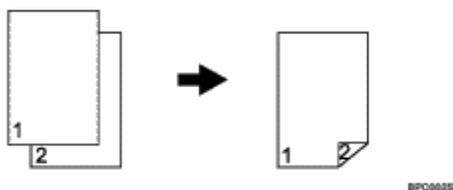


- Paysage

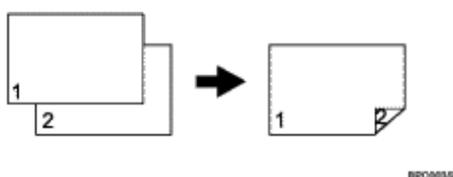


Haut vers le bas

- Portrait

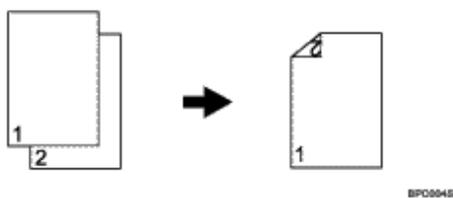


- Paysage

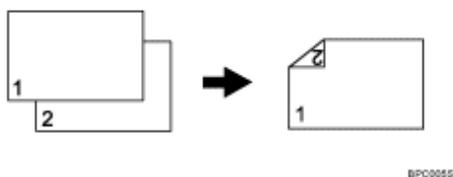


Utilisez cette procédure pour régler le périphérique de manière à effectuer des copies recto verso.

1 Appuyez sur la touche [Copie].

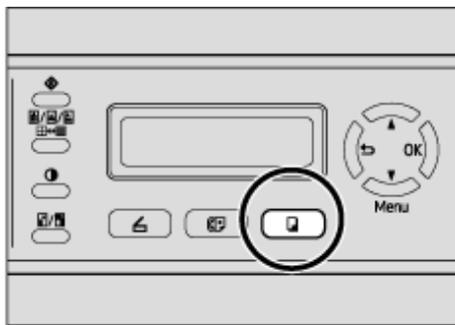

2 Appuyez sur une touche du menu.

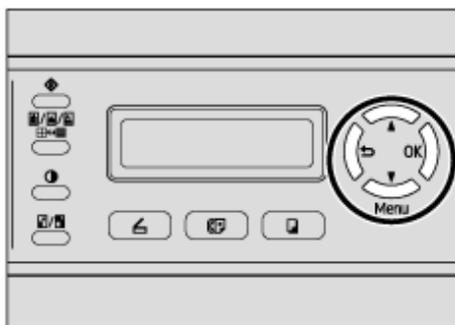

3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Cop. RectoVerso], puis appuyez sur la touche [OK].

4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner l'orientation de copie parmi [Haut vers Haut] ou [Haut vers Bas], puis appuyez sur la touche [OK].

5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner l'orientation parmi [Portrait] ou [Paysage], puis sur la touche [OK].

6 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

7 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

"Recto/Verso" s'affiche, et signale que le périphérique est désormais en mode de copie recto verso.

Remarque

- Utilisez les touches suivantes pour annuler les paramètres :
 - [↵] : annule les modifications des paramètres et renvoie à l'écran précédent.
 - [Suppression/Arrêt] : annule les modifications des paramètres et renvoie à l'écran initial.
- Après le réglage de cette fonction, toutes les copies suivantes seront recto verso, sauf si vous annulez le réglage en sélectionnant [OFF] pour [Cop. RectoVerso].
- Le réglage de cette fonction désactive automatiquement le réglage [Copie carteID].

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction de copie](#) > Définition des paramètres de numérisation

Définition des paramètres de numérisation

Cette section explique comment spécifier la densité et la qualité d'image pour la tâche en cours.

Sujets apparentés

[Réglage de la densité de l'image](#) 

[Sélection du type de document en fonction de l'original](#) 


 Haut |  Précédent • Suivant  |

Réglage de la densité de l'image

Cette section explique comment régler la densité de l'image pour la tâche en cours.

Cinq niveaux de densité de l'image sont disponibles. Plus le niveau de densité est élevé, plus l'impression est foncée.

1 Appuyez sur la touche [Densité].

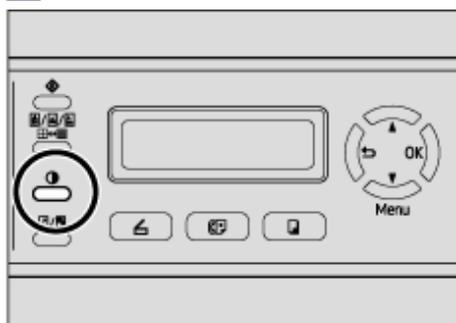

BP00226

2 Appuyez sur la touche [Densité] ou sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le niveau de densité souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

Remarque

- Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] ou sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler la modification actuelle et retourner à l'écran initial.
- Vous pouvez modifier le réglage par défaut pour [Densité] pour toujours effectuer des copies avec le même niveau de densité déterminé.
- Les paramètres de tâches temporaires sont effacés dans les cas suivants :
 - Si aucune entrée n'est reçue au cours de la période indiquée dans le champ [Auto efface.] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si vous appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si le mode du périphérique est modifié.
 - Si le périphérique est éteint.
 - Si les paramètres prédéfinis du périphérique sont modifiés pour le même paramètre.

Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Densité], reportez-vous à la [Paramètres de copie](#).
- Pour plus d'informations sur la fonction [Auto efface.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#).

Sélection du type de document en fonction de l'original

Cette section explique comment sélectionner le type de document correspondant le mieux à l'original que vous numérisez.

Trois types de document sont prévus :

Texte

Sélectionnez cette option lorsque l'original contient uniquement du texte, qu'il est dénué de toute photographie ou image.

Photos


Sélectionnez cette option lorsque l'original contient uniquement des photographies ou images. Utilisez ce mode pour les types d'originaux suivants :

- Photographies
- Pages entièrement ou principalement composées de photographies ou d'images (par exemples les pages de magazine).

Mix

Sélectionnez cette option lorsque l'original contient à la fois du texte et des photographies ou images.

1 Appuyez sur la touche [Qualité d'image].

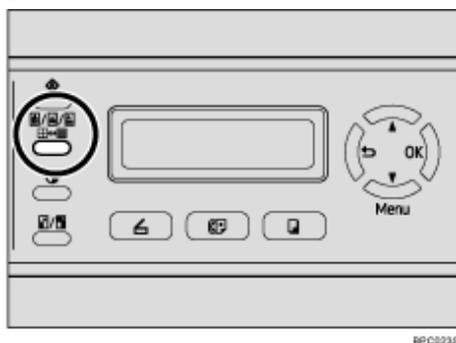

2 Appuyez sur la touche [Qualité d'image] ou sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le type de document souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

Remarque

- Appuyez sur la touche [↵] ou sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler la modification actuelle et retourner à l'écran initial.
- Vous pouvez modifier le réglage par défaut pour [Qualité] pour toujours effectuer des copies avec le type de document déterminé.
- Les paramètres de tâches temporaires sont effacés dans les cas suivants :
 - Si aucune entrée n'est reçue au cours de la période indiquée dans le champ [Auto efface.] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si vous appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si le mode du périphérique est modifié.
 - Si le périphérique est éteint.
 - Si les paramètres prédéfinis du périphérique sont modifiés pour le même paramètre.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'option [Qualité], reportez-vous à la [Paramètres de copie](#) .
- Pour plus d'informations sur la fonction [Auto efface.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

 Haut |  Précédent • Suivant  |


Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction de numérisation](#) > Ecran en mode Scanner

Ecran en mode Scanner

Cette section fournit des informations sur l'écran en mode Scanner.

Par défaut, l'écran apparaît en mode Copieur au démarrage du périphérique. Si l'écran du copieur ou du fax est affiché, appuyez sur la touche [Scanner] du panneau de configuration pour passer à l'écran du scanner.

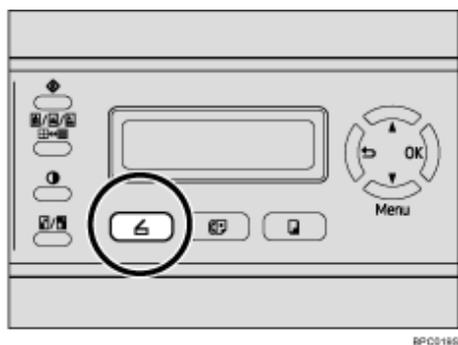

Ecran en mode Veille

Prêt
Appuyez sur Adr.

Remarque

- Le mode Scanner ne peut pas être spécifié comme mode de démarrage.

Enregistrement des destinations de numérisation

Cette section explique comment enregistrer les destinations de numérisation dans le carnet d'adresses. Pour envoyer des fichiers numérisés vers une adresse e-mail (Scan vers E-mail), un serveur FTP (Scan vers FTP) ou un dossier partagé sur un ordinateur du réseau (Scan vers Dossier), vous devez tout d'abord enregistrer la destination dans le carnet d'adresses à l'aide du navigateur Web.

Important

- Les données du carnet d'adresses pourraient être endommagées ou perdues soudainement. Le cas échéant, la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée. Prenez soin de créer régulièrement des fichiers de sauvegarde des données du carnet d'adresses.
- Selon votre réseau, les fonctions Scan vers FTP et Scan vers Dossier peuvent nécessiter un nom et mot de passe d'utilisateur correctement saisis dans les informations de destination. Dans ces cas, après l'enregistrement de destinations, vérifiez que le nom et le mot de passe d'utilisateur sont correctement saisis en envoyant des documents tests vers ces destinations.

Le carnet d'adresses peut contenir jusqu'à 100 entrées, dont 20 saisies de numérotation rapide.

Les destinations enregistrées en tant que saisies de numérotation rapide peuvent être sélectionnées en appuyant sur la touche multifonction correspondante.

- 1** Lancez le logiciel de navigateur Web, puis accédez au périphérique en saisissant son adresse IP.
- 2** Cliquez sur la [Touche multifonction] ou sur [Dest. numérisation].
- 3** Depuis la liste [Ajout nouveau type], sélectionnez [E-mail], [FTP] ou [Dossier].
- 4** Enregistrez les informations requises.
Ces dernières varient en fonction du type de destination. Pour plus d'informations, reportez-vous aux tableaux ci-dessous.
- 5** Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.
- 6** Cliquez sur [Soumettre].
- 7** Fermez le navigateur Web.

Paramètres Scan vers E-mail

Paramètres Scan vers E-mail Rafraîchir

Touche multifonction :
 Nom complet (requis) :
 Adresse E-mail de destination (requis) :
 Expéditeur (optionnel) :
 Objet (requis) :
 Nom de l'expéditeur (optionnel) :
 Format fichier pour couleur/gris : PDF
 Format fichier pour N/B : TIFF
 Format du document : LTR 8.5x11
 Résolution : 300x300 dpi
 Densité :

Veuillez entrer le mot de passe administrateur

Elément	Paramètre	Description
Touche multifonction	Facultatif	A sélectionner lorsque la destination est définie en tant que saisie de numérotation rapide.
Nom complet	Requis	Nom de la destination. Le nom spécifié à cet endroit sera affiché à l'écran lors de la sélection d'une destination de numérisation. Peut contenir un maximum de 16 caractères.
Adresse E-mail de destination	Requis	Adresse e-mail de la destination. Peut contenir un maximum de 64 caractères.
Expéditeur	Facultatif	L'adresse e-mail à laquelle la notification est envoyée. Peut contenir un maximum de 64 caractères.
Objet	Requis	Objet de l'e-mail. Peut contenir un maximum de 64 caractères.
Nom de l'expéditeur	Facultatif	Nom de l'expéditeur de l'e-mail. Le nom défini ici sera signalé sous le champ "De" ou un champ semblable de l'application de messagerie du destinataire. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Format fichier pour couleur/gris	Requis	Format du fichier numérisé en cas de numérisation couleur. Vous pouvez sélectionner PDF ou JPEG. Le format PDF prend en charge plusieurs pages dans un document, ce qui n'est pas le cas du format JPEG.
Format fichier pour N/B	Requis	Format du fichier numérisé en cas de numérisation noir et blanc. Vous pouvez sélectionner le format PDF ou TIFF. Les deux formats prennent en charge plusieurs pages dans un document.
Format du document	Facultatif	Sélectionnez le format de numérisation de l'original parmi A5, B5, A4, Executive, STMT, Letter, Légal ou un format personnalisé. Si vous sélectionnez un format personnalisé, sélectionnez [mm] ou [inch], puis définissez la largeur et la longueur.
Résolution	Facultatif	Sélectionnez la résolution de numérisation parmi 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400 ou 600x600 dpi.
Densité	Facultatif	Déterminez la densité d'image en cliquant sur les touches de gauche ou de droite.  est le plus clair, et  est le plus sombre.

Paramètres Scan vers FTP

Paramètres Scan vers FTP Rafraîchir

- Touche multifonction :
- Nom complet (requis) :
- Nom hôte ou Adresse IP (requis) :
- Format fichier pour couleur/gris : PDF
- Format fichier pour N/B : TIFF
- Nom utilisateur FTP (option) :
- Mot de passe (option) :
- Répertoire (option) :
- Expéditeur (option) :
- Format du document : LTR 3.5x11
- Résolution : 300x300 dpi
- Densité :

Veuillez entrer le mot de passe administrateur

Elément	Paramètre	Description
Touche multifonction	Facultatif	A sélectionner lorsque la destination est définie en tant que saisie de numérotation rapide.
Nom complet	Requis	Nom de la destination. Le nom spécifié à cet endroit sera affiché à l'écran lors de la sélection d'une destination de numérisation. Peut contenir un maximum de 16 caractères.
Nom hôte ou Adresse IP	Requis	Nom ou adresse IP du serveur FTP. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Format fichier pour couleur/gris	Requis	Format du fichier numérisé en cas de numérisation couleur. Vous pouvez sélectionner PDF ou JPEG. Le format PDF prend en charge plusieurs pages dans un document, ce qui n'est pas le cas du format JPEG.
Format fichier pour N/B	Requis	Format du fichier numérisé en cas de numérisation noir et blanc. Vous pouvez sélectionner le format PDF ou TIFF. Les deux formats prennent en charge plusieurs pages dans un document.
Nom utilisateur FTP	Facultatif	Nom d'utilisateur pour la connexion au serveur FTP. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Mot de passe	Facultatif	Mot de passe pour la connexion au serveur FTP. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Répertoire	Facultatif	Le nom du répertoire du serveur FTP dans lequel les fichiers numérisés sont stockés. Peut contenir un maximum de 64 caractères.
Expéditeur	Facultatif	L'adresse e-mail à laquelle la notification est envoyée. Peut contenir un maximum de 64 caractères.
Format du document	Facultatif	Sélectionnez le format de numérisation de l'original parmi A5, B5, A4, Executive, STMT, Letter, Légal ou un format personnalisé. Si vous sélectionnez un format personnalisé, sélectionnez [mm] ou [inch], puis définissez la largeur et la longueur.
Résolution	Facultatif	Sélectionnez la résolution de numérisation parmi 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400 ou 600x600 dpi.
Densité	Facultatif	Déterminez la densité d'image en cliquant sur les touches de gauche ou de droite.  est le plus clair, et  est le plus sombre.

Paramètres Scan vers Dossier

Elément	Paramètre	Description
Touche multifonction	Facultatif	A sélectionner lorsque la destination est définie en tant que saisie de numérotation rapide.
Nom complet	Requis	Nom de la destination. Le nom spécifié à cet endroit sera affiché à l'écran lors de la sélection d'une destination de numérisation. Peut contenir un maximum de 16 caractères.
Nom service	Requis	Chemin d'accès au répertoire dans lequel les fichiers numérisés seront stockés. Comprend l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur de destination, ainsi que le nom du dossier partagé. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Domaine	Facultatif	Si l'ordinateur de destination est membre d'un domaine de service d'annuaire Active Directory, veuillez en préciser le nom. Peut contenir un maximum de 15 caractères.
Nom utilisateur	Facultatif	Nom d'utilisateur pour la connexion à l'ordinateur de destination. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Mot de passe	Facultatif	Mot de passe pour la connexion à l'ordinateur de destination. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Répertoire	Facultatif	Répertoire du dossier partagé dans lequel les fichiers numérisés seront enregistrés. Peut contenir un maximum de 64 caractères.
Format fichier pour couleur/gris	Requis	Format du fichier numérisé en cas de numérisation couleur. Vous pouvez sélectionner PDF ou JPEG. Le format PDF prend en charge plusieurs pages dans un document, ce qui n'est pas le cas du format JPEG.
Format fichier pour N/B	Requis	Format du fichier numérisé en cas de numérisation noir et blanc. Vous pouvez sélectionner le format PDF ou TIFF. Les deux formats prennent en charge plusieurs pages dans un document.
Format du document	Facultatif	Sélectionnez le format de numérisation de l'original parmi A5, B5, A4, Executive, STMT, Letter, Légal ou un format personnalisé. Si vous sélectionnez un format personnalisé, sélectionnez [mm] ou [inch], puis définissez la largeur et la longueur.
Résolution	Facultatif	Sélectionnez la résolution de numérisation parmi 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400 ou 600x600 dpi.

 Remarque

- Pour envoyer des fichiers par e-mail, les paramètres SMTP et DNS doivent être correctement définis.
- Si vous utilisez la fonction Scan vers E-mail, sélectionnez un fuseau horaire selon votre position pour envoyer les e-mails avec la date et l'heure correctes.
- Pour envoyer des fichiers vers un serveur FTP ou un ordinateur, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le répertoire doivent être correctement configurés.
- Si vous utilisez la fonction Scan vers Dossier sur un réseau qui utilise un répertoire actif, vous devez d'abord déterminer le nom du serveur et le nom du domaine dans les paramètres DNS.
- La destination Scan vers Dossier doit fonctionner sur l'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows 2000/XP/Vista et Windows Server 2003/2003 R2/2008 ainsi que Mac OS X.
- Les destinations de numérisation ne peuvent pas être enregistrées à l'aide du panneau de configuration.

 Référence

- Pour un envoi test de fichiers vers une destination Scan vers FTP ou Scan vers Dossier, reportez-vous à la [Numérisation à partir du panneau de configuration](#) .
- Pour plus d'informations sur la création de fichiers de sauvegarde, reportez-vous à la [Sauvegarde des paramètres du périphérique](#) .
- Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP et DNS, reportez-vous à la [Configuration des paramètres DNS](#)  et la [Configuration des paramètres SMTP](#) .
- Pour plus d'informations sur les paramètres de fuseau horaire, reportez-vous à la [Configuration des paramètres SMTP](#) .
- Pour plus d'informations sur l'utilisation du navigateur Web, reportez-vous à la [Utilisation du navigateur Web](#) .

Sujets apparentés

[Modification des destinations de numérisation](#) 

[Suppression de destinations de numérotation](#) 

Modification des destinations de numérisation

Cette section explique comment modifier les informations relatives aux destinations enregistrées.

- 1** Lancez le logiciel de navigateur Web, puis accédez au périphérique en saisissant son adresse IP.
- 2** Cliquez sur [Dest. numérisation].
- 3** Sélectionnez l'entrée à modifier, puis cliquez sur [Édition].
- 4** Effectuez les modifications nécessaires.
- 5** Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.
- 6** Cliquez sur [Soumettre].
- 7** Fermez le navigateur Web.

Remarque

- Vous pouvez désassigner la saisie de numérotation rapide d'une touche multifonction à partir de la page [Touche multifonction]. Pour cela, sélectionnez l'entrée souhaitée, cliquez sur [Exclu], puis cliquez de nouveau sur [Exclu] sur la page de confirmation.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'utilisation du navigateur Web, reportez-vous à la [Utilisation du navigateur Web](#) .

Suppression de destinations de numérotation

Cette section explique comment supprimer les destinations enregistrées.

- 1** Lancez le logiciel de navigateur Web, puis accédez au périphérique en saisissant son adresse IP.
- 2** Cliquez sur [Dest. numérisation].
- 3** Sélectionnez l'entrée à supprimer, puis cliquez sur [Supprimer].
- 4** Confirmez que l'entrée sélectionnée correspond à celle que vous souhaitez supprimer.
- 5** Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.
- 6** Cliquez sur [Supprimer].
- 7** Fermez le navigateur Web.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'utilisation du navigateur Web, reportez-vous à la [Utilisation du navigateur Web](#) .

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction de numérisation](#) > Numérisation à partir du panneau de configuration

Numérisation à partir du panneau de configuration

La numérisation à l'aide du panneau de configuration permet d'envoyer les fichiers numérisés par courrier électronique (Scan vers E-mail), vers un serveur FTP (Scan vers FTP) ou vers un dossier partagé sur un ordinateur du réseau (Scan vers Dossier).

La numérisation à partir du panneau de configuration n'est possible qu'avec une connexion réseau.

Sujets apparentés

[Étapes à suivre pour l'envoi de fichiers numérisés](#) 

[Définition des paramètres de numérisation](#) 


Etapes à suivre pour l'envoi de fichiers numérisés

Cette section décrit les étapes à suivre pour numériser à partir du panneau de configuration. Le fichier numérisé est envoyé par e-mail, vers un serveur FTP ou un ordinateur, selon la destination précisée.

★ Important

- Si vous placez simultanément un original dans le chargeur automatique de documents et un autre sur la vitre, l'original placé dans le chargeur automatique de documents est prioritaire sur celui placé sur la vitre.

1 Appuyez sur la touche [Scanner].

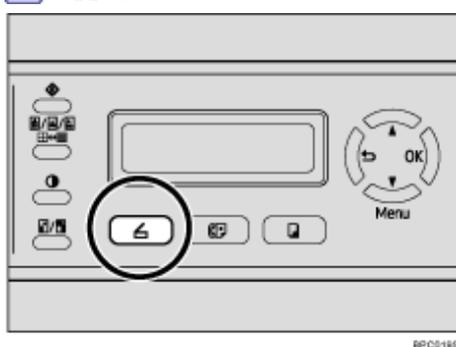


2 Placez l'original sur la vitre ou dans le chargeur automatique de documents.

Si nécessaire, définissez les paramètres de numérisation avancée.

3 Appuyez sur la touche [Carnet adresses].


Vous pouvez appuyer sur les touches [▲][▼] pour faire défiler le carnet d'adresses.

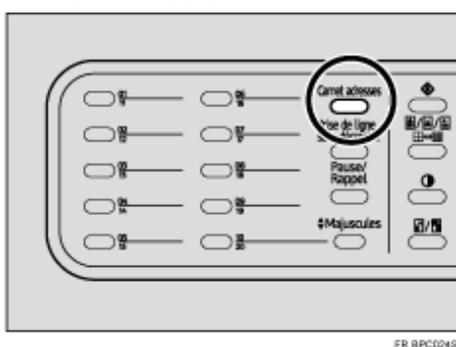

4 Cherchez la destination voulue en entrant son nom au moyen des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

L'écran change pour afficher les noms correspondant aux caractères que vous avez entrés.

5 Appuyez sur la touche [Démarrage N&B] ou sur la touche [Démarrage Couleur].

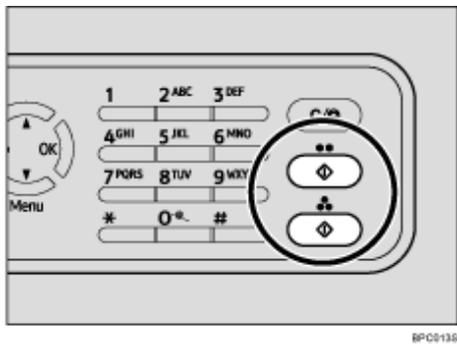

Pour numériser en noir et blanc, appuyez sur la touche [Démarrage N&B].

Pour numériser en couleur, appuyez sur la touche [Démarrage Couleur].

En fonction des paramètres du périphérique, vous pourrez être invité à placer un autre original sur la vitre. Le cas échéant, passez à l'étape suivante.

6 Si vous avez d'autres originaux à numériser, placez l'original suivant sur la vitre, puis appuyez sur [1]. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les originaux soient numérisés.

7 Lorsque tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur [2] pour lancer l'envoi du fichier numérisé.

Remarque

- Pour annuler la numérisation, appuyez sur la touche [Scanner], puis sur la touche [Suppression/Arrêt]. Les fichiers de numérisation sont ignorés.
- Quand vous déterminez une destination de numérisation, les réglages de numérisation du périphérique changent automatiquement selon les informations de cette destination dans le carnet d'adresses. Si nécessaire, vous pouvez modifier les réglages de numérisation à l'aide du panneau de configuration.
- Vous pouvez également préciser une destination en utilisant les touches multifonction ou la touche [Pause/Rappel].
- Si le paramètre [Scan non limité] sous les paramètres du scanner est activé, vous pouvez placer des originaux sur la vitre à plusieurs reprises, pendant une même numérisation.
- Si le paramètre [Pls pages par doc.] sous les paramètres du scanner est activé, vous pouvez numériser plusieurs pages pour créer un seul fichier PDF ou TIFF contenant toutes les pages. Cependant, si le format de fichier est JPEG, un fichier d'une seule page sera créé pour chaque page numérisée.
- En cas de bourrage dans le chargeur automatique de documents, le fichier numérisé est supprimé. Dans ce cas, reprenez la numérisation de tous les originaux. Pour éliminer les brouillages dans le chargeur automatique de documents, reportez-vous à la [Élimination des brouillages papier survenus pendant la numérisation](#).

Référence

- Pour placer l'original, reportez-vous à la [Placement des originaux](#).
- Pour définir les paramètres de numérisation avancée, reportez-vous à la [Définition des paramètres de numérisation](#).
- Pour plus d'informations sur la spécification de la destination de numérisation, reportez-vous à la [Spécification de la destination de numérisation](#).
- Pour plus d'informations sur [Pls pages par doc.] ou [Scan non limité], reportez-vous à la [Paramètres du scanner](#).
- Pour plus d'informations sur l'élimination d'un bourrage dans le chargeur automatique de documents, reportez-vous à la [Élimination des brouillages papier survenus pendant la numérisation](#).

Sujets apparentés

[Spécification de la destination de numérisation](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Spécification de la destination de numérisation


Cette section explique comment préciser une destination en utilisant les touches suivantes :

- Touches multifonction
Utilisez ces touches pour préciser les destinations enregistrées comme saisies de numérotation rapide.
- Touche [Pause/Rappel]
Appuyez sur cette touche pour spécifier la dernière destination utilisée comme destination pour la tâche en cours.

Utilisation des touches multifonction

Appuyez sur la touche multifonction assignée à la saisie de numérotation rapide souhaitée.


Appuyez sur la touche [Majuscules] pour faire basculer les touches rapides entre les saisies de numérotation rapide n° 1 à 10 et n° 11 à 20.

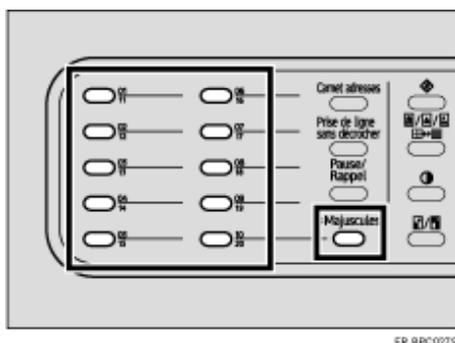

FR 8PC0278

Utilisation de la touche [Pause/Rappel]

Appuyez sur la touche [Pause/Rappel] pour sélectionner la dernière destination utilisée.

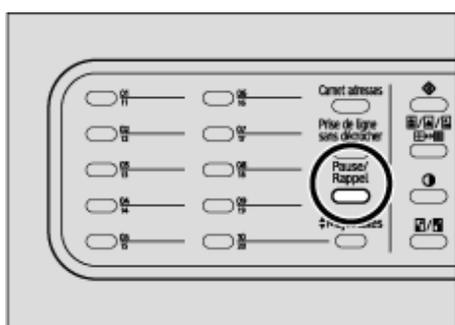

FR 8PC0166

Remarque

- Quand vous déterminez une destination de numérisation, les réglages de numérisation du périphérique changent automatiquement selon les informations de cette destination dans le carnet d'adresses. Si nécessaire, vous pouvez modifier les réglages de numérisation à l'aide du panneau de configuration.
- La touche [Pause/Rappel] ne fonctionne pas pour la première tâche de numérisation après mise sous tension du périphérique.
- Pour sélectionner des destinations qui ne sont pas enregistrées comme saisies de numérotation rapide, utilisez la touche [Carnet adresses].

Référence

- Pour plus d'informations sur la spécification des destinations à partir de la touche [Carnet adresses], reportez-vous à la [Étapes à suivre pour](#)

Définition des paramètres de numérisation

Cette section explique comment préciser le format de numérisation, la densité de l'image et la résolution de la tâche en cours.

Quand une destination de numérisation est déterminée

Quand vous déterminez une destination de numérisation, les réglages de numérisation du périphérique changent automatiquement selon les informations de cette destination dans le carnet d'adresses.

Ceci vous permet d'envoyer des fichiers numérisés sans avoir à reconfigurer les réglages de numérisation selon chaque destination. Si nécessaire, vous pouvez modifier les réglages de numérisation à l'aide du panneau de configuration.

Remarque

- Le périphérique conserve les réglages prédéterminés pour la destination actuelle, jusqu'à son retour en mode de veille.
- La modification des réglages prédéterminés de numérisation pour la destination actuelle ne change pas les informations enregistrées dans le carnet d'adresses.
- Si vous déterminez la dernière destination utilisée, les réglages prédéterminés de numérisation redeviennent actifs, même si vous avez changé les réglages pour la tâche précédente.

Sujets apparentés

[Spécification du format de numérisation en fonction du format de l'original](#) 

[Réglage de la densité de l'image](#) 


[Spécification de la résolution](#) 

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction de numérisation](#) > [Numérisation à partir du panneau de configuration](#) > [Définition des paramètres de numérisation](#) > Spécification du format de numérisation en fonction du format de l'original

Spécification du format de numérisation en fonction du format de l'original

Cette section explique comment spécifier le format de numérisation en fonction du format de l'original.

- 1 Appuyez sur la touche [Réduction/Agrandissement].

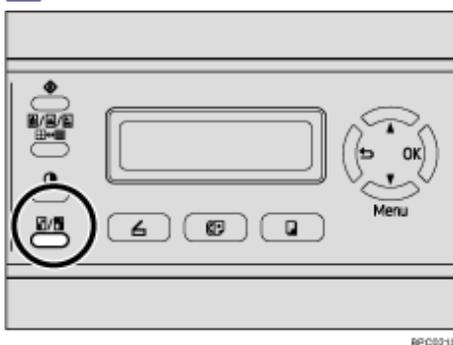

- 2 Appuyez sur la touche [Réduction/Agrandissement] ou sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le format de l'original, puis appuyez sur la touche [OK].

Si vous sélectionnez une taille autre que [Personnalisé], vous pouvez ignorer les dernières étapes de l'opération.

- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [mm] ou [inch], puis sur la touche [OK].

- 4 Entrez la valeur horizontale à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche [OK].

Vous pouvez appuyer sur les touches [▲][▼] pour modifier la valeur par incréments d'1 mm ou de 0,1 inch.

- 5 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [OK].

- 6 Entrez la valeur verticale à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche [OK].

Vous pouvez appuyer sur les touches [▲][▼] pour modifier la valeur par incréments d'1 mm ou de 0,1 inch.

Remarque

- Utilisez les touches suivantes pour annuler les paramètres :
 - [↩] : annule les modifications des paramètres et renvoie à l'écran précédent.
 - [Suppression/Arrêt] : annule les modifications des paramètres et renvoie à l'écran initial.
- Vous pouvez modifier le réglage par défaut pour [Format document] pour toujours numériser avec un format déterminé.
- Les paramètres de tâches temporaires sont effacés dans les cas suivants :
 - Si aucune entrée n'est reçue au cours de la période indiquée dans le champ [Auto efface.] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si vous appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si le mode du périphérique est modifié.
 - Si le périphérique est éteint.
 - Si les paramètres prédéfinis du périphérique sont modifiés pour le même paramètre.

- Pour plus d'informations sur l'option [Format document], reportez-vous à la [Paramètres du scanner](#) .
- Pour plus d'informations sur la fonction [Auto efface.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .


[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction de numérisation](#) > [Numérisation à partir du panneau de configuration](#) > [Définition des paramètres de numérisation](#) > Réglage de la densité de l'image

Réglage de la densité de l'image

Cette section explique comment régler la densité de l'image pour la tâche en cours.

Cinq niveaux de densité de l'image sont disponibles. Plus le niveau de densité est élevé, plus l'image numérisée sera foncée.

1 Appuyez sur la touche [Densité].

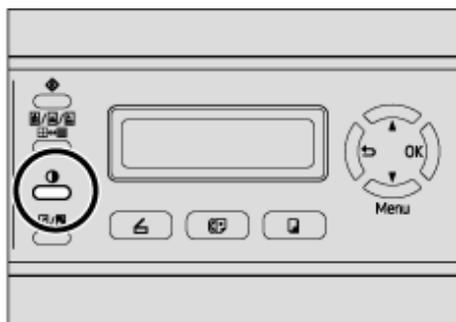

2 Appuyez sur la touche [Densité] ou sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le niveau de densité souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

Remarque

- Appuyez sur la touche [Suppr] ou sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler la modification actuelle et retourner à l'écran initial.
- Vous pouvez modifier le réglage par défaut pour [Densité] pour toujours numériser avec le même niveau de densité déterminé.
- Les paramètres de tâches temporaires sont effacés dans les cas suivants :
 - Si aucune entrée n'est reçue au cours de la période indiquée dans le champ [Auto efface.] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si vous appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si le mode du périphérique est modifié.
 - Si le périphérique est éteint.
 - Si les paramètres prédéfinis du périphérique sont modifiés pour le même paramètre.

Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Densité], reportez-vous à la [Paramètres du scanner](#).
- Pour plus d'informations sur la fonction [Auto efface.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#).


[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction de numérisation](#) > [Numérisation à partir du panneau de configuration](#) > [Définition des paramètres de numérisation](#) > Spécification de la résolution

Spécification de la résolution

Cette section explique comment préciser la résolution de numérisation pour la tâche en cours.

Six paramètres de résolution sont possibles. Plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité, mais plus le fichier est volumineux.

1 Appuyez sur la touche [Qualité d'image].

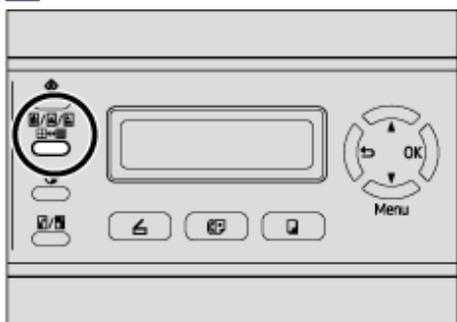

BPC0236

2 Appuyez sur la touche [Qualité d'image] ou sur les touches [▲][▼] pour sélectionner la résolution voulue, puis appuyez sur la touche [OK].

Remarque

- Appuyez sur la touche [↵] ou sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler la modification actuelle et retourner à l'écran initial.
- Vous pouvez modifier le réglage par défaut pour [Résolution] pour toujours numériser avec le même niveau de résolution déterminé.
- Les paramètres de tâches temporaires sont effacés dans les cas suivants :
 - Si aucune entrée n'est reçue au cours de la période indiquée dans le champ [Auto efface.] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si vous appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si le mode du périphérique est modifié.
 - Si le périphérique est éteint.
 - Si les paramètres prédéfinis du périphérique sont modifiés pour le même paramètre.

Référence

- Pour plus d'informations sur la [Résolution], reportez-vous à la [Paramètres du scanner](#).
- Pour plus d'informations sur la fonction [Auto efface.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#).

Numérisation à partir d'un ordinateur

Grâce à cette méthode (numérisation TWAIN), vous pouvez exploiter le périphérique à partir de votre ordinateur et numériser des originaux directement vers votre ordinateur.

La numérisation TWAIN est disponible avec les connexions USB et réseau.

- 1 Exécuter une application compatible TWAIN.**
- 2 Sélectionnez ce périphérique dans l'application pour afficher la boîte de dialogue TWAIN.**

Remarque


- Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote TWAIN ou au manuel de votre application.
- Le périphérique prend en charge la numérisation WIA, autre méthode de numérisation des originaux depuis l'ordinateur, pour la connexion USB. La numérisation WIA est possible si votre ordinateur exécute une application compatible WIA. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre application.

Sujets apparentés

[Paramètres configurables dans la boîte de dialogue TWAIN](#) 

Paramètres configurables dans la boîte de dialogue TWAIN

Cette section décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans la boîte de dialogue TWAIN.

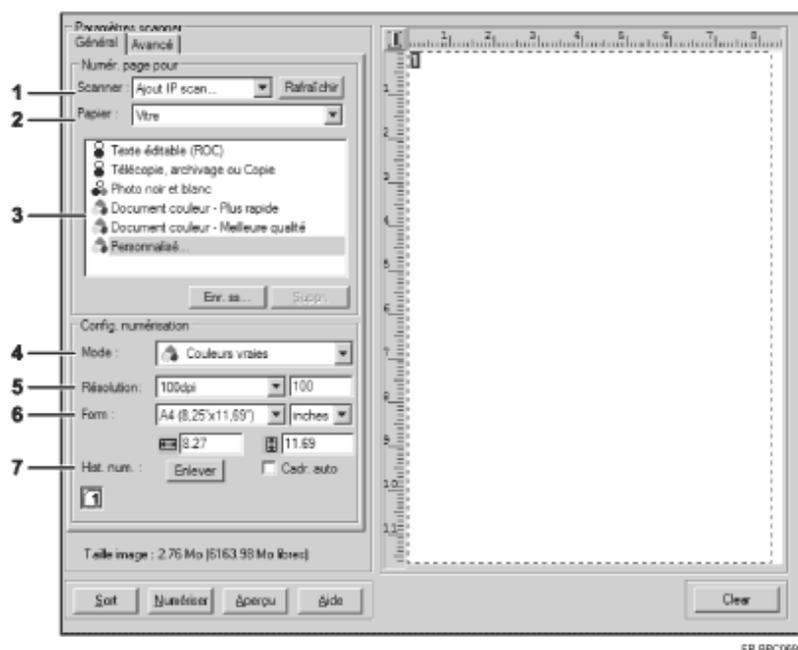

1. Scanner :

Sélectionnez le scanner à utiliser. Le scanner que vous sélectionnez devient le scanner par défaut. Cliquez sur [Rafraîchir] pour découvrir tous les scanners disponibles connectés via USB ou le réseau.

2. Papier :

Sélectionnez [Vitre] pour numériser à l'aide de la vitre, ou [Dispositif d'alimentation automatique en documents] pour numériser à l'aide de l'ADF.

3. Type d'original

Suivant votre original, sélectionnez un réglage dans la liste d'options ci-dessous, ou sélectionnez [Personnalisé...] pour configurer vos propres réglages de numérisation.

- o Si vous utilisez la vitre :

[Texte éditable (ROC)]

Sélectionnez ceci pour numériser des lettres commerciales, des contrats, des mémos ou d'autres documents dans un format éditable.

[Télécopie, archivage ou Copie]

Sélectionnez ceci pour numériser des articles de journaux ou de magazine, des reçus, des formulaires ou d'autres imprimés.

[Photo noir et blanc]

Sélectionnez ceci pour numériser des photographies en noir et blanc comme images contenant des niveaux de gris.

[Document couleur - Plus rapide]

Sélectionnez ceci pour numériser des originaux qui contiennent de nombreux graphiques, qui contiennent du texte et des graphiques et des photographies en couleur avec le mode de numérisation rapide.

[Document couleur - Meilleure qualité]

Sélectionnez ceci pour numériser des originaux qui contiennent de nombreux graphiques, qui contiennent du texte et des graphiques et des photographies en couleur avec le mode de haute résolution.

[Personnalisé...]

Sélectionnez ceci pour configurer vos propres réglages de numérisation. Vous pouvez enregistrer ou supprimer vos propres réglages en cliquant respectivement sur [Enr. ss...] ou [Suppr.].

- o Si vous utilisez l'ADF :

[ADF-Plus rapide]

Sélectionnez ceci pour numériser des originaux qui contiennent de nombreux graphiques, qui contiennent du texte et des graphiques et des photographies en couleur avec le mode de numérisation rapide.

[ADF-Mieux]

Sélectionnez ceci pour numériser des originaux qui contiennent de nombreux graphiques, qui contiennent du texte et des graphiques et des photographies en couleur avec le mode de haute résolution.

[ADF-Gris]

Sélectionnez ceci pour numériser des originaux qui contiennent de nombreux graphiques, qui contiennent du texte et des graphiques et des photographies en couleur comme images contenant des niveaux de gris.

[Personnalisé...]

Sélectionnez ceci pour configurer vos propres réglages de numérisation. Vous pouvez enregistrer ou supprimer vos propres réglages en cliquant respectivement sur [Enr. ss...] ou [Suppr.].

4. **Mode :**

Sélectionnez parmi couleur, niveaux de gris ou noir et blanc.

5. **Résolution :**

Sélectionnez une résolution dans la liste. Si vous sélectionnez [Défini par l'utilisateur], saisissez une valeur de résolution directement dans la boîte. Remarquez que l'augmentation de la résolution augmente également la taille du fichier et la durée de numérisation.

Les résolutions sélectionnables dépendent de l'endroit où l'original est placé.

- o Si vous utilisez la vitre :
75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 dpi, Défini par l'utilisateur
- o Si vous utilisez l'ADF :
75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 dpi, Défini par l'utilisateur

6. **Format :**

Sélectionnez le format de numérisation. Si vous sélectionnez [Défini par l'utilisateur], saisissez le format de numérisation directement dans la boîte. Vous pouvez également changer le format de numérisation avec votre souris dans la zone de prévisualisation. Vous pouvez sélectionner l'unité de mesure parmi [cm], [inches], ou [pixels].

7. **Hist. num. :**

Affiche un maximum de 10 zones de numérisation précédemment utilisées. Pour supprimer une tâche de numérisation, sélectionnez-en le numéro, et cliquez sur [Enlever]. Si vous numérisez à l'aide de la vitre, vous pouvez sélectionner [Cadr. auto] pour que votre scanner détecte automatiquement le format de l'original.

Remarque

- Si les données de numérisation dépassent la capacité de la mémoire, un message d'erreur s'affiche et la numérisation est annulée. Si c'est le cas, définissez une résolution plus basse et numérisez à nouveau l'original.

L'écran en mode Fax

Cette section fournit des informations sur l'écran en mode Fax.

Par défaut, l'écran apparaît en mode Copieur au démarrage du périphérique.

Si l'écran du copieur ou du scanner est affiché, appuyez sur la touche [Facsimile], sur le panneau de configuration, pour passer à l'écran du fax.

Ecran en mode Veille

Prêt	31-07
Standard	23:30

- Première ligne :
Indique l'état actuel du périphérique, ainsi que le mois et la date.
- Seconde ligne :
Indique le paramètre de résolution actif et l'heure.

Remarque

- Le mode par défaut du périphérique lors de la mise sous tension peut être précisé au moyen du paramètre [Mode défaut] sous [Param. Admin.].
- Le format d'affichage de l'heure et de la date peut être précisé dans [Param date/hre] sous [Param. Admin.].

Référence


- Pour plus d'informations sur [Mode défaut] ou [Param date/hre], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

Configuration des paramètres de la date et de l'heure

Cette section explique comment configurer l'heure et la date de l'horloge interne du périphérique, et comment sélectionner le format d'affichage.

- Date
Année, mois, date, et format de la date (MM/JJ/AAAA, JJ/MM AAAA, ou AAAA MM/JJ)
- Heure
Heure, minute, format de l'heure (12 ou 24 heures) et AM/PM (matin/après-midi, lorsque le format 12 heures est sélectionné)

1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

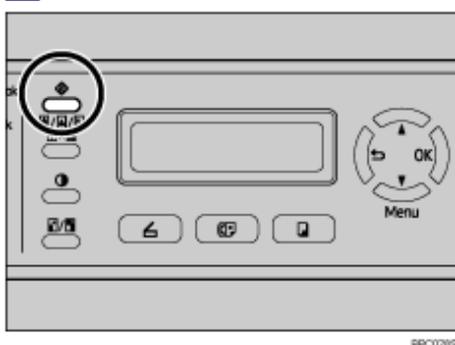

2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. Admin.], puis appuyez sur la touche [OK].

3 Si vous devez saisir un mot de passe, saisissez-le à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param date/hre], puis sur la touche [OK].

5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Configurer date], puis sur la touche [OK].

6 Entrez l'année à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

Vous pouvez appuyer sur les touches [▲][▼] pour modifier la valeur par incréments de 1.

7 Entrez le mois à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

Vous pouvez appuyer sur les touches [▲][▼] pour modifier la valeur par incréments de 1.

8 Entrez le jour à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

Vous pouvez appuyer sur les touches [▲][▼] pour modifier la valeur par incréments de 1.

9 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le format de date souhaité, puis sur la touche [OK].

10 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [OK].

11 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Config. l'heure], puis sur la touche [OK].

12 Sélectionnez le format d'heure souhaité en utilisant les touches [▲][▼], puis appuyez sur la touche [OK]. Si vous avez sélectionné [24 heures], passez à l'étape 14 .

Si vous avez sélectionné [12 heures], passez à l'étape suivante.

13 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [AM] (matin) ou [PM] (après-midi), puis sur la touche [OK].

14 Entrez l'heure à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

15 Entrez les minutes à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

16 Confirmez la configuration, puis appuyez sur la touche [OK].

17 Appuyez sur la touche [↩] pour retourner au niveau précédent de l'arborescence.

18 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

↓ Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↩] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.
- Un mot de passe peut être spécifié dans [Verrou menu admin.] pour accéder au menu [Param. Admin.].
- Seules les dates correspondant à l'année et au mois peuvent être configurées. Les dates incompatibles seront refusées.

☰ Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

Enregistrement des destinations de fax

Cette section explique comment enregistrer les destinations de fax dans le carnet d'adresses en utilisant le panneau de configuration ou le navigateur Web. Le carnet d'adresses vous permet de préciser les destinations de fax avec rapidité et simplicité.

★ Important

- Les données du carnet d'adresses pourraient être endommagées ou perdues soudainement. Le cas échéant, la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée. Prenez soin de créer régulièrement des fichiers de sauvegarde des données du carnet d'adresses.

Le carnet d'adresses peut contenir un maximum de 70 entrées (20 saisies de numérotation rapide et 50 saisies de numérotation accélérée).

saisies de numérotation rapide

Les destinations enregistrées en tant que saisies de numérotation rapide peuvent être sélectionnées en appuyant sur la touche multifonction correspondante.

Saisies de numérotation accélérée

Les destinations enregistrées en tant que saisies de numérotation accélérée peuvent être sélectionnées en appuyant sur la touche [Carnet adresses], puis en entrant le numéro d'enregistrement correspondant.

📖 Référence

- Pour plus d'informations sur la création de fichiers de sauvegarde, reportez-vous à la [Sauvegarde des paramètres du périphérique](#).

Sujets apparentés


[Enregistrement des destinations de fax à partir du panneau de configuration](#)

[Enregistrement des destinations de fax à l'aide du navigateur Web](#)

Enregistrement des destinations de fax à partir du panneau de configuration

Cette section explique comment enregistrer des destinations en utilisant le panneau de configuration.

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

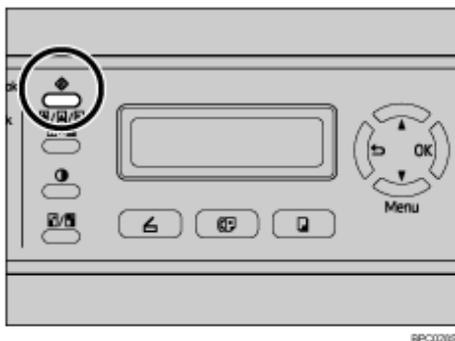

- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Répertoire fax], puis sur la touche [OK].
- 3 Si vous devez saisir un mot de passe, saisissez-le à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].
- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Saisie Num.rapide] ou [Saisie Num.accél.], puis sur la touche [OK].
- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le numéro de saisie de numérotation rapide souhaité (01 à 20) ou le numéro de saisie de numérotation accélérée (01 à 50), puis appuyez sur la touche [OK].
- 6 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Saisie # fax], puis sur la touche [OK].
- 7 Entrez le numéro de fax (jusqu'à 40 caractères), puis appuyez sur la touche [OK].
- 8 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Saisie nom fax], puis sur la touche [OK].
- 9 Entrez le nom (jusqu'à 20 caractères), puis appuyez sur la touche [OK].
- 10 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [OK].
- 11 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [←] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.
- Un numéro de fax peut contenir 0 à 9, la pause "✳", "#", et l'espace.
- Si nécessaire, insérez une pause dans le numéro de fax. Le périphérique interrompt brièvement la numérotation avant de composer les chiffres suivant la pause. Vous pouvez préciser la durée de la pause dans le paramètre [Dur. Pause touche] sous les paramètres de transmission par fax.
- Pour obtenir des services de tonalité sur une ligne de numérotation par impulsion, insérez "✳" dans le numéro de fax. "✳" passe temporairement du mode de numérotation par impulsion au mode de tonalité.

- Un mot de passe pour l'accès au menu [Répertoire fax] peut être défini dans [Verrou menu admin.].

Référence

- Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la [Saisie de caractères](#) .
- Pour plus d'informations sur [Dur. Pause touche], reportez-vous à la [Paramètres de transmission par fax](#) .
- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

Sujets apparentés

[Modification des destinations de fax](#) 

[Suppression de destinations de fax](#) 


 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Enregistrement des destinations de fax](#) > [Enregistrement des destinations de fax à partir du panneau de configuration](#) > Modification des destinations de fax

Modification des destinations de fax

Cette section explique comment modifier les informations relatives aux destinations enregistrées.

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

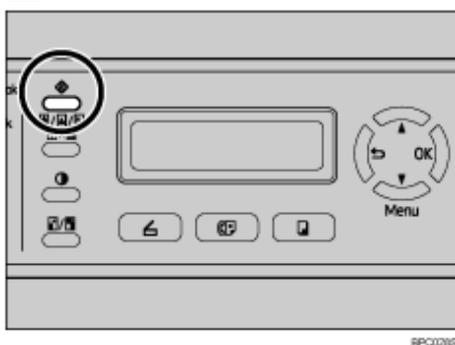

- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Répertoire fax], puis sur la touche [OK].
- 3 Si vous devez saisir un mot de passe, saisissez-le à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].
- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Saisie Num.rapide] ou [Saisie Num.accél.], puis sur la touche [OK].
- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner l'entrée souhaitée, puis sur la touche [OK].
- 6 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Saisie # fax], puis sur la touche [OK].
- 7 Modifiez le numéro selon vos besoins, puis appuyez sur la touche [OK].
- 8 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Saisie nom fax], puis sur la touche [OK].
- 9 Modifiez le nom selon vos besoins, puis appuyez sur la touche [OK].
- 10 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [OK].
- 11 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [←] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.
- Un mot de passe pour l'accès au menu [Répertoire fax] peut être défini dans [Verrou menu admin.].

Référence


- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#).

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Enregistrement des destinations de fax](#) > [Enregistrement des destinations de fax à partir du panneau de configuration](#) > [Suppression de destinations de fax](#)

Suppression de destinations de fax

Cette section explique comment supprimer les destinations enregistrées.

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

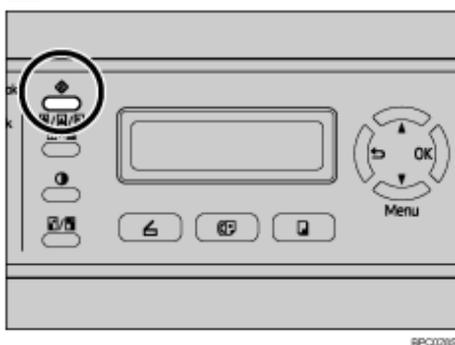

- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Répertoire fax], puis sur la touche [OK].


- 3 Si vous devez saisir un mot de passe, saisissez-le à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Saisie Num.rapide] ou [Saisie Num.accél.], puis sur la touche [OK].

- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner l'entrée souhaitée, puis sur la touche [OK].

- 6 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Saisie # fax], puis sur la touche [OK].

- 7 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour supprimer le numéro de fax existant, puis sur la touche [OK].

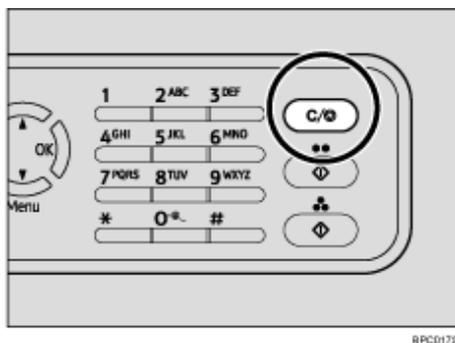

- 8 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Saisie nom fax], puis sur la touche [OK].

- 9 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour supprimer le nom existant, puis sur la touche [OK].

- 10 Confirmez que l'information a été supprimée, puis appuyez sur la touche [OK].

- 11 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

↓ Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche  pour passer au niveau précédent de l'arborescence.
- Un mot de passe pour l'accès au menu [Répertoire fax] peut être défini dans [Verrou menu admin.].

Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Enregistrement des destinations de fax à l'aide du navigateur Web

Cette section explique comment enregistrer des destinations à l'aide du navigateur Web.

- 1 Lancez le navigateur Web, puis accédez au périphérique en saisissant son adresse IP.
- 2 Cliquez sur [Touche multifonction] ou sur [Numérot. abrégée fax].
- 3 Dans la liste [Ajout nouveau type], sélectionnez [Fax].
- 4 Sélectionnez [Numérotation rapide] ou [Numérotation accélérée], puis sélectionnez le numéro d'enregistrement dans la liste.
- 5 Enregistrez le [Nom] et le [Numéro Fax] selon vos besoins.
- 6 Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.
- 7 Cliquez sur [Soumettre].
- 8 Fermez le navigateur Web.

Param. numérot. fax

Elément	Paramètre	Description
Numérotation rapide / Numérotation accélérée	Requis	Sélectionnez le numéro pour lequel vous souhaitez enregistrer la destination de Numérotation rapide ou de Numérotation accélérée.
Nom	Facultatif	Nom de la destination. Le nom spécifié à cet endroit sera affiché à l'écran lors de la sélection d'une destination de fax. Peut contenir un maximum de 20 caractères.
Numéro Fax	Requis	Numéro de fax de la destination. Peut contenir un maximum de 40 caractères.

Remarque

- Un numéro de fax peut contenir 0 à 9, la pause "*", "#" et l'espace.
- Si nécessaire, insérez une pause dans le numéro de fax. Le périphérique interrompt brièvement la numérotation avant de composer les chiffres suivant la pause. Vous pouvez préciser la durée de la pause dans le paramètre [Dur. Pause touche] sous les paramètres de transmission par fax.
- Pour obtenir des services de tonalité sur une ligne de numérotation par impulsion, insérez "*" dans un numéro de fax. "*" passe temporairement du mode de numérotation par impulsion au mode de tonalité.

Référence

- Pour plus d'informations sur [Dur. Pause touche], reportez-vous à la [Paramètres de transmission par fax](#) .
- Pour plus d'informations sur l'utilisation du navigateur Web, reportez-vous à la [Utilisation du navigateur Web](#) .

Sujets apparentés

[Modification des destinations de fax](#) 

[Suppression de destinations de fax](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Enregistrement des destinations de fax](#) > [Enregistrement des destinations de fax à l'aide du navigateur Web](#) > Modification des destinations de fax

Modification des destinations de fax

Cette section explique comment modifier les informations relatives aux destinations enregistrées.

- 1** Lancez le navigateur Web, puis accédez au périphérique en saisissant son adresse IP.
- 2** Cliquez sur [Touche multifonction] ou sur [Numérot. abrégée fax].
Si vous modifiez la saisie de numérotation accélérée, passez à l'étape **4** .
- 3** Cliquez sur [Touches mémoire Fax].
- 4** Sélectionnez l'entrée à modifier, puis cliquez sur [Édition].
- 5** Effectuez les modifications nécessaires.
- 6** Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.
- 7** Cliquez sur [Soumettre].
- 8** Fermez le navigateur Web.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Enregistrement des destinations de fax](#) > [Enregistrement des destinations de fax à l'aide du navigateur Web](#) > Suppression de destinations de fax

Suppression de destinations de fax

Cette section explique comment supprimer les destinations enregistrées.

- 1** Lancez le navigateur Web, puis accédez au périphérique en saisissant son adresse IP.
- 2** Cliquez sur [Touche multifonction] ou sur [Numérot. abrégée fax].
Si vous supprimez la saisie de numérotation accélérée, passez à l'étape **4** .
- 3** Cliquez sur [Touches mémoire Fax].
- 4** Sélectionnez l'entrée à supprimer, puis cliquez sur [Supprimer].
- 5** Confirmez que l'entrée sélectionnée correspond à celle que vous souhaitez supprimer.
- 6** Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.
- 7** Cliquez sur [Soumettre].
- 8** Fermez le navigateur Web.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > Envoi d'un fax

Envoi d'un fax

Cette section décrit les modes de transmission et les étapes à suivre pour envoyer un fax.

Important

- Il est conseillé d'appeler le destinataire pour vérifier qu'il a bien reçu le fax en cas de document important.

Sujets apparentés

[Sélection du mode de transmission](#) 

[Etapes à suivre pour l'envoi d'un fax](#) 

[Spécification de la destination de fax](#) 

[Fonctions d'envoi utiles](#) 

[Définition des paramètres de numérisation](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Sélection du mode de transmission

Cette section explique comment sélectionner le mode de transmission.

Deux modes de transmission sont possibles : Transmission mémoire et Transmission immédiate.


Transmission mémoire

Lorsque ce mode est activé, le périphérique numérise plusieurs originaux et les mémorise, puis les envoie simultanément. Cette solution est idéale si la numérisation est urgente que vous souhaitez retirer le document du périphérique. Lorsque ce mode est activé, vous pouvez envoyer un fax vers plusieurs destinations.


Transmission immédiate

Lorsque ce mode est activé, le périphérique numérise l'original et le faxe simultanément, sans le mettre en mémoire. Cette solution est idéale lorsque vous souhaitez envoyer un original rapidement. Lorsque ce mode est activé, vous ne pouvez spécifier qu'une seule destination.

- 1 Appuyez sur la touche [Facsimile].

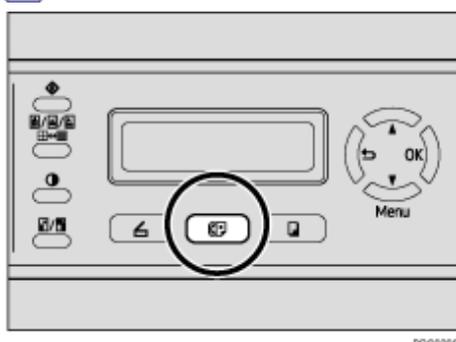

- 2 Appuyez sur une touche du menu.

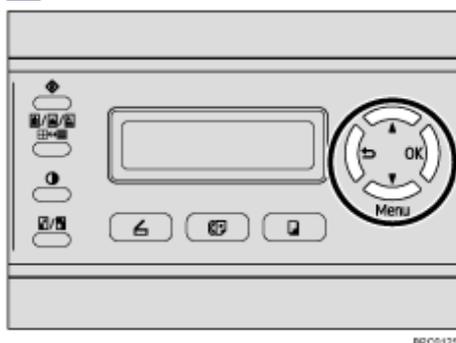

- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [TX immédiat], puis sur la touche [OK].

- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [OFF], [ON] ou [Fax suiv slmt], puis appuyez sur la touche [OK].

Pour une transmission en mémoire, sélectionnez [OFF].

Pour une transmission immédiate, sélectionnez [ON] ou [Fax suiv slmt].

Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole *, qui indique qu'il a été modifié.

- 5 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

- 6 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

 Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche  pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009


Etapes à suivre pour l'envoi d'un fax

Cette section décrit les principales étapes de l'envoi d'un fax.

★ Important

- Si vous placez simultanément un original dans le chargeur automatique de documents et un autre sur la vitre, l'original placé dans le chargeur automatique de documents est prioritaire sur celui placé sur la vitre.

1 Appuyez sur la touche [Facsimile].

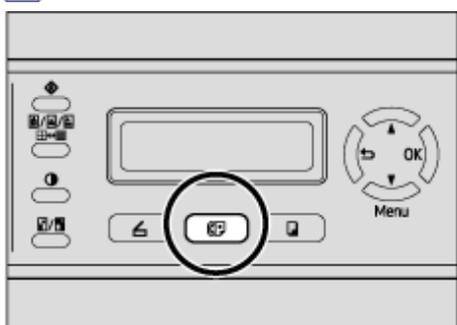


2 Placez l'original sur la vitre ou dans le chargeur automatique de documents.

Si nécessaire, définissez les paramètres de numérisation avancée.

3 Entrez le numéro de fax (jusqu'à 40 caractères) en utilisant les touches numériques.

4 Appuyez sur la touche [Démarrage N&B].

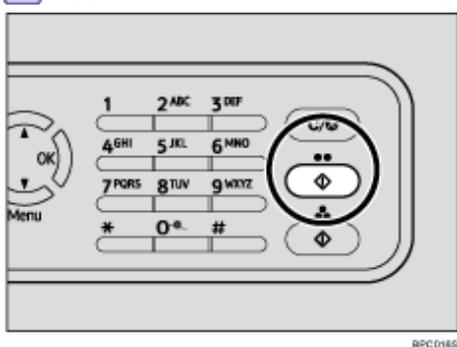

Lorsque vous utilisez la vitre au mode Transmission mémoire, vous êtes invité à placer un deuxième original. Le cas échéant, passez à l'étape suivante.

5 Si vous avez d'autres originaux à numériser, appuyez sur [1] dans les 60 secondes suivantes, placez l'original suivant sur la vitre, puis appuyez sur la touche [OK]. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les originaux soient numérisés.

Si vous n'appuyez pas sur [1] dans les 60 secondes suivantes, le périphérique compose le numéro de destination.

6 Lorsque tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur [2] pour envoyer le fax.

↓ Remarque

- Un numéro de fax peut contenir 0 à 9, la pause "✳", "#", et l'espace.
- Si nécessaire, insérez une pause dans le numéro de fax. Le périphérique interrompt brièvement la numérotation avant de composer les chiffres suivant la pause. Vous pouvez préciser la durée de la pause dans le paramètre [Dur. Pause touche] sous les paramètres de

transmission par fax.

- Pour obtenir des services de tonalité sur une ligne de numérotation par impulsion, insérez le signe "*" dans un numéro de fax. "*" passe temporairement du mode de numérotation par impulsion au mode de tonalité.
- Vous pouvez également préciser une destination en utilisant les touches multifonction, la fonction de numérotation accélérée ou la touche [Pause/Rappel]. Par ailleurs, vous pouvez spécifier plusieurs destinations et diffuser le fax que vous êtes en train d'envoyer.
- En mode de transmission mémoire, vous pouvez activer le paramètre [Auto Redial] sous les paramètres de transmission par fax afin que le périphérique recompose automatiquement la destination si la ligne est occupée ou si une erreur se produit lors de la transmission.
- En mode Transmission mémoire, la mémoire du périphérique peut parvenir à saturation lors de la numérisation des originaux. Dans ce cas, l'écran vous invite à annuler la transmission ou à n'envoyer que les pages déjà numérisées.
- En cas de bourrage dans le chargeur automatique de documents, la page coincée n'a pas été correctement numérisée. Quand le périphérique est en mode Transmission immédiate, faxez de nouveau le document à partir de la page coincée. Lorsque le mode Transmission mémoire est activé, numérisez une nouvelle fois les originaux.

Référence

- Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la [Saisie de caractères](#) .
- Pour placer les originaux, reportez-vous à la [Placement des originaux](#) .
- Pour définir les paramètres de numérisation avancée, reportez-vous à la [Définition des paramètres de numérisation](#) .
- Pour plus d'informations sur les autres modes de spécification des destinations, reportez-vous à la [Spécification de la destination de fax](#) .
- Pour plus d'informations sur les fonctions [Auto Redial] ou la [Dur. Pause touche], reportez-vous à la [Paramètres de transmission par fax](#) .
- Pour plus d'informations sur l'élimination d'un bourrage dans le chargeur automatique de documents, reportez-vous à la [Élimination des bourrages papier survenus pendant la numérisation](#) .

Sujets apparentés

[Annulation d'un fax](#) 

 Haut |  Précédent . Suivant  |

Annulation d'un fax

Utilisez la procédure suivante pour annuler l'envoi d'un fax.

En mode de transmission immédiate


Si vous annulez l'envoi d'un fax lorsque la numérisation de l'original est en cours, l'envoi du fax est immédiatement annulé. Le cas échéant, une erreur apparaît sur le périphérique du destinataire.

En mode de transmission mémoire

Si vous annulez l'envoi d'un fax lorsque la numérisation de l'original est en cours, le périphérique n'envoie pas le document.


Si vous annulez l'envoi d'un fax pendant la transmission, la transmission est immédiatement annulée. Le cas échéant, une erreur apparaît sur le périphérique du destinataire.

1 Appuyez sur la touche [Facsimile].

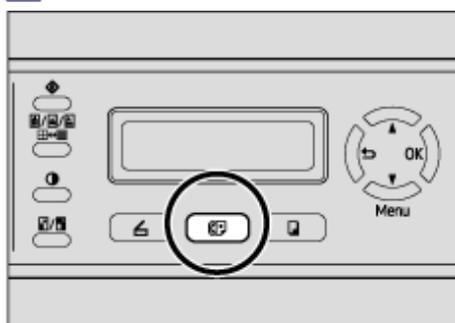

BPC0266

2 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt].

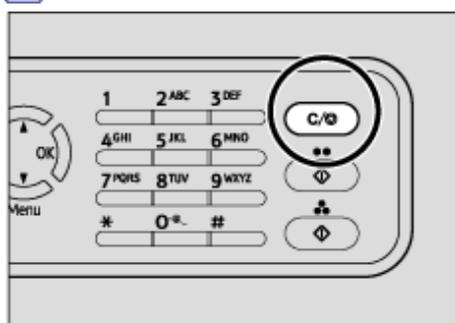

BPC0179

Remarque

- Si vous annulez l'envoi d'un fax pendant la diffusion, seul le fax envoyé vers la destination actuelle est annulé. Le fax est envoyé normalement aux destinations suivantes.

Référence

- Pour plus d'informations sur la fonction de diffusion, reportez-vous à la [Spécification de la destination avec la fonction de diffusion](#).

Spécification de la destination de fax

Cette section explique comment spécifier la destination lorsque vous envoyez un fax.

Vous pouvez entrer le numéro de fax de la destination en utilisant les touches numériques, ou spécifier les destinations à l'aide des fonctions suivantes :

- Utilisation des touches multifonction
- Utilisation de la numérotation accélérée
- Utilisation de la fonction de diffusion
- Utilisation de la fonction de rappel

Sujets apparentés

[Spécification de la destination en utilisant les touches multifonction](#) 

[Spécification de la destination à l'aide de la numérotation accélérée](#) 

[Spécification de la destination avec la fonction de diffusion](#) 

[Spécification de la destination avec la fonction de rappel](#) 


[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Envoi d'un fax](#) > [Spécification de la destination de fax](#) > Spécification de la destination en utilisant les touches multifonction

Spécification de la destination en utilisant les touches multifonction

Cette section explique comment sélectionner une destination enregistrée comme saisie de numérotation rapide en utilisant les touches multifonction.

1 Appuyez sur la touche multifonction assignée à la saisie de numérotation rapide souhaitée.

Appuyez sur la touche [Majuscules] si vous souhaitez utiliser les saisies de numérotation rapide de 11 à 20 avant d'appuyer sur une touche multifonction.

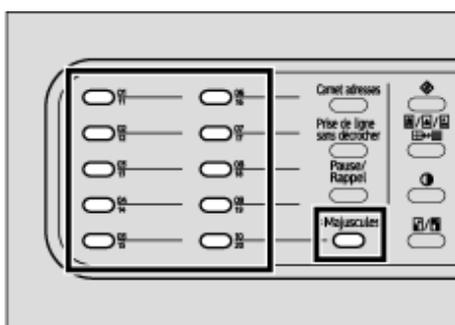

Remarque

- Vous pouvez vérifier les noms et numéros de fax enregistrés en imprimant un rapport.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'enregistrement des saisies de numérotation rapide, reportez-vous à la [Enregistrement des destinations de fax](#).
- Pour plus d'informations sur l'impression de la liste de numérotation rapide, reportez-vous à la [Impr. rapport](#).

Spécification de la destination à l'aide de la numérotation accélérée


Cette section explique comment sélectionner une destination enregistrée en tant que saisie de numérotation accélérée.

Il existe deux méthodes de sélection d'une destination :

- Saisie de numérotation accélérée
- Recherche par nom de numérotation accélérée


Saisie de numérotation accélérée

- 1 Appuyez deux fois sur la touche [Carnet adresses].

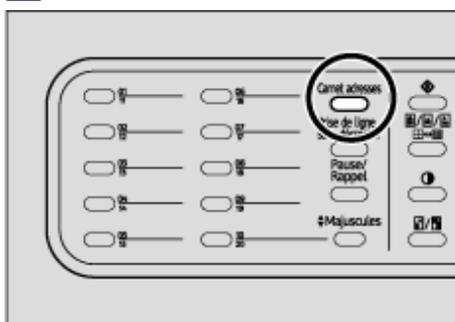

FR 8PC0248

- 2 Entrez le numéro enregistré (1-50) de la saisie de numérotation accélérée à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

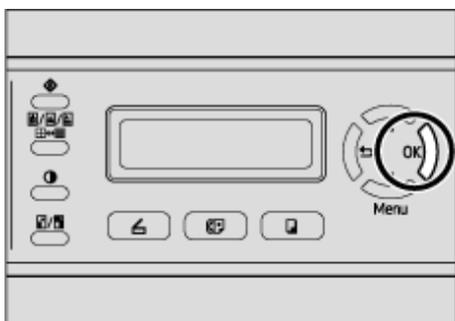


8PC0286

Recherche par nom de numérotation accélérée

- 1 Appuyez sur la touche [Carnet adresses].


Vous pouvez appuyer sur les touches [▲][▼] pour faire défiler le carnet d'adresses.

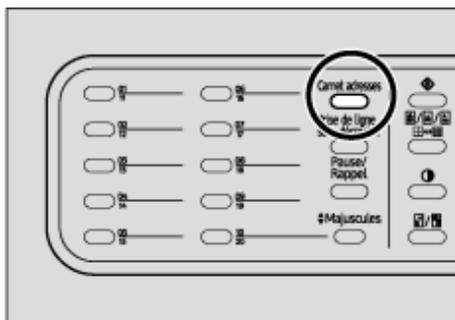

FR 8PC0248

- 2 Entrez les premières lettres du nom de la saisie de numérotation accélérée souhaité à l'aide des touches numériques.

Chaque fois que vous entrez un caractère, l'affichage change pour afficher les noms correspondants.

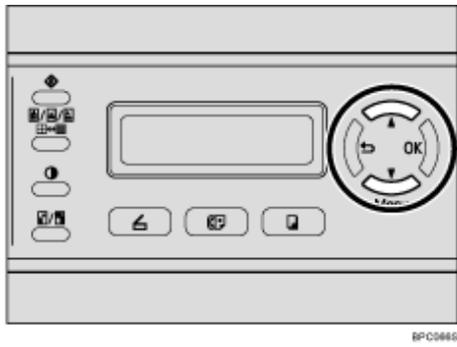

3 Confirmez que l'entrée souhaitez figure bien à l'écran, puis appuyez sur la touche [OK].

Remarque

- Lorsque vous parcourez le carnet d'adresses, seules les saisies de numérotation accélérées sont trouvées (les saisies de numérotation rapide ne le sont pas).
- Vous pouvez vérifier les noms et numéros de fax enregistrés en imprimant un rapport.

Référence

- Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la [Saisie de caractères](#).
- Pour plus d'informations sur l'enregistrement des saisies de numérotation accélérée, reportez-vous à la [Enregistrement des destinations de fax](#).
- Pour plus d'informations sur l'impression de la liste de numérotation accélérée, reportez-vous à la [Impr. rapport](#).


Spécification de la destination avec la fonction de diffusion

Vous pouvez envoyer un fax à plusieurs destinations en même temps. Vous pouvez diffuser des fax vers un maximum de 100 destinations.

Les fax sont envoyés vers les destinations selon l'ordre dans lequel ils sont spécifiés.

1 Spécifiez la destination à l'aide de la numérotation rapide, de la numérotation accélérée ou des touches numériques.

2 Appuyez sur la touche [OK].

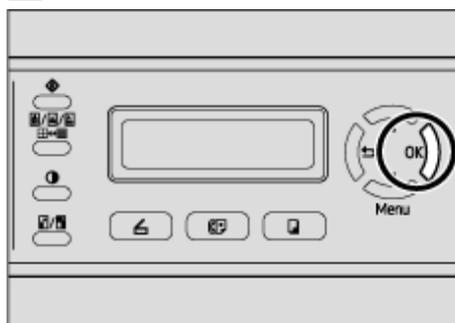

BP00266

Procédez de même pour ajouter d'autres destinations.


Remarque

- Lorsque vous spécifiez plusieurs destinations, vous pouvez appuyer sur la touche [Suppression/Arrêt] pour effacer toutes les destinations.
- Si vous spécifiez plusieurs destinations en mode Transmission immédiate, vous basculez temporairement en mode Transmission mémoire.
- Pendant la diffusion, appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler le fax vers la destination active uniquement.

Spécification de la destination avec la fonction de rappel

Appuyez sur cette touche pour spécifier la dernière destination utilisée comme destination pour la tâche en cours. Cette fonction vous permet de gagner du temps lorsque vous envoyez des fax vers la même destination plusieurs fois de suite car vous n'avez pas besoin d'entrer la destination chaque fois.

- 1 Appuyez sur la touche [Pause/Rappel].

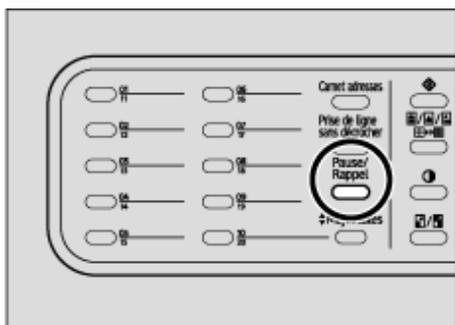

FR BPC0166

Fonctions d'envoi utiles

Cette section explique quelques fonctions de fax utiles

Vous pouvez facilement vérifier l'état du périphérique du destinataire avant d'envoyer un fax à l'aide de la fonction Prise de ligne sans décrocher. Si vous disposez d'un deuxième téléphone, vous pouvez parler et envoyer un fax simultanément.

★ Important

- Cette fonction est uniquement disponible en mode Transmission immédiate.


Envoi d'un fax avec la fonction Prise de ligne sans décrocher

La fonction Prise de ligne sans décrocher vous permet de vérifier l'état de la destination tout en écoutant la tonalité du haut-parleur interne. Cette fonction est utile lorsque vous voulez vous assurer que le fax est bien reçu.

1 Appuyez sur la touche [Facsimile].


2 Placez l'original.

3 Appuyez sur la touche [Prise de ligne sans décrocher].

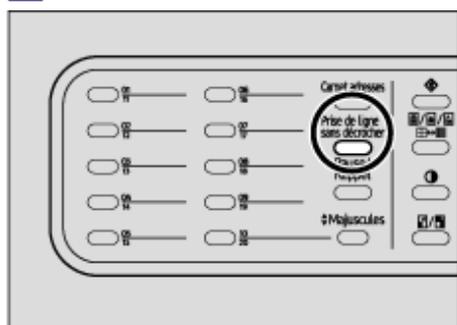

FR BPC0256

4 Spécifiez la destination en utilisant les touches numériques, puis appuyez sur la touche [Démarrage N&B].

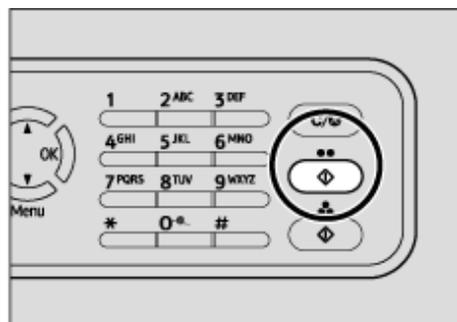

BPC0166

5 Appuyez sur [1], puis sur la touche [Démarrage N&B].


📖 Référence

- Pour plus d'informations sur la sélection du mode de transmission, reportez-vous à la [Sélection du mode de transmission](#).

Envoi d'un fax après conversation

Un téléphone externe vous permet d'envoyer un fax une fois votre conversation terminée, sans avoir à vous déconnecter et à rappeler. Cette fonction est utile lorsque vous voulez vous assurer que le fax est bien reçu.

- 1** Placez l'original.
- 2** Décrochez le téléphone externe.
- 3** Spécifiez la destination en utilisant le téléphone externe.
- 4** Lorsque votre correspondant répond, demandez-lui d'appuyer sur la touche de démarrage de son télécopieur.
- 5** Si vous entendez une tonalité aiguë, appuyez sur la touche [Facsimile], puis sur la touche [Démarrage N&B].

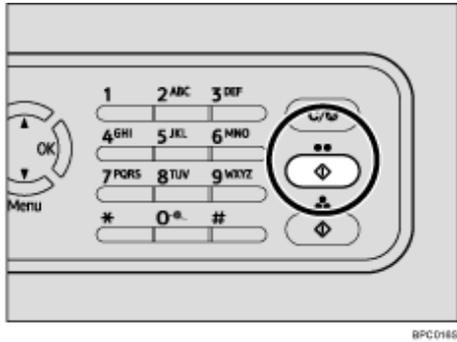

- 6** Appuyez sur [1], puis sur la touche [Démarrage N&B].
- 7** Raccrochez.

Référence

- Pour plus d'informations sur la connexion d'un téléphone externe, reportez-vous à la [Connexion à une ligne téléphonique](#) .
- Pour plus d'informations sur la sélection du mode de transmission, reportez-vous à la [Sélection du mode de transmission](#) .

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Envoi d'un fax](#) > Définition des paramètres de numérisation

Définition des paramètres de numérisation

Cette section explique comment préciser la densité et la résolution d'image pour la tâche de numérisation en cours.

Sujets apparentés

[Réglage de la densité de l'image](#) 

[Spécification de la résolution](#) 


 Haut |  Précédent • Suivant  |

Réglage de la densité de l'image

Cette section explique comment régler la densité de l'image pour la tâche en cours.

Trois niveaux de densité de l'image sont disponibles. Plus le niveau de densité est élevé, plus l'impression est foncée.

1 Appuyez sur la touche [Densité].

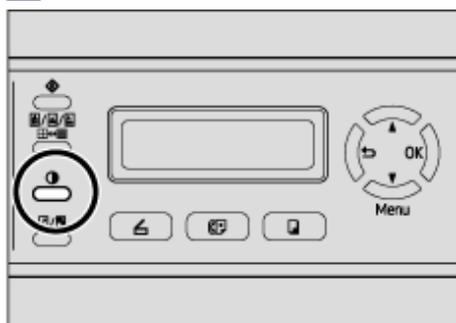

BP00226

2 Appuyez sur la touche [Densité] ou sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le niveau de densité souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

Remarque

- Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] ou sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler la modification actuelle et retourner à l'écran initial.
- Vous pouvez modifier le réglage par défaut pour [Densité] pour toujours numériser avec le même niveau de densité déterminé.
- Les paramètres de tâches temporaires sont effacés dans les cas suivants :
 - Si aucune entrée n'est reçue au cours de la période indiquée dans le champ [Auto efface.] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si vous appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si le mode du périphérique est modifié.
 - Si le périphérique est éteint.
 - Si les paramètres prédéfinis du périphérique sont modifiés pour le même paramètre.

Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Densité], reportez-vous à la [Paramètres de transmission par fax](#).
- Pour plus d'informations sur la fonction [Auto efface.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#).

Spécification de la résolution

Cette section explique comment définir la résolution de numérisation pour la tâche en cours.

Trois paramètres de résolution sont possibles.

Standard

Sélectionnez cette option lorsque l'original est un document imprimé ou dactylographié, avec des caractères de taille normale.


Fin

Sélectionnez cette option lorsque l'original est un document imprimé en petits caractères.

Photos

Sélectionnez cette option lorsque l'original contient des images, telles que des photographies ou des dessins ombrés.

1 Appuyez sur la touche [Qualité d'image].

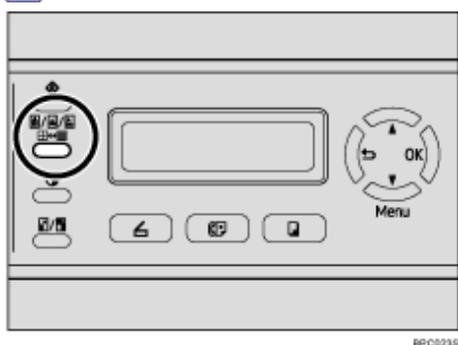

2 Appuyez sur la touche [Qualité d'image] ou sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le paramètre de résolution souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

Remarque

- Appuyez sur la touche [↵] ou sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler la modification actuelle et retourner à l'écran initial.
- Vous pouvez modifier le réglage par défaut pour [Résolution] pour toujours numériser avec le même niveau de résolution déterminé.
- Les paramètres de tâches temporaires sont effacés dans les cas suivants :
 - Si aucune entrée n'est reçue au cours de la période indiquée dans le champ [Auto efface.] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si vous appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] lorsque l'écran initial est affiché.
 - Si le mode du périphérique est modifié.
 - Si le périphérique est éteint.
 - Si les paramètres prédéfinis du périphérique sont modifiés pour le même paramètre.

Référence

- Pour plus d'informations sur la [Résolution], reportez-vous à la [Paramètres de transmission par fax](#).
- Pour plus d'informations sur la fonction [Auto efface.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#).

Utilisation de la fonction de fax depuis un ordinateur (LAN-Fax)

Cette section explique comment utiliser la fonction de fax du périphérique depuis un ordinateur.

Grâce à ce périphérique, vous pouvez envoyer un document directement depuis un ordinateur vers un autre périphérique de télécopie, sans imprimer le document.

Important

- Cette fonction est prise en charge par Windows 2000/XP/Vista et Windows Server 2003/2003 R2/2008. Mac OS X ne prend pas cette fonction en charge.

Sujets apparentés

[Configuration du carnet d'adresses LAN-Fax](#) 

[Etapas à suivre pour l'envoi de fax depuis un ordinateur](#) 

[Configuration des paramètres de transmission](#) 

Configuration du carnet d'adresses LAN-Fax

Cette section décrit le carnet d'adresses LAN-Fax. Configurez le carnet d'adresses LAN-Fax sur l'ordinateur. Le carnet d'adresses LAN-Fax vous permet de préciser les destinations LAN-Fax avec rapidité et simplicité.

Le carnet d'adresses peut contenir jusqu'à 1 000 éléments, y compris les destinations individuelles et des groupes de destinations.

Remarque

- Vous pouvez configurer des carnets d'adresses LAN-Fax séparés pour chaque compte d'utilisateur de votre ordinateur.
- Vous pouvez importer et exporter le carnet d'adresses LAN-Fax selon le besoin.

Sujets apparentés

[Ouverture du carnet d'adresses LAN-Fax](#) 

[Enregistrement des destinations](#) 

[Modification des destinations](#) 

[Enregistrement de groupes](#) 

[Modification de groupes](#) 

[Suppression de destinations ou de groupes individuels](#) 


[Exporter/Importer les données du carnet d'adresses LAN-Fax](#) 

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Utilisation de la fonction de fax depuis un ordinateur \(LAN-Fax\)](#) > [Configuration du carnet d'adresses LAN-Fax](#) > Ouverture du carnet d'adresses LAN-Fax

Ouverture du carnet d'adresses LAN-Fax

Cette section explique comment ouvrir le carnet d'adresses LAN-Fax.

- 1 Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].
- 2 Cliquez sur l'icône du pilote LAN-Fax.
- 3 Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Options d'impression].
- 4 Cliquez sur l'onglet [Carnet d'adresses].

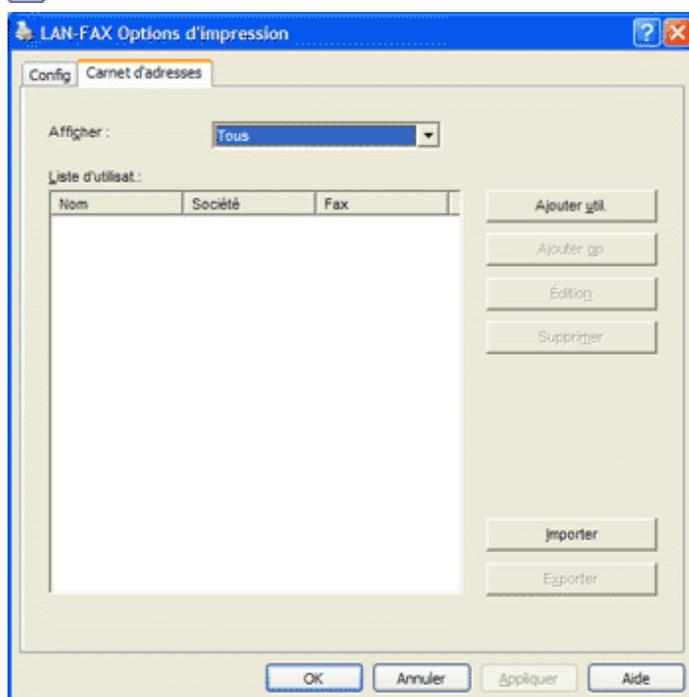

Remarque

- La procédure pour ouvrir les propriétés du pilote peut varier selon le système d'exploitation.
- Dans la liste [Afficher], vous pouvez sélectionner le type de destination à afficher.
 - [Tous]: affiche toutes les destinations.
 - [Groupe]: n'affiche que les groupes.
 - [Utilisat.]: n'affiche que les destinations individuelles.

Enregistrement des destinations

Cette section explique comment enregistrer les destinations dans le carnet d'adresses LAN-Fax.

- 1 Ouvrez le carnet d'adresses LAN-Fax, puis cliquez sur [Ajouter utilisateur].

- 2 Enregistrez les informations requises, et cliquez sur [OK].

Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Réglage des destinations LAN-Fax

Elément	Paramètre	Description
Nom	Requis	Nom de la destination. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Société	Facultatif	Nom de la société de destination. Peut contenir un maximum de 64 caractères. Vous pouvez sélectionner à partir des données enregistrées.
Service	Facultatif	Nom du service de destination. Peut contenir un maximum de 64 caractères. Vous pouvez sélectionner à partir des données enregistrées.
Téléphone	Facultatif	Numéro de téléphone de la destination. Peut contenir un maximum de 40 caractères.
Fax	Requis	Numéro de fax de la destination. Peut contenir un maximum de 40 caractères.

Remarque

- Un numéro de téléphone ou de fax peut contenir 0 à 9, "P" (pause), "*", "#", "-", et l'espace.
- Si nécessaire, insérez une pause dans le numéro de fax. Le périphérique interrompt brièvement la numérotation avant de composer les chiffres suivant la pause. Vous pouvez préciser la durée de la pause dans le paramètre [Dur. Pause touche] sous les paramètres de transmission par fax.
- Pour obtenir des services de tonalité sur une ligne de numérotation par impulsion, insérez "*" dans un numéro de fax. "*" passe temporairement du mode de numérotation par impulsion au mode de tonalité.
- Un message s'affiche si le nom défini existe déjà dans le carnet d'adresses LAN-Fax. Pour enregistrer la destination sous un nom

différent, cliquez sur [Non] et saisissez un autre nom. Un clic sur [Oui] vous permet de l'enregistrer sous le même nom.

- Vous pouvez modifier en partie une destination existante et l'enregistrer comme nouvelle destination avec des informations semblables.

Référence

- Pour plus d'informations sur [Dur. Pause touche], reportez-vous à la [Paramètres de transmission par fax](#) .
- Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'une nouvelle destination semblable à une autre, reportez-vous à la [Modification des destinations](#) .

 Haut |  Précédent • Suivant  |


Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Utilisation de la fonction de fax depuis un ordinateur \(LAN-Fax\)](#) > [Configuration du carnet d'adresses LAN-Fax](#) > [Modification des destinations](#)

Modification des destinations

Cette section explique comment modifier les destinations enregistrées.

- 1 Ouvrez le carnet d'adresse LAN-Fax, sélectionnez la destination à modifier parmi [Liste d'utilisat.], puis cliquez sur [Édition].

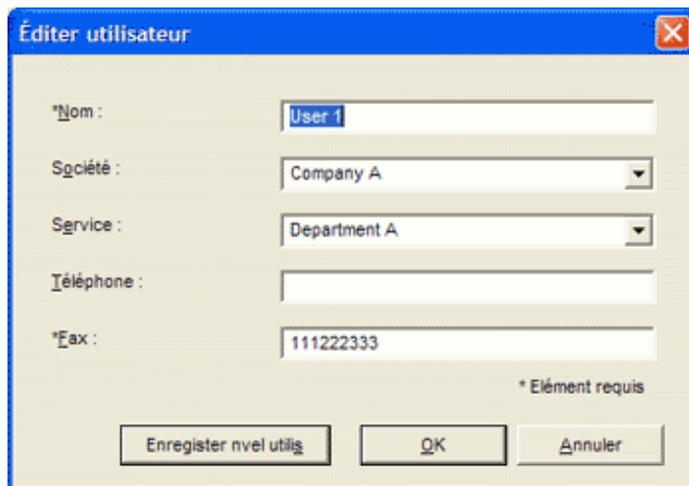

Éditer utilisateur

*Nom :

Société :

Service :

Téléphone :

*Fax :

* Élément requis

- 2 Modifiez les informations selon le besoin, puis cliquez sur [OK].

Cliquez sur [Enregistrer nvel utilis] si vous souhaitez enregistrer la nouvelle destination avec des informations semblables. Ceci est utile si vous souhaitez enregistrer une série de destinations qui contiennent des informations semblables. Pour fermer la boîte de dialogue sans modifier la destination originale, cliquez sur [Annuler].

↓ Remarque


- Un message s'affiche si le nom défini existe déjà dans le carnet d'adresses LAN-Fax. Pour enregistrer la destination sous un nom différent, cliquez sur [Non] et saisissez un autre nom. Un clic sur [Oui] vous permet de l'enregistrer sous le même nom.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Utilisation de la fonction de fax depuis un ordinateur \(LAN-Fax\)](#) > [Configuration du carnet d'adresses LAN-Fax](#) > Enregistrement de groupes

Enregistrement de groupes

Cette section explique comment enregistrer des groupes de destinations.
Un groupe peut contenir jusqu'à 100 destinations individuelles.

1 Ouvrez le carnet d'adresses LAN-Fax, puis cliquez sur [Ajouter un groupe].

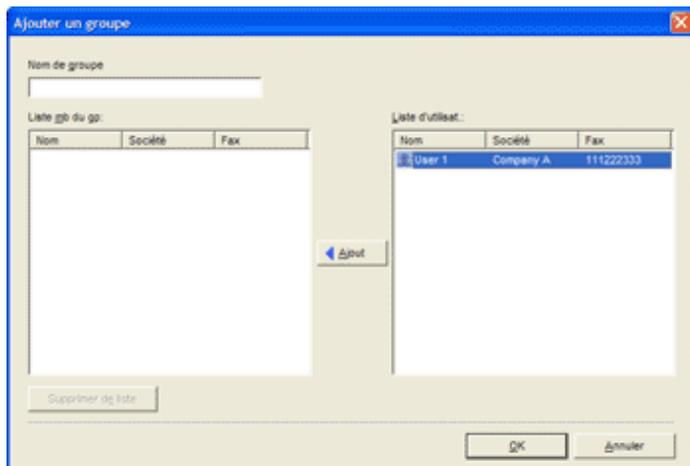

2 Saisissez un nom de groupe dans [Nom de groupe].

3 Sélectionnez la destination à inclure dans le groupe parmi la liste [Liste d'utilisat.], puis cliquez sur [Ajout].

Pour supprimer une destination d'un groupe, sélectionnez la destination à supprimer parmi [Liste mb du gp], puis cliquez sur [Supprimer de liste]

4 Cliquez sur [OK].


Remarque

- Un groupe doit contenir au moins une destination.
- Un nom de groupe doit être défini pour un groupe. Deux groupes ne peuvent avoir le même nom.
- Une seule destination peut être comprise dans plus d'un groupe.

Modification de groupes

Cette section explique comment modifier les groupes enregistrés.

- 1 Ouvrez le carnet d'adresse LAN-Fax, sélectionnez le groupe à modifier dans la [Liste d'utilisat.], puis cliquez sur [Édition].

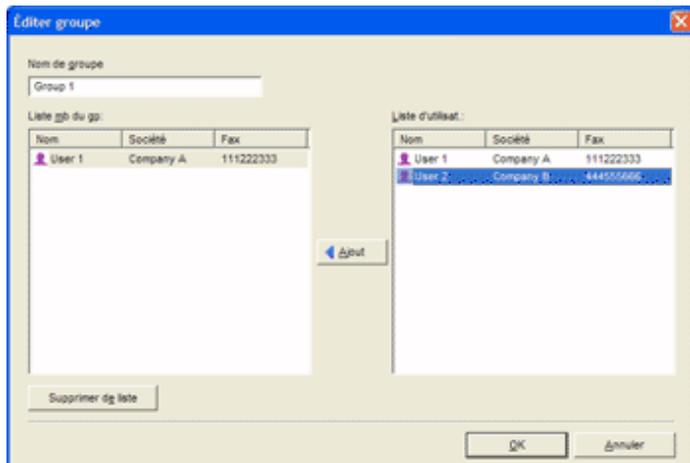

- 2 Pour ajouter une destination au groupe, sélectionnez la destination à ajouter parmi [Liste d'utilisat.] et cliquez sur [Ajout].

- 3 Pour supprimer une destination du groupe, sélectionnez la destination à supprimer parmi [Liste mb du gp], puis cliquez sur [Supprimer de liste]

- 4 Cliquez sur [OK].

Remarque

- Un message s'affiche si le nom défini existe déjà dans le carnet d'adresses LAN-Fax. Cliquez sur [OK] et enregistrez sous un nom différent.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Utilisation de la fonction de fax depuis un ordinateur \(LAN-Fax\)](#) > [Configuration du carnet d'adresses LAN-Fax](#) > Suppression de destinations ou de groupes individuels

Suppression de destinations ou de groupes individuels

Cette section explique comment supprimer des destinations ou groupes individuels du carnet d'adresses LAN-Fax.

1 Ouvrez le carnet d'adresse LAN-Fax, sélectionnez la destination à supprimer dans la [Liste d'utilisat.], puis cliquez sur [Supprimer].

Un message de confirmation s'affiche.

2 Cliquez sur [Oui].

Remarque

- Une destination est automatiquement supprimée d'un groupe si elle est supprimée du carnet d'adresses LAN-Fax. Si vous supprimez la dernière destination d'un groupe, un message vous demande de confirmer la suppression. Cliquez sur [OK] si vous souhaitez supprimer le groupe.
- La suppression d'un groupe ne supprime pas les destinations qu'il contient du carnet d'adresses LAN-Fax.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Utilisation de la fonction de fax depuis un ordinateur \(LAN-Fax\)](#) > [Configuration du carnet d'adresses LAN-Fax](#) > Exporter/Importer les données du carnet d'adresses LAN-Fax

Exporter/Importer les données du carnet d'adresses LAN-Fax

Cette section explique comment exporter ou importer les données du carnet d'adresses LAN-Fax.

Exporter les données du carnet d'adresses LAN-Fax

Les données du carnet d'adresses LAN-Fax peuvent être exportées vers un fichier CSV (Comma Separated Values).

Importer les données du carnet d'adresses LAN-Fax

Les données de carnet d'adresses LAN-Fax peuvent être importées depuis des fichiers CSV. Vous pouvez importer des données de carnet d'adresses depuis d'autres applications si les données sont en format CSV.

Exporter les données du carnet d'adresses LAN-Fax


Suivez cette procédure pour exporter les données du carnet d'adresses LAN-Fax.

- 1 Ouvrez le carnet d'adresses LAN-Fax, puis cliquez sur [Exporter].
- 2 Naviguez vers l'endroit où enregistrer les données du carnet d'adresses LAN-Fax, définissez un nom pour le fichier et cliquez sur [Enregistrer].

Importer les données du carnet d'adresses LAN-Fax

Suivez cette procédure pour importer les données du carnet d'adresses LAN-Fax. Pour importer des données du carnet d'adresses depuis d'autres applications, vous devez d'abord sélectionner les éléments à importer.

- 1 Ouvrez le carnet d'adresses LAN-Fax, puis cliquez sur [Importer].
- 2 Sélectionnez le fichier contenant les données du carnet d'adresses, puis cliquez sur [Ouvrir].
Une boîte de dialogue de sélection des éléments à importer s'affiche.

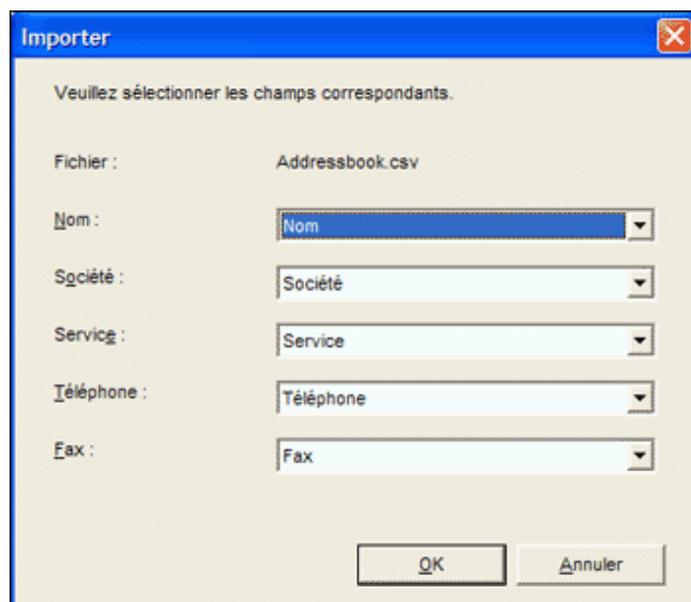

- 3 Pour chaque champ, sélectionnez un élément dans la liste.
Sélectionnez [*vide*] pour les champs où il n'y a pas d'élément à importer. Remarquez que [*vide*] ne peut être sélectionné pour [Nom] ou [Fax].
- 4 Cliquez sur [OK].

Si une destination du même nom est découverte pendant la procédure, sélectionnez une des opérations suivantes :

- [Sauter]: ignore la destination, et importe les données restantes.
- [Enregistrer nvel utilis]: importe la destination actuelle comme destination séparée avec le même nom qu'une destination existante.
- [Tout enregistr nvel utilis]: importe les destinations actuelles et subséquentes comme destinations séparées avec les mêmes noms que des destinations existantes.
- [Ecraser]: importe la destination en effaçant les données du carnet d'adresses LAN-Fax.
- [Tout écraser]: importe les destinations actuelles et subséquentes avec les mêmes noms que des destinations existantes, en effaçant les données du carnet d'adresses LAN-Fax.
- [Annuler]: annule l'importation.

Si une destination ne contient pas de nom, ou si des caractères non valides sont utilisés dans le numéro de téléphone ou de fax, sélectionnez une des opérations suivantes :

- [Sauter]: ignore la destination, et importe les données restantes.
- [Enregistrer]: importe la destination telle quelle.
- [Tout enregistrer]: importe les destinations actuelles et subséquentes telles quelles.
- [Annuler]: annule l'importation.

Remarque

- Les fichiers CSV sont exportés à l'aide de l'encodage Unicode.
- Les données du carnet d'adresses LAN-Fax peuvent être importées depuis des fichiers CSV dont l'encodage est Unicode ou ASCII.
- Les données de groupe ne peuvent être exportées ni importées.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 1000 destinations dans le carnet d'adresses LAN-Fax. Si cette limite est dépassée pendant l'importation, les destinations restantes ne sont pas importées.

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Utilisation de la fonction de fax depuis un ordinateur \(LAN-Fax\)](#) > Etapes à suivre pour l'envoi de fax depuis un ordinateur

Etapes à suivre pour l'envoi de fax depuis un ordinateur


Cette section décrit les principales étapes de l'envoi de fax depuis un ordinateur.

Vous pouvez sélectionner la destination depuis le carnet d'adresses LAN-Fax ou saisir directement le numéro de fax. Vous pouvez envoyer des fax vers un maximum de 100 destinations en une seule fois.

★ Important

- Avant d'envoyer un fax, le périphérique conserve toutes les données de fax dans la mémoire. Si la mémoire du périphérique atteint son plein pendant la mémorisation de ces données, la transmission de fax est annulée. Si c'est le cas, réduisez la résolution ou réduisez le nombre de pages et essayez à nouveau.

- Ouvrez le fichier que vous voulez envoyer.
- Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].
- Sélectionnez comme imprimante le pilote LAN-Fax, puis cliquez sur [OK].

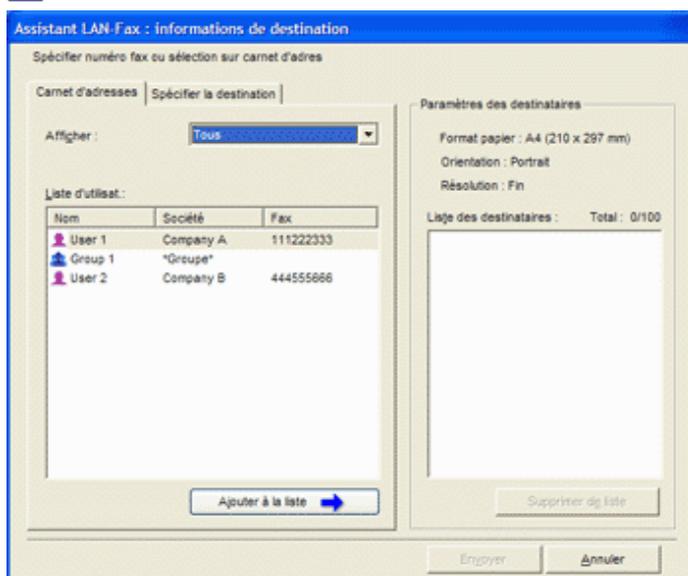

- Pour déterminer une destination depuis le carnet d'adresses LAN-Fax, sélectionnez une destination parmi [Liste d'utilisat.], puis cliquez sur [Ajouter à la liste].

Procédez de même pour ajouter d'autres destinations.

- Pour saisir directement un numéro de fax, cliquez sur l'onglet [Spécifier la destination].

- Saisissez un numéro de fax (jusqu'à 40 chiffres) dans [N° de fax], puis cliquez sur [Ajouter à la liste].

Procédez de même pour ajouter d'autres destinations.

- Cliquez sur [Envoyer].

↓ Remarque

- Un numéro de fax peut contenir 0 à 9, "P" (pause), "*", "#", "-", et l'espace.
- Si nécessaire, insérez une pause dans le numéro de fax. Le périphérique interrompt brièvement la numérotation avant de composer les chiffres suivant la pause. Vous pouvez préciser la durée de la pause dans le paramètre [Dur. Pause touche] sous les paramètres de

transmission par fax.

- Pour obtenir des services de tonalité sur une ligne de numérotation par impulsion, insérez “*” dans un numéro de fax. “*” passe temporairement du mode de numérotation par impulsion au mode de tonalité.
- Pour supprimer une destination saisie, sélectionnez la destination parmi [Liste des destinataires], puis cliquez sur [Supprimer de liste]
- Vous pouvez enregistrer le numéro de fax saisi sur l'onglet [Spécifier la destination] du carnet d'adresses LAN-Fax. Cliquez sur [Enregistrer carnet adres] pour ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement d'une destination.
- Dans la liste [Afficher], vous pouvez sélectionner les types de destination à afficher.
 - [Tous]: affiche toutes les destinations.
 - [Groupe]: n'affiche que les groupes.
 - [Utilisat.]: n'affiche que les destinations individuelles.
- Vous pouvez configurer les paramètres de transmission dans les propriétés du pilote LAN-Fax.

Référence

- Pour plus d'informations sur [Dur. Pause touche], reportez-vous à la [Paramètres de transmission par fax](#) .
- Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de transmission, reportez-vous à la [Configuration des paramètres de transmission](#) .

Sujets apparentés

[Annulation d'un fax](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Utilisation de la fonction de fax depuis un ordinateur \(LAN-Fax\)](#) > [Étapes à suivre pour l'envoi de fax depuis un ordinateur](#) > Annulation d'un fax

Annulation d'un fax

Vous pouvez annuler l'envoi d'un fax en utilisant le panneau de configuration du périphérique ou votre ordinateur, en fonction de l'état de la tâche.

Annulation pendant que le périphérique est en cours de réception de fax

Annulez le fax depuis l'ordinateur.

1 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches de votre ordinateur.

2 Sélectionnez la tâche d'impression que vous souhaitez annuler, cliquez sur le menu [Document], puis cliquez sur [Annuler].


Remarque

- Si le périphérique est partagé entre plusieurs ordinateurs, veillez à ne pas annuler le fax d'un autre utilisateur.


Annulation pendant l'envoi d'un fax

Supprimez le fax au moyen du panneau de configuration.

1 Appuyez sur la touche [Facsimile].

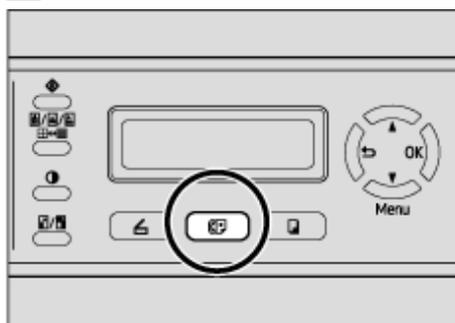

2 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt].

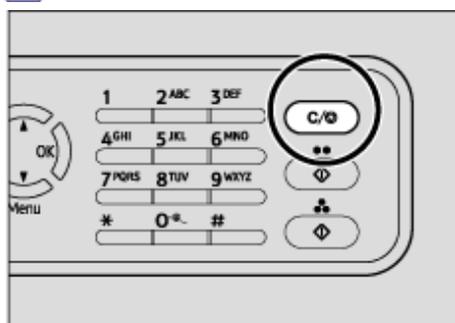

Configuration des paramètres de transmission

Cette section explique comment configurer les paramètres de transmission dans les propriétés du pilote LAN-Fax. Les propriétés sont définies séparément pour chaque application.

- 1** Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].
- 2** Sélectionnez comme imprimante le pilote LAN-Fax, puis cliquez sur une touche comme [Opt° avancées] ou [Propriétés] pour ouvrir les propriétés du pilote.

La boîte de dialogue des propriétés LAN-Fax s'affiche.

- 3** Cliquez sur l'onglet [Config].
- 4** Configurez les paramètres selon le besoin, puis cliquez sur [OK].

Référence

- Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous à la [Paramètres que vous pouvez configurer dans les propriétés du pilote](#)

[LAN-Fax](#). 


Sujets apparentés

[Paramètres que vous pouvez configurer dans les propriétés du pilote LAN-Fax](#). 

[Page d'accueil](#) > [Utilisation de la fonction Fax](#) > [Utilisation de la fonction de fax depuis un ordinateur \(LAN-Fax\)](#) > [Configuration des paramètres de transmission](#) > Paramètres que vous pouvez configurer dans les propriétés du pilote LAN-Fax.

Paramètres que vous pouvez configurer dans les propriétés du pilote LAN-Fax.

Cette section décrit les paramètres que vous pouvez configurer dans les propriétés du pilote LAN-Fax.

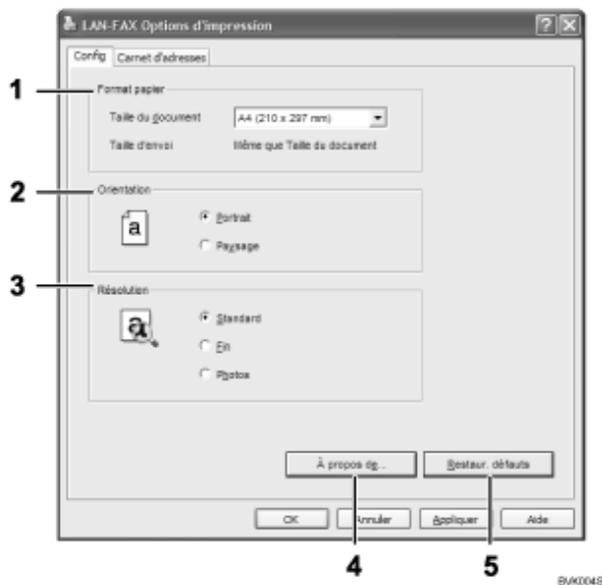

1. Format papier

Détermine le format du papier.

- o Taille du document

Détermine le format du papier du document que vous envoyez. Si un format de papier est déterminé dans l'application, ce format est utilisé. Sinon, le format de papier déterminé ici est utilisé.

- o Taille d'envoi

Affiche le format du papier pour le fax envoyé. Le format actuel du fax sera A4, si le format du document faxé est A3, B4 ou plus petit que A4. Les documents A3/B4 sont automatiquement réduits au format d'envoi.

2. Orientation

Précise l'orientation de la page.

3. Résolution

Détermine la résolution.

- o Standard

Sélectionnez ceci pour un document qui contient des caractères de taille normale.

- o Fin

Sélectionnez ceci pour un document avec des petits caractères.

- o Photos

Sélectionnez ceci pour un document qui contient des images, telles que des photographies ou des dessins ombrés.

4. À propos de

Affiche la version du pilote LAN-Fax.

5. Restaur. défauts

Restaure les paramètres sur leurs valeurs par défaut.

- Les paramètres configurés ici ne sont applicables que pour l'application en cours.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Réception d'un fax

Cette section décrit les modes de réception et explique comment recevoir un fax.

★ Important

- Lorsque vous recevez un fax important, nous vous conseillons d'en confirmer le contenu avec l'expéditeur.
- Le périphérique peut ne pas recevoir les fax si son espace mémoire est insuffisant.
- Si un problème d'impression se produit, le fax est stocké en mémoire. Les documents reçus stockés sont imprimés dès que le problème est résolu.
- Si le périphérique reste éteint pendant un certain temps (par ex. quand l'interrupteur est mis à la position d'arrêt ou en cas de panne de courant), tous les documents stockés en mémoire sont perdus. Veillez à imprimer les documents stockés avant de couper le courant (par exemple, avant de changer le périphérique de place).

↓ Remarque

- Un téléphone externe est nécessaire si vous souhaitez utiliser ce périphérique comme un téléphone.
- Seuls les papiers aux formats A4, Letter et Légal peuvent être utilisés pour l'impression de fax.
- Si le magasin 2 est installé, vous pouvez sélectionner le bac à utiliser pour l'alimentation en papier dans [Usage bac : fax].

☰ Référence

- Pour plus d'informations sur la connexion d'un téléphone externe au périphérique, reportez-vous à la [Connexion à une ligne téléphonique](#) .
- Pour plus d'informations sur la fonction [Usage bac : fax], reportez-vous à la [Paramètres de système de fax](#) .

Sujets apparentés

[Sélection du mode de réception](#) 

[Réception d'un fax en mode manuel](#) 

[Réception d'un fax en mode Fax slmt](#) 

[Réception d'un fax en mode FAX/TEL](#) 

[Réception d'un fax en mode FAX/TAD](#) 

Sélection du mode de réception

Cette section décrit comment sélectionner le mode de réception.

Les modes de réception sont les suivants :

Lorsque vous utilisez le périphérique uniquement comme télécopieur

Sélectionnez le mode suivant quand aucun téléphone ou répondeur téléphonique externe n'est connecté :


- Mode Fax slmt (réception automatique)
Lorsque ce mode est activé, le périphérique est uniquement utilisé comme fax et reçoit automatiquement les fax.

Lorsque le périphérique est utilisé avec un périphérique externe

Sélectionnez l'un des modes suivants quand un téléphone ou un répondeur téléphonique externe est connecté :

- Mode manuel (réception manuelle)
Lorsque ce mode est activé, vous devez répondre aux appels avec un téléphone externe. Si l'appel est un fax, vous devez lancer la réception manuellement.
- Mode Fax slmt (réception automatique)
Lorsque ce mode est activé, le périphérique répond automatiquement à tous les appels entrants en mode de réception de fax.
- Mode FAX/TEL (réception automatique)
Lorsque ce mode est activé, vous pouvez répondre aux appels téléphoniques avec un téléphone externe et recevoir les fax automatiquement.
- Mode FAX/TAD (réception automatique)
Lorsque ce mode est activé, vous pouvez utiliser le périphérique avec un répondeur téléphonique externe.

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

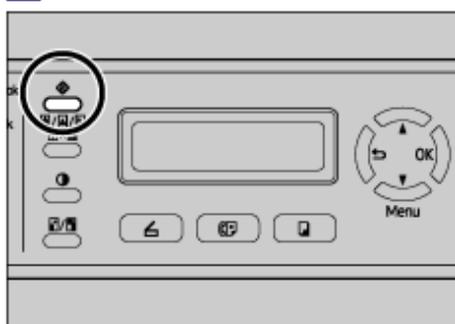

SPC02065

- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. fax], puis sur la touche [OK].

- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. RX], puis sur la touche [OK].

- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Mode RX], puis appuyez sur la touche [OK].

- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le mode de réception souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

- 6 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

7 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

↓ Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↩] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.
- En mode FAX/TAD, assurez-vous que vous configurez le répondeur téléphonique externe afin qu'il réponde aux appels avant la cinquième sonnerie car le périphérique commence automatiquement à recevoir des fax après la cinquième sonnerie.

▲ Haut | ◀ Précédent • Suivant ▶ |

Copyright © 2009

Réception d'un fax en mode manuel

Cette section explique de façon générale comment recevoir un fax lorsque le mode de réception est configuré en mode manuel.

- 1** Débranchez le combiné du téléphone externe pour répondre à l'appel.
Il s'agit d'un appel téléphonique standard.
- 2** Lorsque vous entendez la tonalité d'appel d'un fax, ou qu'il n'y a aucun son, appuyez sur la touche [Facsimile] puis sur la touche [Démarrage N&B].
- 3** Appuyez sur [3].
- 4** Appuyez sur la touche [Démarrage N&B].
- 5** Raccrochez.

Réception d'un fax en mode Fax slmt

Lorsque le mode de réception est configuré sur le mode Fax slmt, le périphérique répond automatiquement à tous les appels entrants en mode de réception de fax.

Remarque

- Vous pouvez préciser combien de fois le périphérique doit sonner avant de répondre à un appel à l'aide du paramètre [Délai nmb de sonn.] disponible sous [Param. fax].
- Si vous répondez à un appel avec le téléphone externe alors que le périphérique sonne, un appel téléphonique normal débute. Si vous entendez la tonalité d'appel d'un fax ou si vous n'entendez rien, recevez le fax manuellement.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'option [Délai nmb de sonn.], reportez-vous à la [Paramètres de système de fax](#) .
- Pour plus d'informations sur la réception manuelle d'un fax, reportez-vous à la [Réception d'un fax en mode manuel](#) .

Réception d'un fax en mode FAX/TEL

Lorsque le mode de réception est réglé sur le mode FAX/TEL, le périphérique reçoit automatiquement un fax si l'appel entrant est un fax et il sonne lorsqu'il reçoit des appels vocaux.

1. Lors d'un appel entrant, le périphérique tente pendant cinq secondes de détecter une tonalité d'appel de fax. S'il détecte une tonalité d'appel de fax, le périphérique commence automatiquement à recevoir le fax.
2. S'il ne détecte pas de tonalité d'appel de fax, le périphérique commence à sonner et continue à tenter de détecter une tonalité d'appel de fax pendant la période de temps précisée par le paramètre [Dur. Sonn. F/T] sous [Param. fax].
 - Si une tonalité d'appel de fax est détectée, ou si vous ne décrochez pas le combiné, le périphérique commence automatiquement à recevoir le fax.
 - Pour commencer un appel téléphonique normal, décrochez le combiné, appuyez sur la touche [Facsimile], puis appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt]. Si vous entendez la tonalité d'appel d'un fax ou si vous n'entendez rien, recevez le fax manuellement.
 - Si vous décrochez le combiné mais que la durée définie par le paramètre [Dur. Sonn. F/T] s'écoule avant qu'un appel téléphonique normal commence, le périphérique commence à recevoir le fax automatiquement.

Remarque

- Après avoir décroché le combiné pour répondre à un appel, assurez-vous d'appuyer sur la touche [Facsimile] pour activer le mode fax, avant d'appuyer sur la touche [Suppression/Arrêt]. Si le périphérique n'est pas en mode fax, un appui sur la touche [Suppression/Arrêt] ne vous permet pas de lancer un appel téléphonique normal.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'option [Dur. Sonn. F/T], reportez-vous à la [Paramètres de système de fax](#) .
- Pour plus d'informations sur la réception manuelle d'un fax, reportez-vous à la [Réception d'un fax en mode manuel](#) .

Réception d'un fax en mode FAX/TAD

Lorsque le mode de réception est réglé sur le mode FAX/TAD, le répondeur téléphonique externe répond aux messages et les enregistre lorsque le périphérique reçoit des appels téléphoniques. Si l'appel entrant est un appel de fax, le périphérique commence automatiquement à recevoir le fax.

1. En cas d'appel entrant, le périphérique sonne cinq fois au maximum.
Si le répondeur téléphonique externe ne répond pas, le périphérique commence automatiquement à recevoir un fax.
2. Si le répondeur téléphonique externe répond, le périphérique surveille le silence sur la ligne pendant 30 secondes (détection du silence).
 - S'il détecte une tonalité d'appel de fax ou qu'il n'y a aucun son, le périphérique commence automatiquement à recevoir le fax.
 - Si une voix est détectée, un appel téléphonique normal commence. Le répondeur téléphonique externe enregistre les messages.

Remarque

- Pendant la détection du silence, vous pouvez recevoir un fax de façon manuelle.
- La détection du silence ne s'interrompt pas pendant 30 secondes, même si le répondeur téléphonique externe est raccroché, à moins que vous n'appuyiez sur la touche [Suppression/Arrêt] et que vous ne déconnectiez l'appel.

Référence

- Pour plus d'informations sur la réception manuelle d'un fax, reportez-vous à la [Réception d'un fax en mode manuel](#) .


Fonctionnement de base à l'aide de l'écran de menu

Cette section explique la procédure de base permettant de préciser et de modifier les paramètres du périphérique.


Si vous souhaitez configurer les paramètres de système du périphérique, appuyez sur la touche [Outils utilisateur]. Si vous souhaitez configurer les paramètres du mode opérationnel actuel du périphérique, appuyez sur n'importe quelle touche de menu.

La procédure permettant de modifier le paramètre de qualité de la copie est fournie à titre d'exemple.


- 1 Appuyez sur la touche [Copie].

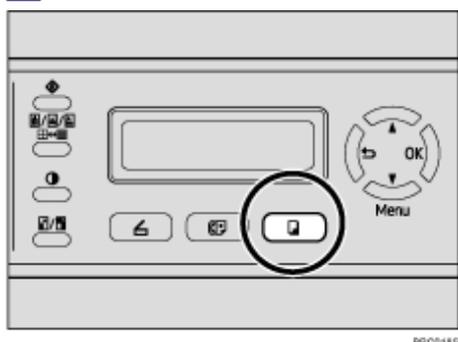


- 2 Appuyez sur une touche du menu.

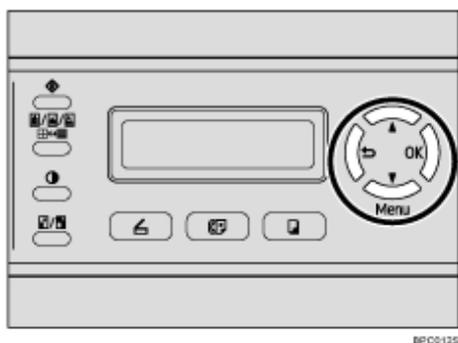

- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Qualité], puis appuyez sur la touche [OK].

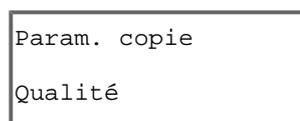

- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le type de document de l'original, puis appuyez sur la touche [OK].

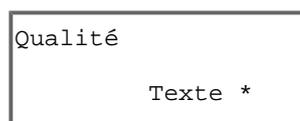

Le nouveau paramètre s'affiche, suivi du symbole “*”, qui indique qu'il a été modifié.

- 5 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

- 6 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

↓ Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche  pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Liste des menus

Cette section répertorie les paramètres compris dans chaque menu.

Important

- Certains éléments peuvent également être configurés à l'aide du navigateur Web.

Paramètres de copie (réglage de la touche de menu)

Sélec papier
Tri
Qualité
Densité
Réduc/Aggrand.
Réglage couleur
Cop. RectoVerso

Param. scan (réglage de la touche de menu)

Format document
Pls pages par doc.
Scan non limité
Rapp.compr. couleur
Résolution
Densité
Limite de taille mail
Mode de numérisation N&B

Paramètres de transmission par fax (réglage de la touche de menu)

TX immédiat
Résolution
Densité

Dur. Pause touche
Auto Redial
En-tête transm.

Paramètres de système de fax (réglage de la touche [Outils utilisateur])

Param. RX
Param. Mag.
Suppression doc
Param. comm
Param. rappport

Répertoire fax (réglage de la touche [Outils utilisateur])

Saisie Num.rapide
Saisie Num.accél.

Param. appareil (réglage de la touche [Outils utilisateur])

Volume enceinte
Param. papier
Timeout E/S
Redém. auto
Économ. toner
Donnés matériaux
Cartouche scanner
Mode Grande humidité
Aligmt couleur
BT nettoyage

Param. réseau (réglage de la touche [Outils utilisateur])

Ethernet
Configuration IP

Impr. rapport (réglage de la touche [Outils utilisateur])

Page de configuration
Rapport d'activité
Liste Mémoire
Liste Numérotation rapide
Liste Numérotation accélérée
Liste Répertoire scan
Journal de transmission Scan
Page de maintenance

Param. Admin. (réglage de la touche [Outils utilisateur])

Param date/hre
Param. utilis.
Type ligne tél.
Sélection PBX
Chiffre accès PBX
Mode défaut
Auto efface.
Écon. élect.
Langue affich.
Code pays
Paramètre par défaut
Verrou menu admin.

Param. PDL (réglage de la touche [Outils utilisateur])

Alim. papier
Impr. liste
Système
Menu PCL
Menu PS

- Pour plus d'informations sur la configuration du périphérique avec le navigateur Web, reportez-vous à la [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) .

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > Paramètres de copie

Paramètres de copie

Cette section explique comment configurer les paramètres de copie.

Sujets apparentés

[Modification des paramètres de copie](#) 


[Paramètres de configuration de la copie](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |


Modification des paramètres de copie

La procédure permettant de modifier le paramètre de tri de copies est communiquée à titre d'exemple.


- 1 Appuyez sur la touche [Copie].

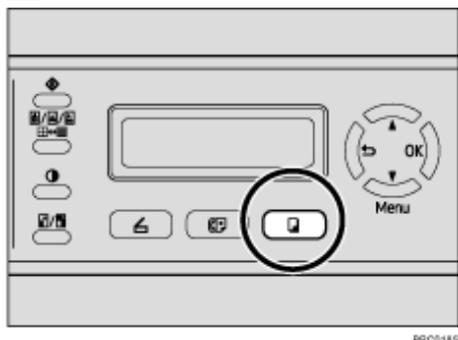

- 2 Appuyez sur une touche du menu.

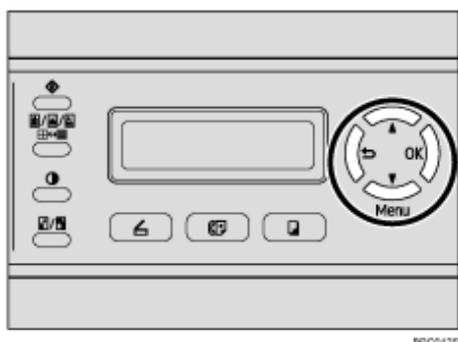

- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Tri], puis appuyez sur la touche [OK].

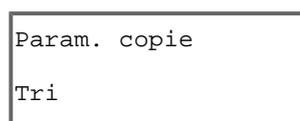

- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [ON] ou [OFF], puis appuyez sur la touche [OK].



Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole “*”, qui indique qu'il a été modifié.

- 5 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

- 6 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

Paramètres de configuration de la copie

Cette section décrit les paramètres de configuration de la copie.

★ Important

- Il se peut que certains éléments ne soient pas disponibles en fonction du modèle que vous utilisez.

Sélec papier

Détermine le format de papier pour l'impression de copies.

Lorsqu'un bac est sélectionné, le périphérique effectue les impressions depuis ce bac uniquement.

Lorsqu'un format de papier est sélectionné, le périphérique réalise les impressions depuis les bacs qui contiennent le papier du format indiqué, sauf depuis le bypass. Si le magasin 1 et 2 contiennent tous deux du papier du format indiqué, le périphérique commence à imprimer depuis le magasin 1. Si le magasin 1 se trouve à court de papier, le périphérique passe automatiquement au magasin 2 pour continuer l'impression. Si le magasin 1 est à court de papier, chargez du papier dans le magasin 1.

Si le magasin 2 n'est pas installé, seules les mentions [Magasin1] et [Bypass] s'affichent.

Configuration par défaut: [Magasin1]

- Magasin1
- Magasin2
- Bypass
- A4
- LTR

Tri

Configure le périphérique afin de trier les pages produites en différents ensembles lors de l'impression de plusieurs exemplaires de documents comportant plusieurs pages (P1, P2, P1, P2...).

Configuration par défaut: [OFF]

- ON
- OFF

Qualité

Précise le contenu des originaux afin d'optimiser la qualité de la copie.

Configuration par défaut: [Mix]

- Texte
Sélectionnez cette option lorsque l'original contient uniquement du texte, qu'il est dénué de toute photographie ou image.
- Photos
Sélectionnez cette option lorsque l'original contient des photographies ou des images. Utilisez ce mode pour les types d'originaux suivants :
 - Photographies
 - Pages entièrement ou principalement composées de photographies ou d'images (par exemples les pages de magazine).
- Mix
Sélectionnez cette option lorsque l'original contient à la fois du texte et des photographies ou images.

Densité

Précise la densité de l'image pour la photocopie.





Configuration par défaut: 

-  (La plus claire)
- 
- 
- 
-  (La plus foncée)

Réduc/Aggrand.


Précise une copie combinée, ou le pourcentage d'agrandissement ou de réduction des copies.

Configuration par défaut: 100%


- 50%
- 65% (modèle  uniquement)
- 71% (modèle  uniquement)
- 78% (modèle  uniquement)
- 82% (modèle  uniquement)
- 93%
- 100%
- 2in1

Sélectionnez ceci pour photocopier deux pages d'un original sur une seule feuille de papier. Lorsque vous sélectionnez cette option, précisez également l'orientation.

- Portrait

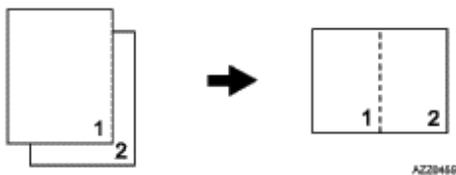


- Paysage

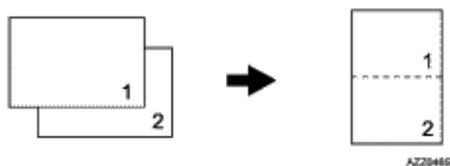


- 4in1

Sélectionnez ceci pour photocopier quatre pages d'un original sur une seule feuille de papier. Lorsque vous sélectionnez cette option, précisez également l'orientation et la mise en page.


- Portrait Rang

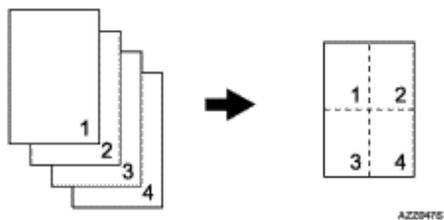


- Portrait Colonne

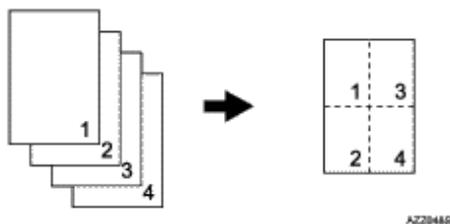

- Paysage Rang

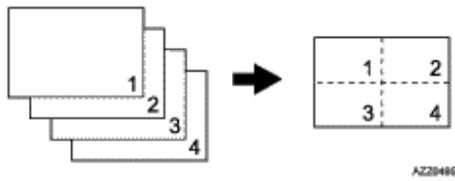

○ Paysage Colonne

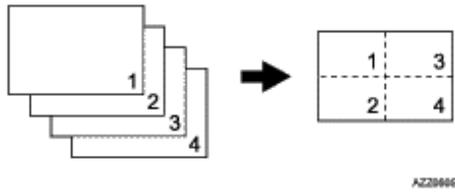

- 122 % (modèle **220-240V** uniquement)
- 129 % (modèle **120V** uniquement)
- 141 % (modèle **220-240V** uniquement)
- 155 % (modèle **120V** uniquement)
- 200 %
- 400 %
- Copie carteID

Règle le périphérique pour qu'il copie les deux faces d'une carte d'identité, ou d'un autre petit document, sur le recto d'une seule feuille de papier.

Remarquez que l'activation de ce réglage désactive automatiquement le réglage [Cop. RectoVerso].

Configuration par défaut: [OFF]

- ON
- OFF
- Perso 25-400 %

Réglage couleur

Détermine surtout la teinte de gris avec la balance de couleur de rouge, de vert et de bleu.

Configuration par défaut pour toutes les couleurs :

- Rouge
 - (La plus claire)
 - (La plus claire)
 - (La plus claire)
 - (La plus claire)
 - (La plus foncée)
- Vert
 - (La plus claire)
 - (La plus claire)
 - (La plus claire)
 - (La plus claire)
 - (La plus foncée)
- Bleu
 - (La plus claire)
 - (La plus claire)
 - (La plus claire)
 - (La plus claire)
 - (La plus foncée)

Cop. RectoVerso

Règle le périphérique pour effectuer des copies recto verso en copiant des documents à une face sur le recto et le verso du papier.


Remarquez que l'activation de ce réglage désactive automatiquement le réglage [Copie carteID].

Configuration par défaut: [OFF]


- OFF
- Haut vers le haut

Sélectionnez ceci pour effectuer des copies recto verso dans le sens du haut vers le haut. Sélectionnez également portrait ou paysage pour l'orientation de l'original.

- Portrait

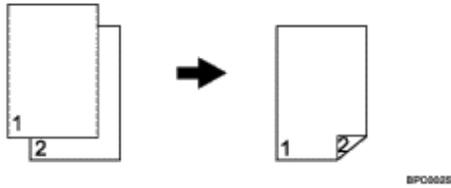


- Paysage

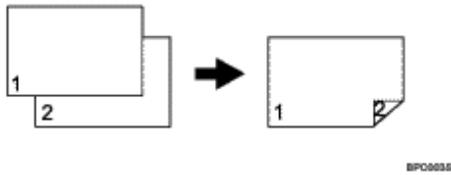


- Haut vers le bas

Sélectionnez ceci pour effectuer des copies recto verso dans le sens du haut vers le bas. Sélectionnez également portrait ou paysage pour l'orientation de l'original.

- Portrait

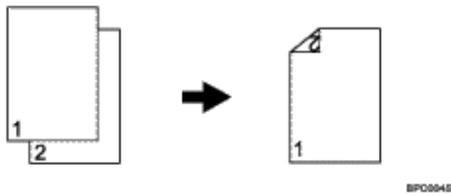

- Paysage

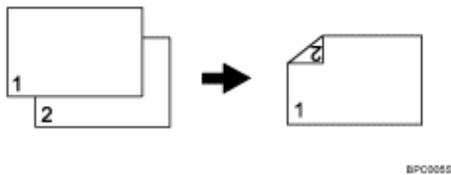

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > Paramètres du scanner

Paramètres du scanner

Cette section explique comment configurer les paramètres du scanner.

Sujets apparentés

[Modification des paramètres du scanner](#) 


[Paramètres de configuration du scanner](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Modification des paramètres du scanner


La procédure permettant de modifier les paramètres de création d'un fichier unique contenant plusieurs pages est fournie à titre d'exemple.

- 1 Appuyez sur la touche [Scanner].

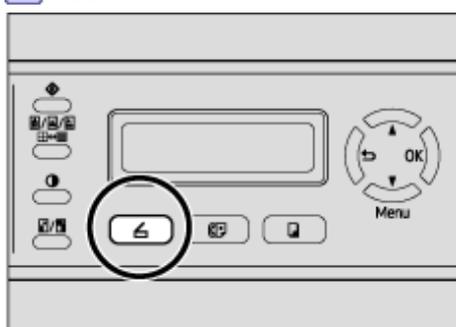

BP00166

- 2 Appuyez sur une touche du menu.

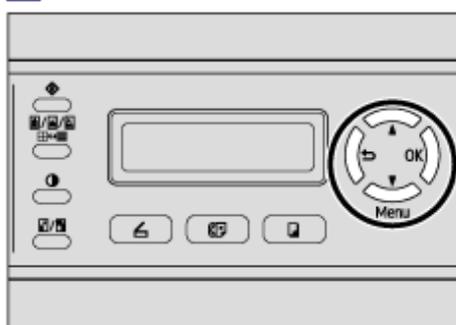

BP00125

- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Pls pages par doc.], puis appuyez sur la touche [OK].

```
Param. scan
Pls pages par do
```

- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Oui] ou [Non], puis appuyez sur la touche [OK].

```
Pls pages par do
          Oui *
```

Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole “*”, qui indique qu'il a été modifié.

- 5 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

- 6 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

Paramètres de configuration du scanner

Cette section décrit les paramètres de configuration du scanner.

Important

- Il se peut que certains éléments ne soient pas disponibles en fonction du modèle que vous utilisez.

Format document

Précise le format de la numérisation selon le format de l'original.

Configuration par défaut: [LTR 8.5x11], [A4 210x297]

- LGL 8.5x14, LTR 8.5x11, STMT 8.5x5.5, EXEC 7.25x10.5, A4 210x297, B5 182x257, A5 210x148, Personnalisé

Pls pages par doc.

Configure le périphérique de façon à créer un fichier unique contenant toutes les pages lors de la numérisation de plusieurs pages.

Veillez noter qu'un fichier numérisé ne peut contenir plusieurs pages que si son format est PDF ou TIFF. Si le fichier est au format JPEG, un fichier d'une seule page est créé pour chaque page numérisée.

Configuration par défaut: [Oui]

- Oui
- Non

Scan non limité

Configure le périphérique de façon à ce que les originaux suivants soient demandés lors d'une numérisation effectuée avec la vitre.

Configuration par défaut: [OFF]

- ON
- OFF

Rapp.compr. couleur

Précise la proportion des couleurs compressées pour les fichiers JPEG. Moins le taux de compression est élevé, meilleure est la qualité, mais plus le fichier est volumineux.

Configuration par défaut: [Moyen]

- Low
- Moyen
- High

Résolution

Précise la résolution de la numérisation de l'original.

Configuration par défaut: [300x300 dpi]

- 100x100 dpi
- 150x150 dpi
- 200x200 dpi
- 300x300 dpi
- 400x400 dpi

- 600x600 dpi

Densité

Précise la densité de l'image pour la numérisation des originaux.

Configuration par défaut: 

-  (La plus claire)
- 
- 
- 
-  (La plus foncée)

Limite de taille mail

Précise la taille maximale d'un fichier pouvant être envoyé par message électronique.

Configuration par défaut: [1 MB]

- 1 MB
- 2 MB
- 3 MB
- 4 MB
- 5 MB
- Non limité

Mode de numérisation N&B

Précise le mode de numérisation pour les numérisations en noir et blanc à l'aide du panneau de configuration.

Configuration par défaut: [Simili]

- Simili
Le périphérique produit des images en noir et blanc de 1 bit. Les seules couleurs de l'image sont le noir et le blanc.
- Niveaux de gris
Le périphérique produit des images en noir et blanc de 8 bits. L'image contient du noir et du blanc, ainsi que des niveaux de gris intermédiaires.

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > Paramètres de transmission par fax

Paramètres de transmission par fax

Cette section explique comment configurer les paramètres de transmission par fax.

Sujets apparentés

[Modification des paramètres de transmission par fax](#) 

[Paramètres de configuration de transmission par fax](#) 


 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > [Paramètres de transmission par fax](#) > Modification des paramètres de transmission par fax

Modification des paramètres de transmission par fax


La procédure permettant de configurer la résolution de la numérisation des originaux est fournie à titre d'exemple.

- 1 Appuyez sur la touche [Facsimile].

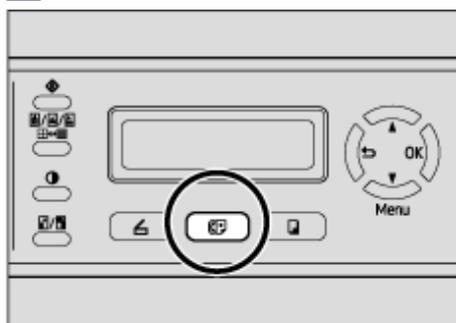


BPC0206

- 2 Appuyez sur une touche du menu.

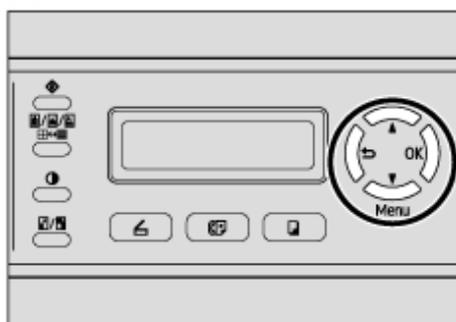


BPC0125

- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Résolution], puis appuyez sur la touche [OK].

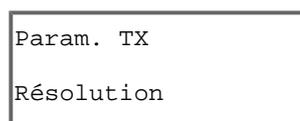

- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner la résolution souhaitée, puis appuyez sur la touche [OK].

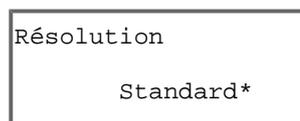

Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole “*”, qui indique qu'il a été modifié.

- 5 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

- 6 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

Paramètres de configuration de transmission par fax

Cette section décrit les paramètres de configuration de transmission par fax.

TX immédiat

Configure le périphérique de façon à envoyer un fax dès qu'un original a été numérisé.

Configuration par défaut: [OFF]

- OFF
Sélectionnez cette option lors de l'utilisation de la transmission de la mémoire.
- ON
Sélectionnez cette option pour une transmission immédiate.
- Fax suiv slmt
Sélectionnez cette option lorsque vous ne voulez utiliser la transmission immédiate que pour la transmission suivante.

Résolution

Précise la résolution à utiliser pour la numérisation des originaux.

Configuration par défaut: [Standard]

- Standard
Sélectionnez cette option lorsque l'original est un document imprimé ou dactylographié, avec des caractères de taille normale.
- Fin
Sélectionnez cette option lorsque l'original est un document imprimé en petits caractères.
- Photos
Sélectionnez cette option lorsque l'original contient des images, telles que des photographies ou des dessins ombrés.

Densité

Précise la densité d'image à utiliser pour la numérisation des originaux.

Configuration par défaut: [Normale]

- Clair
- Normale
- Foncé

Dur. Pause touche

Précise la durée d'une pause lorsqu'une pause est insérée entre les chiffres d'un numéro de fax.

Configuration par défaut: 3 secondes

- 1 à 15 secondes, par incréments de 1 seconde

Auto Redial

Configure le périphérique afin qu'il recompose automatiquement le numéro de destination du fax lorsque la ligne est occupée ou qu'une erreur de transmission se produit si le périphérique est en mode Transmission mémoire. Le nombre de tentatives de recomposition est prédéfini sur deux ou trois selon le paramètre [Code pays] disponible sous [Param. Admin.], après des intervalles de cinq minutes.

Configuration par défaut: [ON]

- OFF
- ON

En-tête transm.

Configure le périphérique de façon à ajouter un en-tête à chaque fax envoyé. L'en-tête comporte la date et l'heure actuelles, le nom et le numéro de l'utilisateur du fax, le numéro de tâche et des informations sur la page.

Configuration par défaut: [ON]

- OFF
- ON

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > Paramètres de système de fax

Paramètres de système de fax

Cette section explique comment configurer les paramètres de système de fax.

Sujets apparentés

[Modification des paramètres de système de fax](#) 


[Paramètres de configuration du système de fax](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Modification des paramètres de système de fax

La procédure permettant de régler le magasin d'impression de fax est fournie à titre d'exemple.

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

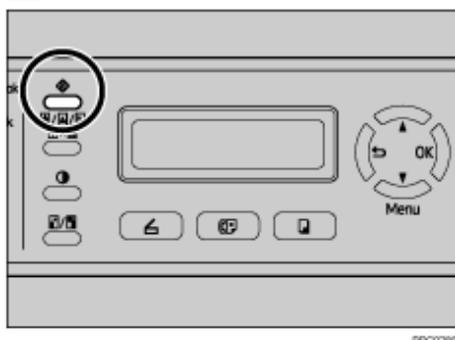

- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. fax], puis sur la touche [OK].
- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. Mag.], puis sur la touche [OK].
- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Usage bac : fax], puis appuyez sur la touche [OK].
- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner le bac souhaité, puis sur la touche [OK].

Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole “*”, qui indique qu'il a été modifié.

- 6 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].
- 7 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

↓ Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

Paramètres de configuration du système de fax

Cette section décrit les paramètres de configuration du système de fax.

Param. RX (Paramètres de réception)

Précise les paramètres relatifs à la réception d'un fax.

- Mode RX

Précise le mode de réception.

Configuration par défaut: [Fax slmt]

- Fax slmt

le périphérique répond automatiquement à tous les appels entrants en mode de réception de fax.

- Manuel

Le périphérique sonne lorsqu'il reçoit des appels entrants. Le périphérique ne reçoit des fax que lorsque vous recevez manuellement des fax.

- FAX/TAD

Le périphérique reçoit automatiquement les fax lorsqu'un fax est reçu. Sinon, le répondeur téléphonique connecté répond à l'appel.

- FAX/TEL

Le périphérique reçoit automatiquement les fax lorsqu'un fax est reçu. Sinon, le périphérique se met à sonner.

- Réduc. Auto

Configure le périphérique de façon à réduire la taille du fax reçu si celui-ci est trop important pour s'imprimer sur une seule feuille de papier.

Veillez noter que la réduction opérée par le périphérique ne réduit la taille qu'à 74 %. S'il est nécessaire d'utiliser une réduction supérieure pour que le fax tienne sur une seule feuille, celui-ci sera imprimé sur plusieurs pages sans être réduit.

Configuration par défaut : [ON]

(La configuration par défaut peut être [OFF] selon la valeur [Code pays] définie sous [Param. Admin.])

- OFF

- ON

- Délai nmb de sonn.

Indique combien de fois le périphérique sonnera avant de commencer à recevoir des télécopies en mode Fax slmt.

Configuration par défaut : **3** fois

- 3 à 5 fois, par incréments de 1

- Dur. Sonn. F/T

Indique pendant combien de temps le périphérique tentera de détecter la tonalité d'appel de fax en mode FAX/TEL.

Configuration par défaut : **15** secondes

- 5 à 99 secondes, par incréments de 1 seconde

Param. Mag.

- Usage bac : fax

Précise le bac qui servira à imprimer les fax reçus. Veuillez noter que seul le papier au format A4, Letter ou Légal peut servir à imprimer des faxes. Assurez-vous que vous sélectionnez un bac contenant du papier d'un format valide.

Si le magasin 2 n'est pas installé, seule la mention [Magasin1 slmt] s'affiche.

Configuration par défaut: [Auto]

- Auto

Le périphérique utilise les magasins 1 et 2 s'ils contiennent du papier du même format. En l'occurrence, le périphérique commence l'impression depuis le magasin 1. Si le magasin 1 se trouve à court de papier, le périphérique passe automatiquement au magasin 2 pour poursuivre l'impression. Si le magasin 1 est à court de papier, chargez du papier dans le magasin 1.

- Magasin1 slmt

- Magasin2 slmt

Suppression doc

Supprime les tâches d'envoi de fax non exécutées qui demeurent dans la mémoire du périphérique.

Cette fonction ne s'exécute que lorsqu'elle est sélectionnée.

- Eff. Mém. travail

Pour supprimer une tâche de fax, sélectionnez la tâche souhaitée puis l'option [Effacer]. Si vous sélectionnez l'option [Ne pas effacer], vous êtes ramené au niveau précédent de l'arborescence du menu sans que la tâche de fax ne soit supprimée.

- Tout effacer

Pour supprimer toutes les tâches de fax, sélectionnez [Effacer]. Si vous sélectionnez l'option [Ne pas effacer], vous êtes ramené au niveau précédent de l'arborescence du menu sans que la tâche de fax ne soit supprimée.

Param. comm

- ECM TX

Configure le périphérique de façon à ce que les parties de données perdues pendant la transmission soient automatiquement réexpédiées.

Configuration par défaut : [ON]

- OFF

- ON

- ECM RX

Configure le périphérique de façon à ce que les parties de données perdues pendant la réception soient automatiquement reçues.

Configuration par défaut : [ON]

- OFF

- ON

- Détec.tonalité

Configure le périphérique de façon à ce qu'il détecte une tonalité avant de commencer à composer automatiquement le numéro de destination.

Configuration par défaut: [Détection]

- Détection

- Sans détection

- Vit. TX

Précise la vitesse de transmission du modem du fax.

Configuration par défaut: [33.6 Kbps]

- 33.6 Kbps

- 14.4 Kbps

- 9.6 Kbps

- 7.2 Kbps

- 4.8 Kbps

- 2.4 Kbps

- Vit. RX

Précise la vitesse de réception du modem du fax.

Configuration par défaut: [33.6 Kbps]

- 33.6 Kbps
- 14.4 Kbps
- 9.6 Kbps
- 7.2 Kbps
- 4.8 Kbps
- 2.4 Kbps

Param. rappport

- Rapport TX

Configure le périphérique afin qu'il imprime automatiquement un rapport de transmission lorsqu'un fax a été transmis.

Lorsque le périphérique est en mode Transmission immédiate, l'image de l'original n'est pas reproduite sur le rapport même si l'option [Erreur Img. Slmt] ou [Tjrs imp. image] est sélectionnée.

Configuration par défaut: [Tjrs imp. image]

- Erreur slmt
Un rapport n'est imprimé qu'en cas d'erreur de transmission.
- Erreur Img. slmt
Imprime un rapport contenant l'image de l'original lorsqu'il se produit une erreur de transmission.
- Toujours imprimé
Imprime un rapport pour chaque transmission de fax.
- Tjrs imp. image
Imprime un rapport comportant une image de l'original pour chaque transmission de fax.
- Non imprimé

- Rapport d'activité

Configure le périphérique pour qu'il imprime automatiquement un rapport d'activité après 100 tâches de fax (aussi bien envoyées que reçues).

Configuration par défaut: [Impr. Auto]

- Impr. Auto
- Non imprimé

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > Paramètres du répertoire fax

Paramètres du répertoire fax

Cette section décrit les paramètres de Numérotation rapide Fax/Numérotation accélérée.

Sujets apparentés

[Enregistrement des destinations de fax dans la Numérotation rapide Fax/Numérotation accélérée](#) 

[Paramètres du répertoire fax](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > [Paramètres du répertoire fax](#) > Enregistrement des destinations de fax dans la Numérotation rapide Fax/Numérotation accélérée

Enregistrement des destinations de fax dans la Numérotation rapide Fax/Numérotation accélérée

Servez-vous de ce menu pour enregistrer les destinations de fax dans le carnet d'adresses.

Remarque

- Un mot de passe pour l'accès au menu [Répertoire fax] peut être défini dans [Verrou menu admin.].

Référence

- Pour plus d'informations sur la procédure permettant d'enregistrer les destinations de fax, reportez-vous à la [Enregistrement des destinations de fax à partir du panneau de configuration](#) .
- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

Paramètres du répertoire fax

Saisie Num.rapide

Indique le numéro et le nom du fax pour les saisies de numérotation rapide. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 saisies de numérotation rapide.

- 01 à 20
 - Saisie # fax
Indique le numéro du fax pour les saisies de numérotation rapide. Le numéro de fax peut contenir 40 caractères au maximum, parmi lesquels les chiffres 0 à 9, la pause, "*", "#", et l'espace.
 - Saisie nom fax
Précise le nom pour les saisies de numérotation rapide. Ce nom peut comporter 20 caractères au maximum.

Saisie Num.accél.

Indique le numéro et le nom du fax pour les saisies de numérotation accélérée. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 saisies de numérotation accélérée.

- 01 à 50
 - Saisie # fax
Indique le numéro du fax pour les saisies de numérotation accélérée. Le numéro de fax peut contenir 40 caractères au maximum, parmi lesquels les chiffres 0 à 9, la pause, "*", "#", et l'espace.
 - Saisie nom fax
Précise le nom pour les saisies de numérotation accélérée. Ce nom peut comporter 20 caractères au maximum.

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > Param. appareil

Param. appareil

Cette section décrit les paramètres opérationnels du périphérique.

Sujets apparentés

[Modification des paramètres du périphérique](#) 


[Paramètres de configuration du périphérique](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |


Modification des paramètres du périphérique

La procédure permettant de modifier le volume de la tonalité du clavier est fournie à titre d'exemple.


- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

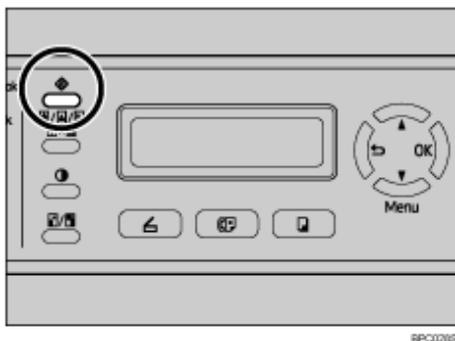


- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. appareil], puis sur la touche [OK].




- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Volume enceinte], puis appuyez sur la touche [OK].



- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Volume clavier], puis appuyez sur la touche [OK].

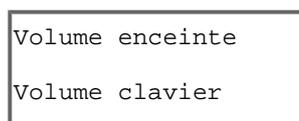

- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour modifier le volume, puis appuyez sur la touche [OK].

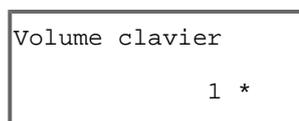

Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole “*”, qui indique qu'il a été modifié.

- 6 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

- 7 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

Paramètres de configuration du périphérique

Cette section décrit les paramètres de configuration du périphérique.

Important

- Il se peut que certains éléments ne soient pas disponibles en fonction du modèle que vous utilisez.

Volume enceinte

Indique le volume des signaux sonores produits par le périphérique.

Configuration par défaut : **1** pour [Volume clavier] et **2** pour les autres paramètres.

- Volume clavier

Indique le volume du signal sonore qui retentit lorsque l'on appuie sur une touche.

- 0(OFF)
- 1
- 2
- 3

- Volume sonn.

Indique le volume de la sonnerie lors de la réception d'un appel.

- 0(OFF)
- 1
- 2
- 3

- Vol. mon. ligne

Indique le volume du son du haut-parleur en mode décroché.

- 0(OFF)
- 1
- 2
- 3

- Vol. fin trav.

Indique le volume du signal sonore qui retentit lorsque la tâche est terminée.

- 0(OFF)
- 1
- 2
- 3

- Vol. err. trav.

Indique le volume du signal sonore qui retentit lorsque se produit une erreur sur une transmission par fax.

- 0(OFF)
- 1
- 2
- 3

- Volume alarme

Indique le volume de l'alarme sonore qui retentit lorsque se produit une erreur sur une opération.

- 0(OFF)

- o 1
- o 2
- o 3

Param. papier

- Type de papier

Précise le type de papier de chaque bac.

Le paramètre correspondant au magasin 2 ne s'affiche que lorsque ce bac est installé.

Configuration par défaut pour tous les bacs : [Papier normal]

- o Magasin1 papier

Papier fin(60-75g/m2), Papier normal, Papier normal (90-105g/m2), Recyclé, Couleur, Papier à en-tête, Préimprimé, Préperforé, Étiquettes, Papier bond, Papier cartonné, Enveloppe, Papier épais(105-160g/m2)

- o Magasin2 papier

Papier fin(60-75g/m2), papier normal, papier normal (90-105g/m2), recyclé, couleur, à en-tête, préimprimé, préperforé

- o Bypass

Papier fin(60-75g/m2), Papier normal, Papier normal (90-105g/m2), Recyclé, Couleur, A en-tête, Préperforé, Etiquettes, Papier bond, Papier cartonné, Enveloppe, Papier épais(105-160g/m2)

- Format papier

Précise le format du papier de chaque bac.

Configuration par défaut pour tous les bacs : [Letter], [A4]

- o Magasin1

A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8 × 13, 8,5 × 13, Folio, 16K, Com 10, Monarch, Env C5, Env C6, Env DL, Personnalisé

- o Magasin2

A4, Letter

- o Bypass

A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8 × 13, 8,5 × 13, Folio, 16K, Com 10, Monarch, Env C5, Env C6, Env DL, Personnalisé

Timeout E/S

- USB

Indique le nombre de secondes d'attente du périphérique avant l'impression de données si les données sont interrompues au cours de leur envoi depuis l'ordinateur via USB. Si le périphérique ne reçoit plus de données durant la période spécifiée ici, il n'imprime que les données qu'il a reçues. Si l'impression est fréquemment interrompue par les données d'autres ports, augmentez le délai de dépassement.

Configuration par défaut : 60 secondes

- o 15 Sec
- o 60 Sec
- o 300 Sec

- Réseau

Indique le nombre de secondes d'attente du périphérique avant l'impression de données si les données sont interrompues au cours de leur envoi depuis l'ordinateur via réseau. Si le périphérique ne reçoit plus de données durant la période spécifiée ici, il n'imprime que les données qu'il a reçues. Si l'impression est fréquemment interrompue par les données d'autres ports, augmentez le délai de dépassement.

Configuration par défaut : 60 secondes

- o 15 Sec
- o 60 Sec
- o 300 Sec

- Impression séc

Détermine le temps de conservation d'un nouveau fichier Impression séc par le périphérique, quand celui-ci ne peut plus mémoriser de fichiers Impression séc. Durant cette période, vous pouvez imprimer

ou supprimer le nouveau fichier Impression séc. Vous pouvez également imprimer ou supprimer un fichier Impression séc existant, pour pouvoir mémoriser le nouveau fichier Impression séc.

Configuration par défaut : 60 secondes

- 0 à 300 secondes, par incréments de 1 seconde

- Restr. Utilisatr

Détermine le nombre de secondes pendant lesquelles un utilisateur reste authentifié après la sortie du papier lors de la copie au moyen de la vitre. Remarquez que l'authentification expire automatiquement après la copie au moyen de l'ADF, l'envoi de fax ou la numérisation au moyen du panneau de contrôle.

Ce paramètre apparaît uniquement lorsque la fonction de restriction d'utilisateur est activée via le navigateur Web.

Configuration par défaut : 30 secondes

- 5 à 60 secondes, par incréments de 1 seconde

Redém. auto

Configure le périphérique afin qu'il ignore une erreur de format ou de type de papier et qu'il poursuive l'impression. L'impression s'interrompt temporairement lorsqu'une erreur est détectée, puis elle reprend automatiquement après dix secondes.

Configuration par défaut : [OFF]

- ON
- OFF

Économ. toner

Configure le périphérique afin qu'il utilise une moindre quantité de toner pour procéder à l'impression.

Configuration par défaut: [OFF]

- ON
- OFF

Donnés matériaux

Affiche des informations sur les consommables.

- Toner

Affiche la quantité de toner restante.

- Durée noir

 (Nouveau), , , , ,  (Doit être remplacé)

- Durée magenta

 (Nouveau), , , , ,  (Doit être remplacé)

- Durée jaune

 (Nouveau), , , , ,  (Doit être remplacé)

- Durée cyan

 (Nouveau), , , , ,  (Doit être remplacé)

- Cartouche de toner usagée

- Dur. vie cartouche

[Prêt]

La cartouche de toner usagé est utilisable.

[Presque pleine]

La cartouche de toner usagé est presque pleine, et devra bientôt être remplacée.

[Pleine]

La cartouche de toner usagé doit être remplacée.

- Unité de fixation

- Dur. unité fix.

Affiche la durée de vie restante de l'unité de fusion.

 (Nouveau), , , , ,  (Doit être remplacé)

Cartouche scanner

Ramène l'unité de numérisation à sa position initiale dans le périphérique. Avant de transporter le périphérique, utilisez cette fonction pour faire revenir l'unité de numérisation dans sa position originale.

- Verrouillage
 - [Ne pas exécuter]
Vous ramène au niveau précédent de l'arborescence du menu sans ramener l'unité de numérisation à sa position initiale.
 - [Exécuter]
Ramène l'unité de numérisation à sa position initiale.

Mode Grande humidité

Configure le périphérique pour qu'il produise des impressions d'une qualité homogène même lorsque le taux d'humidité est élevé.

Configuration par défaut : [OFF]

- OFF
- mode 1
Sélectionnez ce mode si les impressions sont floues.
- mode 2
Sélectionnez ce mode si les impressions sont gondolées et/ou floues. Veuillez noter que si vous sélectionnez ce mode, la réalisation de la première impression prend plus de temps que la réalisation des impressions suivantes.
- mode 3
Sélectionnez ce mode si les impressions sont toujours gondolées et/ou floues bien que les impressions aient été réalisées en [mode 2]. Veuillez noter que ce mode nécessite davantage de temps pour produire la première impression que le [mode 2].

Alignm couleur

Règle le repérage des couleurs si nécessaire. (Ce réglage est en général réalisé automatiquement par le périphérique.)

- [Ne pas exécuter]
Revient au niveau précédent de l'arborescence sans régler le repérage des couleurs.
- [Exécuter]
Exécute le réglage du repérage des couleurs.

BT nettoyage

Configure le périphérique pour réaliser un nettoyage périodique de l'intérieur. Il se peut que vous entendiez du bruit lorsque le nettoyage est en cours. Ce bruit n'indique pas un dysfonctionnement.

Configuration par défaut : [ON]

- ON
- OFF

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > Param. réseau

Param. réseau

Cette section décrit les paramètres réseau.

Sujets apparentés

[Modification des paramètres réseau](#) 


[Paramètres de configuration du réseau](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |


Modification des paramètres réseau

La procédure permettant de modifier la vitesse du réseau est fournie à titre d'exemple.

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

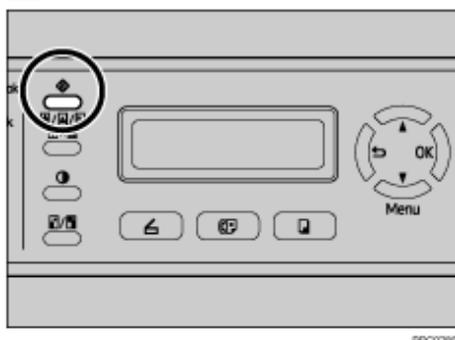


- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. réseau], puis appuyez sur la touche [OK].

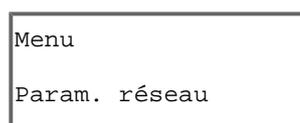


- 3 Si vous devez saisir un mot de passe, saisissez-le à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].


- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Ethernet], puis appuyez sur la touche [OK].

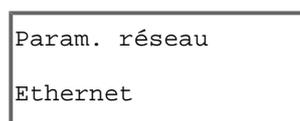

- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. LINK], puis appuyez sur la touche [OK].

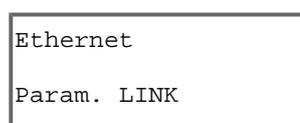

- 6 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner la vitesse du réseau, puis appuyez sur la touche [OK].

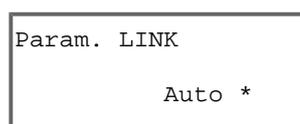

Le nouveau réglage s'affiche, suivi du symbole “*”, qui indique qu'il constitue le nouveau paramètre par défaut.

- 7 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

- 8 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

Remarque

- Un mot de passe peut être spécifié dans [Verrou menu admin.] pour accéder au menu [Param. réseau].

- Vous pouvez appuyer sur la touche  pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#) .

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Paramètres de configuration du réseau

Cette section décrit les paramètres de configuration du réseau.

Ethernet

- MAC
Affiche l'adresse MAC du périphérique.
- Statut LINK
Affiche la configuration actuelle de la vitesse Ethernet.
 - Full-duplex 100M
 - Half-duplex 100M
 - Full-duplex 10M
 - Half-duplex 10M
- Param. LINK
Indique la vitesse de la communication Ethernet. Sélectionnez une vitesse correspondant à votre environnement réseau.
Pour la plupart des réseaux, la configuration par défaut est la plus appropriée.
Configuration par défaut : [Auto]
 - Auto
 - 100M Full Dup
 - 100M Half Dup
 - 10M Full Dup
 - 10M Half Dup

Configuration IP

- DHCP Activé
Configure le périphérique pour qu'il reçoive automatiquement son adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut depuis un serveur DHCP.
En cas d'utilisation du DHCP, vous ne pouvez pas définir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau ni l'adresse de passerelle par défaut.
Configuration par défaut : [ON]
 - ON
 - OFF
- Adresse IP
Précise l'adresse IP du périphérique lorsque le DHCP n'est pas utilisé.
Servez-vous de ce menu pour vérifier l'adresse IP actuelle lorsque le DHCP est utilisé.
Configuration par défaut : **192.0.0.192**
- Masque ss-rés.
Précise le masque de sous-réseau du périphérique lorsque le DHCP n'est pas utilisé.
Servez-vous de ce menu pour vérifier le masque de sous-réseau actuel lorsque le DHCP est utilisé.
Configuration par défaut : **255.255.255.0**
- Passerl
Précise l'adresse de la passerelle par défaut du périphérique lorsque le DHCP n'est pas utilisé.
Servez-vous de ce menu pour vérifier l'adresse de la passerelle par défaut actuelle lorsque le DHCP est utilisé.

Configuration par défaut : **192.0.0.192**

- Source IP

Affiche la méthode d'acquisition de l'adresse IP.

Configuration par défaut : [IP défaut]

- DHCP
- AUTO IP
- Manuel
- IP défaut

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > Impr. rapport

Impr. rapport

Cette section décrit les types de rapports pouvant être imprimés.

Sujets apparentés

[Impression de la page de configuration](#) 

[Types de rapports](#) 

[Lecture de la page de configuration](#) 

[Lecture du Rapport d'activité](#) 

[Lecture de la Liste Mémoire](#) 


[Lecture du journal de transmission Scan](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |


Impression de la page de configuration

Utilisez la procédure suivante pour imprimer la page de configuration.


- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

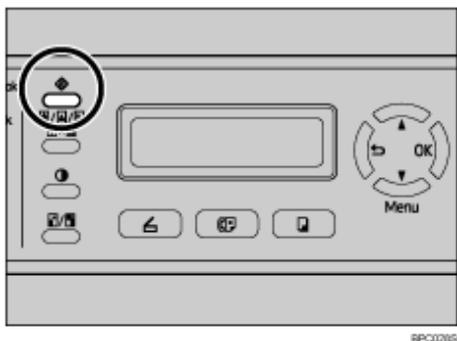

- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Impr. rapport], puis appuyez sur la touche [OK].

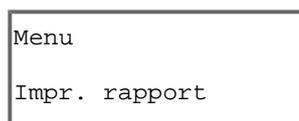

- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Page de configuration], puis appuyez sur la touche [OK].

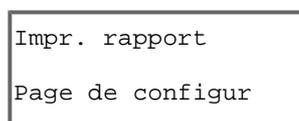

La page de configuration s'imprime.

Types de rapports

Important

- Il se peut que certains éléments ne soient pas disponibles en fonction du modèle que vous utilisez.

Page de configuration

Imprime des informations d'ordre général et les configurations actuelles du périphérique.

Rapport d'activité

Imprime un rapport sur les 100 dernières tâches de transmission et de réception de fax.

Liste Mémoire

Imprime une liste des tâches de fax non envoyés demeurant dans la mémoire du périphérique.

Liste de numérotation rapide

Imprime la liste des saisies de numérotation rapide pour la numérisation et le fax.

Liste Numérotation accélérée

Imprime la liste des saisies de numérotation accélérée.

- Pas de tri
Affiche la liste des entrées triées par numéro d'enregistrement de numérotation accélérée.
- Tri par nom
Affiche la liste des entrées triées par nom.

Liste Répertoire scan

Affiche la liste des destinations de numérisation.

Journal de transmission Scan

Imprime un rapport de transmission de numérisation.

Page de maintenance

Imprime la page de maintenance.

Lecture de la page de configuration

Info périphérique

- Nom du modèle
Indique le nom du modèle du périphérique.
- Numéro de série
Indique le numéro de série attribué au périphérique par le fabricant.
- Taille mémoire
Indique la quantité totale de mémoire installée sur le périphérique.
- Version Firmware
Indique la version du microprogramme du périphérique.
- Version firmware moteur
Indique la version du microprogramme du moteur du périphérique.

Info Magasin

La mention “Magasin 2” ne s'affiche que lorsque le magasin 2 est installé.

- Bypass
Indique les paramètres relatifs au format et au type de papier.
- Magasin 1
Indique les paramètres relatifs au format et au type de papier.
- Magasin 2
Indique les paramètres relatifs au format et au type de papier.

Données matériaux

Affiche des informations sur les niveaux des fournitures.

- Toner noir
- Toner magenta
- Toner jaune
- Toner cyan
- Cartou. ton. usagé

Info counter

- Mode Total
- Mode d'impression
- Mode de numérisation
- Mode Fax
- Mode Copie
- Deux côtés

Info réseau

Affiche les paramètres relatifs aux éléments suivants :

- Adresse MAC
- Vitesse réseau
- TCP/IP

- SNMP
- E-mail
 - Fuseau horaire
 - Adresse e-mail 1
 - Niveau de notification 1
 - Adresse e-mail 2
 - Niveau de notification 2

Lecture du Rapport d'activité

#

Affiche les numéros de gestion des fichiers.

Date/Heure

Affiche la date et l'heure de début de transmission du fax.

Affiche la date et l'heure de réception du fax.

TX/RX

Affiche si un fax a été envoyé ou reçu.

Durée

Affiche le temps pris pour la transmission ou la réception du fax.

Distant

Affiche le numéro de fax enregistré par l'expéditeur pour la réception du fax.

Affiche les informations suivantes selon la méthode de transmission déterminée :

- Si un téléphone externe a été utilisé : affiche le numéro de fax enregistré par le destinataire.
- Si Numérotation rapide/numérotation accélérée a été utilisé : affiche le nom enregistré pour la destination, si aucun nom n'a été programmé, affiche le numéro de fax de destination.
- Si un numéro de fax a été saisi à l'aide des touches numérotées du panneau de contrôle : affiche le numéro de fax composé.
- Si le fax a été envoyé depuis l'ordinateur (LAN-Fax) : affiche le numéro de fax composé.

Pages

Affiche le nombre de pages transmises ou reçues.

Résultats

Affiche le résultat d'une transmission ou d'une réception de fax. Si une erreur s'est produite pendant la communication de fax, affiche un code d'erreur.

- Pour plus d'informations sur les codes d'erreur, reportez-vous à la [Problèmes de fax](#) .

Lecture de la Liste Mémoire

#

Affiche les numéros de gestion des fichiers.

Date/Heure

Affiche la date et l'heure de mémorisation du fax.

Type

Affiche le type de fonction utilisée pour envoyer le fax : "Renum." si l'envoi a été effectué par recomposition automatique ; "Diffusion" si l'envoi a été effectué par diffusion ; "Mém. TX" si l'envoi a été effectué par une autre méthode.

Distant

Affiche les informations suivantes selon la méthode de transmission déterminée :

- Si Numérotation rapide/numérotation accélérée a été utilisé : affiche le nom enregistré pour la destination, si aucun nom n'a été programmé, affiche le numéro de fax de destination.
- Si un numéro de fax a été saisi à l'aide des touches numérotées du panneau de contrôle : affiche le numéro de fax composé.
- Si le fax a été envoyé depuis l'ordinateur (LAN-Fax) : affiche le numéro de fax composé.

Pages

Affiche le nombre de pages contenues dans le fax.

Lecture du journal de transmission Scan

N°

Affiche les numéros de gestion des fichiers.

Date

Affiche la date d'une transmission.

Heure

Affiche l'heure de fin d'une transmission.

Type

Affiche la méthode de transmission.

Dest. numérisation

Affiche la destination de numérisation.

Page

Affiche le nombre de pages numérisées.

Couleur

Indique si la numérisation a été effectuée en couleur ou en noir et blanc.

Format

Affiche le format de fichier.

Résultats

Affiche le résultat de la transmission : "OK" si le fichier a bien été envoyé; "Err" si l'envoi a échoué.

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > Paramètres administratifs

Paramètres administratifs

Cette section décrit les paramètres administratifs.

Sujets apparentés

[Modification des paramètres administratifs](#) 


[Paramètres de configuration administrative](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |


Modification des paramètres administratifs

La procédure permettant de modifier le mode de démarrage une fois le périphérique sous tension est fournie à titre d'exemple.

- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

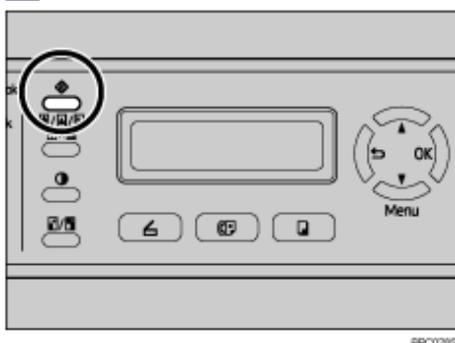


- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. Admin.], puis appuyez sur la touche [OK].




- 3 Si vous devez saisir un mot de passe, saisissez-le à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [OK].

- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Mode défaut], puis appuyez sur la touche [OK].

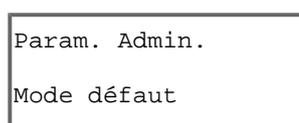

- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [COPIE] ou [Fax], puis appuyez sur la touche [OK].

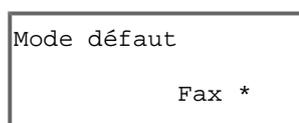

Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole “*”, qui indique qu'il a été modifié.

- 6 Confirmez le paramètre, puis appuyez sur la touche [↵].

- 7 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

Remarque

- Un mot de passe pour accéder au menu [Param. Admin.] peut être précisé dans [Verrou menu admin.].
- Vous pouvez appuyer sur la touche [↵] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

Référence

- Pour plus d'informations sur le paramètre [Verrou menu admin.], reportez-vous à la [Paramètres administratifs](#).

Paramètres de configuration administrative

Cette section décrit les paramètres administratifs de configuration.

★ Important

- Il se peut que certains éléments ne soient pas disponibles en fonction du modèle que vous utilisez.

Param date/hre

Définit la date et l'heure de l'horloge interne du périphérique.

- Configurer date

Définit la date de l'horloge interne du périphérique.

Seules les dates correspondant à l'année et au mois peuvent être configurées. Les dates incompatibles seront refusées.

Configuration par défaut de l'option [Format Date]: [Mm/Jj/Aaaa], [Jj/Mm Yyyy]

- An. : 2000 to 2099
- Mois : 1 to 12
- Date : 1 to 31
- Format Date : Mm/Jj/Aaaa, Jj/Mm Yyyy ou Aaaa Mm/Jj

- Config. l'heure

Définit l'heure de l'horloge interne du périphérique.

Configuration par défaut de l'option [Format Heure] : [12 heures], [24 heures]

- Format Heure : 24 heures, 12 heures
- Heure : AM, PM (pour 12 heures)
- Heure : 0 à 23 (pour 24 heures) ou 1 à 12 (pour 12 heures)
- Minute : 0 to 59

Param. utilis.

Précise les informations sur l'utilisateur nécessaires à l'envoi d'un fax.

- Util. Fax #

Précise le numéro de fax du périphérique. Ce numéro peut comporter jusqu'à 20 caractères, dont les chiffres 0 à 9, un espace et le symbole "+".

- Nom util.

Précise le nom du périphérique. Ce nom peut comporter jusqu'à 20 caractères alphanumériques et symboles.

Type ligne tél.

Précise le type de ligne téléphonique.

Pour configurer ce paramètre, contactez votre compagnie téléphonique et sélectionnez la configuration configuration souhaitée en fonction de votre ligne téléphonique. La sélection d'une configuration non appropriée risque de provoquer des échecs de transmission de fax.

Configuration par défaut : [Tonalité]

- Tonalité
- Pulse 10PPS

- Pulse 20PPS

Sélection PBX

Configurez le périphérique de façon à le connecter au réseau téléphonique public commuté (PSTN) ou à un autocommutateur privé (PBX).

Configuration par défaut : [PSTN]

- PSTN
- PBX

Chiffre accès PBX

Indique le numéro à composer pour accéder à la ligne extérieure lorsque le périphérique est connecté à un autocommutateur privé.

Assurez-vous que cette configuration correspond à celle de votre autocommutateur privé. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas pouvoir envoyer de fax aux destinataires externes.

Configuration par défaut : 9

- 000 à 999, par incréments de 1

Mode défaut

Indique le mode qui est activé lorsque le périphérique est mis sous tension ou lorsque la durée précisée pour le paramètre [Auto efface.] s'écoule sans qu'il n'y ait d'activité alors que l'écran initial du mode actuel est affiché.

Configuration par défaut : [COPIE]

- COPIE
- Fax

Auto efface.

Réglez le périphérique pour qu'il réaffiche l'écran initial du mode actuel s'il ne reçoit rien pendant la période de temps définie lors de la configuration.

En outre, si la période de temps indiquée s'écoule alors que l'écran initial du mode actuel est affiché, le périphérique reviendra au mode précisé sous l'option [Mode défaut].

Configuration par défaut : [ON] (30 secondes)

- ON (30 sec, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min)
- OFF

Écon. élect.

Règle le périphérique de façon à ce qu'il passe en mode Economiseur d'énergie, Economiseur d'énergie 1 ou Economiseur d'énergie 2 pour réduire la consommation électrique. Le périphérique sort du mode Economiseur d'énergie lorsqu'il reçoit une tâche d'impression, imprime un fax reçu, ou lorsque vous appuyez sur la touche [Copie], [Démarrage Couleur] ou [Démarrage N&B].

- Ecoenergiemode1

Le périphérique passe en mode Economiseur d'énergie 1 s'il est inactif depuis 30 secondes environ. Le périphérique met moins de temps à sortir du mode Economiseur d'énergie 1 que du mode Economiseur d'énergie 2 ou du mode arrêt, mais la consommation électrique est plus importante en mode Economiseur d'énergie 1 qu'en mode Economiseur d'énergie 2.

Configuration par défaut : [ON]

- OFF
- ON (30 secondes)

- Ecoenergiemode2

Le périphérique passe en mode Economiseur d'énergie 2 lorsque la durée spécifiée pour ce réglage est dépassée. Le périphérique consomme moins d'électricité en mode Economiseur d'énergie 2 qu'en mode Economiseur d'énergie 1, mais il met plus de temps à sortir du mode Economiseur d'énergie 2 que du mode Economiseur d'énergie 1.

Configuration par défaut : [ON] (2 secondes)

- ON (1 à 240 minutes, par incréments d'1 minute)
- OFF

Langue affich.

Précise la langue utilisée sur l'écran et dans les rapports.

Configuration par défaut : [English]

Code pays

Sélectionne le pays dans lequel le périphérique est utilisé. Le code pays que vous précisez détermine l'heure, le format de date et les valeurs par défaut utilisées pour les paramètres relatifs à la transmission de fax.

Assurez-vous que vous sélectionnez le code pays approprié. Sélectionner un mauvais code pays risque de provoquer des échecs de transmission de fax.

Configuration par défaut : [USA]

Paramètre par défaut

- Effacer paramètres Menu
 - Ne pas exécuter
Vous ramène au niveau précédent de l'arborescence du menu sans effacer les paramètres.
 - Exécuter
Rétablit les paramètres par défaut du périphérique, sauf pour les éléments suivants : langue d'affichage à l'écran, paramètres du pays, paramètres réseau et destinations de Numérotation rapide Fax/Numérotation accélérée.
- Effacer paramètres Réseau
 - Ne pas exécuter
Vous ramène au niveau précédent de l'arborescence du menu sans effacer les paramètres.
 - Exécuter
Rétablit les paramètres réseau par défaut.
- Effacer Répertoire fax
 - Ne pas exécuter
Vous ramène au niveau précédent de l'arborescence du menu sans effacer les paramètres.
 - Exécuter
Efface les destinations de Numérotation rapide Fax/Numérotation accélérée.

Verrou menu admin.

Précise le mot de passe à quatre chiffres requis pour accéder aux menus [Répertoire fax], [Param. réseau] et [Param. Admin.].

N'oubliez pas ce mot de passe.

- ON (0000 à 9999, par incréments de 1)
- OFF

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) > Param. PDL

Param. PDL

Cette section décrit les paramètres PDL.

Sujets apparentés

[Modification des paramètres PDL](#) 


[Paramètres de configuration PDL](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |


Modification des paramètres PDL

La procédure permettant de modifier le paramètre d'impression recto verso est fournie à titre d'exemple.


- 1 Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

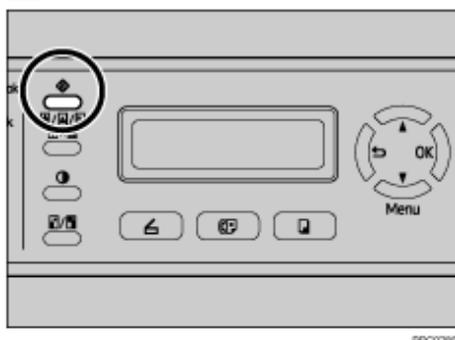


- 2 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Param. PDL], puis appuyez sur la touche [OK].

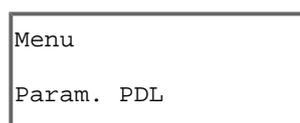


- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Système], puis appuyez sur la touche [OK].

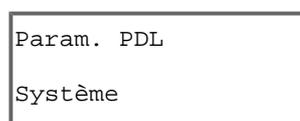

- 4 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [Recto/Verso], puis appuyez sur la touche [OK].

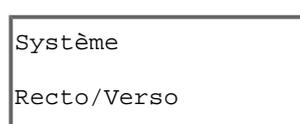

- 5 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour sélectionner [OFF], [Bord Long] ou [Bord Court], puis appuyez sur la touche [OK].

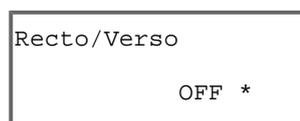

Le nouveau paramètre est affiché avec le symbole “*”, qui indique qu'il a été modifié.

- 6 Confirmez le réglage actuel et appuyez sur la touche [OK].

- 7 Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour retourner à l'écran initial.

Remarque

- Vous pouvez appuyer sur la touche [Suppression/Arrêt] pour passer au niveau précédent de l'arborescence.

Paramètres de configuration PDL

Cette section décrit les paramètres de configuration PDL.

Alim. papier

- **Priorité mag.**
Précise le bac que le périphérique vérifie en premier pour trouver un papier correspondant à l'impression.
La mention [Magasin2] ne s'affiche que lorsque le magasin 2 est installé.
Configuration par défaut : [Magasin1]
 - Magasin1
 - Magasin2

Impr. liste

Imprime des listes indiquant les réglages du périphérique.

- **Page de configuration**
Imprime des informations d'ordre général et les configurations actuelles du périphérique.
- **Liste Menu**
Imprime les menus des fonctions du périphérique.
- **Page de test**
Imprime une page test pour vérifier les réglages de couleur actuels.
- **Liste polices PCL**
Imprime la liste des polices PCL installées.
- **Liste polices PS**
Imprime la liste des polices PostScript installées.

Système

- **Copies**
Configure le périphérique pour qu'il imprime le nombre d'ensembles précisé.
Ce paramètre est désactivé si le nombre de pages à imprimer est spécifié par le pilote de l'imprimante.
Configuration par défaut : **1**
 - 1 à 999, par incréments de 1
- **Ss-format pap.**
Configure le périphérique pour qu'il imprime sur du papier d'un autre format si le papier précisé n'est pas chargé dans le bac. Les formats de remplacement présélectionnés sont les formats A4 et Letter.
Configuration par défaut : [OFF]
 - ON
 - OFF
- **Format papier défaut**
Indique le format de papier à utiliser lorsque ce format n'est pas spécifié dans la tâche d'impression.
Configuration par défaut : **Letter (8 1/2" × 11")**, **A4**
 - A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Legal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8 × 13, 8,5 × 13, Folio, 16K, Com 10, Monarch, Env C5, Env C6, Env DL

- Recto/Verso
Configure le périphérique pour qu'il imprime sur les deux faces de la feuille selon la méthode de reliure indiquée.
Configuration par défaut : [OFF]
 - OFF
 - Bord Long
 - Bord Court

- Impr. page vierge
Configure le périphérique pour qu'il imprime les pages blanches.
Lorsque l'impression de la page de couverture est activée depuis le pilote de l'imprimante, les pages de couverture sont insérées même si vous sélectionnez [Non imprimé].
Configuration par défaut : [Imprimer]
 - Non imprimé

- Détection N&B
Configure le périphérique pour qu'il imprime toutes les pages monochromes en mode monochrome même si l'option d'impression en couleur est sélectionnée.
Configuration par défaut : [OFF]
 - ON
 - OFF

- Impression de la page d'erreur
Configure le périphérique pour qu'il imprime une page d'erreur lorsqu'il détecte une erreur.
Configuration par défaut : [OFF]
 - ON
 - OFF

Menu PCL

Précise les conditions qui s'appliquent à l'impression à l'aide de PCL.

- Orientation
Précise l'orientation de la page.
Configuration par défaut : [Portrait]
 - Portrait
 - Paysage

- Nb lignes/page
Précise le nombre de lignes par page.
Configuration par défaut : 60, 64
 - 5 à 128, par incréments de 1

- Numéro police
Indique l'ID de la police par défaut que vous souhaitez utiliser.
Configuration par défaut : 0
 - 0 to 89

- Taille du point
Indique la taille en points de la police par défaut.
Ce paramètre n'est applicable qu'à une police à espacement variable.
Configuration par défaut : **12,00** points
 - 4.00 à 999.75 par incréments de 0.25

- Espacement

Indique le nombre de caractères par pouce de la police par défaut.

Ce paramètre n'est applicable qu'à des polices à espacement fixe.

Configuration par défaut : **10,00** espacement

- 0,44 à 99,99 par incréments de 0,01

- Jeu de symboles

Précise le jeu de caractères de la police par défaut. Les jeux suivants sont disponibles :

Configuration par défaut : [PC-8]

- ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC-858, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Int1, VN US, MS Pub1, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0, MC Text, ISO L6, ISO L9, PC-775, PC-1004, Win Balt, Roman-8, Roman-9

- Police Courier

Définit une police de type Courier.

Configuration par défaut : [Normal]

- Normal
- Foncé

- Larg. A4 étend.

Configure le périphérique pour qu'il étende la largeur de la zone imprimable d'un papier au format A4 en réduisant l'importance de la marge.

Configuration par défaut : [OFF]

- ON
- OFF

- Ajout.Reptr lig.

Configure le périphérique pour qu'il ajoute un code de retour chariot à chaque code de saut de ligne afin d'imprimer clairement les données de texte.

Configuration par défaut : [OFF]

- ON
- OFF

- Résolution

Indique la résolution de l'impression en points par pouce.

Configuration par défaut : [600X600 1Bit]

- 600X600 1Bit
- 600X600 2Bit
- 600X600 4Bit

Menu PS

Précise les conditions qui s'appliquent à l'impression à l'aide de PostScript.

- Résolution

Indique la résolution de l'impression en points par pouce.

Configuration par défaut : [600X600 1Bit]

- 600X600 1Bit
- 600X600 2Bit
- 600X600 4Bit

- Profil couleurs

Précise le profil de couleurs.

Configuration par défaut : [Couleurs pleines]

- Couleurs pleines

- Présentation
- Photographique
- OFF

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Utilisation du navigateur Web

Important

- Certains éléments peuvent également être configurés à l'aide du panneau de configuration.

Opérations disponibles

Les opérations suivantes peuvent être effectuées à distance en utilisant le navigateur Web sur un ordinateur :

- Affichage du statut ou des paramètres du périphérique
- Configuration des paramètres du périphérique
- Impression de rapports
- Enregistrement des destinations de numérisation et de fax
- Configuration des paramètres de restriction d'utilisateur
- Configuration des paramètres réseau
- Configuration d'un mot de passe nécessaire à la modification de la configuration du périphérique
- Restauration des valeurs par défaut de la configuration du périphérique
- Création de fichiers de sauvegarde de la configuration du périphérique
- Restauration de la configuration du périphérique depuis les fichiers de sauvegarde
- Configuration de la date et de l'heure du périphérique
- Configuration du paramètre d'économie d'énergie du périphérique

Logiciel de navigateur Web pris en charge

- Systèmes d'exploitation Windows : Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure
- Mac OS X : Safari

Remarque

- Pour utiliser le périphérique par l'intermédiaire du navigateur Web, vous devez d'abord configurer ses paramètres TCP/IP.
- Si vous utilisez une version ancienne d'un logiciel de navigateur Web pris en charge, ou si JavaScript et les cookies sont désactivés sur votre logiciel de navigateur Web, vous risquez d'être confronté à des problèmes de fonctionnement et d'affichage.
- Si vous utilisez un serveur proxy, configurez les paramètres de votre navigateur en conséquence. Pour plus d'informations sur ces paramètres, contactez votre administrateur réseau.
- Il se peut que la page précédente ne s'affiche pas même si vous cliquez sur le bouton Précédente du logiciel de navigateur Web. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton Actualiser du logiciel de navigateur Web.
- Les informations affichées ne sont pas automatiquement actualisées. Cliquez sur [Rafraîchir] dans le coin supérieur droit.

Référence

- Pour plus d'informations sur la configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration, reportez-vous à la [Configuration du périphérique à l'aide du panneau de configuration](#) .
- Pour plus d'informations sur les paramètres TCP/IP, reportez-vous à la [Configuration du périphérique](#) .


[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > Affichage de la page principale

Affichage de la page principale

Lorsque vous accédez au périphérique à l'aide du logiciel de navigateur Web, la page principale s'affiche dans la fenêtre de votre navigateur.

1 Lancez le logiciel de navigateur Web.

2 Dans la barre d'adresse du logiciel de navigateur Web, saisissez “http://(adresse IP du périphérique)” pour accéder au périphérique. Si vous utilisez un serveur DNS ou WINS et que le nom d'hôte du périphérique a été spécifié, vous pouvez saisir le nom d'hôte à la place de l'adresse IP.

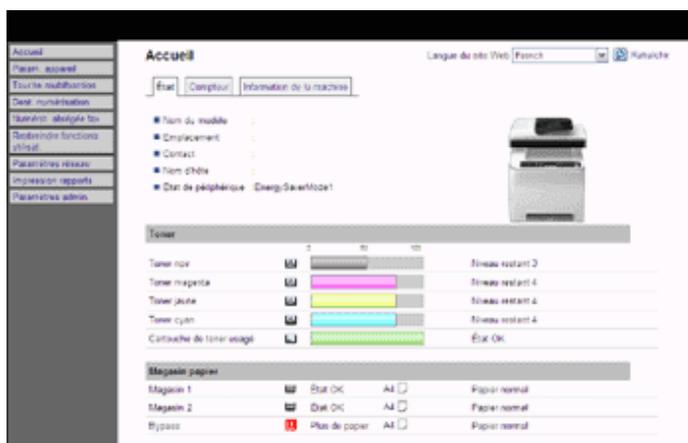

Sujets apparentés

[Modification de la langue de l'interface](#)

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > [Affichage de la page principale](#) > Modification de la langue de l'interface

Modification de la langue de l'interface

Sélectionnez la langue d'interface souhaitée dans la liste [Langue du site Web].

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > Vérification de l'Information système

Vérification de l'Information système

Cliquez sur [Accueil] pour afficher la page principale du navigateur Web. Vous pouvez vérifier sur cette page les informations actuelles du système.

Cette page comprend trois onglets : [État], [Compteur], et [Information de la machine].

Sujets apparentés

[Vérification de l'Information d'état](#) 


[Vérification de l'Information de compteur](#) 

[Vérification de l'Information de la machine](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Vérification de l'Information d'état

Cliquez sur l'onglet [État] de la page principale pour afficher des informations sur le système, le statut du bac à papier et les niveaux de toner.

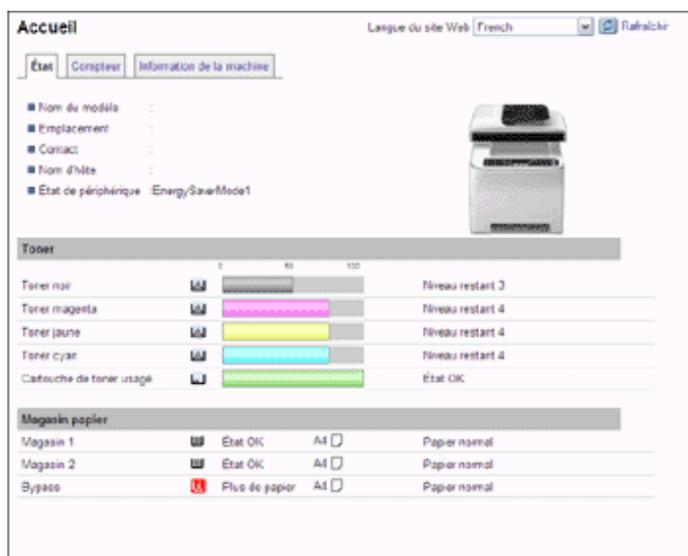

Élément	Description
Nom du modèle	Indique le nom du périphérique.
Emplacement	Indique l'emplacement du périphérique tel qu'il est enregistré sur la page [SNMP].
Contact	Indique informations de contact du périphérique telles qu'elles sont enregistrées sur la page [SNMP].
Nom d'hôte	Indique le nom d'hôte utilisé avec le protocole de réseau actuel.
État du périphérique	Indique les messages actuels affichés par le périphérique.

Toner

Élément	Description
Toner noir	Indique la quantité de toner noir restante.
Toner magenta	Indique la quantité de toner magenta restante.
Toner jaune	Indique la quantité de toner jaune restante.
Toner cyan	Indique la quantité de toner cyan restante.
Cartouche de toner usagé	Indique la quantité de toner dans la cartouche de toner usagée : "État OK", "Presque pleine" ou "Pleine".

Magasin papier

Elément	Description
Magasin 1	Indique l'état actuel et le paramètre de format/type de papier du magasin 1.
Magasin 2	Indique l'état actuel et le paramètre de format/type de papier du magasin 2.
Bypass	Indique l'état actuel et le paramètre de format/type de papier du Bypass.

↓ Remarque

- Les informations relatives au magasin 2 ne s'affichent que lorsque ce bac est installé.
- En cas d'installation de cartouches d'impression non authentiques, la durée de vie du toner ne peut pas être indiquée avec fiabilité.

☰ Référence

- Pour plus d'informations sur les informations de situation et de contact, reportez-vous à la [Configuration des paramètres SNMP](#) .

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Vérification de l'Information de compteur

Cliquez sur l'onglet [Compteur] de la page principale pour vérifier les informations de compteur.

The screenshot shows the printer's web interface with the 'Compteur' tab selected. It displays several sections of counter data:

Compteur page			
	Total	Couleur	Noir
Imprimer	32	25	7
Numériser	2	1	1
COPIÉ	0	0	0

	Total	Réception	Transmission
Fax	0	0	0

Compt. imprim.

Total pages	5436
Couleur	1882
Noir	3973

Couverture page

<5%	32
5-20%	18
>20%	0

Recto/Verso

Page totale Recto/Verso	23
-------------------------	----

Compteur page

Elément	Description
Total	Indique le nombre total de pages imprimées, numérisées et copiées.
Couleur	Indique le nombre total de pages en couleur imprimées, numérisées et copiées.
Noir	Indique le nombre de pages en noir et blanc imprimées, numérisées et copiées.
Réception	Indique le nombre de pages reçues par télécopie.
Transmission	Indique le nombre de pages envoyées par télécopie.

Compt. imprim.

Elément	Description
Total pages	Indique le nombre total de pages imprimées.
Couleur	Indique le nombre total de pages en couleurs imprimées.
Noir	Indique le nombre de pages en noir et blanc imprimées.

Couverture page

Elément	Description
<5%	Indique le nombre de pages dont la zone d'impression est inférieure à 5 %.
5-20%	Indique le nombre de pages dont la zone d'impression est 5-20 %.

>20%

Indique le nombre de pages dont la zone d'impression est supérieure à 20 %.

Recto/Verso

Elément	Description
Page totale Recto/Verso	Indique le nombre total de pages imprimées des deux côtés.


↓ Remarque

- Une page imprimée recto verso est comptée comme deux pages imprimées.

[▲](#) Haut | [◀](#) Précédent • Suivant [▶](#) |

Vérification de l'Information de la machine

Cliquez sur l'onglet [Information de la machine] de la page principale pour afficher les informations sur la machine.

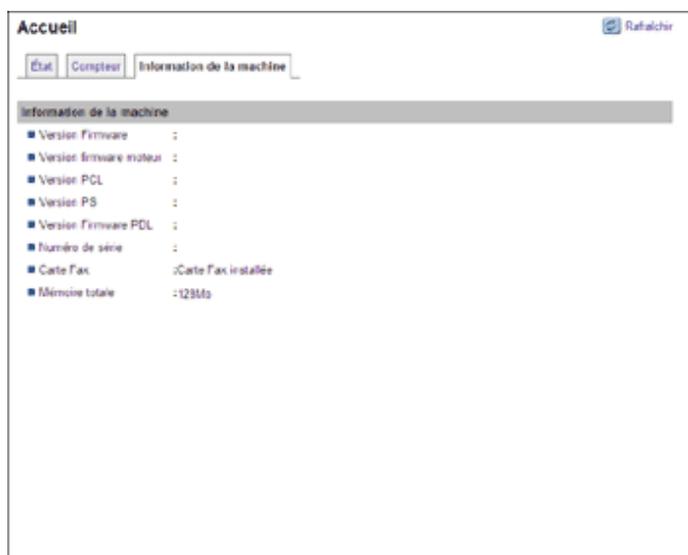

Information de la machine

Élément	Description
Version Firmware	Indique la version du microprogramme installé sur le périphérique.
Version firmware moteur	Indique la version du microprogramme du moteur du périphérique.
Version PCL	Indique la version de l'interpréteur PCL (lequel fait partie du microprogramme PDL).
Version PS	Indique la version de l'interpréteur PS (lequel fait partie du microprogramme PDL).
Version Firmware PDL	Indique la version du microprogramme PDL installé sur le périphérique.
Numéro de série	Indique le numéro de série du périphérique.
Carte Fax	Indique si une carte Fax est installée ou non sur le périphérique.
Mémoire totale	Indique la quantité totale de mémoire installée sur le périphérique.

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > Configuration des paramètres du périphérique

Configuration des paramètres du périphérique

Cliquez sur [Param. appareil] pour afficher la page de configuration des paramètres du périphérique.

Cette page comprend six onglets : [Volume haut-parleur], [Paramètres papier], [COPIE], [Fax], [Imprimante], et [Économ. toner].

Sujets apparentés

[Configuration du volume de haut-parleur](#) 

[Configuration des paramètres de papier](#) 

[Spécification du format de papier pour l'impression de copies](#) 

[Spécification du magasin pour l'impression de fax](#) 

[Spécification de la priorité de magasin pour la fonction d'impression](#) 

[Configuration du mode d'économie de toner](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Configuration du volume de haut-parleur

Cliquez sur l'onglet [Volume haut-parleur] de la page des paramètres du périphérique pour configurer les paramètres de volume de haut-parleur.

Param. appareil Rafalcher

Volume haut-parleur Paramètres papier COPIE Fax Imprimante Économ. laser

Volume haut-parleur

- Volume pavé num 1
- Volume sonn. 2
- Vol. Mon ligne 2
- Vol. fin tâche 2
- Vol. erreur de travail 2
- Volume alarme 2

Veillez entrer le mot de passe administrateur

OK Annuler

Volume haut-parleur

Élément	Description
Volume pavé num	Sélectionnez le volume du bip que vous entendez lorsque vous appuyez sur une touche, entre 0 (pas de son) et 3.
Volume sonn.	Sélectionnez le volume de la sonnerie d'un appel reçu, entre 0 (pas de son) et 3.
Vol. Mon ligne	Sélectionnez le volume du son du haut-parleur en mode décroché, entre 0 (pas de son) et 3.
Vol. fin tâche	Sélectionnez le volume du bip que vous entendez lorsqu'une tâche est terminée, entre 0 (pas de son) et 3.
Vol. erreur de travail	Sélectionnez le volume du bip que vous entendez lorsqu'une erreur survient, entre 0 (pas de son) et 3.
Volume alarme	Sélectionnez le volume de l'alarme que vous entendez lorsqu'une erreur de transmission ou une autre alarme survient, entre 0 (pas de son) et 3.

Configuration des paramètres de papier

Cliquez sur l'onglet [Paramètres papier] de la page des paramètres du périphérique pour configurer les paramètres de papier.

The screenshot shows the 'Param. appareil' (Device Parameters) page with the 'Paramètres papier' (Paper Parameters) tab selected. It displays settings for three paper trays: Magasin 1, Magasin 2, and Bypass. Each tray has dropdown menus for 'Format papier' (Paper Format) and 'Type de papier' (Paper Type). The 'Format papier' dropdowns are set to 'A4' and the 'Type de papier' dropdowns are set to 'Papier normal'. At the bottom, there is a password field labeled 'Veuillez entrer le mot de passe administrateur' and 'OK' and 'Annuler' buttons.

Magasin 1

Élément	Description
Format papier	Sélectionnez le format de papier pour le magasin 1 parmi : A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Légal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8 × 13, 8,5 × 13, Folio, 16K, Com 10, Monarch, C5 Env, C6 Env, Env DL, Personnalisé.
Type de papier	Sélectionnez le type de papier pour le magasin 1 parmi : Papier Fin(60-75g/m ²), Papier normal, Papier normal (90-105g/m ²), Recyclé, Couleur, Papier à en-tête, Préimprimé, Perforé, Étiquettes, Papier bond, Papier cartonné, Enveloppe, Papier épais (105-160g/m ²).

Magasin 2

Élément	Description
Format papier	Sélectionnez le format de papier pour le magasin 2 parmi : A4, Letter
Type de papier	Sélectionnez le type de papier pour le magasin 2 parmi : Papier Fin(60-75g/m ²), Papier normal, Papier normal (90-105g/m ²), Recyclé, Couleur, Papier à en-tête, Perforé.

Bypass

Élément	Description
Format papier	Sélectionnez le format de papier pour le Bypass parmi : A4, B5 JIS, A5, B6-S, A6, Légal, Letter, Half Letter-S, Executive, 8 × 13, 8,5 × 13, Folio, 16K, Com 10, Monarch, C5 Env, C6 Env, Env DL, Personnalisé.

Type de papier	Sélectionnez le type de papier pour le Bypass parmi : Papier Fin(60-75g/m ²), Papier normal, Papier normal (90-105g/m ²), Recyclé, Couleur, Papier à en-tête, Perforé, Étiquettes, Papier bond, Papier cartonné, Enveloppe, Papier épais (105-160g/m ²).
----------------	--

 Remarque

- Les informations relatives au magasin 2 ne s'affichent que lorsque ce bac est installé.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > [Configuration des paramètres du périphérique](#) > Spécification du format de papier pour l'impression de copies

Spécification du format de papier pour l'impression de copies

Cliquez sur l'onglet [COPIE] de la page de paramètres du périphérique pour déterminer le format du papier pour l'impression de copies.

The screenshot shows the 'Param. appareil' window with the following elements:

- Buttons: Volume haut-pasteur, Paramètres papier, **COPIE**, Fax, Imprimante, Econom. toner.
- Section: Sélection papier
- Dropdown menu: Sélection papier (Magasin 1)
- Text: Veuillez entrer le mot de passe administrateur
- Buttons: OK, Annuler

Sélection papier

Élément	Description
Sélection papier	<p>Sélectionnez le format de papier pour l'impression de copies parmi : Magasin 1, Magasin 2, Bypass, A4 ou LTR.</p> <p>Lorsqu'un bac est sélectionné, le périphérique effectue les impressions depuis ce bac uniquement. Lorsqu'un format de papier est sélectionné, le périphérique réalise les impressions depuis les bacs qui contiennent le papier du format indiqué, sauf depuis le bypass. Si le magasin 1 et 2 contiennent tous deux du papier du format indiqué, le périphérique commence à imprimer depuis le magasin 1. Si le magasin 1 se trouve à court de papier, le périphérique passe automatiquement au magasin 2 pour continuer l'impression. Si le magasin 1 est à court de papier, chargez du papier dans le magasin 1.</p>

Remarque

- Si le magasin 2 n'est pas installé, seules les mentions [Magasin 1] et [Bypass] s'affichent.

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > [Configuration des paramètres du périphérique](#) > Spécification du magasin pour l'impression de fax

Spécification du magasin pour l'impression de fax

Cliquez sur l'onglet [Fax] de la page de paramètres du périphérique pour déterminer le magasin pour l'impression de fax.

Sélection magasin

Elément	Description
Sélection magasin	<p>Sélectionnez le magasin pour l'impression de fax parmi : Auto, Magasin 1 uniquement ou Magasin 2 uniquement.</p> <p>Si [Auto] est sélectionné, le périphérique utilise les magasins 1 et 2 s'ils contiennent du papier du même format. En l'occurrence, le périphérique commence l'impression depuis le magasin 1. Si le magasin 1 se trouve à court de papier, le périphérique passe automatiquement au magasin 2 pour poursuivre l'impression. Si le magasin 1 est à court de papier, chargez du papier dans le magasin 1.</p>

Remarque

- Seuls les papiers aux formats A4, Letter et Légal peuvent être utilisés pour l'impression de fax. Assurez-vous que vous sélectionnez un bac contenant du papier d'un format valide.
- Si le magasin 2 n'est pas installé, seule la mention [Magasin 1 uniquement] s'affiche.

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > [Configuration des paramètres du périphérique](#) > Spécification de la priorité de magasin pour la fonction d'impression

Spécification de la priorité de magasin pour la fonction d'impression

Cliquez sur l'onglet [Imprimante] de la page de paramètres du périphérique pour déterminer la priorité de magasin pour la fonction d'impression.

Priorité magasin

Élément	Description
Priorité magasin	Sélectionnez parmi le magasin 1 ou le magasin 2 le magasin vérifié en premier par le périphérique pour du papier correspondant à la tâche d'impression.

Remarque

- Si le magasin 2 n'est pas installé, seule la mention [Magasin 1] s'affiche.

Configuration du mode d'économie de toner

Cliquez sur l'onglet [Économ. toner] de la page de paramètres du périphérique pour configurer le paramètre du mode d'économie de toner.

Param. appareil Rafraîchir

Valeur haut-papeur Paramètres papier COPIÉ Fax Imprimante **Économ. toner**

Économ. toner

■ Économ. toner Anst

Veuillez entrer le mot de passe administrateur

OK Annuler

Économ. toner

Élément	Description
Économ. toner	Activez ce paramètre afin d'utiliser une moindre quantité de toner pour procéder à l'impression.

Enregistrement des destinations

Il est possible d'enregistrer des destinations de numérisation et de fax à l'aide du navigateur Web. Un maximum de 100 destinations peut être enregistré. Consultez les sections sur la numérisation et le fax pour obtenir plus d'informations sur l'enregistrement de ces destinations.

Référence

- Pour plus d'informations sur l'enregistrement des destinations de numérisation, reportez-vous à la [Enregistrement des destinations de numérisation](#) .
- Pour plus d'informations sur l'enregistrement des destinations de fax à l'aide du navigateur Web, reportez-vous à la [Enregistrement des destinations de fax à l'aide du navigateur Web](#) .

Restrictions des fonctions du périphérique selon l'utilisateur

Vous pouvez régler le périphérique de manière à ce qu'il demande un identifiant à toute personne qui tente une copie, un envoi de fax ou une numérisation à l'aide du panneau de configuration.

À l'aide du navigateur Web, vous pouvez sélectionner la fonction à restreindre, et enregistrer les utilisateurs autorisés à utiliser cette fonction. Un maximum de 20 utilisateurs peut être enregistré. Pour chaque utilisateur vous pouvez définir les fonctions disponibles après authentification.


Référence

- Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de restriction d'utilisateur, reportez-vous à la [Restrictions des fonctions du périphérique selon l'utilisateur](#) .

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > Impression de rapports

Impression de rapports

Cliquez sur [Impression rapports] pour afficher la page d'impression de rapports. Sélectionnez ensuite un élément et cliquez sur [Imprimer] pour imprimer des informations relatives à cet élément.

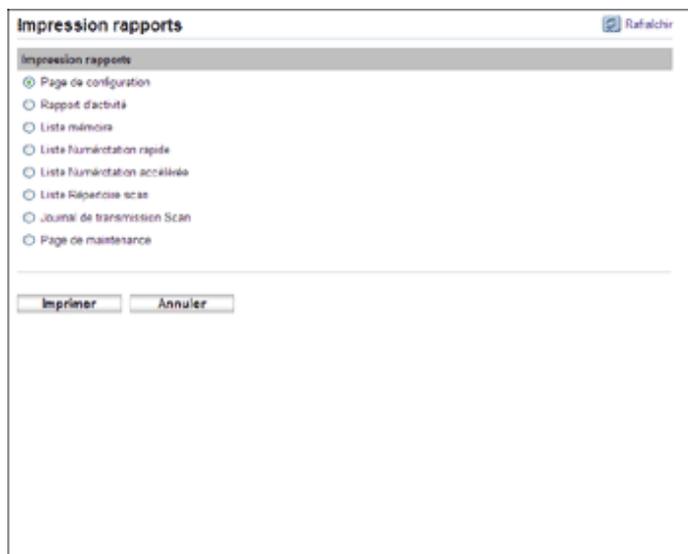

Impression rapports

Élément	Description
Page de configuration	Imprime des informations d'ordre général sur le périphérique et sa configuration actuelle.
Rapport d'activité	Imprime un rapport sur les 100 dernières tâches de transmission et de réception de fax.
Liste mémoire	Imprime une liste des tâches de fax non envoyés demeurant dans la mémoire du périphérique.
Liste Numérotation rapide	Imprime la liste des entrées de numérotation rapide.
Liste Numérotation accélérée	Imprime la liste des saisies de numérotation accélérée.
Liste répertoire numérisation	Affiche la liste des destinations de numérisation.
Journal transmission numérisation	Imprime un rapport de transmission de numérisation.
Page de maintenance	Imprime la page de maintenance.

Remarque

- Il n'est pas possible d'imprimer des rapports à l'aide du navigateur Web lorsque d'autres tâches sont en cours d'impression. Avant l'impression de rapports, vérifiez que le périphérique n'est pas en cours d'impression.

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > Configuration des paramètres réseau

Configuration des paramètres réseau

Cliquez sur [Paramètres réseau] pour afficher la page de configuration des paramètres de réseau.

Cette page comprend six onglets : [État du réseau], [Application réseau], [DNS], [Messages d'alerte], [SNMP] et [SMTP].

Sujets apparentés

[Vérification de l'état du réseau](#) 

[Configuration des paramètres d'application réseau](#) 

[Configuration des paramètres DNS](#) 

[Configuration des paramètres de messages d'alerte](#) 

[Configuration des paramètres SNMP](#) 

[Configuration des paramètres SMTP](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Vérification de l'état du réseau

Cliquez sur l'onglet [État du réseau] de la page des paramètres de réseau pour afficher les informations sur le réseau.

The screenshot shows the 'Paramètres réseau' (Network Settings) interface. At the top, there are tabs for 'État du réseau', 'Application réseau', 'DNS', 'Messages d'alerte', 'SNMP', and 'SMTP'. The 'État du réseau' tab is selected. Below the tabs, there are two main sections: 'État général' (General Status) and 'État TCP/IP' (TCP/IP Status). The 'État général' section includes fields for 'Statut LINK' (100 Mbps Full Duplex), 'Nom d'imprimante IPP', 'Version réseau', and 'Adresse MAC'. The 'État TCP/IP' section includes a 'DHCP' section with radio buttons for 'Activer' (selected) and 'Désactiver', and fields for 'Adresse IP', 'Masque sous-réseau', and 'Passerelle'. At the bottom, there is a password prompt 'Veuillez entrer le mot de passe administrateur' and 'OK' and 'Annuler' buttons.

État général

Elément	Description
Statut LINK	Indique le type et la vitesse de la connexion réseau.
Nom d'imprimante IPP	Indique le nom servant à identifier le périphérique sur le réseau.
Version réseau	Indique la version du module réseau du périphérique (qui fait partie du microprogramme du périphérique).
Adresse MAC	Indique l'adresse MAC du périphérique.

État TCP/IP

Elément	Description
DHCP	Sélectionnez l'option appropriée pour indiquer si le périphérique doit recevoir automatiquement une adresse IP dynamique à l'aide du DHCP. Pour utiliser le DHCP, sélectionnez [Activer]. Lorsque cette option est activée, les éléments suivants ne peuvent pas être configurés.
Adresse IP	Saisissez l'adresse IP du périphérique.
Masque sous-réseau	Saisissez le masque de sous-réseau du réseau.
Passerelle	Saisissez l'adresse IP de la passerelle du réseau.

Configuration des paramètres d'application réseau

Cliquez sur l'onglet [Application réseau] de la page des paramètres du réseau pour configurer les paramètres d'application réseau.

Paramètres numérisation réseau

Elément	Description
E-mail	Cochez cette case pour activer la fonction Scan vers E-mail.
FTP	Cochez cette case pour activer la fonction Scan vers FTP.
Dossier	Cochez cette case pour activer la fonction Scan vers Dossier.
Taille maximum	Sélectionnez la taille maximum des fichiers numérisés qui peuvent être joints à un e-mail (de 1 à 5 Mo ou taille illimitée).

Paramètres impression réseau

Elément	Description
IPP	Cochez cette case pour activer l'impression réseau à l'aide du protocole d'impression par Internet (via port TCP 631/80).
FTP	Cochez cette case pour activer l'impression réseau à l'aide d'un serveur FTP intégré à l'appareil (via port TCP 20/21).
RAW	Cochez cette case pour activer l'impression brute réseau.
Numéro du port	Saisissez le numéro du port TCP à utiliser pour l'impression brute. La plage valide figure entre 1024 et 65535, sauf 53550 (9100 est le réglage par défaut).
LPR	Cochez cette case pour activer l'impression réseau à l'aide de LPR/LPD (via port TCP 515).

Config de mDNS

Élément	Description
mDNS	Cochez cette case pour activer DNS multidestination (via port UDP 5353). Si vous le désactivez, l'élément ci-dessous ne pourra pas être configuré.
Nom d'imprimante	Entrez le nom du périphérique. Peut contenir un maximum de 32 caractères.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Configuration des paramètres DNS

Cliquez sur l'onglet [DNS] de la page des paramètres du réseau pour configurer les paramètres DNS.

The screenshot shows the 'Paramètres réseau' window with the 'DNS' tab selected. Under 'Paramètres DNS', there are several fields: 'Méthode DNS' with radio buttons for 'Auto' (selected) and 'Manuel'; 'Serveur DNS primaire' and 'Serveur DNS secondaire' as IP address input fields; 'Nom de domaine' as a text input field; 'Expir. de délai DNS (sec)' with a value of 20; and 'Nom d'hôte' as a text input field. Below these fields is a password prompt 'Veuillez entrer le mot de passe administrateur' and 'OK' and 'Annuler' buttons.

Paramètres DNS

Élément	Description
Méthode DNS	Indiquez si vous souhaitez spécifier les serveurs de noms de domaine (DNS) manuellement ou recevoir les informations DNS du réseau automatiquement. Si vous définissez cette option sur [Auto], les éléments ci-dessous ne sont plus disponibles.
Serveur DNS primaire	Entrez l'adresse IP du serveur DNS principal.
Serveur DNS secondaire	Entrez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
Nom de domaine	Entrez le nom de domaine du périphérique. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Expir. de délai DNS	Entrez la durée, en secondes, pendant laquelle l'appareil attend avant de considérer qu'une requête DNS a expiré (entre 5 et 100).
Nom d'hôte	Entrez le nom d'hôte du périphérique. Peut contenir un maximum de 15 caractères.

Remarque

- Si vous utilisez la fonction Scan vers Dossier sur un réseau qui utilise un répertoire actif, vous devez d'abord déterminer le nom du serveur et le nom du domaine dans les paramètres DNS.

Configuration des paramètres de messages d'alerte

Cliquez sur l'onglet [Messages d'alerte] de la page des paramètres du réseau pour configurer les paramètres de messages d'alerte.

Alerte 1 / Alerte 2

Elément	Description
Nom à afficher	Entrez le nom de l'expéditeur de l'e-mail d'alerte. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Adresse Email	Entrez l'adresse du destinataire de l'e-mail d'alerte. Peut contenir un maximum de 64 caractères.
Bourrage papier	Cochez cette case pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse indiquée en cas de bourrage papier.
Pas de papier	Cochez cette case pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse indiquée en cas de papier manquant.
Toner bas	Cochez cette case pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse indiquée en cas de niveau de toner bas.
Maintenance nécessaire	Cochez cette case pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse indiquée lorsqu'une intervention technique sur le périphérique est nécessaire.
Pas de toner	Cochez cette case pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse indiquée en cas de toner manquant.
Capot ouvert	Cochez cette case pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse indiquée lorsqu'un capot est ouvert.

Configuration des paramètres SNMP

Cliquez sur l'onglet [SNMP] de la page des paramètres du réseau pour configurer les paramètres SNMP.

Paramètre SNMP

Élément	Description
SNMP	Indiquez si vous souhaitez activer l'utilisation des services SNMP sur le périphérique.

Capture

Élément	Description
Capture cible	Indiquez si vous souhaitez activer l'envoi d'interruptions à l'hôte de gestion (NMS) sur le périphérique.
Hôte gestion SNMP 1	Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un hôte de gestion. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Hôte gestion SNMP 2	Entrez l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un hôte de gestion. Peut contenir un maximum de 32 caractères.

Communauté

Élément	Description
Obtenir communauté	Entrez le nom de la communauté à utiliser pour authentifier les requêtes Get. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Capturer communauté	Entrez le nom de la communauté à utiliser pour authentifier les requêtes de capture. Peut contenir un maximum de 32 caractères.

Système

Élément	Description
Emplacement	Entrez l'emplacement du périphérique. L'emplacement indiqué ici s'affiche sur la page principale. Peut contenir un maximum de 64 caractères.

Contact

Entrez les coordonnées du périphérique. Les coordonnées indiquées ici s'affichent sur la page principale. Peut contenir un maximum de 64 caractères.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Configuration des paramètres SMTP

Cliquez sur l'onglet [SMTP] de la page des paramètres du réseau pour configurer les paramètres SMTP.

The screenshot shows the 'Paramètres réseau' (Network Parameters) window with the 'SMTP' tab selected. The 'Paramètres SMTP' section includes the following fields:

- Serveur SMTP-POP3 primaire
- Numéro du port (set to 25)
- Méthode authentification (set to Anonyme)
- Nom utilisateur
- Mot de passe (masked with asterisks)
- E-mail admin système
- Expiration de délai (sec) (set to 20)
- Fuseau horaire (set to (GMT)+0 00)

At the bottom, there is a prompt: 'Veuillez entrer le mot de passe administrateur' followed by an input field and 'OK' and 'Annuler' buttons.

Paramètres SMTP

Elément	Description
Serveur SMTP/POP3 primaire	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP/POP3. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Numéro du port	Entrez le numéro de port du serveur SMTP (de 1 à 65 535).
Méthode authentification	Sélectionnez une méthode d'authentification parmi les options suivantes : [Anonyme] : Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont facultatifs. [Authentification SMTP] : L'appareil prend en charge les authentifications NTLM et LOGIN. [POP avant SMTP] : Le serveur POP3 est utilisé pour l'authentification. Le même serveur que le serveur SMTP est utilisé comme serveur POP3.
Nom utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur permettant de se connecter au serveur SMTP. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
Mot de passe	Entrez le mot de passe permettant de se connecter au serveur SMTP. Peut contenir un maximum de 32 caractères.
E-mail admin. système	Entrez l'adresse e-mail de l'administrateur système. Cette adresse est utilisée les e-mails envoyés depuis cet appareil, tels que les e-mails d'alerte et les notifications de la fonction Scan vers E-mail. Peut contenir un maximum de 64 caractères.
Expiration de délai	Entrez la durée, en secondes, pendant laquelle le périphérique attend avant de considérer qu'une opération SMTP a expiré (entre 5 et 100).
Fuseau horaire	Sélectionnez un fuseau horaire selon votre situation géographique. La sélection d'un fuseau horaire différent peut entraîner une date et une heure de transmission incorrectes pour les e-mails envoyés avec la fonction Scan vers E-mail, même si l'horloge du périphérique est correctement réglée.

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > Configuration des paramètres administratifs

Configuration des paramètres administratifs

Cliquez sur [Paramètres admin.] pour afficher la page de configuration des paramètres administratifs.

Cette page comprend six onglets : [Mot de passe], [Paramètres par défaut], [Paramètre sauvegarde], [Paramètre restaurat], [Param date/hre] et [Écon. élect.].

Sujets apparentés

[Configuration du mot de passe](#) 

[Restauration des paramètres par défaut](#) 

[Sauvegarde des paramètres du périphérique](#) 

[Restauration des paramètres de périphérique depuis un fichier de sauvegarde](#) 

[Configuration des paramètres de la date et de l'heure](#) 


[Configuration des paramètres du mode d'économie d'énergie](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > [Configuration des paramètres administratifs](#) > Configuration du mot de passe

Configuration du mot de passe

Cliquez sur l'onglet [Mot de passe] de la page des paramètres administratifs pour configurer le mot de passe.

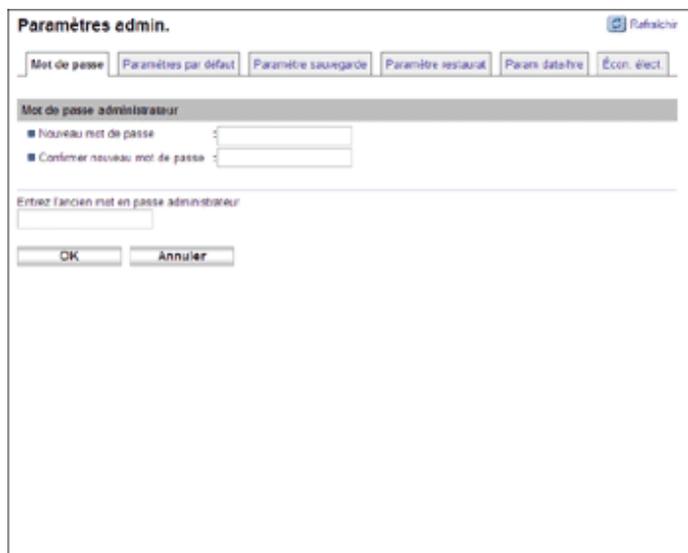

Mot de passe administrateur

Élément	Description
Nouveau mot de passe	Entrez le nouveau mot de passe de l'administrateur. Peut contenir un maximum de 16 caractères.
Confirmer nouveau mot de passe	Entrez de nouveau ce mot de passe pour le confirmer.

Restauration des paramètres par défaut

Cliquez sur l'onglet [Paramètres par défaut] de la page des paramètres administratifs pour restaurer les paramètres par défaut du périphérique.

Élément	Description
Effacer paramètres réseau	Cochez cette case pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres réseau.
Effacer paramètres menu	Cochez cette case pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres de menu.
Effacer destination numérisation	Cochez cette case pour effacer les destinations de numérisation.
Effacer restr paramètres utilisateur	Cochez cette case pour effacer les paramètres de restriction d'utilisateur.
Effacer touches mémoire / numérotation abrégée fax	Cochez cette case pour effacer les destinations de fax.

Sauvegarde des paramètres du périphérique

Cliquez sur l'onglet [Paramètre sauvegarde] de la page des paramètres administratifs pour créer des fichiers de sauvegarde contenant les paramètres de configuration du périphérique. Si besoin est, ces fichiers de sauvegarde peuvent être utilisés pour restaurer des configurations antérieures.

★ Important

- Lorsque vous envoyez l'appareil en réparation, il est important de créer au préalable un fichier de sauvegarde. En effet, les paramètres usine du périphérique sont restaurés au cours de la réparation.

Paramètre sauvegarde

Élément	Description
Sauvegarde paramètres réseau	Sauvegarde les paramètres réseau dans un fichier.
Sauvegarde paramètres menu	Sauvegarde tous les paramètres, à l'exception des paramètres réseau, dans un fichier.
Sauvegarde destination numérisation	Sauvegarde les destinations de numérisation dans un fichier.
Sauvegarde restr paramètre utilisateur	Sauvegarde les paramètres de restriction d'utilisateur dans un fichier.
Sauvegarde touches mémoire / numérotation abrégée fax	Sauvegarde les paramètres Numérotation rapide Fax et Numérotation accélérée dans un fichier.

Suivez la procédure ci-dessous pour créer un fichier de sauvegarde de la configuration.

- 1 Cliquez sur [Paramètre sauvegarde].
- 2 Sélectionnez la case d'option en regard du type de données à sauvegarder.
- 3 Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.

4 Cliquez sur [Soumettre].

5 Accédez à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier de sauvegarde.

6 Attribuez un nom au fichier, puis cliquez sur [Enregistrer].

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > [Configuration des paramètres administratifs](#) > Restauration des paramètres de périphérique depuis un fichier de sauvegarde

Restauration des paramètres de périphérique depuis un fichier de sauvegarde

Cliquez sur l'onglet [Paramètre restaurat] de la page des paramètres administratifs pour restaurer les paramètres par défaut du périphérique depuis un fichier de sauvegarde créé précédemment.

★ Important

- Lorsque l'appareil revient de réparation, il est important de restaurer les paramètres du périphérique à l'aide du fichier de sauvegarde. En effet, les paramètres usine du périphérique sont restaurés au cours de la réparation.

Paramètre restaurat

Élément	Description
Sélectionner fichier à restaurer	Entrez le nom du fichier à restaurer ou cliquez sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier.

Suivez la procédure ci-dessous pour restaurer un fichier de sauvegarde de la configuration.

- Cliquez sur [Paramètre restaurat].
- Cliquez sur [Parcourir].
- Accédez au répertoire dans lequel est enregistré le fichier de sauvegarde à restaurer.
- Sélectionnez le fichier de sauvegarde, puis cliquez sur [Ouvrir].
- Entrez le mot de passe d'administrateur s'il vous est demandé.
- Cliquez sur [Soumettre].

↓ Remarque

- En cas d'échec de la restauration des paramètres, un message d'erreur s'affiche. Procédez de nouveau à une restauration complète du fichier.

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > [Configuration des paramètres administratifs](#) > Configuration des paramètres de la date et de l'heure

Configuration des paramètres de la date et de l'heure

Cliquez sur l'onglet [Param date/hre] de la page des paramètres administratifs pour configurer la date et l'heure.

Configurer date

Elément	Description
Année	Saisissez l'année en cours (2000 à 2099).
Mois	Saisissez le mois en cours (1 à 12).
Jour	Saisissez le jour actuel (1 à 31).
Format Date	Sélectionnez le format de la date, parmi Mm/Jj/Aaaa, JJ/Mm Aaaa ou Aaaa Mm/Jj.

Config. l'heure

Elément	Description
Format Heure	Sélectionnez le format 24 heures ou 12 heures.
Heure (am/pm)	Sélectionnez AM ou PM si le format à 12 heures est utilisé.
Heure (0-23)	Saisissez l'heure actuelle si le format à 24 heures est sélectionné (0-23).
Heure (1-12)	Saisissez l'heure actuelle si le format à 12 heures est sélectionné (1-12).
Minute (0-59)	Saisissez la minute actuelle (0-59).

[Page d'accueil](#) > [Configuration du périphérique à l'aide du navigateur Web](#) > [Configuration des paramètres administratifs](#) > Configuration des paramètres du mode d'économie d'énergie

Configuration des paramètres du mode d'économie d'énergie

Cliquez sur l'onglet [Écon. élect.] de la page des paramètres administratifs pour régler le périphérique de manière à ce qu'il passe au mode d'économie d'électricité, Mode Économie d'énergie 1 ou Mode Économie d'énergie 2, pour réduire la consommation d'énergie.

Écon. élect.

Élément	Description
Mode Économie d'énergie 1	Sélectionnez [Marche] pour que le périphérique entre en Mode Économie d'énergie 1 s'il n'a pas été utilisé pendant environ 30 secondes. Le périphérique met moins de temps à sortir du mode Economiseur d'énergie 1 que du mode Economiseur d'énergie 2 ou du mode arrêt, mais la consommation électrique est plus importante en mode Economiseur d'énergie 1 qu'en mode Economiseur d'énergie 2.
Mode Économie d'énergie 2	Sélectionnez [Marche] pour que le périphérique entre en Mode Économie d'énergie 2 après la période définie pour [Temps d'attente (1-240)] (1 à 240 minutes). Le périphérique consomme moins d'électricité en mode Economiseur d'énergie 2 qu'en mode Economiseur d'énergie 1, mais il met plus de temps à sortir du mode Economiseur d'énergie 2 que du mode Economiseur d'énergie 1.

Remarque

- Le périphérique sort du mode Economiseur d'énergie lorsqu'il reçoit une tâche d'impression, imprime un fax reçu, ou lorsque vous appuyez sur la touche [Copie], [Démarrage Couleur] ou [Démarrage N&B].

Présentation

Le chapitre Dépannage comporte les sections suivantes :

- [Problèmes courants](#) 
- [Problèmes d'alimentation du papier](#) 
- [Problèmes de qualité d'impression](#) 
- [Problèmes d'impression](#) 
- [Problèmes de copie](#) 
- [Problèmes de numérisation](#) 
- [Problèmes de fax](#) 
- [Messages d'erreur et d'état affichés sur l'écran](#) 
- [Remplacement des cartouches d'impression](#) 
- [Remplacement de la cartouche de toner usagé](#) 

Problèmes courants

Cette section décrit comme résoudre les problèmes courants qui peuvent survenir lors du fonctionnement du périphérique.

Problème	Cause probable	Solution
Le périphérique ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement inséré dans la prise murale. Vérifiez que la prise murale n'est pas défectueuse en y branchant un autre périphérique en état de marche.
Un message d'erreur s'affiche sur l'écran du périphérique.	Une erreur s'est produite.	Reportez-vous à la Messages d'erreur et d'état affichés sur l'écran  .
Les pages ne sont pas imprimées.	Le périphérique préchauffe ou reçoit des données.	Attendez jusqu'à ce que le message "En impression" apparaisse sur l'écran. Si le message "Traitement" apparaît à l'écran, l'appareil reçoit des données.
Les pages ne sont pas imprimées.	Le câble d'interface n'est pas branché correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Rebranchez le câble. Vérifiez que le type du câble de l'interface est correct.
On entend un bruit étrange.	Les consommables ou les options ne sont pas correctement installés.	Vérifiez que les consommables ou les options sont correctement installés.
	Le périphérique effectue un nettoyage périodique de l'intérieur lorsque [BT nettoyage] dans [Param. appareil] est réglé sur [ON].	Le bruit n'indique pas un dysfonctionnement. Attendez que le nettoyage soit terminé.
Les sons du périphérique sont trop bruyants.	Le volume est défini à un niveau élevé.	Réglez le volume des signaux sonores, sonneries, haut-parleurs et alarmes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Param. appareil  .
Les sons du périphérique sont trop bas.	Le son est désactivé ou le volume est défini à un niveau bas.	Réglez le volume des signaux sonores, sonneries, haut-parleurs et alarmes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Param. appareil  .

Remarque

- Si l'un de ces problèmes persiste, mettez le périphérique hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et prenez contact avec votre technicien de maintenance.

Problèmes d'alimentation du papier

Si l'appareil fonctionne, mais que le papier n'est pas entraîné ou que des bourrages papier sont fréquents, vérifiez l'état du périphérique et du papier.

Problème	Solution
Le papier n'est pas entraîné correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez des types de papier pris en charge. Reportez-vous à la Papier pris en charge pour chaque bac. Chargez correctement le papier en vérifiant que les guide-papier sont bien réglés. Reportez-vous à la Chargement du papier. Si le papier est gondolé, lissez-le.
Les bourrages papier sont fréquents.	<ul style="list-style-type: none"> Si les guide-papier ne touchent pas le papier, réglez-les. Evitez d'imprimer le papier en recto-verso lorsque vous imprimez des images qui comportent de grandes zones de couleurs unies, lesquelles consomment de grande quantité de toner. Utilisez des types de papier pris en charge. Reportez-vous à la Papier pris en charge pour chaque bac. Lorsque vous chargez le papier, ne dépassez pas les repères de limite de chargement placés sur les guide-papier. Vérifiez que le bloc de friction, le rouleau d'entraînement du papier et le rouleau de repérage sont propres. Reportez-vous à la Nettoyage du bloc de friction et du rouleau d'entraînement du papier et à la Nettoyage du rouleau de repérage.
Plusieurs feuilles de papier sont entraînées à la fois.	<ul style="list-style-type: none"> Ventilez bien le papier avant de le charger. Assurez-vous également que les bords sont alignés en tapant la pile sur une surface plate (un bureau, par exemple). Vérifiez que les guide-papier sont bien positionnés. Utilisez des types de papier pris en charge. Reportez-vous à la Papier pris en charge pour chaque bac. Lorsque vous chargez le papier, ne dépassez pas les repères de limite de chargement placés sur les guide-papier. Vérifiez que le bloc de friction, le rouleau d'entraînement du papier et le rouleau de repérage sont propres. Reportez-vous à la Nettoyage du bloc de friction et du rouleau d'entraînement du papier et à la Nettoyage du rouleau de repérage. Vérifiez qu'aucune feuille n'a été ajoutée alors qu'il restait du papier dans le magasin. Ajoutez uniquement du papier dans le magasin lorsque celui-ci est vide.
Le papier se froisse.	<ul style="list-style-type: none"> Le papier est humide. Utilisez du papier stocké dans des conditions appropriées. Reportez-vous à la Papier et autres supports. Le papier est trop fin. Reportez-vous à la Papier et autres supports. Si les guide-papier ne touchent pas le papier, réglez-les.

Le papier imprimé est gondolé.

- Chargez le papier à l'envers lorsque vous le placez dans le magasin papier.
- Si le gondolage du papier est important, retirez plus fréquemment les impressions du réceptacle de sortie.
- Le papier est humide. Utilisez du papier stocké dans des conditions appropriées. Reportez-vous à la [Papier et autres supports](#).
- Sélectionnez [mode 2] ou [mode 3] dans la section [Mode Grande humidité] du menu [Param. appareil]. Notez que si vous sélectionnez [mode 2] ou [mode 3], la première impression prendra plus de temps que les impressions suivantes.

Les images sont imprimées en diagonale sur les feuilles.



Si les guide-papier ne touchent pas le papier, réglez-les.

Sujets apparentés

[Élimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression](#)

[Élimination des bourrages papier survenus pendant la numérisation](#)

[Haut](#) | [Précédent](#) • [Suivant](#) |

Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression

En cas de bourrage papier, l'un des messages suivants s'affiche à l'écran :

“Bour. Duplex Bour.alim. Duplex”

“Bourrage intér.”

“Bourrage alim.inf.”


“Bourrage extér.”

“Bourrage alim.sup.”

Ouvrez le capot avant et vérifiez les emplacements suivants, dans l'ordre indiqué, pour repérer le papier coincé.

★ Important

- Le papier coincé peut être recouvert de toner. Attention à ne pas mettre de toner sur vos mains ou vos vêtements.
- Sur les premières impressions effectuées suite à l'élimination d'un bourrage papier, le toner peut mal adhérer et couler. Effectuez des tests d'impression jusqu'à ce que les traces n'apparaissent plus.
- Ne tirez pas violemment sur le papier coincé sous peine de le déchirer. Les morceaux de papier coincés vont entraîner d'autres bourrages et risquent d'endommager le périphérique.

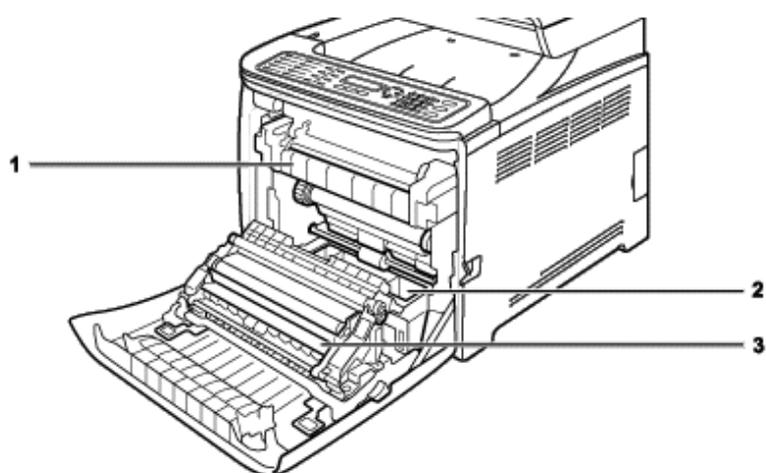

RPC0660

1. Unité de fusion

Si le papier est coincé dans l'unité de fusion, reportez-vous à la [En cas de bourrage papier dans l'unité de fusion](#).

2. Magasin

Si le papier est coincé dans le magasin, reportez-vous à la [En cas de bourrage papier dans un magasin](#).

3. Unité de transfert

Si le papier est coincé dans l'unité de transfert, reportez-vous à la [En cas de bourrage papier dans l'unité de transfert](#).

Sujets apparentés

[En cas de bourrage papier dans l'unité de fusion](#)

[En cas de bourrage papier dans un magasin](#)

[En cas de bourrage papier dans l'unité de transfert](#)

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes d'alimentation du papier](#) > [Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression](#) > En cas de bourrage papier dans l'unité de fusion

En cas de bourrage papier dans l'unité de fusion

En cas de bourrage papier dans l'unité de fusion, suivez la procédure ci-dessous pour l'éliminer.


ATTENTION

- L'intérieur du périphérique devient très chaud. Ne touchez pas les éléments portant l'étiquette “” (qui signale une surface chaude).
- La section de fusion de ce périphérique peut être très chaude. Vous devez donc être prudent lors du retrait du papier coincé.

Important


- La température autour du guide étant élevée, attendez qu'elle baisse avant de rechercher le papier coincé dans cette zone.

- 1** Tirez le levier d'ouverture sur le capot avant, puis abaissez doucement le capot avant.

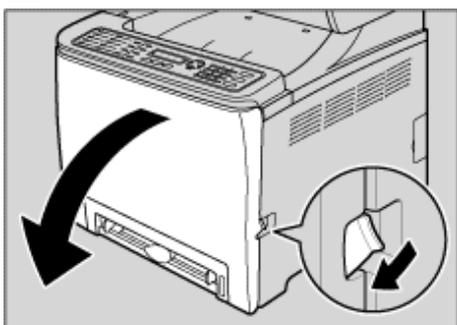


BPC0466

- 2** Abaissez les leviers bleus de l'unité de fusion, puis retirez délicatement le papier coincé.

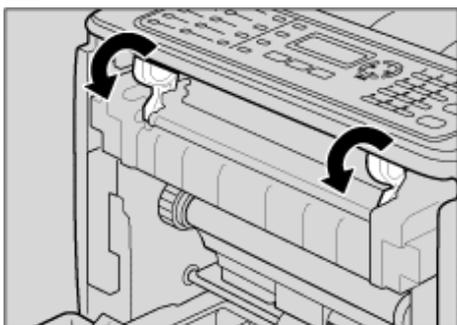


BPC0479

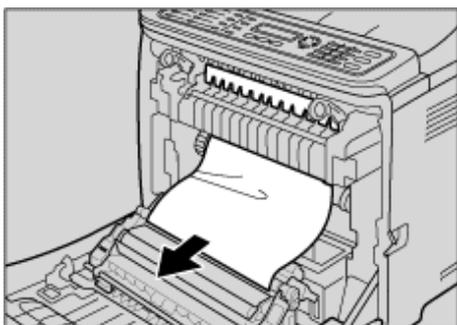

BPC0488

Si vous ne parvenez pas à localiser le bourrage papier, essayez de le trouver en baissant le guide.

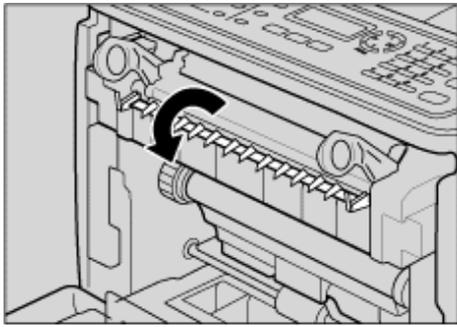

BPC0466

3 En vous servant de vos deux mains, soulevez le capot avant avec précaution, jusqu'à ce qu'il se ferme.



BPC0466

↓ Remarque


- En refermant le capot avant, appuyez fermement sur la partie supérieure du capot. Une fois le capot refermé, vérifiez que le message d'erreur a disparu.

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes d'alimentation du papier](#) > [Elimination des brourages papier survenus au cours de l'impression](#) > En cas de brourage papier dans un magasin

En cas de brourage papier dans un magasin


En cas de brourage papier dans le magasin 1 ou 2, suivez la procédure ci-dessous pour l'éliminer.

- 1 Tirez le levier d'ouverture sur le capot avant, puis abaissez doucement le capot avant.

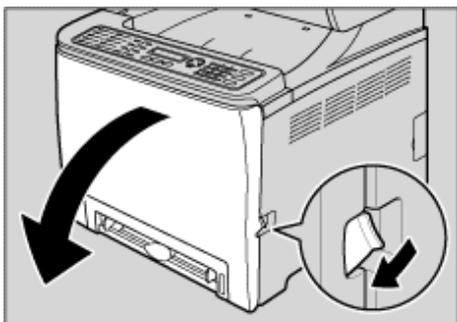


BPC0466

- 2 Retirez délicatement le papier coincé.

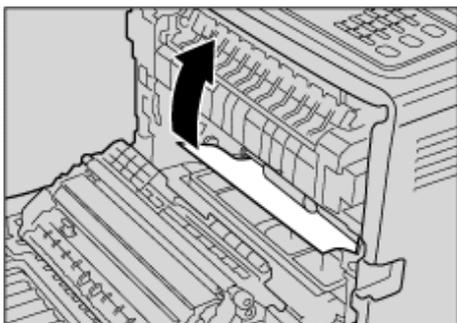

BAH0760

Si le papier est coincé dans l'unité de transfert, tirez le papier vers vous.

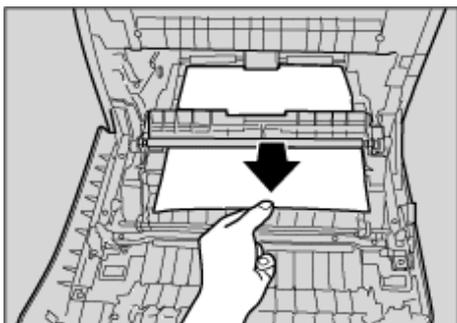

BAH0760

- 3 En vous servant de vos deux mains, soulevez le capot avant avec précaution, jusqu'à ce qu'il se ferme.



BPC0466


- Ne retirez pas le magasin papier (magasin 1) du périphérique.
- Si le papier est coincé dans le magasin 2 mais que vous ne parvenez pas à le localiser, retirez le magasin 2 pour éliminer le bourrage.
Une fois le papier retiré, remettez doucement en place le magasin 2 dans l'appareil.
- En refermant le capot avant, appuyez fermement sur la partie supérieure du capot. Une fois le capot refermé, vérifiez que le message d'erreur a disparu.

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes d'alimentation du papier](#) > [Élimination des brouillages papier survenus au cours de l'impression](#) > En cas de brouillage papier dans l'unité de transfert


En cas de brouillage papier dans l'unité de transfert

En cas de brouillage papier dans l'unité de transfert, suivez la procédure ci-dessous pour l'éliminer.

- 1 Tirez le levier d'ouverture sur le capot avant, puis abaissez doucement le capot avant.

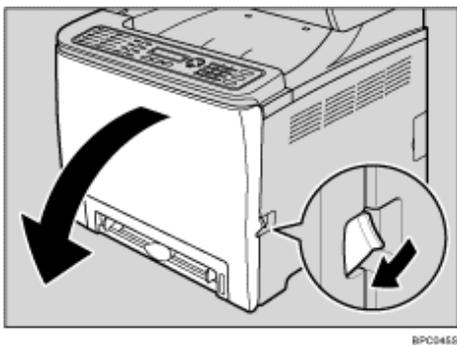

- 2 Retirez doucement toute feuille coincée sous l'unité de transfert.

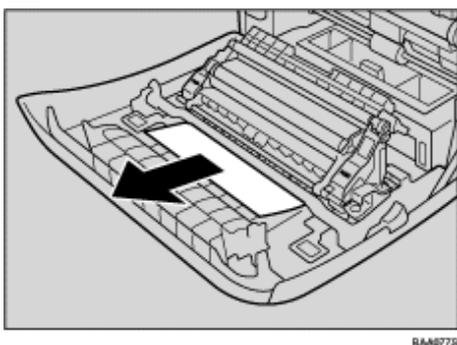

Si vous ne parvenez pas à localiser le brouillage papier, regardez à l'intérieur du périphérique.

- 3 En vous servant de vos deux mains, soulevez le capot avant avec précaution, jusqu'à ce qu'il se ferme.




Remarque

- En refermant le capot avant, appuyez fermement sur la partie supérieure du capot. Une fois le capot refermé, vérifiez que le message d'erreur a disparu.

Elimination des brourages papier survenus pendant la numérisation

Lorsque le message suivant apparaît à l'écran, suivez la procédure ci-dessous pour retirer l'original coincé dans l'ADF :
"Bourrage ADF Ouvrir et enlever brourage"


- 1** Ouvrez le capot de l'ADF.

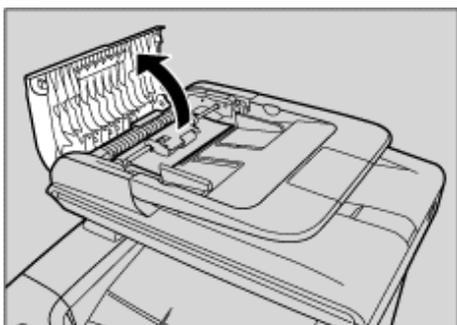


- 2** Déplacez légèrement le levier bleu vers l'arrière du périphérique, puis poussez-le vers le haut pour déverrouiller le rouleau d'entraînement du papier.



- 3** Levez délicatement le rouleau d'entraînement du papier et tirez-le vers vous.

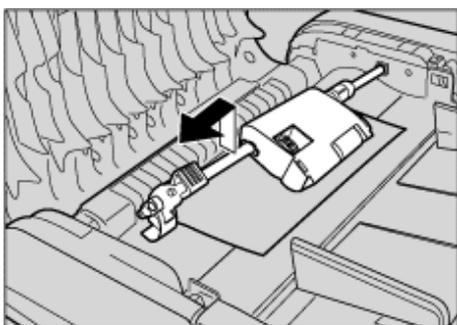


- 4** Tirez doucement l'original bloqué vers vous pour le retirer.

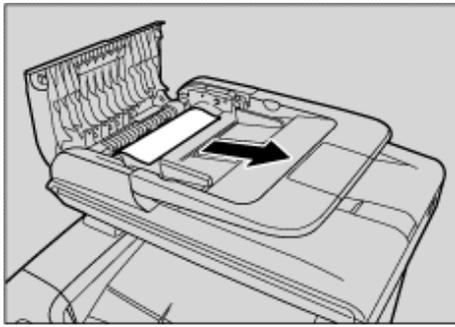


BAA1535

5 Si vous ne parvenez pas à retirer l'original bloqué, soulevez le magasin d'entrée pour voir si l'original est bloqué dans le réceptacle de sortie.

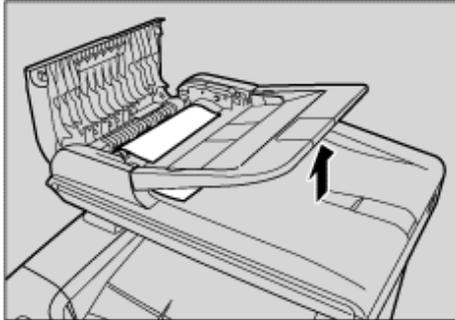


BAA1565

6 Tirez doucement l'original bloqué vers vous pour le retirer.

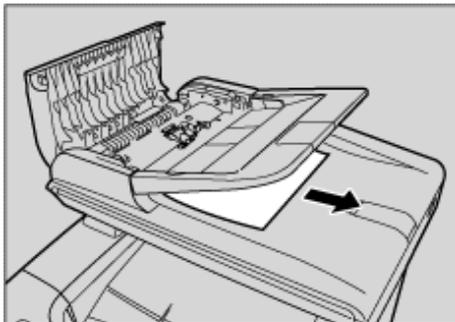


BAA1575

7 Remettez le rouleau d'entraînement du papier en place, en orientant la partie du rouleau vers le bas.

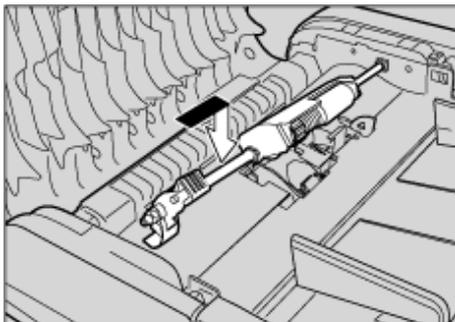


BAA1545

8 Abaissez le levier bleu pour verrouiller le rouleau d'entraînement du papier.

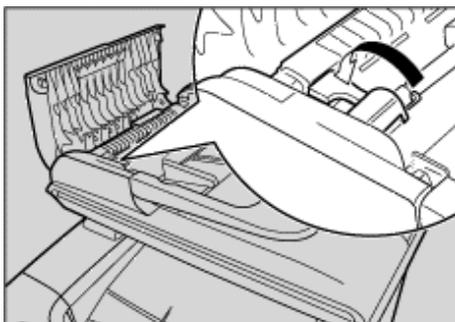

BAA1555


9 Fermez le capot de l'ADF.

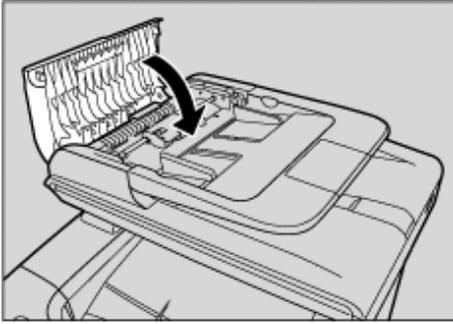

BAA111B

10 Soulevez l'ADF. Si un original est bloqué dans l'ADF, tirez doucement dessus pour le retirer.

Prenez soin de ne pas tenir le bac d'entrée lorsque vous soulevez le chargeur automatique de documents. Cela risquerait de l'endommager.

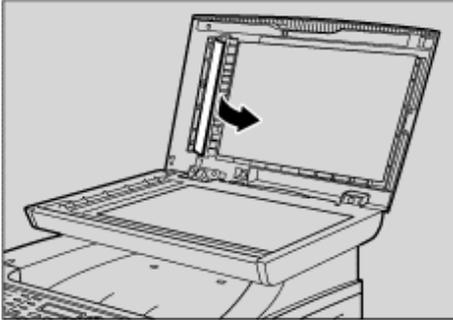

BPC066B

11 Refermez l'ADF.

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > Problèmes de qualité d'impression

Problèmes de qualité d'impression

Cette section décrit les causes probables des problèmes de qualité d'impression et les solutions possibles pour y remédier.

Sujets apparentés

[Vérification de l'état du périphérique](#) 

Vérification de l'état du périphérique

En cas de problème de qualité d'impression, vérifiez tout d'abord l'état du périphérique.

Cause probable	Solution
L'emplacement du périphérique pose problème.	Assurez-vous que l'appareil se trouve sur une surface plane. Ne soumettez pas le périphérique à des chocs ou des vibrations.
Le papier utilisé n'est pas pris en charge.	Assurez-vous que le papier utilisé est pris en charge par le périphérique. Reportez-vous à la Papier pris en charge pour chaque bac .
Le paramètre du type de papier n'est pas correctement défini.	Assurez-vous que le paramètre du type de papier correspond au type de papier chargé. Reportez-vous à la Spécification du type et du format de papier .
La cartouche d'impression utilisée par le périphérique n'est pas authentique.	Une cartouche rechargée ou non authentique affecte la qualité de l'impression et peut entraîner un mauvais fonctionnement. Utilisez exclusivement des cartouches d'impression authentiques. Reportez-vous à la Consommables .
La cartouche d'impression utilisée par le périphérique est périmée.	Les cartouches d'impression doivent être ouvertes avant leur date d'expiration et utilisées dans les six mois qui suivent leur ouverture.
L'appareil est encrassé.	Reportez-vous à la Nettoyage et nettoyez l'appareil en suivant les instructions.
Les couleurs se sont dégradées.	Les couleurs peuvent se dégrader lors d'une impression en couleur si le périphérique a été déplacé ou un grand nombre de pages a été imprimé. Dans ce cas, réglez le repérage des couleurs en exécutant [Alignm couleur] dans [Param. appareil].

Problèmes d'impression

Cette section décrit les problèmes d'impression et les solutions possibles pour y remédier.

Problème	Solution
<p>Une erreur se produit.</p>	<p>Si une erreur se produit au cours de l'impression, modifiez les paramètres de l'ordinateur ou du pilote d'impression.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le nom de l'icône de l'imprimante ne dépasse pas 32 caractères alphanumériques. Dans le cas contraire, raccourcissez-le. • Vérifiez si d'autres applications sont en cours d'exécution. <p>Fermez toutes les autres applications, car elles sont susceptibles d'entraver l'impression. Si le problème n'est pas résolu, fermez également les processus facultatifs.</p>
<p>Une tâche d'impression est annulée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Une impression sur du papier de format Legal peut être annulée si l'impression est effectuée avec un certain réglage de qualité d'impression. Si vous utilisez le pilote d'imprimante PCL, réglez [Gradation] dans [Qualité impr.] sur [Vitesse] ou [Standard]. Si vous utilisez le pilote d'imprimante PostScript 3, réglez [Qualité impr.] dans [Caractéristiques de l'imprimante] sur [Standard] ou [Haute qualité]. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression. • Si [Timeout E/S] dans [Param. appareil] est réglé sur 15 secondes, augmentez le délai. Une tâche d'impression peut être annulée si l'impression est fréquemment interrompue par les données d'autres ports ou si les données d'impression sont volumineuses et si leur traitement prend du temps. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Param. appareil.
<p>Un fichier Impression séc est annulé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le périphérique possède déjà 5 tâches ou 5 MB de données Impression séc. Imprimez ou supprimez un fichier Impression séc existant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Impression d'un fichier Impression séc ou à la Suppression d'un fichier Impression séc. • Même si le périphérique ne peut mémoriser plus de fichier Impression séc, il conserve le nouveau fichier Impression séc pour la période définie dans [Impression séc] sous [Param. appareil] avant de supprimer ce fichier. Durant cette période, vous pouvez imprimer ou supprimer le nouveau fichier Impression séc. Vous pouvez également imprimer ou supprimer un fichier Impression séc existant, pour pouvoir mémoriser le nouveau fichier Impression séc. Pour plus d'informations sur [Impression séc], reportez-vous à la Param. appareil. • Le fichier Impression séc contient trop de pages ou est trop grand. Réduisez le nombre de pages à imprimer, ou imprimez avec un réglage plus bas pour [Gradation] dans [Qualité impr.]. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

<p>Une longue attente se produit entre l'envoi de l'impression et l'impression.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le temps de traitement dépend du volume de données. Si le volume de données est élevé, ce qui est notamment le cas pour des documents comportant de nombreuses images, le temps de traitement est plus long. • Si le message "Traitement" apparaît à l'écran, l'appareil reçoit des données. Attendez un instant. • Pour accélérer l'impression, réduisez la résolution de l'impression à l'aide du pilote d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression. • L'appareil étalonne la couleur. Attendez un instant.
<p>Les impressions tombent derrière le périphérique au lieu d'être réceptionnées dans le réceptacle de sortie.</p>	<p>Levez le guide d'arrêt adéquat (guide avant pour le format de papier A4/Letter ou guide arrière pour le format Légal). Reportez-vous à la Extérieur : Vue arrière.</p>
<p>La pile des impressions n'est pas correctement alignée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le papier est humide. Utilisez du papier stocké dans des conditions appropriées. Reportez-vous à la Papier et autres supports. • Sélectionnez [mode 2] ou [mode 3] dans la section [Mode Grande humidité] du menu [Param. appareil]. Notez que si vous sélectionnez [mode 2] ou [mode 3], la première impression prendra plus de temps que les impressions suivantes. • Levez le guide d'arrêt adéquat (guide avant pour le format de papier A4/Letter ou guide arrière pour le format Légal). Reportez-vous à la Extérieur : Vue arrière.
<p>Toute l'impression est floue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le papier est humide. Utilisez du papier stocké dans des conditions appropriées. Reportez-vous à la Papier et autres supports. • Sélectionnez [mode 1], [mode 2] ou [mode 3] dans la section [Mode Grande humidité] du menu [Param. appareil]. Notez que si vous sélectionnez [mode 2] ou [mode 3], la première impression prendra plus de temps que les impressions suivantes. • Si vous activez l'option [Économ. toner] du menu [Param. appareil], la densité de l'impression est généralement plus faible. • Le toner est presque épuisé. Si le message "Fin du Toner X" ("X" indiquant la couleur du toner) apparaît sur l'écran, remplacez la cartouche indiquée. • La condensation s'est peut-être accumulée. Si un changement brutal de la température ou du taux d'humidité survient, attendez que le périphérique se soit adapté à ces nouvelles conditions avant de l'utiliser.
<p>Le toner est poudreux et ne se fixe pas sur le papier ou l'image imprimée paraît mate.</p>	<p>Vérifiez si les leviers de l'unité de fusion sont abaissés ou si les molettes grises sont placées comme illustré ci-dessous.</p>  <p>Reportez-vous à la Réutilisation du périphérique après une longue période d'inactivité.</p>

Sujets apparentés

[Modification des paramètres du pilote d'impression](#)

[Les couleurs imprimées ne correspondent pas aux couleurs affichées](#)

[Les positions imprimées ne correspondent pas aux positions affichées](#)

Modification des paramètres du pilote d'impression

Vous pouvez résoudre un certain nombre de problèmes en modifiant les paramètres du pilote d'impression comme indiqué ci-dessous.

Cause probable	Solution
Impossible d'imprimer correctement lors de l'utilisation d'une certaine application ou impossible d'imprimer correctement les données image.	<ul style="list-style-type: none">• Augmentez les paramètres de qualité de l'impression.• Réglez la densité de la couleur.• Configurez le document pour une impression en échelle de gris.
Certains caractères s'impriment grisés ou ne sont pas imprimés.	<ul style="list-style-type: none">• Augmentez les paramètres de qualité de l'impression.• Configurez le document pour une impression en échelle de gris.

Les couleurs imprimées ne correspondent pas aux couleurs affichées

Si les couleurs des images affichées sur l'écran de l'ordinateur ne correspondent pas aux résultats imprimés, la cause peut être l'une des suivantes.

Cause probable	Solution
L'impression couleur n'était pas spécifiée pour les données.	Vérifiez que l'application et le pilote sont configurés pour l'impression couleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
Les paramètres de qualité de l'impression n'ont pas été configurés.	Configurez les paramètres de qualité de l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
La communication bidirectionnelle n'est pas activée sur le périphérique.	Si la communication bidirectionnelle n'est pas activée, le ton des images imprimées risque d'être différent de celui des images à l'écran. Activez la communication bidirectionnelle. Reportez-vous à la Si la communication bidirectionnelle est désactivée  .

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes d'impression](#) > Les positions imprimées ne correspondent pas aux positions affichées


Les positions imprimées ne correspondent pas aux positions affichées

Si la position des éléments sur la page imprimée ne correspond pas à la position des éléments affichée sur l'écran de l'ordinateur, la cause peut être l'une des suivantes.

Cause probable	Solution
Les paramètres de mise en page n'ont pas été configurés.	Vérifiez que les paramètres de mise en page ont été correctement configurés dans l'application.
Le paramètre de format du papier ne correspond pas au papier chargé.	Vérifiez que le format du papier sélectionné dans la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante correspond au format du papier chargé. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
La zone imprimable a été modifiée.	Définissez la zone imprimable sur la valeur maximum. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Problèmes de copie

Cette section décrit les problèmes de photocopie et les solutions possibles pour y remédier.

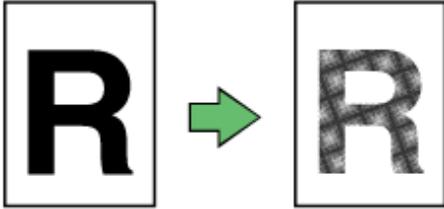Problème	Solution
Les pages photocopées ne sont pas dans le bon ordre.	Sur le panneau de configuration, modifiez le paramètre [Tri] dans les paramètres de copie pour assembler les pages comme il vous convient. Pour plus d'informations sur le paramètre [Tri], reportez-vous à la Paramètres de copie .
Le papier photocopé est vierge.	L'original n'est pas positionné correctement. Lorsque vous utilisez la vitre, orientez la face à copier des originaux vers le bas. Lorsque vous utilisez l'ADF, orientez-la vers le haut. Reportez-vous à la Placement des originaux .
Le mauvais original a été copié.	Si vous copiez à partir de la vitre, assurez-vous qu'aucun original n'est placé dans l'ADF.
Les pages copiées sont trop sombres ou trop pâles.	Réglez la densité de l'image. Reportez-vous à la Réglage de la densité de l'image .
Les pages copiées ne ressemblent pas aux originaux.	Sélectionnez le mode de numérisation adapté au type de l'original. Reportez-vous à la Sélection du type de document en fonction de l'original .
Des marques noires apparaissent lors de la photocopie d'un tirage photographique sur papier.	L'original s'est peut-être collé sur la vitre en raison d'un taux d'humidité élevé. <ul style="list-style-type: none"> Placez l'original sur la vitre, puis recouvrez-le de deux ou trois feuilles de papier blanc. Laissez l'ADF ouvert pendant la copie.
Un moiré apparaît. 	L'original possède probablement des zones avec un grand nombre de pointillés ou de lignes. Pour éliminer le moiré, vous pouvez essayer d'alterner le réglage de qualité de l'image entre [Photos] et [Mix]. Reportez-vous à la Sélection du type de document en fonction de l'original .

Le papier photocopie est sale.

- La densité de l'image est trop élevée.
Réglez la densité de l'image. Reportez-vous à la [Réglage de la densité de l'image](#).
- Le toner sur la surface imprimée n'est pas sec.
Ne touchez pas les surfaces imprimées immédiatement après la copie. Retirez une à une les feuilles qui viennent d'être imprimées en prenant garde de ne pas toucher les zones imprimées.
- La vitre ou l'ADF est encrassé.
Reportez-vous à la [Nettoyage](#).
- Avant de placer les originaux sur la vitre, assurez-vous que le toner ou le correcteur liquide est sec.

En cas de copie à partir de la vitre d'exposition, la zone d'impression de la copie n'est pas alignée avec l'original.

Orientez la face à copier de l'original vers le bas en vérifiant qu'il est aligné avec l'angle supérieur gauche et bien à plat contre la vitre.

Problèmes de numérisation

Cette section décrit les problèmes de numérisation et les solutions possibles pour y remédier.

Problème	Solution
Le périphérique ne démarre pas la numérisation.	L'ADF ou le capot de l'ADF est ouvert. Si l'ADF ou le capot de l'ADF est ouvert, vous ne pouvez pas numériser à l'aide de l'ADF. Refermez l'ADF ou le capot de l'ADF.
L'image numérisée est sale.	<ul style="list-style-type: none"> • La vitre ou l'ADF est encrassé. Reportez-vous à la Nettoyage . • Avant de placer les originaux sur la vitre, assurez-vous que le toner ou le correcteur liquide est sec.
L'image numérisée est déformée ou mal positionnée.	L'original a été déplacé pendant la numérisation. Ne déplacez pas l'original pendant la numérisation.
L'image numérisée est à l'envers.	L'original a été placé à l'envers. Placez l'original avec l'orientation appropriée. Reportez-vous à la Placement des originaux  .
L'image numérisée est vide.	Le recto et le verso de l'original ont été inversés. Lorsque vous utilisez la vitre, orientez la face à copier des originaux vers le bas. Lorsque vous utilisez l'ADF, orientez-la vers le haut. Reportez-vous à la Placement des originaux  .
L'image numérisée est trop sombre ou trop pâle.	Réglez la densité de l'image. Reportez-vous à la Réglage de la densité de l'image  .

Problèmes de fax

Cette section décrit les problèmes de fax et les solutions possibles pour y remédier.

Lorsqu'un code d'erreur apparaît dans le Rapport d'activité / Rapport TX

Le tableau ci-dessous décrit la signification des codes d'erreur qui s'affichent sous “Résultats” dans le Rapport d'activité ou le Rapport TX, et la marche à suivre lorsque ces messages apparaissent.

“X” indique un numéro de code d'erreur variable, qui dépend de la situation particulière.

Code d'erreur	Solution
1XXX11	<p>Un original s'est coincé dans l'ADF lors de l'envoi d'un fax en mode de transmission immédiate.</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirez les originaux coincés et remettez-les en place. Reportez-vous à la Élimination des bourrages papier survenus pendant la numérisation. Vérifiez que les originaux sont adaptés à la numérisation. Reportez-vous à la Placement des originaux.
1XXX21	<p>La ligne n'est peut-être pas branchée correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la ligne téléphonique est correctement branchée au périphérique. Débranchez la ligne téléphonique du périphérique et branchez un téléphone standard à la place. Vérifiez que vous pouvez passer des appels à l'aide du téléphone. Si vous ne parvenez pas à passer des appels, contactez votre opérateur téléphonique. Si le problème persiste, contactez votre technicien de maintenance.
1XXX22 à 1XXX23	<p>La numérotation échoue lorsque vous essayez d'envoyer des faxes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le numéro de fax composé est correct. Vérifiez que la destination est un télécopieur. Vérifiez que la ligne n'est pas occupée. Il peut s'avérer nécessaire d'insérer une pause entre les chiffres composés. Appuyez sur la touche [Pause/Rappel] après, par exemple, avoir entré l'indicatif régional. Vérifiez que le paramètre [Sélection PBX] sous [Param. Admin.] est correctement défini pour votre méthode de connexion au réseau téléphonique. Reportez-vous à la Paramètres administratifs.
1XXX32 à 1XXX84	<p>Une erreur s'est produite lors de l'envoi d'un fax.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la ligne téléphonique est correctement branchée au périphérique. Débranchez la ligne téléphonique du périphérique et branchez un téléphone standard à la place. Vérifiez que vous pouvez passer des appels à l'aide du téléphone. Si vous ne parvenez pas à passer des appels, contactez votre opérateur téléphonique. Si le problème persiste, contactez votre technicien de maintenance.

2XXX14	<p>Le périphérique n'a pas été capable d'imprimer le fax reçu, ou la mémoire du périphérique a atteint sa capacité maximale lors de la réception du fax, parce que le document était trop grand.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le magasin papier était vide. Chargez du papier dans le magasin papier. Reportez-vous à la Chargement du papier. Le magasin défini dans la section [Usage bac : fax] du menu [Param. fax] ne contenait pas de papier au format A4, Letter ou Légal. Chargez du papier au format approprié dans le magasin, puis configurez [Format papier] sous [Param. appareil] en conséquence. Un capot ou un magasin était ouvert. Fermez le capot ou le magasin. Il y avait un bourrage papier. Retirez le papier coincé. Reportez-vous à la Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression. Une cartouche d'impression était vide. Remplacez la cartouche d'impression. Reportez-vous à la Remplacement des cartouches d'impression. Le fax reçu était trop grand. Demandez à l'expéditeur de diviser le document en plusieurs parties et de les envoyer individuellement, ou de le renvoyer avec une résolution plus faible.
2XXX32 à 2XXX84	<p>Une erreur s'est produite lors de la réception d'un fax.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la ligne téléphonique est correctement branchée au périphérique. Débranchez la ligne téléphonique du périphérique et branchez un téléphone standard à la place. Vérifiez que vous pouvez passer des appels à l'aide du téléphone. Si vous ne parvenez pas à passer des appels, contactez votre opérateur téléphonique. Si le problème persiste, contactez votre technicien de maintenance.

Lorsque d'autres problèmes surviennent

Le tableau ci-dessous décrit comment résoudre les problèmes qui ne produisent pas de code d'erreur.

Problème	Solution
Impossible d'envoyer des faxes.	Consultez les solutions proposées pour les erreurs 1XXX32 à 1XXX84 dans le tableau ci-dessus.
Impossible de recevoir des faxes.	Consultez les solutions proposées pour les erreurs 2XXX32 à 2XXX84 dans le tableau ci-dessus.
Impossible de recevoir des faxes alors que l'envoi de fax est possible.	<ul style="list-style-type: none"> Une cartouche d'impression est vide. Remplacez la cartouche d'impression. Reportez-vous à la Remplacement des cartouches d'impression. Le magasin papier est vide. Chargez du papier dans le magasin papier. Reportez-vous à la Chargement du papier. Si le mode de réception des fax est défini sur Manuel, vous devez recevoir le fax manuellement. Reportez-vous à la Réception d'un fax.
Impossible d'imprimer les faxes reçus.	<ul style="list-style-type: none"> Le magasin papier est vide. Chargez du papier dans le magasin papier. Reportez-vous à la Chargement du papier. Le magasin papier ne contient pas de papier au bon format. Chargez du papier au bon format dans le magasin papier.
Des faxes que vous avez envoyés comportent des traces ou sont sales.	<ul style="list-style-type: none"> La vitre ou l'ADF est encrassé. Reportez-vous à la Nettoyage. Avant de placer les originaux sur la vitre, assurez-vous que l'encre ou le correcteur liquide est sec.
Un fax que vous avez envoyé est vide.	L'original a été placé à l'envers. Placez l'original avec l'orientation appropriée. Reportez-vous à la Placement des originaux .

<p>Le fond des images reçues est sale ou les images figurant au verso des originaux sont visibles.</p>	<p>La densité de l'image est trop élevée. Réglez la densité de l'image. Reportez-vous à la Réglage de la densité de l'image .</p>
<p>La numérotation échoue lorsque vous essayez d'envoyer des fax.</p>	<p>Consultez les solutions proposées pour les erreurs 1XXX22 à 1XXX23 dans le tableau ci-dessus.</p>

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Messages d'erreur et d'état affichés sur l'écran

Cette section explique les messages qui s'affichent sur l'écran et la marche à suivre lorsqu'ils apparaissent.

Les messages sont classés par ordre alphabétique dans le tableau ci-dessous.

“X” indique les parties des messages qui apparaissent différemment en fonction d'une situation spécifique. C'est notamment le cas du type ou format du papier, du nom des magasins ou des couleurs de toner.

Message	Causes	Solutions
2XXX14	Le périphérique n'a pas été capable d'imprimer le fax reçu, ou la mémoire du périphérique a atteint sa capacité maximale lors de la réception du fax, parce que le document était trop grand.	<ul style="list-style-type: none"> Le magasin papier était vide. Chargez du papier dans le magasin papier. Reportez-vous à la Chargement du papier. Le magasin défini dans la section [Usage bac : fax] du menu [Param. fax] ne contenait pas de papier au format A4, Letter ou Légal. Chargez du papier au format approprié dans le magasin, puis configurez [Format papier] sous [Param. appareil] en conséquence. Un capot ou un magasin était ouvert. Fermez le capot ou le magasin. Il y avait un bourrage papier. Retirez le papier coincé. Reportez-vous à la Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression. Une cartouche d'impression était vide. Remplacez la cartouche d'impression. Reportez-vous à la Remplacement des cartouches d'impression. Le fax reçu était trop grand. Demandez à l'expéditeur de diviser le document en plusieurs parties et de les envoyer individuellement, ou de le renvoyer avec une résolution plus faible.
Bourrage ADF Ouvrir et enlever bourrage	Un original est coincé dans l'ADF.	<ul style="list-style-type: none"> Retirez les originaux coincés et remettez-les en place. Reportez-vous à la Elimination des bourrages papier survenus pendant la numérisation. Vérifiez que les originaux sont adaptés à la numérisation. Reportez-vous à la Placement des originaux.
Trav Impr Bypass Formt incohé?O/N	Le format de papier défini pour le document ne correspond pas au format du papier chargé dans ce magasin.	Appuyez sur la touche [Démarrage N&B] ou [Démarrage Couleur] pour lancer l'impression ou sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler la tâche.
Trav Impr Bypass Type incohér?O/N	Le type de papier défini pour le document ne correspond pas au type du papier chargé dans ce magasin.	Appuyez sur la touche [Démarrage N&B] ou [Démarrage Couleur] pour lancer l'impression ou sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler la tâche.

Annuler impr. Timeout E/S	Le délai de dépassement réglé dans [Timeout E/S] expire lorsque l'impression est fréquemment interrompue par les données d'autres ports ou lorsque les données d'impression sont volumineuses et que leur traitement prend du temps.	Si [Timeout E/S] est réglé sur 15 secondes, augmentez le délai. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Param. appareil .
Bypass vide	Le bypass est vide.	Chargez du papier dans le bypass. Reportez-vous à la Chargement du papier dans le plateau d'alimentation feuille à feuille .
Copie impossible Copie 2in1/4in1 seulement sous format A4/LT/LG	La copie 2in1 ou 4in1 n'a pas pu être réalisée car le magasin ne contient pas le format de papier adapté, à savoir A4, Letter ou Légal.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le périphérique pour imprimer des copies au format A4, Letter ou Légal dans la section [Sélec papier]. Reportez-vous à la Paramètres de copie. • Indiquez le format (A4, Letter ou Légal) pour le magasin sélectionné pour l'impression de copies dans la section [Format papier]. Reportez-vous à la Param. appareil.
Copie impossible Mettre papier dans ADF	La copie 2-en-1, 4-en-1, recto verso ou le tri des copies n'a pas pu être réalisé car les originaux n'étaient pas placés dans l'ADF.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'ADF même pour copier une seule feuille. • Si vous devez utiliser la vitre, désactivez [2in1], [4in1], [Cop. RectoVerso] ou [Tri] dans les paramètres de copie, et essayez à nouveau. Reportez-vous à la Paramètres de copie.
Échec connexion	La ligne n'est peut-être pas branchée correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la ligne téléphonique est correctement branchée au périphérique. • Débranchez la ligne téléphonique du périphérique et branchez un téléphone standard à la place. Vérifiez que vous pouvez passer des appels à l'aide du téléphone. Si vous ne parvenez pas à passer des appels, contactez votre opérateur téléphonique.
Toner C Fournisseur indépendante	Une cartouche d'impression non prise en charge a été installée.	Contactez votre technicien de maintenance.
Couvercle ouvert	Un capot est ouvert.	Fermez entièrement le capot.
Échec numérot.	Le fax n'a pas pu être envoyé.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le numéro de fax composé est correct. • Vérifiez que la destination est un télécopieur. • Vérifiez que la ligne n'est pas occupée. • Il peut s'avérer nécessaire d'insérer une pause entre les chiffres composés. Appuyez sur la touche [Pause/Rappel] après, par exemple, avoir entré l'indicatif régional.
Il faut nettoyer Capteur densité	Le périphérique ne réussit pas à régler le repérage des couleurs.	Nettoyez le capteur de densité du toner. Reportez-vous à la Nettoyage du capteur de densité du toner .

Copie RectoVerso seulement sous format A4/B5/LG/LT/Executive	La copie recto verso n'a pas pu être réalisée car le magasin ne contient pas le format de papier adapté, à savoir A4, B5, Letter, Légal ou Executive.	<ul style="list-style-type: none"> Indiquez le magasin contenant du papier au format A4, B5, Letter, Légal ou Executive (autre que le Bypass) dans la section [Sélec papier]. Reportez-vous à la Paramètres de copie. Indiquez le format (A4, B5, Letter, Légal ou Executive) pour le magasin sélectionné pour l'impression de copies dans la section [Format papier]. Reportez-vous à la Param. appareil.
Copie RectoVerso seulement dans Magasin 1/Magasin 2	La copie recto verso n'a pas pu être réalisée car l'alimentation de papier est définie sur le Bypass.	Définissez un réglage autre que [Bypass] pour [Sélec papier]. Reportez-vous à la Paramètres de copie .
Bour. Duplex Bour.alim. Duplex	Le papier est coincé dans le dispositif recto verso.	Retirez le papier coincé. Reportez-vous à la Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression .
Email dépasse taille perm. Appuyer sur Supp.	Le fichier numérisé dépasse la taille maximale autorisée des fichiers qui peuvent être envoyés par e-mail.	<ul style="list-style-type: none"> Configurez [Résolution] dans les paramètres du scanner pour réduire la résolution de numérisation. Reportez-vous à la Paramètres du scanner. Configurez [Limite de taille mail] dans les paramètres du scanner pour augmenter la taille permise. Reportez-vous à la Paramètres du scanner.
Travaux fax Mémoire pleine	La mémoire du périphérique a atteint sa capacité pendant la mémorisation d'un fax avant la transmission.	Envoyez à nouveau le fax en le divisant en plusieurs fax plus petits, ou envoyez-le avec une résolution réduite.
Impression forcée Continuer? O/N	Il n'y a plus de toner dans le périphérique.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche [Démarrage N&B] ou sur la touche [Démarrage Couleur] pour lancer l'impression. Appuyez sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler la tâche et remplacer la cartouche d'encre indiquée. Reportez-vous à la Remplacement des cartouches d'impression.
Travaux fax Place pap corect	Le magasin défini dans la section [Usage bac : fax] du menu [Param. fax] ne contient pas de papier au format A4, Letter ou Légal.	Lorsque le message s'affiche, appuyez sur la touche [OK]. Un menu permettant de modifier le format du papier apparaît à l'écran. Chargez du papier A4/Letter/Légal dans le magasin, puis appuyez sur une touche numérotée correspondant au papier chargé. Notez que le paramètre [Format papier] du magasin du menu [Param. appareil] est alors modifié.
Fax plein	Les faxes sont stockés dans la mémoire lorsque vous utilisez les fonctions de transmission de la mémoire, d'Auto Redial ou de diffusion, ou lorsque les faxes reçus ne peuvent pas être imprimés. Le nombre maximum de tâches a été atteint. Par conséquent, aucune nouvelle tâche ne peut être stockée.	Attendez que les tâches en attente soient transmises ou imprimées.

Copie carte ID seulement sous format A4/LT	La copie de carte ID n'a pas pu être réalisée car le magasin ne contient pas le format de papier adapté, à savoir A4 ou Letter.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le périphérique pour imprimer des copies au format A4 ou Letter dans la section [Sélec papier]. Reportez-vous à la Paramètres de copie. • Indiquez le format (A4 ou Letter) pour le magasin sélectionné pour l'impression de copies dans la section [Format papier]. Reportez-vous à la Param. appareil.
Bourrage intér.	Le papier est coincé dans le périphérique.	Retirez le papier coincé. Reportez-vous à la Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression .
Toner K Fournisseur indépendante	Une cartouche d'impression non prise en charge a été installée.	Contactez votre technicien de maintenance.
Fin de capacité Toner usagé	La cartouche de toner usagé est pleine.	Remplacez-la. Reportez-vous à la Remplacement de la cartouche de toner usagé .
Fin de cartouche Toner X	Le toner indiqué est épuisé.	Remplacez la cartouche d'impression indiquée. Reportez-vous à la Remplacement des cartouches d'impression .
Bourrage alim.inf.	Le papier est coincé dans le périphérique.	Retirez le papier coincé. Reportez-vous à la Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression .
Type de média non autorisé.	La copie recto verso n'a pas pu être réalisée car le magasin ne contient pas le type de papier adapté, à savoir fin, normal, recyclé, couleur, préimprimé ou perforé.	<ul style="list-style-type: none"> • Indiquez le magasin qui contient le type de papier qui convient (autre que le Bypass) sans la section [Sélec papier]. Reportez-vous à la Paramètres de copie. • Indiquez le type de papier qui convient pour le magasin sélectionné pour l'impression de copies dans la section [Format papier]. Reportez-vous à la Param. appareil.
Mémoire pleine 1.TX 2. Annul.	La mémoire a atteint la limite de sa capacité pendant la numérisation d'originaux lors d'une tentative d'envoi d'un fax en mode de transmission de la mémoire.	Appuyez sur [1] pour envoyer uniquement les pages qui ont été numérisées dans la mémoire ou sur [2] pour annuler.
Mémoire saturée	<ul style="list-style-type: none"> • Les données sont trop volumineuses ou trop complexes pour être imprimées. • Si vous tentez d'imprimer un fichier Impression séc stocké dans le périphérique avec le paramètre [Gradation] du pilote d'imprimante défini sur [Fin] sur l'onglet [Qualité impr.], l'impression peut être annulée suivant l'utilisation actuelle de la mémoire du périphérique. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez l'option [600X600 1Bit] dans la section [Résolution] du menu [Param. PDL] pour réduire la taille des données. Reportez-vous à la Param. PDL. • Imprimez ou supprimez d'autres fichiers Impression séc dans le périphérique, puis imprimez le fichier Impression séc qui n'a pas été imprimé. • Envoyez de nouveau le fichier Impression séc au périphérique avec [Gradation] réglé sur [Vitesse] ou [Standard], puis imprimez le fichier Impression séc.

Toner X mal installé	La cartouche d'impression n'a pas été installée ou a été mal installée.	Réinstallez la cartouche d'impression. Reportez-vous à la Remplacement des cartouches d'impression  .
Cartouche de toner usagée mal installée	La cartouche de toner usagé a été mal installée.	Réinstallez la cartouche de toner usagé. Reportez-vous à la Remplacement de la cartouche de toner usagé  .
Toner M Fournisseur indépendante	Une cartouche d'impression non prise en charge a été installée.	Contactez votre technicien de maintenance.
Fin du Toner X	La cartouche d'impression est presque vide.	Préparez une nouvelle cartouche d'impression.
Fin de capacité toner usagé	La cartouche de toner usagé est presque pleine.	Préparez une nouvelle cartouche de toner usagé.
Mémoire presque pleine	La mémoire a atteint la limite de sa capacité pendant le tri des copies.	S'il reste plusieurs originaux à numériser, commencez l'impression maintenant et copiez les originaux restants séparément. Si les originaux sont numérisés à partir de l'ADF, retirez les pages qui restent dans l'ADF.
Erreur Communication Net. Appuyer sur Supp.	La connexion avec le serveur a été perdue lors de l'envoi ou de la réception des données.	Contactez l'administrateur réseau.
Réseau pas prêt Appuyer sur Supp.	Un fichier numérisé n'a pas pu être envoyé car le périphérique n'a pas reçu l'adresse IP complète transmise par le serveur DHCP.	Attendez jusqu'à ce que le périphérique reçoive l'adresse IP complète, puis réessayez l'opération.
Aucun profil	Aucune saisie de numérisation rapide n'est associée à la touche multifonction sélectionnée.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur une autre touche multifonction. • Attribuez une destination à la touche multifonction. Reportez-vous à la Enregistrement des destinations de numérisation .
Bourrage extér.	Le papier est coincé dans le périphérique.	Retirez le papier coincé. Reportez-vous à la Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression  .
Veuillez relancer le système	Une erreur s'est produite et le périphérique ne peut pas continuer à fonctionner.	Mettez hors tension, puis remettez sous tension.
Travaux impr. Dépassement mém.	Lorsque vous imprimez sur du papier de format Légal avec un certain réglage de qualité d'impression, les données d'impression deviennent volumineuses et la tâche peut être annulée.	Si vous utilisez le pilote d'imprimante PCL, réglez [Gradation] dans [Qualité impr.] sur [Vitesse] ou [Standard]. Si vous utilisez le pilote d'imprimante PostScript 3, réglez [Qualité impr.] dans [Caractéristiques de l'imprimante] sur [Standard] ou [Haute qualité].
Err. Comm. RX	Une erreur de réception s'est produite et le fax n'a pas pu être reçu correctement.	Si possible, contactez l'expéditeur du fax et demandez-lui de le renvoyer.
Déconnexion réseau scan Appuyer sur Supp.	Un fichier numérisé n'a pas pu être envoyé car le câble Ethernet n'était pas branché correctement.	Rebranchez le câble Ethernet correctement et réessayez l'opération.

Déconnect. scan USB	Le câble USB a été débranché pendant la numérisation à partir d'un ordinateur.	Rebranchez le câble USB correctement et réessayez l'opération.
Échec connexion serveur Appuyer sur Supp.	Un fichier numérisé n'a pas pu être envoyé car la destination n'a pas pu être atteinte.	Vérifiez que la destination est correcte, puis réessayez l'opération.
Erreur réponse serveur Appuyer sur Supp.	Une erreur de communication avec le serveur s'est produite avant le début de la transmission.	Vérifiez que la destination est correcte, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez l'administrateur réseau.
Appel maintenance - X	Une erreur matérielle fatale s'est produite et le périphérique ne fonctionne plus.	Contactez votre technicien de maintenance.
Taille dépassée Insérer document dans ADF. Appuyer sur touche Supp.	La numérisation n'a pas pu être réalisée car les originaux n'ont pas été placés dans l'ADF, même si l'appareil est configuré pour numériser des originaux plus grands que le format A4/Letter.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'ADF, même lorsque vous numériser des originaux au format A4/ Letter ou plus petits. • Si vous devez utiliser la vitre, définissez l'option [Format document] dans les paramètres du scanner sur A4/Letter ou un format plus petit, puis recommencez. Reportez-vous à la Paramètres du scanner.
MagasinX vide	Le magasin est vide.	Chargez du papier dans le magasin. Reportez-vous à la Chargement du papier .
Trav Impr MagasX Formt incohé?O/N	Le format de papier défini pour le document ne correspond pas au format du papier chargé dans ce magasin.	Appuyez sur la touche [Démarrage N&B] ou [Démarrage Couleur] pour lancer l'impression ou sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler la tâche.
Trav Impr MagasX Type incohér?O/N	Le type de papier défini pour le document ne correspond pas au type du papier chargé dans ce magasin.	Appuyez sur la touche [Démarrage N&B] ou [Démarrage Couleur] pour lancer l'impression ou sur la touche [Suppression/Arrêt] pour annuler la tâche.
Err. Comm. TX	Une erreur de transmission s'est produite et le fax n'a pas pu être transmis correctement.	Si le paramètre [Auto Redial] est activé, le périphérique recompose le numéro et réessaie. Si toutes les tentatives échouent ou si le périphérique est en mode de transmission immédiate, le fax n'est pas transmis. Réessayez l'opération.
Bourrage alim.sup.	Le papier est coincé dans le périphérique.	Retirez le papier coincé. Reportez-vous à la Elimination des bourrages papier survenus au cours de l'impression .
Toner Y Fournisseur indépendante	Une cartouche d'impression non prise en charge a été installée.	Contactez votre technicien de maintenance.

Remplacement des cartouches d'impression

AVERTISSEMENT

- N'incinerez pas le toner usagé ou les récipients de toner. La poussière de toner peut prendre feu en cas d'exposition à une flamme nue. Mettez les récipients de toners usagés au rebut conformément aux législations locales.
- Ne stockez pas de toner, toner usagé ou récipient de toner dans des salles où brûlent des flammes nues. Le toner risque de prendre feu et de provoquer des brûlures.
- Tenez toujours les matériaux en polyéthylène (sacs, gants etc.) fournis avec ce périphérique à l'écart des enfants et des nourrissons. Tout contact du polyéthylène (plastique) avec la bouche ou le nez peut entraîner une asphyxie.

ATTENTION

- Conservez le toner (usagé ou non usagé) et les récipients de toner hors de la portée des enfants.
- En cas d'inhalation de vapeurs de toner ou de toner usagé, gargarisez-vous abondamment à l'eau et allez dans un endroit bien aéré. Consultez un médecin si nécessaire.
- Evitez de mettre du toner sur votre peau ou vos vêtements lors de l'élimination d'un bouchage papier ou le remplacement du toner. Si votre peau entre en contact avec du toner, lavez minutieusement la zone concernée avec du savon et de l'eau.
- Si vous tachez vos vêtements avec du toner, lavez-les à l'eau froide. L'utilisation d'eau chaude incrusterait le toner dans le tissu et risquerait de rendre impossible l'élimination de la tache.
- En cas de contact du toner ou toner usagé avec les yeux, rincez-les immédiatement à grande eau. Consultez un médecin si nécessaire.
- En cas d'ingestion du contenu du toner ou toner usagé, diluez-le en buvant de grandes quantités d'eau. Consultez un médecin si nécessaire.

Important

- Stockez les cartouches d'encre dans un endroit frais et à l'abri de la lumière.
- Le nombre réel imprimable dépend du volume et de la densité des images, du nombre de pages imprimées à la fois, du type et du format du papier et des conditions environnementales, telles que la température et le taux d'humidité. La qualité du toner se dégrade avec le temps. Un remplacement anticipé de la cartouche d'impression peut parfois s'avérer nécessaire. Par conséquent, nous vous recommandons d'avoir toujours à portée de main une cartouche neuve.
- Nous vous recommandons d'utiliser des fournitures de notre marque. Nous ne pourrions être tenus responsable pour tout dommage causé par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.


Messages affichés sur l'écran

- Remplacez la cartouche d'impression indiquée lorsque l'un des messages suivants apparaît sur l'écran :
 - “Fin de cartouche Toner K”
 - “Fin de cartouche Toner M”
 - “Fin de cartouche Toner C”
 - “Fin de cartouche Toner Y”
- Préparez la cartouche d'impression indiquée lorsque l'un des messages suivants apparaît sur l'écran :
 - “Fin du Toner K”
 - “Fin du Toner M”
 - “Fin du Toner C”


“Fin du Toner Y”

★ Important


- Ne laissez pas de trombones, agrafes ou autres petits objets tomber dans le périphérique.
- N'exposez pas de manière prolongée la cartouche d'impression sans sa protection à la lumière directe du soleil.
- Ne touchez pas le conducteur photosensible de la cartouche d'impression.

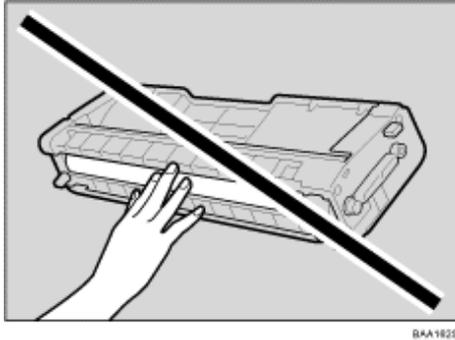

- Ne touchez pas la puce ID située sur le côté de la cartouche d'impression (zone blanche de l'illustration ci-dessous).

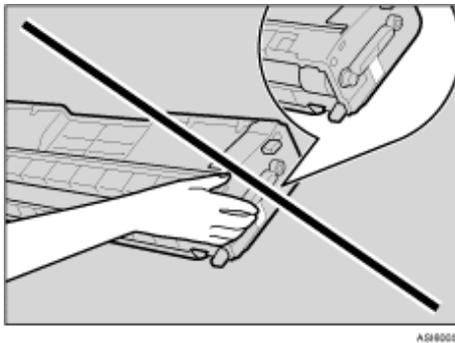


- Lors du retrait de la cartouche d'impression, prenez garde à ne pas toucher l'unité de balayage laser placée sous le capot supérieur (la zone blanche sur l'illustration ci-dessous).

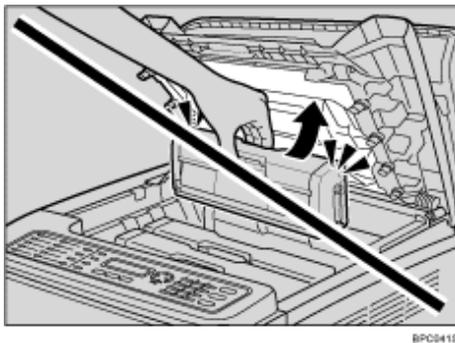

- Si le toner cyan, magenta ou jaune est épuisé, vous pouvez imprimer en noir et blanc en utilisant uniquement le toner noir. Définissez le paramètre du mode de couleur sur Noir et Blanc dans le pilote du périphérique.
- Si le toner noir est épuisé, vous ne pouvez pas imprimer en noir et blanc ou en couleur tant que la cartouche d'impression noire n'est pas remplacée.

1 Tirez sur le levier placé sur le capot supérieur, puis soulevez doucement ce dernier.


Assurez-vous que l'ADF est fermé.

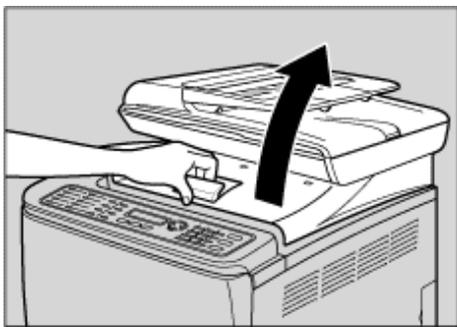

BPC0426

2 Inclinez la cartouche d'impression en avant et tirez-la vers vous.


A partir de l'arrière, les cartouches d'impression sont installées dans l'ordre suivant : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N).

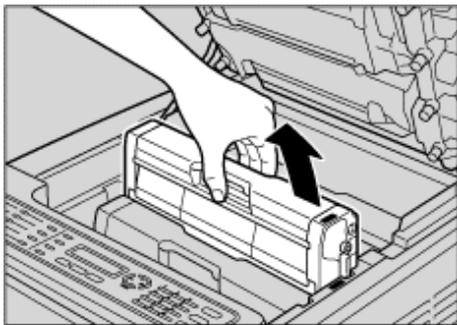

BPC0436


- Ne secouez pas la cartouche d'impression que vous venez de retirer. Les résidus de toner risquent de fuir.
- Placez la cartouche d'impression usagée sur du papier ou un matériau similaire pour ne pas salir votre espace de travail.
- Une étiquette placée sur chaque cartouche d'impression indique la couleur du toner.

3 Retirez la nouvelle cartouche d'impression de la boîte, puis retirez-la du sac en plastique.

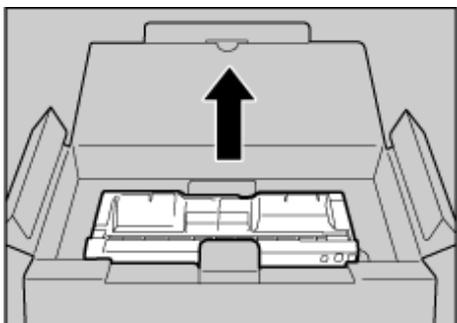

ASH0066


4 Emparez-vous de la cartouche d'impression et secouez-la latéralement cinq ou six fois.

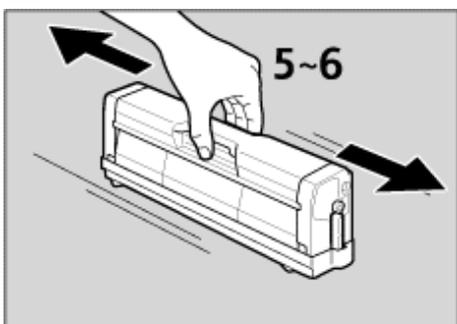

BAA1446


Une répartition uniforme du toner dans la cartouche améliore la qualité d'impression.

5 Retirez la protection de la cartouche d'impression.

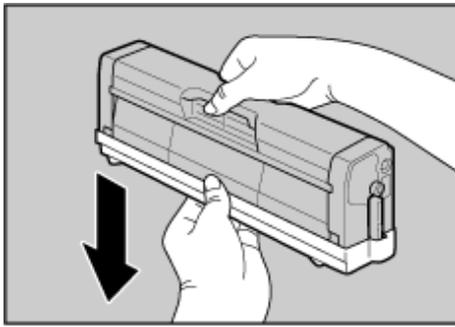

ACH0085


6 Vérifiez que la couleur et l'emplacement du toner correspondent, puis insérez délicatement la cartouche d'impression en position verticale.

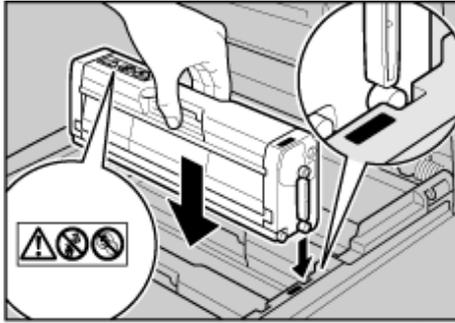

ACH0086


7 A l'aide de vos deux mains, maintenez le centre du capot supérieur et fermez-le soigneusement. Veillez à ne pas vous coincer les doigts.

Après avoir refermé le capot supérieur, attendez que l'écran initial s'affiche.

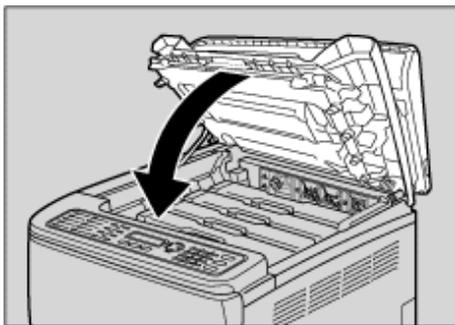

BPC0446

8 Placez la protection que vous avez retirée au cours de l'étape **5** sur la cartouche d'impression usagée. Ensuite, placez la cartouche d'impression usagée dans le sac, puis dans la boîte.

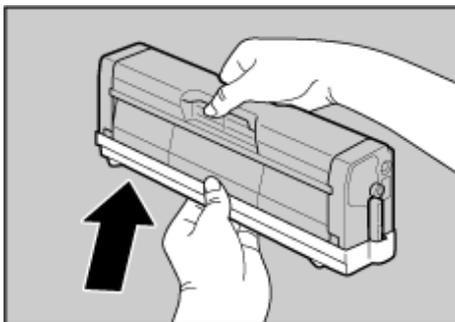

ACH0815

⏏ Remarque

- N'oubliez pas de recouvrir la cartouche d'impression usagée avec la protection à des fins de recyclage.
- Renvoyez la cartouche d'impression usagée à votre distributeur ou technicien de maintenance. La cartouche d'impression ainsi collectée sera recyclée ou détruite conformément aux réglementations applicables en la matière.

Remplacement de la cartouche de toner usagé

AVERTISSEMENT

- Ne brûlez pas le toner ou le toner usagé. La poussière de toner peut prendre feu en cas d'exposition à une flamme nue.
- Attendez au moins 30 minutes une fois le câble d'alimentation débranché pour extraire l'unité de transfert.
- N'incinérez pas le toner usagé ou les récipients de toner. La poussière de toner peut prendre feu en cas d'exposition à une flamme nue. Mettez les récipients de toners usagés au rebut conformément aux législations locales.
- Tenez toujours les matériaux en polyéthylène (sacs, gants etc.) fournis avec ce périphérique à l'écart des enfants et des nourrissons. Tout contact du polyéthylène (plastique) avec la bouche ou le nez peut entraîner une asphyxie.

ATTENTION

- L'intérieur du périphérique devient très chaud. Ne touchez pas les éléments portant l'étiquette “” (qui signale une surface chaude).
- Conservez le toner (usagé ou non usagé) et les récipients de toner hors de la portée des enfants.


Messages affichés sur l'écran

- Remplacez la cartouche de toner usagé lorsque le message suivant apparaît sur l'écran :
“Fin de capacité Toner usagé”
- Préparez une cartouche de toner usagé lorsque le message suivant apparaît sur l'écran :
“Fin de capacité toner usagé”

Important


- Les cartouches de toner usagé ne peuvent pas être réutilisées.
- Pour faciliter le remplacement, nous vous recommandons d'acheter et de stocker des cartouches de toner usagé supplémentaires.
- Lors du retrait des cartouches de toner usagé, veillez à ne pas les incliner.
- Vérifiez que l'unité de transfert est installée. Si ce n'est pas le cas, installez-la avant de mettre le périphérique sous tension.
- Renvoyez la cartouche de toner usagé à votre distributeur ou technicien de maintenance. La cartouche de toner usagé ainsi collectée sera recyclée ou détruite conformément aux réglementations applicables en la matière.
- Avant de retirer la cartouche de toner usagé du périphérique, étalez du papier ou un matériau similaire autour de la zone pour ne pas salir votre espace de travail.

- 1** Tirez le levier d'ouverture sur le capot avant, puis abaissez doucement le capot avant.

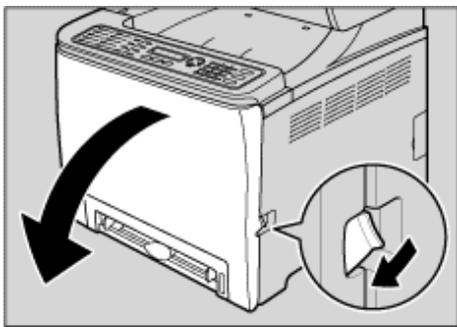


BPC0455

2 Faites glisser les deux leviers verts sur le capot avant.

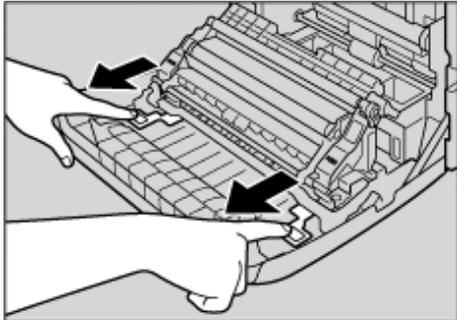


BAN6679

3 Maintenez les deux languettes vertes situées aux deux extrémités de l'unité de transfert, puis inclinez cette dernière en arrière avant de la soulever.

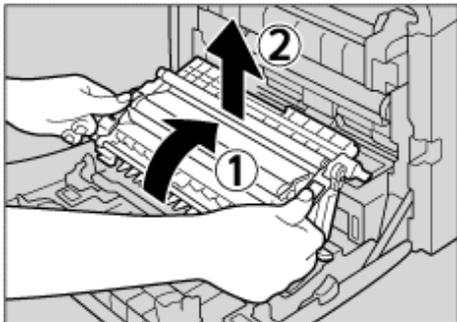


BAN6585

4 Saisissez la cartouche de toner usagé en son centre, puis extrayez-la en partie sans l'incliner.

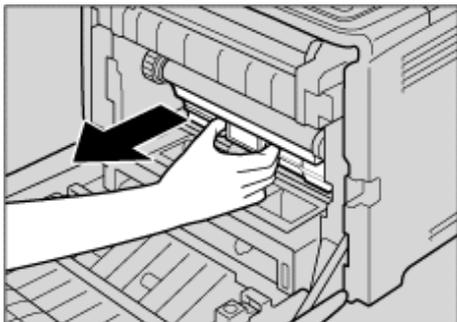


BAN6590


5 Une fois que la moitié de la cartouche est sortie, empoignez-la fermement, puis sortez-la entièrement.

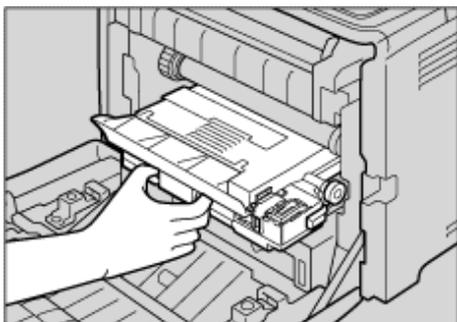



BAN6595

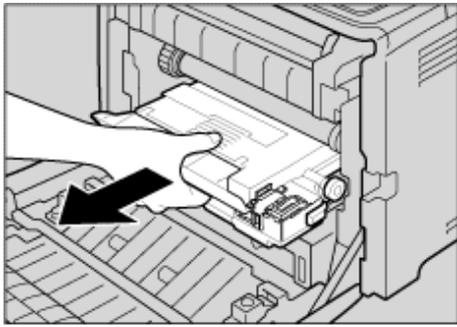


Pour éviter que la cartouche de toner usagé n'entre en contact avec l'unité de transfert intermédiaire (la zone blanche sur l'illustration ci-dessous), ne relevez pas la cartouche pendant que vous tirez dessus.

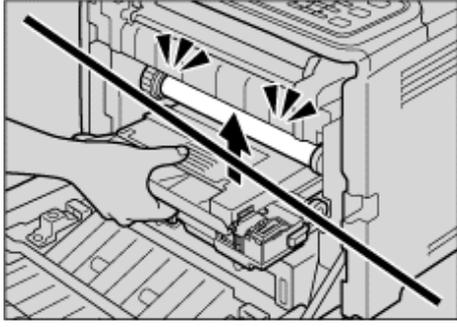


6 Refermez le capuchon de la cartouche.

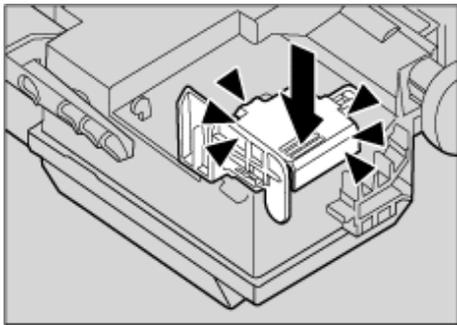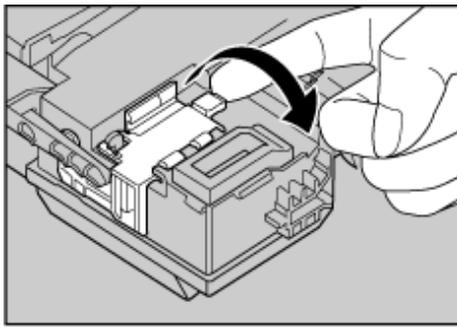


7 Saisissez la nouvelle cartouche de toner usagé en son centre, puis insérez-la partiellement dans l'appareil. Laissez le capuchon de la cartouche ouvert.

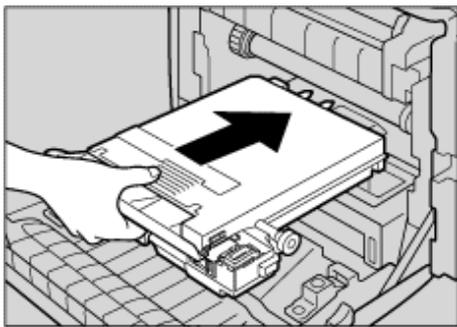


Pour éviter que la cartouche de toner usagé n'entre en contact avec l'unité de transfert intermédiaire (la zone blanche sur l'illustration ci-dessous), ne relevez pas la cartouche pendant que vous l'insérez.

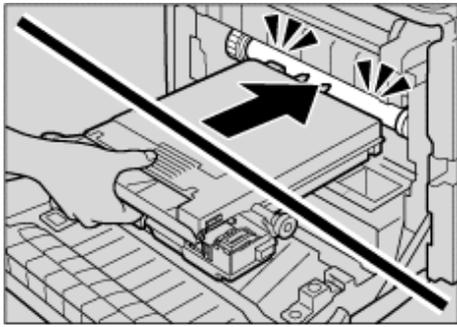


- 8** Exercez une pression sur la cartouche de toner usagé jusqu'au déclic de mise en place. Appuyez sur la partie verte pour l'insérer à fond.

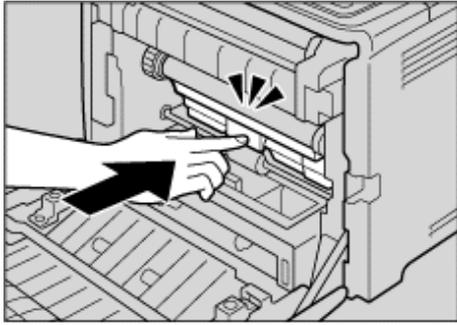

- 9** Remplacez l'unité de transfert sur le capot avant.

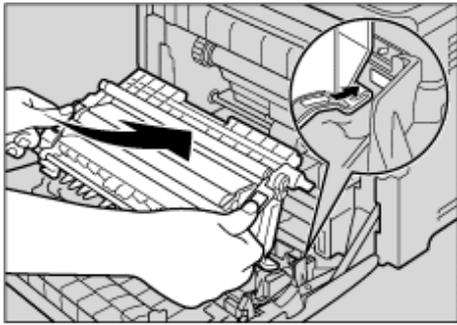

- 10** Faites glisser l'unité de transfert le long des rails de guidage pour l'insérer dans le périphérique. Lorsque vous sentez une résistance, appuyez sur le repère vert PUSH jusqu'au déclic de mise en place.

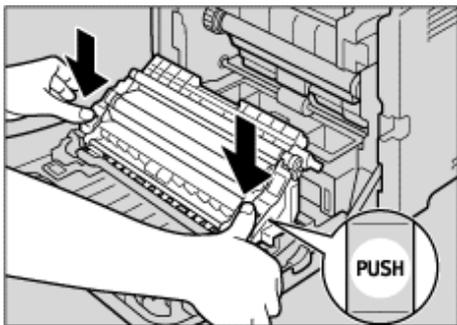

- 11** En vous servant de vos deux mains, soulevez le capot avant avec précaution, jusqu'à ce qu'il se ferme.



 Remarque

- En refermant le capot avant, appuyez fermement sur la partie supérieure du capot.
- Renvoyez la cartouche de toner usagé à votre distributeur ou technicien de maintenance. La cartouche de toner usagé ainsi collectée sera recyclée ou détruite conformément aux réglementations applicables en la matière.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Maintenance](#) > Nettoyage

Nettoyage

Sujets apparentés

[Précautions à prendre pendant le nettoyage](#) 

[Nettoyage du capteur de densité du toner](#) 

[Nettoyage du bloc de friction et du rouleau d'entraînement du papier](#) 

[Nettoyage du rouleau de repérage](#) 

[Nettoyage de la vitre](#) 

[Nettoyage de l'ADF \(chargeur automatique de documents\)](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Précautions à prendre pendant le nettoyage

AVERTISSEMENT

- Ne tentez jamais d'effectuer des opérations de maintenance ou de dépannage autres que celles mentionnées dans ce manuel. Ce périphérique est équipé d'un générateur de faisceau laser ; l'exposition directe aux faisceaux laser peut entraîner des affections oculaires permanentes.

ATTENTION

- L'intérieur du périphérique devient très chaud. Ne touchez pas les éléments portant l'étiquette “” (qui signale une surface chaude).
- Veillez bien à débrancher le cordon de la prise secteur et nettoyer les broches et la zone autour des broches au moins une fois par an. Si de la poussière s'accumule sur la prise, vous risquez un incendie.

Nettoyez régulièrement le périphérique pour maintenir une qualité d'impression élevée.

Essayez l'extérieur avec un chiffon doux et sec. Si le nettoyage à sec ne suffit pas, utilisez un chiffon doux et humide bien essoré. Si vous ne parvenez toujours pas à retirer les taches ou la saleté, utilisez un détergent neutre, essuyez la zone avec un chiffon humide bien essoré et avec un chiffon doux et sec, puis attendez que la zone sèche.

Important

- Pour éviter toute déformation, décoloration ou craquelure, n'utilisez pas de substances chimiques volatiles, telles que du benzine et du diluant, et ne vaporisez pas d'insecticide sur le périphérique.
- Si de la poussière ou de la saleté pénètre dans l'appareil, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale au moins une fois par an. Retirez les taches ou la saleté présentes sur le cordon et la prise avant de rebrancher le périphérique. L'accumulation de poussière et de saleté entraîne un risque d'incendie.
- Ne laissez pas de trombones, agrafes ou autres petits objets tomber dans le périphérique.

[Page d'accueil](#) > [Maintenance](#) > [Nettoyage](#) > Nettoyage du capteur de densité du toner

Nettoyage du capteur de densité du toner

Nettoyez le périphérique quand le message d'erreur vous invitant à le faire s'affiche.


Cette procédure explique la façon de nettoyer le capteur de densité du toner de la cartouche d'impression jaune en guise d'exemple sur la façon de nettoyer un capteur.

ATTENTION


- L'intérieur du périphérique devient très chaud. Ne touchez pas les éléments portant l'étiquette “” (qui signale une surface chaude).

1 Tirez sur le levier placé sur le capot supérieur, puis soulevez doucement ce dernier.


Assurez-vous que l'ADF est fermé.

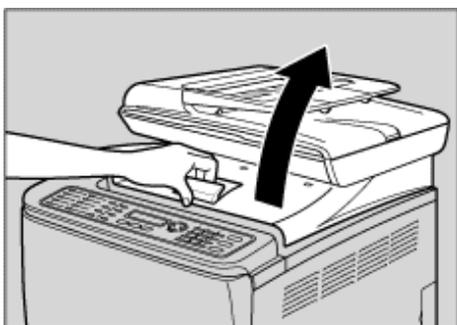

2 Retirez du périphérique la cartouche d'impression située la plus en l'arrière.

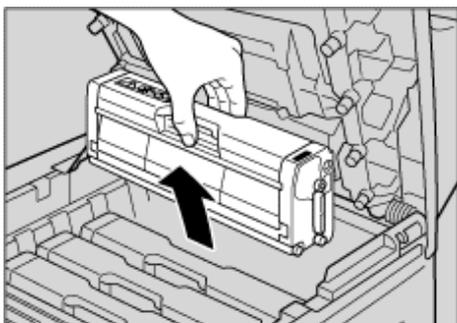


3 Faites glisser le levier du capteur de densité du toner une fois vers la gauche.

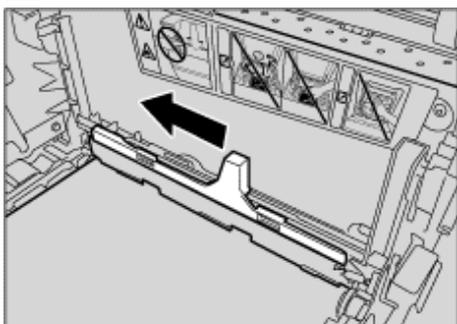

Faites-le glisser une seule fois.


4 Insérez délicatement la cartouche d'impression retirée à l'étape **2** en position verticale.

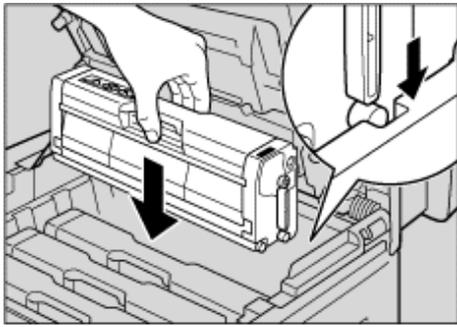

BAG885

5 A l'aide de vos deux mains, maintenez le centre du capot supérieur et fermez-le soigneusement. Veillez à ne pas vous coincer les doigts.

Après avoir refermé le capot supérieur, attendez que l'écran initial s'affiche.

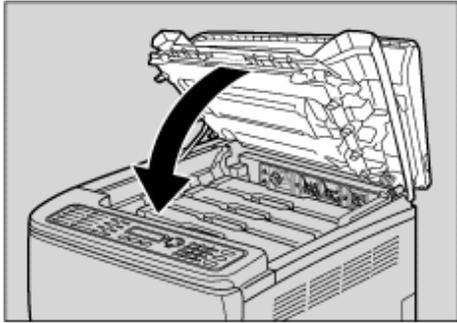

BPC0445

[Page d'accueil](#) > [Maintenance](#) > [Nettoyage](#) > Nettoyage du bloc de friction et du rouleau d'entraînement du papier

Nettoyage du bloc de friction et du rouleau d'entraînement du papier

Si le bloc de friction ou le rouleau d'entraînement du papier est encrassé, un départ multiple ou un bourrage risque de se produire. Dans ce cas, procédez comme suit pour nettoyer le bloc de friction et le rouleau d'entraînement du papier :

ATTENTION

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de déplacer l'appareil. Pendant le déplacement du périphérique, prenez garde à ne pas endommager le cordon d'alimentation sous le périphérique.


Important

- N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques ou de solvants organiques, tels que du benzine et du diluant.

1 Mettez le périphérique hors tension.


2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Retirez tous les câbles du périphérique.

3 Soulevez le magasin 1 et tirez-le légèrement vers vous. Ensuite, à l'aide de vos deux mains, extrayez complètement le magasin.

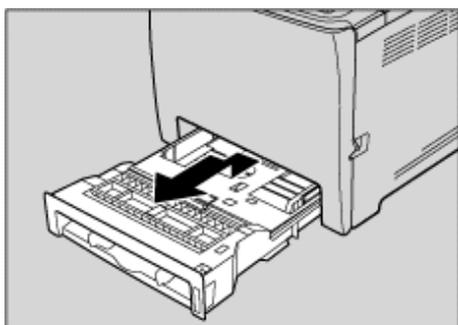


Placez le bac sur une surface plane. Si du papier est présent dans le magasin, retirez-le.

4 Essuyez le bloc de friction avec un chiffon humide.

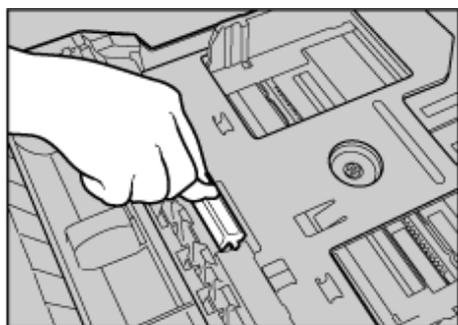


5 Essuyez la partie en caoutchouc du rouleau avec un chiffon doux et humide. Ensuite, essuyez-la avec un chiffon sec pour retirer l'humidité.

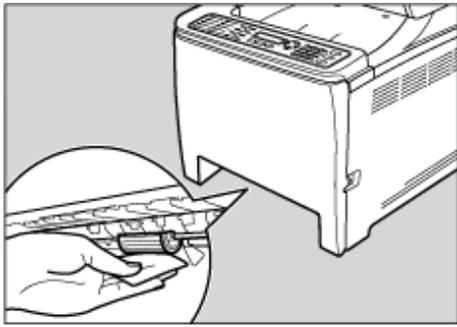


BPC666

6 Verrouillez la plaque de métal en appuyant dessus jusqu'au déclic de mise en place.

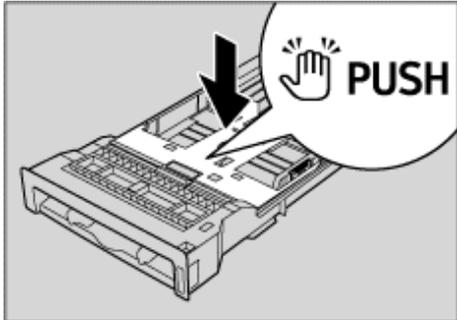

BA4819

7 Rechargez le papier retiré dans le magasin, puis remettez délicatement en place le magasin dans le périphérique jusqu'au déclic de mise en place.

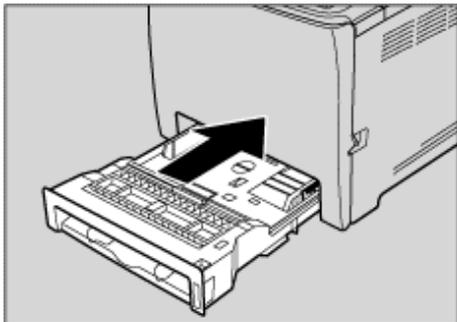

BA4875

8 Insérez la prise du cordon d'alimentation correctement dans la prise murale. Rebranchez tous les câbles d'interface qui ont été retirés.

9 Mettez le périphérique sous tension.

Remarque

- Si des bourrages ou des départs multiples se produisent après le nettoyage du bloc de friction, prenez contact avec votre technicien de maintenance.
- Si le magasin 2 (en option) est installé, nettoyez son bloc de friction et son rouleau d'entraînement du papier en suivant la même procédure que pour le magasin 1.

[Page d'accueil](#) > [Maintenance](#) > [Nettoyage](#) > Nettoyage du rouleau de repérage

Nettoyage du rouleau de repérage

Le rouleau de repérage peut s'encrasser avec de la poussière de papier si vous utilisez du papier non standard pour l'impression.


Nettoyez le rouleau de repérage si des points blancs apparaissent sur les impressions.

ATTENTION


- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de déplacer l'appareil. Pendant le déplacement du périphérique, prenez garde à ne pas endommager le cordon d'alimentation sous le périphérique.
- L'intérieur du périphérique devient très chaud. Ne touchez pas les éléments portant l'étiquette “” (qui signale une surface chaude).

Important


- N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques ou de solvants organiques, tels que du benzine et du diluant.
- Ne touchez pas le rouleau de transcription (la zone blanche sur l'illustration ci-dessous).

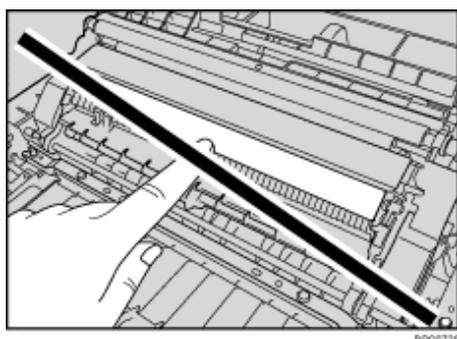

- 1** Mettez le périphérique hors tension.
- 2** Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Retirez tous les câbles du périphérique.
- 3** Tirez le levier d'ouverture sur le capot avant, puis abaissez doucement le capot avant.

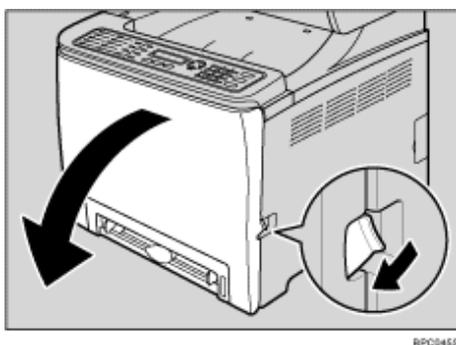

Veillez à bien placer le rouleau de repérage dans la position indiquée par la flèche sur l'illustration ci-dessous.

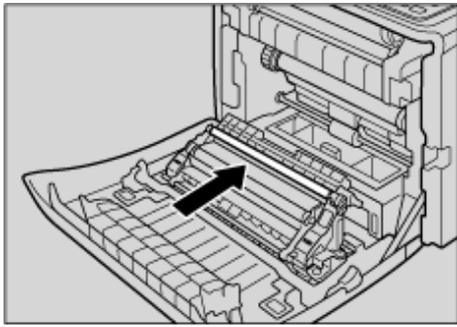

BAND25

Nettoyez le rouleau de repérage si les impressions sont tachées suite à l'élimination d'un bouchage papier.

4 Pour nettoyer le rouleau de repérage, appliquez un chiffon doux et humide pendant sa rotation.

5 En vous servant de vos deux mains, soulevez le capot avant avec précaution, jusqu'à ce qu'il se ferme.



BPC0468

6 Branchez le cordon d'alimentation correctement. Rebranchez tous les câbles d'interface qui ont été retirés.

7 Mettez le périphérique sous tension.

↓ Remarque

- En refermant le capot avant, appuyez fermement sur la partie supérieure du capot.

[Page d'accueil](#) > [Maintenance](#) > [Nettoyage](#) > Nettoyage de la vitre


Nettoyage de la vitre

Cette procédure explique la marche à suivre pour nettoyer la vitre.

1 Soulevez l'ADF.

Prenez soin de ne pas tenir le bac d'entrée lorsque vous soulevez le chargeur automatique de documents. Cela risquerait de l'endommager.

2 Nettoyez les parties indiquées par des flèches avec un chiffon doux et humide, puis essuyez-les ensuite avec un chiffon sec pour retirer l'humidité.

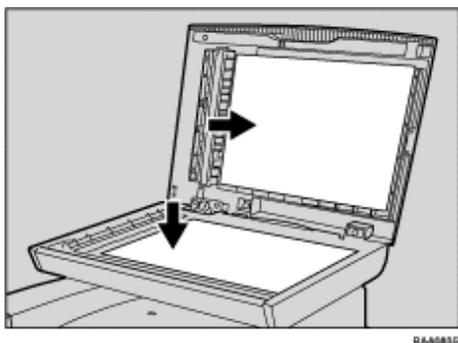

[Page d'accueil](#) > [Maintenance](#) > [Nettoyage](#) > Nettoyage de l'ADF (chargeur automatique de documents)


Nettoyage de l'ADF (chargeur automatique de documents)

Cette procédure explique la marche à suivre pour nettoyer l'ADF.

1 Soulevez l'ADF.

Prenez soin de ne pas tenir le bac d'entrée lorsque vous soulevez le chargeur automatique de documents. Cela risquerait de l'endommager.

2 Nettoyez les parties indiquées par des flèches avec un chiffon doux et humide, puis essuyez-les ensuite avec un chiffon sec pour retirer l'humidité.

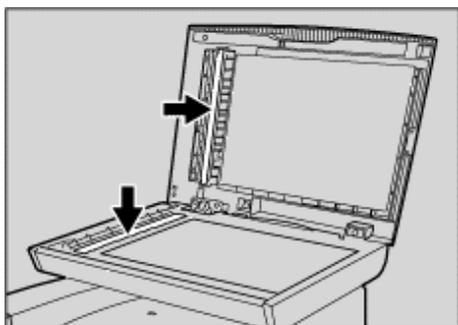

RAM646

[Page d'accueil](#) > [Maintenance](#) > Déplacement du périphérique

Déplacement du périphérique

Cette section décrit les précautions à prendre lors du déplacement du périphérique sur de courtes et de longues distances.

ATTENTION

- Le périphérique pèse environ 30 kg (66,2 lb.). Déplacez le périphérique avec précaution en le soulevant à l'aide des poignées creuses latérales. Si vous lâchez le périphérique, vous risquez fortement de le casser ou de vous blesser.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de déplacer l'appareil. Pendant le déplacement du périphérique, prenez garde à ne pas endommager le cordon d'alimentation sous le périphérique.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la prise (jamais sur le câble).
- Lorsque vous déplacez l'appareil après l'avoir utilisé, ne sortez pas les toners ni la cartouche de toner usagé pour éviter au toner de se répandre dans l'appareil.

Pour un déplacement sur une longue distance, reconditionnez l'appareil dans son emballage d'origine.

Important

- N'oubliez pas de débrancher tous les câbles du périphérique avant de le transporter.
- L'appareil est une machine composée de pièces de précision. Pensez à le manipuler avec précaution lorsque vous le déplacez.
- Veillez à déplacer l'appareil à l'horizontal. Redoublez d'attention lorsque vous montez ou descendez des escaliers pendant le déplacement.
- Si le magasin 2 est installé, retirez-le du périphérique et déplacez-le séparément.
- N'appuyez pas sur la zone du magasin lorsque vous soulevez l'appareil.

Sujets apparentés

[Déplacement sur une courte distance](#) 

[Déplacement sur une longue distance](#) 

Déplacement sur une courte distance

★ Important

- Ne retirez pas les cartouches d'impression lors du déplacement du périphérique.

1 Pensez à vérifier les points suivants :

- Mettez le commutateur d'alimentation en position OFF.
- Le cordon d'alimentation est débranché de la prise murale.
- Tous les autres câbles sont débranchés du périphérique.

2 Si le magasin 2 est installé, retirez-le.

3 Remplacez l'unité de numérisation dans sa position d'origine dans le périphérique à l'aide de l'option [Cartouche scanner] du menu [Param. appareil].

4 Pour déplacer le périphérique, deux personnes sont nécessaires. Utilisez les poignées placées de part et d'autre, puis déplacez l'appareil à l'horizontal vers l'emplacement qui vous convient.



BAH0235

5 Si vous avez retiré le magasin 2, réinstallez-le.

↓ Remarque

- Veillez à garder le périphérique bien droit lorsque vous le portez. Pour éviter de renverser du toner, déplacez délicatement le périphérique.

☰ Référence

- Pour plus d'informations sur la fonction [Cartouche scanner], reportez-vous à la [Param. appareil](#) .

Déplacement sur une longue distance

Si vous envisagez de déplacer le périphérique sur une longue distance, vous devez le conditionner en conséquence. Videz tous les magasins papier sans retirer les cartouches d'impression. Prenez garde à ne pas incliner le périphérique au cours du transport.

Important

- Ne retirez pas les cartouches d'impression lors du déplacement du périphérique.

1 Pensez à vérifier les points suivants :

- Mettez le commutateur d'alimentation en position OFF.
- Le cordon d'alimentation est débranché de la prise murale.
- Tous les autres câbles sont débranchés du périphérique.
- Tous les magasins papier sont vides.

2 Si le magasin 2 est installé, retirez-le.

3 Remplacez l'unité de numérisation dans sa position d'origine dans le périphérique à l'aide de l'option [Cartouche scanner] du menu [Param. appareil].

Remarque

- Le toner risque de couler à l'intérieur du périphérique si celui-ci n'est pas placé à l'horizontal pendant le transport.
- Pour plus d'informations sur le déplacement du périphérique, prenez contact avec votre technicien de maintenance.

Référence

- Pour plus d'informations sur la fonction [Cartouche scanner], reportez-vous à la [Param. appareil](#) .

[Page d'accueil](#) > [Maintenance](#) > Mise au rebut

Mise au rebut

Prenez contact avec votre technicien de maintenance pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour la mise au rebut du périphérique.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Maintenance](#) > En cas d'inutilisation prolongée du périphérique

En cas d'inutilisation prolongée du périphérique

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le périphérique de manière prolongée, suivez la procédure détaillée ci-après.

AVERTISSEMENT

- Branchez et débranchez le cordon d'alimentation avec des mains bien sèches pour éviter toute décharge électrique.

ATTENTION

- L'intérieur du périphérique devient très chaud. Ne touchez pas les éléments portant l'étiquette “” (qui signale une surface chaude).
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de déplacer l'appareil. Pendant le déplacement du périphérique, prenez garde à ne pas endommager le cordon d'alimentation sous le périphérique.

Sujets apparentés

[Préparation du périphérique en vue d'une longue période d'inactivité](#) 

[Réutilisation du périphérique après une longue période d'inactivité](#) 

Préparation du périphérique en vue d'une longue période d'inactivité


Suivez cette procédure pour préparer le périphérique en vue d'une longue période d'inactivité avec commutateur d'alimentation en position OFF.

Notez que suite à l'utilisation de cette procédure, le périphérique peut émettre des bruits inhabituels lors de sa remise en route.

★ Important


- Ne mettez pas le périphérique hors tension pendant l'impression.

- 1 Mettez le commutateur d'alimentation en position OFF.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Tirez sur le levier du capot avant, puis ouvrez délicatement le capot avant à l'aide de vos deux mains.

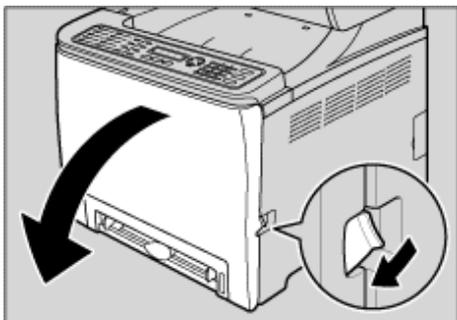


BPC0459

- 4 Abaissez le levier bleu de l'unité de fusion.

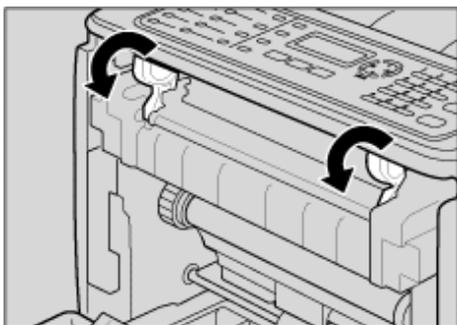


BPC0476

- 5 A l'aide d'une pièce, faites pivoter les deux molettes grises de l'unité de fusion de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (jusqu'à ce que les fentes soient alignées horizontalement avec le marquage ★ qui apparaît sur l'illustration ci-dessous).

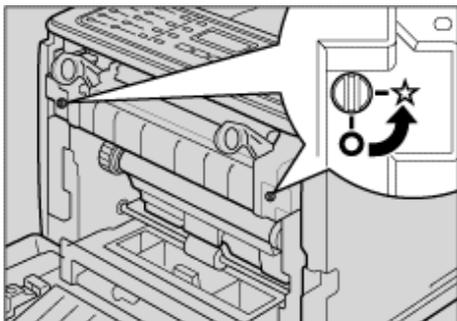

BPC0619

6 Refermez délicatement le capot avant à l'aide des deux mains.

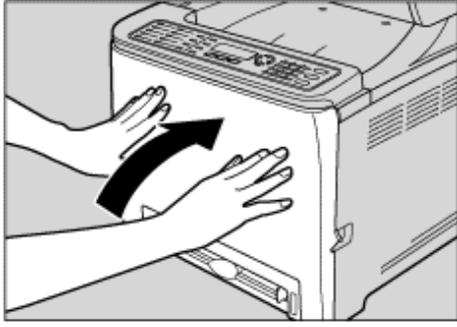

BPC0466

↓ Remarque

- Cette étape est facultative si le commutateur d'alimentation est en position ON, mais que l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée.

▲ Haut | ◀ Précédent • Suivant ▶ |

Copyright © 2009

Réutilisation du périphérique après une longue période d'inactivité


Suivez cette procédure pour réutiliser l'appareil après une longue période d'inactivité.

★ Important

- Pour ne pas endommager les molettes de l'unité de fusion, veillez à les remettre dans leur position initiale, comme décrit dans la procédure ci-dessous.


1 Branchez le cordon d'alimentation.

2 Tirez sur le levier du capot avant, puis ouvrez délicatement le capot avant à l'aide de vos deux mains.

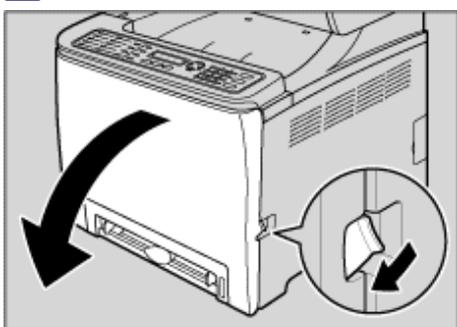


BPC0458

3 Abaissez le levier bleu de l'unité de fusion.

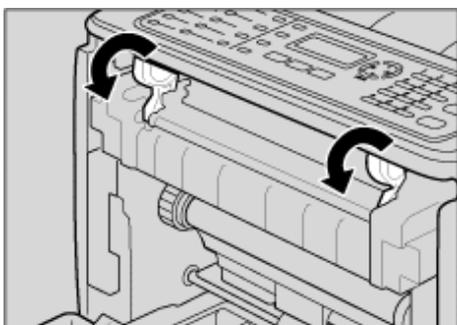


BPC0475

4 A l'aide d'une pièce, faites pivoter les deux molettes grises de l'unité de fusion de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre (jusqu'à ce que les fentes soient alignées verticalement avec le marquage  qui apparaît sur l'illustration ci-dessous).

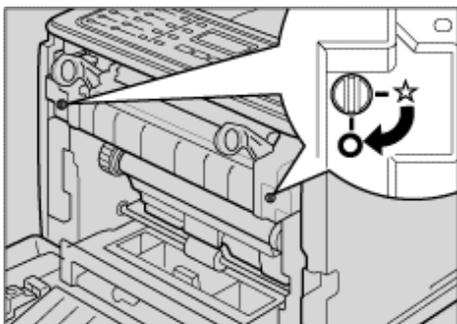

BPC0458

5 Refermez délicatement le capot avant à l'aide des deux mains.

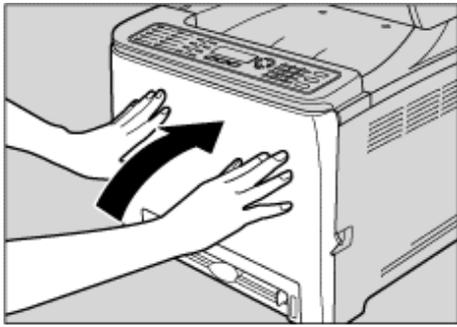

BPC0485

6 Mettez le bouton d'alimentation sur "On".

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

[Page d'accueil](#) > [Maintenance](#) > Consommables

Consommables

ATTENTION

- Nos produits sont conçus pour répondre à des normes élevées en matière de qualité et de fonctionnalité; nous vous recommandons d'utiliser exclusivement les consommables disponibles auprès de revendeurs agréés.

Sujets apparentés

[Cartouches d'impression](#) 

[Cartouche de toner usagé](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Cartouches d'impression

Cartouche d'impression	Nombre moyen de pages imprimables par cartouche *1
Noir	6500 pages
Cyan	6000 pages
Magenta	6000 pages
Jaune	6000 pages

*1 Le nombre de pages imprimables se base sur les pages conformes à la norme ISO/IEC 19798, ainsi que la densité d'image réglée à la sortie d'usine. ISO/IEC 19798 est une norme internationale sur la mesure de pages imprimables, mise en œuvre par l'Organisation internationale de normalisation.

Remarque

- Si les cartouches d'impression ne sont pas changées lorsque nécessaire, l'impression devient impossible. Pour faciliter le remplacement, nous vous recommandons d'acheter et de stocker des cartouches d'impression supplémentaires.
- Le nombre réel de pages imprimables dépend du volume et de la densité des images, du nombre de pages imprimées à la fois, du type et du format du papier utilisé et des conditions environnementales, telles que la température et le taux d'humidité.
- Le remplacement des cartouches d'impression peut intervenir plus tôt en raison de leur détérioration au fil de la période d'utilisation.
- Lors de la première utilisation du périphérique, utilisez les quatre cartouches d'impression fournies avec le périphérique.
- Ces cartouches permettent d'imprimer environ 1000 pages.
- Le périphérique procède régulièrement à un nettoyage et utilise du toner pendant cette opération pour maintenir la qualité.

[Page d'accueil](#) > [Maintenance](#) > [Consommables](#) > Cartouche de toner usagé

Cartouche de toner usagé

Nom	Nombre moyen de pages imprimables *1
Cartouche de toner usagé	25 000 pages

*1 Page de test A4/Letter avec 5 % de remplissage, 3 pages par tâche, impression 50 % noir et blanc/couleur.

Remarque

- Le nombre réel de pages imprimables dépend du volume et de la densité des images, du nombre de pages imprimées à la fois, du type et du format du papier utilisé et des conditions environnementales, telles que la température et le taux d'humidité.
- Si les cartouches de toner usagé ne sont pas changées lorsque nécessaire, l'impression devient impossible. Pour faciliter le remplacement, nous vous recommandons d'acheter et de stocker des cartouches de toner usagé supplémentaires.

[Page d'accueil](#) > [Annexes](#) > Spécifications du périphérique

Spécifications du périphérique

Cette section répertorie les spécifications du périphérique.

Sujets apparentés

[Spécifications des fonctions générales](#) 

[Spécifications des fonctions de l'imprimante](#) 

[Spécifications des fonctions du copieur](#) 

[Spécifications des fonctions du scanner](#) 

[Spécifications des fonctions du fax](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Spécifications des fonctions générales

Configuration

Bureau

Processus d'impression

Système laser à transfert électrostatique

Format maximum du papier pour la numérisation

- Vitre
A4, Letter (8¹/₂ " × 11 ")
- ADF
Légal (8¹/₂ " × 14 ")

Format maximum du papier pour l'impression

Légal (8¹/₂ " × 14 ")

Temps de préchauffage

Moins de 48 secondes (23 °C, 71,6 °F)

Formats de papier

- Formats de papier standard
A4, B5 JIS, A5, A6, Légal (8¹/₂ " × 14 "), Letter (8¹/₂ " × 11 "), Half Letter-S (5¹/₂" × 8¹/₂"), Executive (7¹/₄ " × 10¹/₂ "), 8 " × 13 " , B6-S, 8¹/₂ " × 13 " , Folio (8¹/₄ " × 13 "), 16K (195 × 267 mm), Com 10 (4¹/₈"×9¹/₂"), Monarch (3⁷/₈"×7¹/₂"), Env C5 (162 × 229 mm), Env C6 (114 × 162 mm), Env DL (110 × 220 mm)
- Formats personnalisés
De 90 à 216 mm (3,54 à 8,5 pouces) en largeur, de 148 à 356 mm (5,83 à 14 pouces) en longueur
- Formats de papier pris en charge pour impression recto-verso
A4, B5 JIS, Légal (8¹/₂ " × 14 "), Letter (8¹/₂ " × 11 "), Executive (7¹/₄ " × 10¹/₂ ")

Capacité du réceptacle de sortie

150 feuilles standard (80 g/m², 20 lb.)

Capacité des magasins d'entrée

- Magasin 1
250 feuilles (80 g/m², 20 lb.)
- Magasin 2 (option)
500 feuilles (80 g/m², 20 lb.)
- Bypass
Une feuille (80 g/m², 20 lb.)

Capacité de l'ADF

35 feuilles (80 g/m², 20 lb.)

Grammage de papier

- Magasin 1
De 60 à 160 g/m² (16 à 19,05 kg.)
- Magasin 2 (option)
De 60 à 105 g/m² (16 à 28 lb.)
- Bypass
De 60 à 160 g/m² (16 à 19,05 kg.)
- Grammage de papier pris en charge pour impression recto-verso
De 60 à 75 g/m² (15 à 19 lb.)

Mémoire

Standard : 256 MB (128 MB pour les fonctions de l'imprimante uniquement)

Standard + 256 MB optionnel : 512 MB (384 MB pour les fonctions de l'imprimante uniquement)

Source d'alimentation

- **120V**
120 V, 50/60 Hz, 11 A ou plus (avec équipement complet)
- **220-240V**
220-240 V, 50/60 Hz, 6 A ou plus (avec équipement complet)

Consommation électrique

- Consommation électrique maximum
1300 W
- Mode Economiseur d'énergie 1
110 W ou moins
- Mode Economiseur d'énergie 2
25 W ou moins

Dimensions du périphérique (largeur × profondeur × hauteur)

420 × 493 × 476^{*1} mm (16,6 × 19,5 × 18,8^{*1} pouces)

^{*1} Si le magasin 2 est installé, la hauteur augmente de 125 mm (5 pouces).

Poids (périphérique et consommables)

Environ 30 kg (66,2 lb.)

Spécifications des fonctions de l'imprimante

Vitesse d'impression (A4/Letter)

Noir et blanc : 20 pages par minute

Couleur : 20 pages par minute

Résolution

600 dpi (Maximum : 2400 × 600 dpi)

Vitesse de la première impression

14 secondes ou moins (A4/Letter, 600 × 600 dpi)

Interface

- Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
- USB 2.0

Langue de l'imprimante

PCL6, PCL5c, PostScript 3

Polices

80 polices

Protocole réseau

TCP/IP, IPP

Spécifications des fonctions du copieur

Résolution maximum (numérisation et impression)

- Vitre
Numérisation : 600 × 600 dpi
Impression : 600 × 600 dpi
- ADF
Numérisation : 600 × 300 dpi
Impression : 600 × 600 dpi

Gradation

Numérisation : 256 niveaux (1 point)
Impression : Binaire (1 point)

Vitesse de la première copie (A4/Letter, à 25 °C, 77 °F)

30 secondes

Vitesse de la copie en plusieurs exemplaires

Noir et blanc : 20 pages par minute
Couleur : 20 pages par minute

Taux de réduction ou d'agrandissement

- **120V**
Taux fixes : 50 %, 65 %, 78 %, 93 %, 129 %, 155 %, 200 %, 400 %
Niveau de zoom : De 25 à 400 % (600 × 300 dpi, 600 × 600 dpi)
- **220-240V**
Taux fixes : 50 %, 71 %, 82 %, 93 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %
Niveau de zoom : De 25 à 400 % (600 × 300 dpi, 600 × 600 dpi)

Nombre de copies

99

Spécifications des fonctions du scanner

Zone de numérisation maximum (horizontal × vertical)

- Vitre
216 × 297 mm (8,5 × 11,7 pouces)
- ADF
216 × 356 mm (8,5 × 14,1 pouces)

Résolution maximale d'une numérisation à partir du panneau de configuration (Scan vers E-mail, Scan vers FTP, Scan vers Dossier)

- Vitre
600 × 600 dpi
- ADF
600 × 600 dpi

Résolution maximale d'une numérisation depuis un ordinateur (TWAIN)

- Vitre
19200 × 19200 dpi
- ADF
600 × 600 dpi

Résolution maximale d'une numérisation depuis un ordinateur (WIA)

- Vitre
600 × 600 dpi
- ADF
600 × 600 dpi

Gradation

Entrée : traitement couleur 16 bits

Sortie : traitement couleur 8 bits

Temps de numérisation

Noir et blanc : 5 secondes ou moins

Couleur : 10 secondes ou moins (A4/200 dpi/compressé)

Temps de transfert non compris.

Traitement de l'ADF

Noir et blanc : 120 mm par seconde

Couleur : 60 mm par seconde (200 dpi)

Interface

- Numérisation à partir du panneau de configuration
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Numérisation depuis un ordinateur
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), USB 2.0

Formats de fichier qui peuvent être envoyés

TIFF, JPEG, PDF

Carnet d'adresses

100 éléments maximum

Nombre de répétitions : 1

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

Spécifications des fonctions du fax

Ligne d'accès

- Réseau téléphonique public commuté (PSTN)
- Autocommutateur privé (PBX)

Mode de transmission

UIT-T Groupe 3 (G3)

Densité de numérisation de la ligne

8 points par mm × 3,85 lignes par mm (200 × 100 dpi)

8 points par mm × 7,7 lignes par mm (200 × 200 dpi)

Temps de transmission

3-4 secondes (8 points par mm × 3,85 lignes par mm, 33,6 kbps, MMR, tableau ITU-T # 1)

Vitesse de transfert

De 33,6 kbps à 2400 bit/s (système de diminution automatique de la vitesse)

Mode de compression des données

MH, MR, MMR

Capacité de la mémoire

Plus de 100 feuilles (8 points par mm × 3,85 lignes par mm)

Carnet d'adresses

- Numérotation accélérée
50 éléments
 - Numérotation rapide
20 éléments
- Nombre de rappels pour Fax : 1

[Page d'accueil](#) > [Annexes](#) > Spécifications des options

Spécifications des options

Cette section répertorie les spécifications des différentes options.

Sujets apparentés

[Bac d'alimentation](#) 

[Unité de mémoire](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Bac d'alimentation

Capacité de papier

500 feuilles

Format papier

A4, Letter (8¹/₂" × 11")

Dimensions (largeur × profondeur × hauteur)

400 × 450 × 127 mm (15,8 × 17,8 × 5 pouces)

Grammage de papier

De 60 à 105 g/m² (16 à 28 lb.)

Grammage

Moins de 4 kg (8,9 lb.)

[Page d'accueil](#) > [Annexes](#) > [Spécifications des options](#) > Unité de mémoire

Unité de mémoire

Type de module

DDR-DIMM (module de mémoire à double rangée de connexions à double débit de données)

Type de mémoire

DDR-SDRAM (mémoire vive dynamique synchrone à double débit de données)

Nombre de broches

100

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Interférences électromagnétiques

Si le périphérique se trouve à proximité d'un autre appareil électronique, un dysfonctionnement des deux appareils est possible en raison d'interférences électromagnétiques.

Les postes de télévision et de radio peuvent émettre des bruits s'ils sont placés trop près du périphérique. Le cas échéant, procédez comme suit :

- Eloignez le poste de télévision ou de radio le plus possible du périphérique.
- Modifiez la position de l'antenne du poste de télévision ou de radio.
- Utilisez une prise murale différente sur un circuit différent.



[Page d'accueil](#) > [Annexes](#) > Informations sur le logiciel installé

Informations sur le logiciel installé

Sujets apparentés

[expat](#) 

[BIBLIOTHEQUE JPEG](#) 

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009

expat

- Le logiciel, y compris le contrôleur, (ci-après le “Logiciel”) installé sur ce produit utilise expat dans les conditions mentionnées plus bas.
- Le fabricant du produit offre garantie et support pour le logiciel de ce produit, y compris expat, et dégage le développeur initial et détenteur des droits d'auteur d'expat de ces obligations.
- Les informations relatives à expat sont disponibles sur le site : <http://expat.sourceforge.net/> 

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center, Ltd. and Clark Cooper.

Copyright © 2001, 2002 Expat maintainers.

Par les présentes, l'autorisation est accordée gratuitement à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le “Logiciel”), de faire des opérations avec le Logiciel sans restriction, y compris sans limitation des droits d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, concéder en sous-licence, et/ou vendre des copies du Logiciel, et d'autoriser les personnes auxquelles le Logiciel est fourni de le faire, sous réserve des conditions suivantes :

La mention de droits d'auteur qui précède et cette autorisation doivent être incluses dans toutes les copies ou parties substantielles du Logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI “EN L'ETAT”, ET SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE ET A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE, D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE NON CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU DETENTEURS DES DROITS D'AUTEUR NE POURRONT ETRE TENUS RESPONSABLES DES RECLAMATIONS, DOMMAGES ET AUTRES RESPONSABILITES, DANS UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, DELICTUELLE OU AUTRE, DECOULANT DE L'UTILISATION OU D'AUTRES MANIPULATION DU LOGICIEL.

[Page d'accueil](#) > [Annexes](#) > [Informations sur le logiciel installé](#) > BIBLIOTHEQUE JPEG

BIBLIOTHEQUE JPEG

Le logiciel installé dans ce produit repose en partie sur le travail du groupe indépendant JPEG.

 Haut |  Précédent • Suivant  |

Copyright © 2009