

## Sommaire

<b>Sécurité et maintenance.....</b>	<b>5</b>
Usage conforme .....	5
Sécurité de fonctionnement.....	6
Manipulation sûre des piles .....	7
Lieu d'installation .....	8
Compatibilité électromagnétique .....	9
Réparation .....	10
Nettoyage.....	10
<b>Recyclage .....</b>	<b>11</b>
Appareil .....	11
Emballage .....	11
Piles.....	11
<b>Vérification du contenu.....</b>	<b>12</b>

<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>13</b>
<b>Vue d'ensemble et mise en fonctionnement.....</b>	<b>14</b>
Raccordements & commandes.....	14
Insérer les piles.....	15
Branchement d'un appareil audio .....	16
Allumer .....	17
<b>Première aide en cas de dysfonctionnements.....</b>	<b>18</b>
Besoin d'aide supplémentaire ?.....	19

Copyright © 2009

Tous droits réservés. Le présent mode d'emploi est protégé par le droit d'auteur.  
Le Copyright est la propriété de la société Medion®.

Marques déposées :  
les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**Sous réserve de toutes modifications**

## **Sécurité et maintenance**

Veillez lire ce chapitre attentivement et respecter toutes les consignes et remarques indiquées. Vous garantirez ainsi à votre enceinte portative pour lecteurs MP3, lecteurs CD et PC portables un bon fonctionnement et une longue durée de vie. Ayez toujours ce mode d'emploi à portée de main ou à côté de votre enceinte portative.

Conservez bien le mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire en cas de vente de l'enceinte portative.

## **Usage conforme**

Cette enceinte portative est prévue pour l'utilisation d'appareils audio équipés d'une sortie audio pour une prise 3,5 mm. Elle est exclusivement destinée à une utilisation privée et non à des fins commerciales.

## Sécurité de fonctionnement

- **N'ouvrez jamais le boîtier** de l'enceinte portable ! Vous pourriez déclencher un court-circuit électrique ou même un incendie, ce qui endommagerait vos haut-parleurs. Ceux-ci ne contiennent aucun élément à entretenir.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles reçoivent de cette personne les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil. Surveillez les enfants afin d'être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenez la pochette et les films d'emballage hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !

### **Manipulation sûre des piles**

- Si nécessaire, nettoyer les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.
- Les piles vides doivent être retirées immédiatement de l'appareil ! Risque de fuite accru !
- Veillez à ce que les piles ne soient jamais exposées à une source de chaleur intense (ex : les rayons du soleil, du feu, etc.).
- Toujours remplacer toutes les piles en même temps.
- Utiliser uniquement des piles du même type, mais jamais de types différents ni de piles usées en combinaison avec des piles neuves.
- Retirer les piles de l'appareil en cas de non-utilisation prolongée.

### Lieu d'installation

- Durant les premières heures d'utilisation, les nouveaux appareils peuvent dégager une odeur typique, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps.  
Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.
- Ne posez pas d'objets sur les câbles, vous risqueriez de les **endommager**.
- Gardez votre enceinte portable à l'abri de l'**humidité** et protégez-la de la **poussière** et de la **chaleur**, ne l'exposez pas **au soleil** afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Placez et utilisez tous les composants sur une **surface stable, plane et exempte de vibrations** afin d'éviter que l'enceinte portable tombe.
- Veillez à une température ambiante adéquate.

### Compatibilité électromagnétique

- Lors du raccordement de l'enceinte portable, **respectez impérativement les directives** sur la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Installez le haut-parleur à **au moins un mètre de distance** des **sources de brouillage** magnétiques et de haute fréquence (téléviseur, autres haut-parleurs, téléphone mobile, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.

## **Réparation**

Veillez vous adresser à notre service après-vente si votre enceinte portative présente des déficiences techniques.

Si une réparation s'avère nécessaire, faites appel exclusivement à l'un de nos partenaires de service agréés.

Contactez notre service après-vente si

- du liquide a pénétré à l'intérieur de la pochette,
- l'appareil ne fonctionne pas comme il convient,
- l'appareil est tombé ou que le boîtier est endommagé.

## **Nettoyage**

- Nettoyez la pochette avec un chiffon légèrement mouillé. N'utilisez pas de solvants, de produits de nettoyage caustiques ou gazeux.



## Recyclage

### Appareil



Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités d'élimination écologique.

### Emballage



Les différents emballages usagés sont recyclables et doivent par principe être recyclés.

### Piles



Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

## Vérification du contenu

Veillez vérifier si tous les éléments vous ont été livrés et, en cas de livraison incomplète, nous en avertir dans un délai de **15 jours après l'achat**.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Pochette haut-parleur
- 2 piles 1,5 V Micro AAA
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

## **Caractéristiques techniques**

Type de haut-parleur: Multimédia, actif


Puissance de sortie: 0,5 Watt RMS

Alimentation: 2 piles 1,5 V micro AAA/R03/LR03

Raccordement audio: Fiche jack 3,5 mm

## Vue d'ensemble et mise en fonctionnement


### Raccordements & commandes

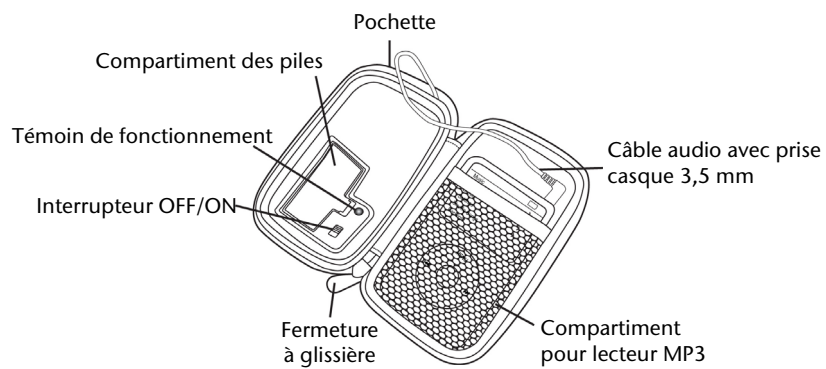

### Insérer les piles

Placez 2 piles de 1,5 V type Micro/AAA/R03/LR03 dans le compartiment à piles à l'intérieur de la pochette.



1. Ouvrez le cache du compartiment à piles en appuyant sur le clip de fermeture dans le sens de la flèche.
2. Placez les piles en respectant les polarités +/- indiquées dans le compartiment.

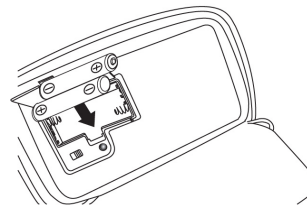

3. Remplacez le cache ; vous devez entendre le bruit perceptible de fixation.

### Branchement d'un appareil audio

1. Veuillez tenir compte des consignes indiquées au chapitre « **Sécurité et maintenance** » (p. 4 et suiv.).
2. Placez l'appareil audio dans la pochette.
3. Branchez la prise casque 3,5 mm sur la sortie audio.

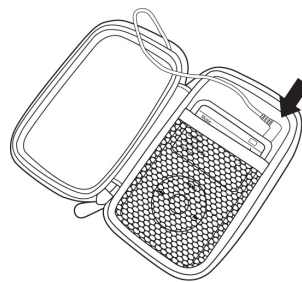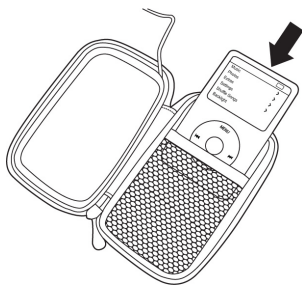

### **Allumer**

1. Allumez ou éteignez le haut-parleur à l'aide du bouton de marche/arrêt **OFF/ON** dans la pochette. Lorsque le haut-parleur est en mode de fonctionnement, le témoin est allumé.
2. Allumez l'appareil audio.

## **Première aide en cas de dysfonctionnements**

Les dysfonctionnements peuvent parfois avoir des causes banales ou être de nature complexe et exiger une analyse laborieuse.

- Commencez par contrôler visuellement tous les raccordements de façon attentive. Si les témoins lumineux ne fonctionnent pas, assurez-vous que l'alimentation électrique de l'appareil audio et du haut-parleur se fait correctement.
- Débranchez l'appareil audio et vérifiez tous les raccordements. Lorsque vous avez constaté avec certitude que l'alimentation électrique est correcte et que tous les raccordements sont en ordre, rallumez l'appareil.
- Le câble audio de la pochette doit être branché sur la sortie casque de l'appareil audio (Line out ou Speaker out).



- L'éventuelle absence de son peut avoir différentes origines :
  - Aucune alimentation électrique du haut-parleur
  - Le volume n'est pas réglé assez fort sur l'appareil audio

### **Besoin d'aide supplémentaire ?**

Si les solutions proposées aux paragraphes précédents ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez contacter notre service après-vente en vous munissant des informations suivantes :

- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez l'indiquer.

Vous trouverez l'adresse du service après-vente sur le rabat du présent mode d'emploi.